


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

طابعة الملصقات الملونة

دليل بدء التشغيل

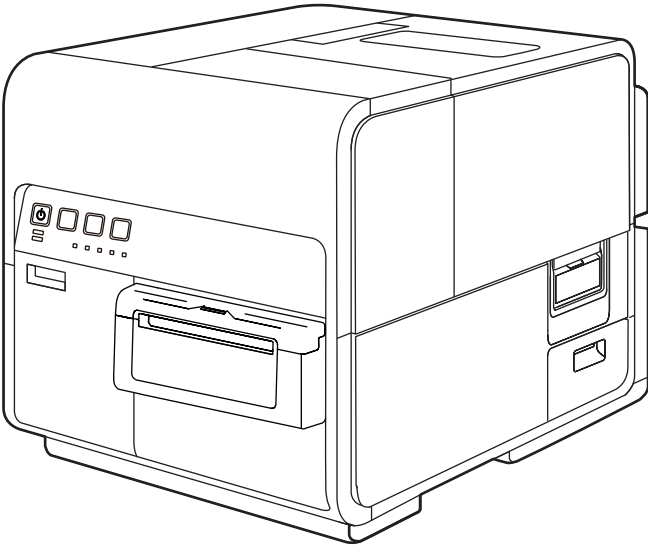

اقرأ هذا الدليل أولاً.

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل تشغيل المنتج.

وبعد الانتهاء من القراءة، الرجاء تخزينه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.

نبذة عن كتيبات التعليمات

شكراً لك على شرائك طابعة المصقات الملونة TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S.
تُرفق الكتيبات التالية بهذا المنتج.

● دليل بدء التشغيل (هذا الدليل)

- احرص على قراءة هذا الدليل قبل استخدام هذا المنتج.
- يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة للسلامة وتعليمات التركيب ومعلومات أساسية عن المنتج.
- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليها مستقبلاً.

● تثبيت البرنامج

- يتوفر هذا الدليل بتنسيق PDF ويوضح كيفية تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. *

● دليل المستخدم

- يتوفر هذا الدليل بتنسيق PDF ويوضح كيفية تشغيل هذا المنتج بالتفصيل. *
- يحتوي هذا الدليل على تعليمات محددة بشأن التشغيل والصيانة اليومية واستكشاف الأعطال وإصلاحها.

* تتوفر الكتيبات على "برنامج الطابعة المتوفر على قرص DVD-ROM" المرفق.

يلزم تثبيت Adobe Reader أو Acrobat Reader لقراءة الكتيبات.

في حالة عدم تثبيت Adobe Reader أو Acrobat Reader على جهاز الكمبيوتر لديك، فيمكنك تنزيله من موقع

Adobe Systems Inc. الإلكتروني وتثبيته.

نبذة عن برنامج الطابعة المتوفر على قرص DVD-ROM

يحتوي قرص DVD-ROM المرفق بهذه الطابعة على الأدلة وبرامج التشغيل الخاصة بالطابعة. للحصول على مزيد من التفاصيل عن طريقة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، يُرجى الاطلاع على تثبيت البرنامج.

جدول المحتويات

1	قبل أن تبدأ
1	الاتفاقيات
1	لقطات الشاشة
1	العلامات التجارية
2	الاختصارات
2	إشعارات مهمة
2	إشعار قانوني
5	 تعليمات هامة للسلامة
12	محتويات العبوة
13	عند شراء كبل الطاقة
15	أسماء أجزاء الطابعة ووظائفها
15	الجزء الأمامي/الأيمن
16	الجانب الأيسر
17	الطابعة من الداخل
18	لوحة التشغيل
20	تحميل الورق
24	المواصفات

قبل أن تبدأ

الاتفاقيات

تُستخدم العلامات التالية في هذا الدليل.

في حالة تجاهل هذه التعليمات، قد يؤدي ذلك إلى حدوث حالة وفاة أو إصابة شخصية خطيرة جراء التشغيل غير الصحيح للجهاز. ومن ثم يجب الالتزام بها من أجل التشغيل الآمن.



في حالة تجاهل هذه التعليمات، قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي جراء التشغيل غير الصحيح للجهاز. ومن ثم يجب الالتزام بها من أجل التشغيل الآمن.



تعليمات تتضمن معلومات هامة. لتفادي حدوث تلفيات أو إصابة أو الاستخدام الخاطئ للمنتج، احرص على قراءة هذه الإرشادات.

هام

تعليمات تتضمن ملاحظات للتشغيل وشروحات إضافية.

ملاحظة

تشير هذه العلامة إلى عملية يجب تجنبها. احرص على قراءة هذه العناصر بعناية مع تجنب العمليات الموضحة.



لقطات الشاشة

تم أخذ لقطات الشاشة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة BC400P-SS02-QM-S المعروضة في هذا الدليل باستخدام نظام التشغيل Windows 10.

العلامات التجارية

- Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
- Adobe و Acrobat هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Adobe Inc. في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
- قد تكون أسماء العلامات التجارية والمنتجات الأخرى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركاتها المعنية.

الاختصارات

في هذا الدليل، استُخدمت الاختصارات التالية ضمن النص.

- يتم اختصار Microsoft Windows 10 في صورة "Windows 10"
- يتم اختصار Microsoft Windows 11 في صورة "Windows 11"
- يتم اختصار Microsoft Windows في صورة "Windows"

إشعارات مهمة

- يُحظر تمامًا نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه بدون إذن مسبق.
- تُعد مواصفات هذه الطابعة والبرنامج المرفق بالطابعة عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- لقد بذلنا قصارى جهدنا لتقديم هذا الدليل في صورة كاملة ودقيقة قدر الإمكان، ونرجو منك التواصل مع مكان الشراء في حالة وجود أي سهو أو أخطاء في هذا الدليل.
- لا نتحمل أي مسؤولية عن الخسارة أو الأضرار الناجمة عن استخدام هذه الطابعة أو برنامجها؛ يرجى الموافقة على هذا قبل استخدام الطابعة.

إشعار قانوني

■ القيود القانونية على استخدام المنتج واستخدام الصور

- يُعد نسخ العملات والفواتير والأوراق المالية القابلة للتداول وغيرها من الوثائق التي يحظرها القانون من الأمور غير القانونية. وبالتالي قد يؤدي استنساخ هذه العناصر إلى الملاحقة الجنائية.
- يعد نسخ الشهادات القانونية والتراخيص وبعض الوثائق العامة والخاصة التي يُحظر نسخها بموجب القانون من الأمور غير القانونية. وبالتالي قد يؤدي استنساخ هذه العناصر إلى الملاحقة الجنائية.
- يرجى ملاحظة أنه لا يجوز نسخ الملكية الفكرية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر دون الحصول على إذن صريح من مالك حقوق الطبع والنشر باستثناء الاستخدام الشخصي أو المنزلي في ظل ظروف محدودة.

■ اسم المنتج

BC400P-SS02-QM-S

■ لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، ومن ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب.

ملاحظة:

لقد تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تمت صياغة هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخلات الضارة في المنشآت السكنية. ويولد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها ومن الممكن أن يشعها كذلك، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات المعتمدة على الموجات اللاسلكية.

ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تشويش ضار على استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين هذا الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة غير تلك الموصل عليها جهاز الاستقبال.
- استشارة الوكيل أو فني خبير في أجهزة التلفاز والراديو.

يلزم استخدام كبل محمي للتوافق مع حدود الفئة ب في الجزء الفرعي ب من الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تجنب إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الجهاز ما لم ينص على خلاف ذلك في الدليل. وفي حالة ضرورة إجراء مثل هذه التغييرات أو التعديلات، يتعين عليك إيقاف تشغيل الجهاز.

■ لأوروبا

إجراءات ما بعد انتهاء العمر الافتراضي للجهاز

هذا المنتج مميز وفقاً للشرط الخاص بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية - WEEE. يشير استخدام هذا الرمز إلى أن هذا المنتج لا يجوز التخلص منه ضمن النفايات المحلية غير المصنفة، ولكن يجب جمعه بشكل منفصل. بالحرص على التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة، أنت تساعد على منع التبعات السلبية الممكنة على البيئة وصحة الإنسان، والتي قد تنجم عن معالجة هذا المنتج بصورة غير صحيحة. لمزيد من المعلومات عن استرداد هذا المنتج وإعادة تدويره، يرجى الاتصال بالمورد الذي اشتريت منه هذا المنتج.



يجب على مستخدمي البطارية عدم التخلص من البطاريات باعتبارها نفايات عامة غير مصنفة، ولكن ينبغي معالجتها بالطريقة الصحيحة.



بيئة العمل

من منظور التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، يُحظر تشغيل هذا المنتج في البيئات التالية:

- البيئات الطبية: هذا المنتج غير معتمد كمنتج طبي وفقًا للوائح الأجهزة الطبية (2017/745).

لا تتحمل شركة Toshiba Tec Corporation أية عواقب جراء استخدام هذا المنتج في بيئات العمل المحظورة.

قد يترتب على استخدام هذا المنتج في بيئات العمل المحظورة حدوث تداخل كهرومغناطيسي مع أجهزة أو آلات أخرى في المنطقة المحيطة المجاورة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث عطل بما في ذلك فقدان البيانات/خطأ في البيانات المتعلقة بهذا المنتج أو الأجهزة/الآلات الأخرى داخل نطاق التداخل الكهرومغناطيسي.

علاوةً على ذلك، لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، لا يُسمح باستخدام هذا المنتج في البيئات ذات الأجواء القابلة للانفجار.

التوافق مع المواصفات الأوروبية (لدول الاتحاد الأوروبي فقط)

هذا المنتج يحمل علامة التوافق مع المواصفات الأوروبية طبقًا لأحكام التوجيهات الأوروبية لهذا المنتج والملحقات الكهربائية. علامة التوافق مع المواصفات الأوروبية مسؤولة شركة Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH، بمقرها الكائن في شارع كارل شورتس. 7، 41460 نيوس، ألمانيا، هاتف 0-2131-1245-49-(0). للحصول على نسخة من إقرار التوافق مع المواصفات الأوروبية، يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو بشركة Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH أو شركة Toshiba Tec.

التوافق مع تقييم المطابقة البريطانية (للمملكة المتحدة فقط)

هذا المنتج يحمل علامة تقييم المطابقة البريطانية طبقًا لأحكام التشريعات


البريطانية لهذا المنتج والملحقات الكهربائية. علامة تقييم المطابقة البريطانية هي مسؤولية Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd، أبي كلويسترز، أبي غرين، تشيرتسي، سري، KT16 8RB، الهاتف 0-843 2244944-(0)+44. للحصول على نسخة من إقرار تقييم المطابقة البريطانية، يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو بشركة Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd أو شركة Toshiba Tec.

⚠️ تعليمات هامة للسلامة

قبل استخدام هذه الطابعة، يرجى قراءة قسم ("تعليمات هامة للسلامة") جيدًا. حيث يمكن الاطلاع على وصف التحذيرات والمسائل المهمة لضمان الاستخدام الآمن للمنتج. وتجنب محاولة تشغيل هذه الطابعة بأي طريقة أخرى سوى تلك الموضحة في الدليل.

■ التركيب

- تأكد من وجود مساحة كافية حول الطابعة.

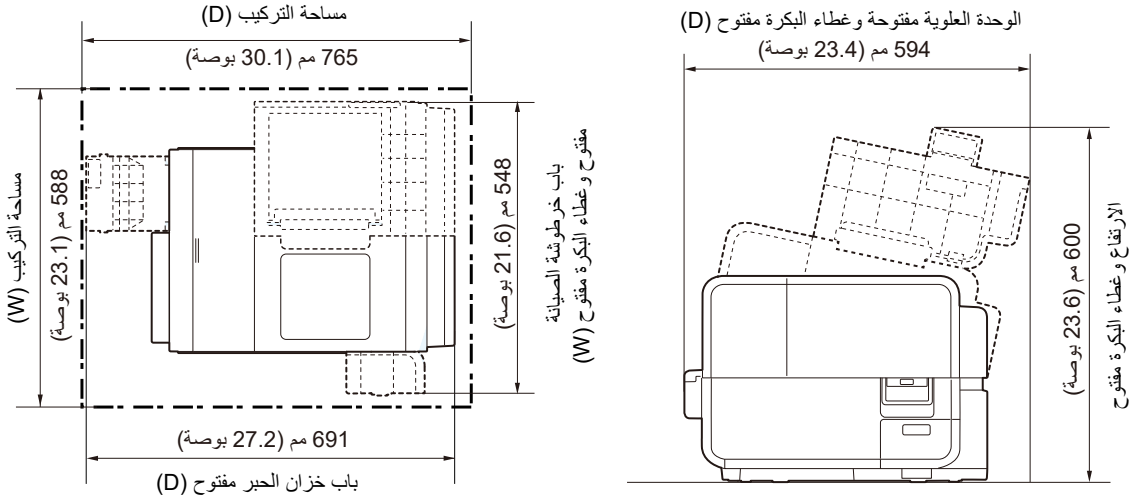

⚠️ تحذير

- تجنب وضع الأشياء التالية على الطابعة:
 - القلاند والأشياء المعدنية الأخرى
 - الأكواب والمزهرات وأواني الزهور وغيرها من الأوعية المملوءة بالماء أو السوائل
- في حالة ملامسة مثل هذا الأشياء للأجزاء الكهربائية الموجودة داخل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. وفي حالة دخول أي شيء في الطابعة من الداخل، عليك إيقاف تشغيل الطابعة على الفور وفصل القابس من مقبس الطاقة والاتصال بمكان الشراء.
- ترتفع درجة حرارة نقاط التلامس الكهربائية داخل الطابعة بشدة أثناء التشغيل العادي. لتفادي التسبب في نشوب حريق، تجنب تخزين مواد قابلة للاشتعال مثل الكحول والمرقق وما إلى ذلك بالقرب من الطابعة.

⚠️ تنبيه

- تجنب تركيب الطابعة في المواقع التالية. ففي حالة عدم تركيب الطابعة في المكان المناسب، فقد يترتب على ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 - مكان رطب أو مترب.
 - موقع معرض لدخان أو بخار زيتي؛ على سبيل المثال، بالقرب من سطح العمل أو جهاز الترطيب.
 - موقع معرض للمطر أو الثلج.

- موقع معرض للرياح المألحة.
- موقع ترتفع درجة الحرارة به.
- موقع بالقرب من ألسنة اللهب المكشوف.
- تجنب وضع الطابعة في مكان غير مستقر؛ على سبيل المثال، على طاولة متذبذبة أو مائلة، أو في موقع تكثر به الاهتزازات. حيث يمكن أن تسقط الطابعة أو تتحرك من مكانها، مما يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية.
- يُحظر وضع الطابعة في مكان تكون عرضة فيه لتغيرات سريعة في درجة الحرارة، مثل ضوء الشمس غير المباشر أو بالقرب من مكيف الهواء أو في سيارة في يوم حار. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو تلف الطابعة.
- لتفادي حدوث أي صدمة كهربائية أو إصابة، احرص على فصل الطاقة عن الجهاز عند فتحه أو تنظيفه من الداخل.
- يجب أن يكون مقبس الطاقة بالقرب من الجهاز ويسهل الوصول إليه.

هام

- استخدم الطابعة في بيئة التشغيل التالية:
بيئة التشغيل: من 15 إلى 30 درجة مئوية (59 إلى 86 درجة فهرنهايت)
رطوبة نسبية 10% إلى 80% (بدون تكثيف)
- في حالة نقل الطابعة إلى غرفة دافئة في يوم بارد، فقد يتسبب ذلك في حدوث تكثيف داخل الطابعة. وعند حدوث ذلك، اترك الطابعة لتهدأ لمدة ساعة على الأقل في درجة حرارة الغرفة للتكيف مع درجة الحرارة المحيطة والرطوبة.
- تجنب تركيبها تحت ضوء قوي. فيمكن أن يتسبب هذا في حدوث عطل.
- لضمان التشغيل العادي للطابعة وتجنب التلف المحتمل، تجنب تركيب الطابعة بالقرب من الأجهزة المكتبية الكبيرة أو أي نوع آخر من الأجهزة الكهربائية التي يصدر عنها مجال مغناطيسي قوي.

مصدر الطاقة



تحذير

- تجنب استخدام أي أسلاك طاقة بخلاف تلك المرفقة بالطابعة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تجنب وضع سلك الطاقة بالقرب من جهاز تدفئة. فقد يؤدي ذلك إلى إذابة غلاف الكبل والتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تجنب استخدام سلك تمديد. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لتجنب التسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة، صل سلك الطاقة الخاص بالطابعة بمقبس طاقة مستقل مع عدم مشاركته أجهزة أخرى فيه.
- لتجنب التسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة، تأكد من إدخال القابس بشكل آمن وكامل في مقبس الطاقة.

- تجنب إتلاف سلك الطاقة أو قطعه أو تعديله. وتجنب وضع أي شيء ثقيل على سلك التيار المتردد أو تعريضه لسخونة أو سحبه. فقد يتسبب ذلك في تسرب الطاقة من الجزء التالف، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لتجنب حدوث إصابة شخصية جراء صدمة كهربائية، تجنب لمس سلك الطاقة أو القابس بأيدي مبللة.
- لتجنب نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة، يُحظر ربط سلك الطاقة أو لفه حول نفسه.
- أفضل سلك الطاقة الخاص بالطابعة أثناء العواصف الكهربائية الشديدة. فقد يتسبب البرق في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية شديدة أو تلف الطابعة.

تنبيه



- لتجنب إتلاف قابس الطاقة، مما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، تجنب سحب سلك الطاقة لنزعه من مصدر الطاقة. ولكن احرص دائماً على الإمساك بالقابس لنزعه من مصدر الطاقة.
- يُحظر سد منافذ التهوية الموجودة على الطابعة. فقد يؤدي انسداد منفذ التهوية إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل الطابعة مما يتسبب في نشوب حريق.
- حافظ دائماً على خلو المنطقة المحيطة بمقبس الطاقة من العوائق كي تتمكن من نزع القابس بسهولة. ومن ثم يتيح لك ذلك نزع سلك الطاقة بسرعة في حالات الطوارئ.
- تجنب استخدام أي مقبس طاقة آخر غير المصنف للطابعة. فهذه الطابعة مصممة للاستخدام في المنطقة التي اشتريتها منها. كما أن عليك التأكد من أن مقبس الطاقة بإمكانه توفير طاقة كافية للطابعة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة أو تلف الطابعة.

التعامل مع الجهاز


تحذير



- في حالة وجود تسرب كبير للحبر، أوقف تشغيل الطابعة على الفور وافصل القابس من مصدر الطاقة واتصل بمكان الشراء. وفي حالة مواصلة استخدام الطابعة، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
- تحتوي الطابعة على نقاط عالية الجهد. ولتجنب نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، تجنب محاولة تفكيك الطابعة أو إصلاحها.
- تجنب إدخال أي أجسام معدنية في الطابعة. بالإضافة إلى ذلك، تجنب إدخال أي قطع معدنية (مشابك أو دبائيس وما إلى ذلك) أو ماء أو مذيب قابل للاشتعال (كحول أو بنزين أو مرقق وما إلى ذلك) في الطابعة. وفي حالة ملامستها للأجزاء الكهربائية الموجودة داخل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. وفي حالة دخول أي شيء في الطابعة من الداخل، عليك إيقاف تشغيل الطابعة على الفور وفصل القابس من مقبس الطاقة والاتصال بمكان الشراء.
- عند سماع صوت غير طبيعي أو انبعاث دخان أو حرارة زائدة أو رائحة غريبة، عليك إيقاف تشغيل الطابعة على الفور وفصل القابس من مقبس الطاقة والاتصال بمكان الشراء. قد يؤدي استخدام الطابعة بشكل مستمر إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. تجنب محاولة إصلاح الطابعة بنفسك. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
- تجنب استخدام رذاذ سريع الاشتعال بالقرب من الطابعة. وفي حالة ملامسة الرذاذ الذي تم رشه للأجزاء الكهربائية الموجودة داخل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



- في حالة سقوط الطابعة وتضررها، عليك إيقاف تشغيل الطابعة على الفور وفصل القابس من مقبس الطاقة والاتصال بمكان الشراء. وفي حالة مواصلة استخدام الطابعة، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
- في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة زمنية طويلة، فافصل سلك الطاقة من مقبس الطاقة حرصًا على سلامتك.
- تجنب وضع أشياء ثقيلة على الطابعة. حيث يمكن أن تسقط أو تتحرك من مكانها، مما يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية.
- يُعد إدخال أصابعك عميقًا داخل صناديق عبوة الحبر أمرًا خطيرًا. حيث إن هناك أجزاء حادة قد تؤذي أو قد تتسبب في تلف يؤدي إلى حدوث عطل.
- احتفظ بسلك الطاقة والكبلات والتروس والأحزمة والبكرات والأجزاء الكهربائية داخل الطابعة بعيدًا عن متناول الأطفال. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية أو تعطل الطابعة.
- تجنب لصق الملصقات المطبوعة بهذه الطابعة على الفواكه والخضروات مباشرة. فبدلاً من لصق الملصقات على المنتجات الغذائية، يمكنك لصقها على أغلفة أو عبوات أخرى.

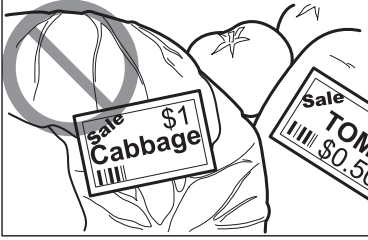

هام

- لتفادي حدوث أعطال بالجهاز، تجنب فتح باب عبوة الحبر أو باب خرطوشة الصيانة أو إيقاف تشغيل الطابعة أو نزع القابس من مقبس الطاقة أثناء عملية الطابعة. وفي حالة إجراء ذلك، فلن تعمل وظيفة حماية رأس الطابعة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تعطل الجهاز أو تسرب الحبر مما قد يترتب عليه تلطيخ ملابسك والمنطقة المحيطة.
- تجنب استخدام القوة المفرطة على الوحدة العلوية. فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز أو التأثير على جودة الطابعة. احرص على فتح/غلق الوحدة العلوية ببطء.
- تجنب وضع الطابعة بالقرب من التلفاز أو جهاز استقبال الراديو أو مكبرات الصوت، وما إلى ذلك. فقد يتسبب المجال المغناطيسي الناتج في تعطل الطابعة أو قد تتداخل الطابعة مع استقبال التلفزيون/الراديو.
- قد يتغير لون الملصقات المطبوعة بسبب الأشعة فوق البنفسجية أو الأوزون.

■ الرموز المتعلقة بالسلامة

| مفتاح الطاقة: وضع "تشغيل"

○ مفتاح الطاقة: وضع "إيقاف تشغيل"

⏻ مفتاح الطاقة: وضع "الاستعداد"

ⓘ مفتاح انضغاطي ■ "تشغيل" ■ "إيقاف تشغيل"

⏚ طرف تأريض واقى

⚡ جهد خطير داخلي. تجنب فتح الأغطية على نحو يخالف التعليمات.

⚠ تنبيه: سطح ساخن. تجنب اللمس.

⏏ أجهزة من الدرجة الثانية

⚠ أجزاء متحركة: ابقَ بعيدًا عن الأجزاء المتحركة

ملاحظة:

قد لا يتم لصق بعض الرموز الموضحة أعلاه اعتمادًا على المنتج.

■ النقل




تحذير

- اتصل بمكان الشراء للحصول على المشورة قبل شحن الطابعة لمسافة طويلة أو نقلها بالسيارة أو الشاحنة حيث قد تتعرض للصدمات والاهتزاز. فقد يؤدي نقل الطابعة بدون التحضير المناسب إلى إتلافها والتسبب في نشوب حريق.

تنبيه

- قبل نقل الطابعة إلى موقع آخر داخل المبنى نفسه، افصل سلك الطاقة وتأكد من فصل جميع الكبلات الأخرى. فقد يؤدي نقل الطابعة دون إجراء ذلك إلى إتلاف سلك الطاقة أو الكبلات، والتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على رفع الطابعة من قِبل شخصين، مع الإمساك بالمقابض الموجودة على القاعدة من كلا الجانبين وإحكام القبضة عليها جيداً. فقد يؤدي رفع الطابعة بطريقة خاطئة أو من قِبل شخص واحد إلى حدوث إصابة جراء سقوطها.
- احرص دائماً على رفع الطابعة في وضع مستوي وحملها ببطء. وفي حالة انسكاب الحبر داخل الطابعة أثناء نقلها، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة أو تلف الطابعة.

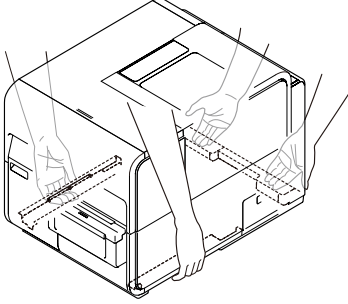

- قبل نقل الطابعة أو شحنها، تأكد من إتمام [نقل الطابعة] أو [شحن الطابعة] من خلال برنامج تشغيل الطابعة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي استخدام الأجزاء الواقية عند شحن الطابعة.
- قد يؤدي نقل الطابعة أو شحنها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى تسرب الحبر داخل الطابعة، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل الطابعة.

هام

- لتفادي تعطل الجهاز، تجنب تغيير مكان هذه الطابعة أو نقلها أثناء فتح الوحدة العلوية.

عمليات الصيانة والفحص

تحذير

- لتجنب خطر نشوب حريق، احرص من حين آخر على فصل سلك الطاقة من الطابعة ومصدر الطاقة وتنظيف موصلات الأسلاك ونقاط التوصيل باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. فقد يؤدي ترك السلك موصولاً بمصدر الطاقة وعدم تنظيفه لفترة طويلة، خاصةً في منطقة معرضة للغبار والزيت والرطوبة العالية، إلى تلف المادة العازلة.
- عند تنظيف الطابعة، تجنب استخدام مزيل قابل للاشتعال (كحول أو مرقق وما إلى ذلك). وفي حالة ملامسة مزيل قابل للاشتعال للأجزاء الموجودة داخل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على فحص سلك الطاقة وقابس الطاقة بانتظام. وحرصاً على الاتصال بمكان الشراء في الحالات التالية، فقد يتسبب الوضع في نشوب حريق:
 - وجود علامات حرق على قابس الطاقة.
 - تشوه نصل قابس الطاقة أو تلفه.
 - انقطاع الطاقة وتشغيلها مرة أخرى عند ثني سلك الطاقة.

- وجود قطوع أو تشققات أو فراغات في سلك الطاقة.
- ارتفاع درجة حرارة سلك الطاقة.
- افحص سلك الطاقة وقابس الطاقة بانتظام للتأكد من عدم التعامل معهما بالطريقة التالية، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية:
 - جزء التوصيل من قابس الطاقة مفكوك.
 - مرور سلك الطاقة تحت جسم ثقيل.
 - تعرض سلك الطاقة للضغط، على سبيل المثال، يتم سحبه بشكلٍ مفرط أو تثبيته بدبابيس.
 - قابس الطاقة مفكوك.
 - سلك الطاقة مربوط في حزمة.
 - بروز سلك الطاقة في مسار المشي.
 - وضع سلك الطاقة أمام جهاز التدفئة.



تنبيه

- قبل تنظيف الطابعة، تأكد من إيقاف تشغيلها ونزع القابس من مقبس الطاقة. وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

■ عبوة الحبر وخرطوشة الصيانة



تنبيه

- احرص دائماً على تخزين هذه العناصر بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. حيث يمنع ذلك وقوع حوادث. وفي حالة ابتلاع الطفل للحبر عن طريق الخطأ، فالتمس العناية الطبية على الفور.
- في حالة ملامسة الحبر لعينيك، اغسلهما بالماء الجاري على الفور. وفي حالة استمرار التهيج، يجب استشارة الطبيب.
- في حالة ملامسة الحبر لبشرتك، اشطفها بالماء الجاري على الفور. وفي حالة استمرار التهيج، يجب استشارة الطبيب.
- تجنب محاولة تفكيك عبوات الحبر أو تعديلها.


هام

- يُحظر إسقاط عبوة الحبر أو خرطوشة الصيانة أو الضغط عليهما بقوة مفرطة. فيمكن أن يلطخ الحبر الملابس ومنطقة العمل.
- تجنب تركيب عبوة الحبر أو خرطوشة الصيانة إزالتهما ما لم تكن بحاجة إلى استبدالهما. فقد يترتب على ذلك تسريع وتيرة تآكل مكونات الطابعة.


محتويات العبوة

تأكد من وجود العناصر التالية.

الطابعة

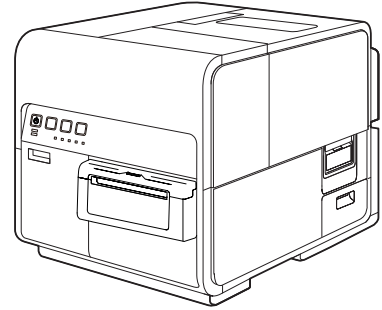


عبوات الحبر الأولية

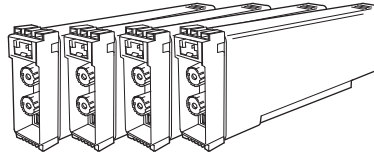

(أسود، سماوي، أرجواني، أصفر)

حامل البكرة

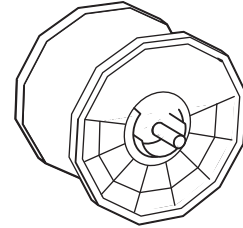

دليل بدء التشغيل (هذا الدليل)

قرص DVD-ROM لبرنامج الطابعة (يحتوي على برنامج تشغيل الطابعة والأدلة)

الضمان

وثائق أخرى


ملاحظة

لا يتم تضمين كبل USB وكبل الشبكة المحلية.

نظرًا لاحتواء عبوات الحبر الأولية على كميات صغيرة فقط من الحبر، يوصى بشراء عبوات الحبر البديلة مبكرًا.

عند شراء كبل الطاقة

في بعض البلدان، لا يتم إرفاق سلك الطاقة بهذه الطابعة، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى شراء كبل طاقة معتمد يفي بالمعايير التالية أو اتصل بممثل شركة Toshiba Tec Corporation المعتمد.

الدولة/ المنطقة	الوكالة	علامة الاعتماد	الدولة/ المنطقة	الوكالة	علامة الاعتماد
أستراليا	SAA		ألمانيا	VDE	
السويد	SEMKKO		النمسا	OVE	
أيرلندا	NSAI		سويسرا	SEV	
بلجيكا	CEBEC		إيطاليا	IMQ	
المملكة المتحدة	ASTA		كندا	CSA	
اليابان	METI		المملكة المتحدة	BSI	
الدنمارك	DEMKO		هولندا	KEMA	
الولايات المتحدة الأمريكية	UL		فنلندا	FEI	
النرويج	NEMKO		أوروبا	HAR	
فرنسا	UTE		إسبانيا	AEE	
تاوان	CNS		جنوب أفريقيا	SABS	

التعليمات الخاصة بكبل الطاقة

1. للاستخدام مع مصدر طاقة يتراوح بين 100 و125 فولت تيار متردد، يرجى تحديد كبل طاقة يبلغ تصنيفه الأدنى 125 فولت، 10 أمبير.
2. للاستخدام مع مصدر طاقة يتراوح بين 200 و240 فولت تيار متردد، يرجى اختيار كبل طاقة يبلغ تصنيفه الأدنى 250 فولت، 10 أمبير.
3. يرجى اختيار كبل طاقة يبلغ طوله 2 متر أو أقل.
4. يجب إدخال قابس كبل الطاقة المتصل بالطابعة في مدخل C14-1 IEC 60320. راجع الشكل التالي.




البلد/المنطقة	أمريكا الشمالية	أوروبا	المملكة المتحدة	أستراليا	جنوب أفريقيا
كبل الطاقة التصنيف (الحد الأدنى) النوع	125 فولت، 10 أمبير SVT	250 فولت H05VV-F	250 فولت H05VV-F	250 فولت AS3191 معتمد، سلك يناسب الأحمال الخفيفة أو العادية	250 فوات، 6 أمبير H05VV
حجم الموصل (الحد الأدنى)	رقم 3/18AWG	0.75 x 3 مم ²	0.75 x 3 مم ²	0.75 x 3 مم ²	0.75 x 3 مم ²
تكوين القابس (نوع معتمد محليًا)					
التصنيف (الحد الأدنى)	125 فولت، 10 أمبير	250 فولت، 10 أمبير	250 فولت 10 أمبير	250 فولت 1*	250 فولت 1*

1* على الأقل، 125% من التيار المقدر للمنتج


أسماء أجزاء الطابعة ووظائفها

الجزء الأمامي/الأيمن

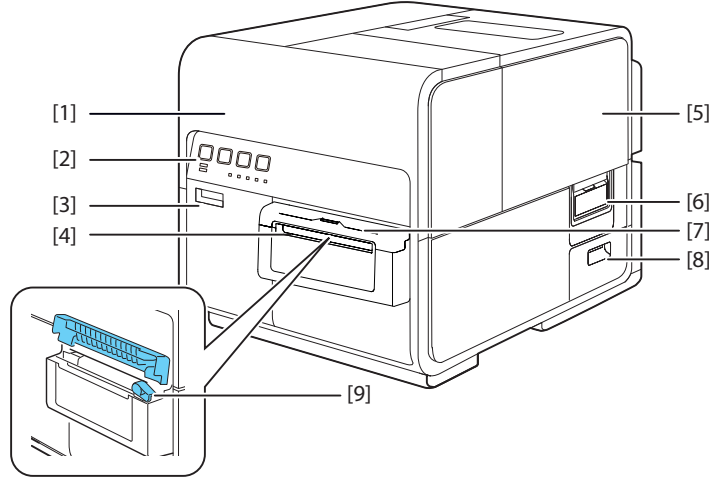

- | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------|
| [1] | الوحدة العلوية | [6] | مقبض غطاء البكرة |
| افتح هذه الوحدة عند ضبط الورق أو إزالة الورق المحشور في مسار تغذية الورق أو تنظيف الجهاز من الداخل. تحتوي الوحدة العلوية على رأس الطباعة. | | استخدم هذا المقبض لفتح غطاء البكرة. | |
| [2] | لوحة التشغيل (← 18.P) | [7] | غطاء القاطعة |
| تتوفر المفاتيح اللازمة للتشغيل ومصابيح الإشارة التي توضح حالة الطباعة على هذه اللوحة. | | افتح هذا الغطاء عند استخدام القاطعة اليدوية. | |
| [3] | باب عبوة الحبر | [8] | باب خرطوشة الصيانة |
| افتح هذا الباب عند استبدال عبوات الحبر أو فتح الوحدة العلوية. | | افتح هذا الباب عند استبدال خرطوشة الصيانة. | |
| [4] | فتحة إخراج الورق | [9] | القاطعة اليدوية |
| يتم إخراج الورق المطبوع من خلال هذه الفتحة. | | استخدم هذه القاطعة لقص الورق الخارج يدويًا. | |
| [5] | غطاء البكرة | | |
| يحمي هذا الغطاء فتحة تغذية بكرة الورق. | | | |

الجانب الأيسر

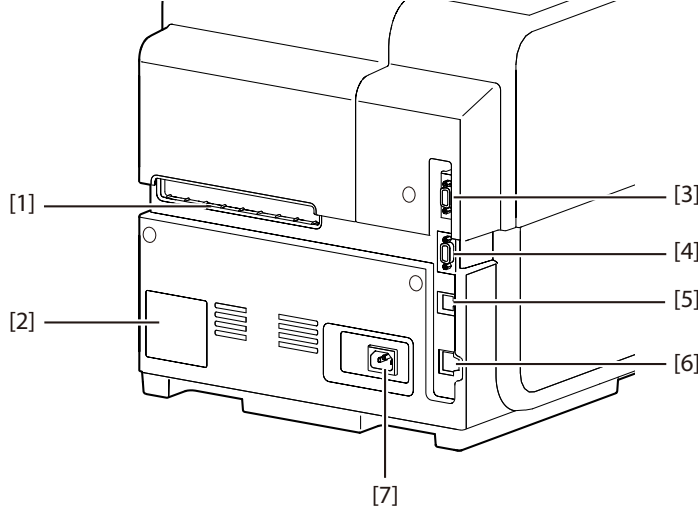


- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| [1] | فتحة التغذية الخلفية | [4] | منفذ RS232C |
| | تستخدم هذه الفتحة لتغذية الورق ذي الطيات. | | هذه واجهة ممتدة لتوصيل وحدة خارجية. |
| [2] | لوحة التصنيف | [5] | منفذ USB |
| | توضح الرقم التسلسلي لتحديد الطابعة على هذه اللوحة.
(يلزم تقديم الرقم التسلسلي عند التواصل مع دعم العملاء أو طلب أي نوع من إصلاحات الطابعة). | | صِل كبل USB هنا لتوصيله بالكمبيوتر. |
| [3] | منفذ RS232C | [6] | منفذ الشبكة المحلية |
| | صِل قارئ الرمز الشريطي بهذا المنفذ. | | صِل كبل الشبكة المحلية هنا لتوصيله بالكمبيوتر. |
| | | [7] | مقبس الطاقة |
| | | | صِل سلك الطاقة هنا. |

ملاحظة


- في حالة عدم إرفاق سلك الطاقة بهذه الطابعة، فيرجى شراء السلك الصحيح المشار إليه في "عند شراء كبل الطاقة" (← P.13).

الطابعة من الداخل

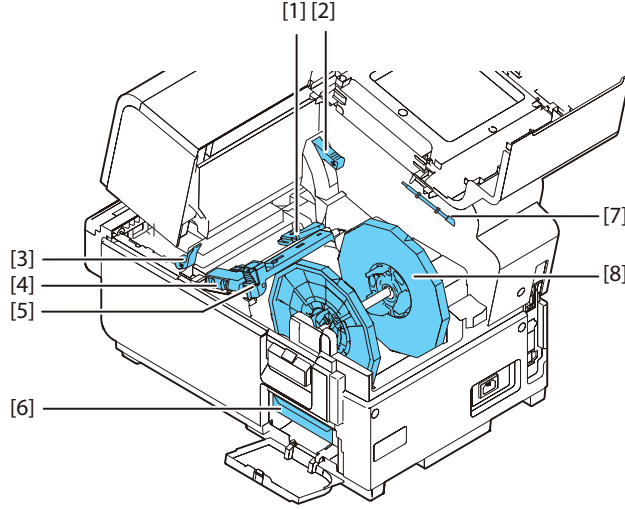

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| [1] | دليل النقل (على اليسار) | [5] | دليل الورق |
| | هذا عبارة عن دليل ثابت لنقل الورق بشكلٍ مستقيم. | | يمنع هذا الدليل الورق من الطفو. |
| [2] | ذراع فتح الوحدة العلوية | [6] | خرطوشة الصيانة |
| | يفتح الوحدة العلوية. | | يتم هنا جمع الحبر المستخدم في تنظيف رأس الطابعة. |
| [3] | ذراع تحرير الانحشار | [7] | عصا التنظيف |
| | اسحب هذا الذراع لأسفل عند انحشار الورق. | | استخدم عصا التنظيف هذه عند تنظيف قسم النقل. |
| [4] | دليل النقل (على اليمين) | [8] | حامل البكرة |
| | يستخدم هذا الدليل لنقل الورق بشكلٍ مستقيم واكتشاف عرض الورق. | | يستخدم هذا الحامل لضبط الورق. |

لوحة التشغيل

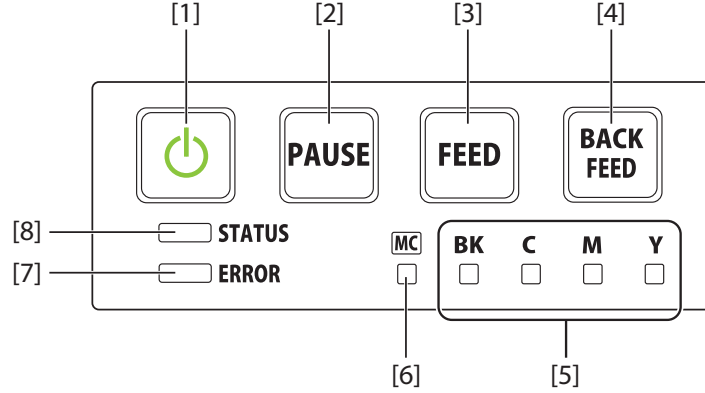

[1]

مفتاح الطاقة/المصباح

اضغط على هذا المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة. يضيء هذا المصباح أو يومض وفقاً لحالة مصدر الطاقة.
تشغيل: الطابعة في وضع التشغيل.
وميض: الطابعة في وضع السكون (وضع توفير الطاقة).
إيقاف تشغيل: الطابعة في وضع الإيقاف.
تشغيل:

[2]

مفتاح PAUSE (إيقاف مؤقت)

يؤدي الضغط على هذا المفتاح إلى إيقاف عملية الطباعة. كما يؤدي الضغط على هذا المفتاح مرة أخرى إلى مواصلة عملية الطباعة.

[3]

مفتاح FEED (التغذية)

اضغط لتغذية الورق بمقدار صفحة واحدة. يؤدي الضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح إلى تغذية الورق باستمرار.

[4]

مفتاح BACK FEED (التغذية الراجعة)

يؤدي الضغط على هذا المفتاح إلى تغذية الورق بمقدار صفحة واحدة للخلف. حيث يؤدي الضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح إلى تغذية الورق للخلف باستمرار. يبلغ طول التغذية الراجعة المحتملة 300 مم (11.81 بوصة) أو أقل (إجمالي مترًا).
* عند تركيب القاطعة التلقائية، يبلغ الطول 330 مم (12.99 بوصة) أو أقل (إجمالي مترًا).

[5]

مصباح تحذير الحبر (Bk/C/M/Y)

تشير هذه المصابيح إلى الكميات المتبقية من الحبر الأسود (Bk) والسماوي (C) والأرجواني (M) والأصفر (Y).
مضاء: لا يتوفر حبر للطباعة أو أن عبوة الحبر بها عطل.
وميض: مستوى الحبر منخفض في عبوة الحبر.
إيقاف تشغيل: عبوة الحبر ممتلئة.

[8] مصباح STATUS (الحالة) يضيء هذا المصباح أو يومض. تشغيل: يمكن الطباعة من الكمبيوتر. (وضع الاتصال) وميض: الطباعة قيد المعالجة أو التشغيل (الطباعة أو التنظيف وما إلى ذلك) إيقاف لا يمكن استلام التعليمات وبيانات الطباعة من تشغيل: الكمبيوتر (وضع عدم الاتصال) أو وضع السكون.	[6] مصباح تحذير خرطوشة الصيانة يضيء هذا المصباح أو يومض في حالة وجود مساحة صغيرة بخرطوشة الصيانة أو عدم وجود مساحة كافية لتجميع الحبر. مضاء: خرطوشة الصيانة ممتلئة أو بها عطل. وميض: أوشكت خرطوشة الصيانة على الامتلاء. إيقاف يوجد مساحة خالية بخرطوشة الصيانة. تشغيل:
	[7] مصباح ERROR (خطأ) يضيء عند حدوث خطأ. مضاء: حدث خطأ في الاتصال بالمشغل. وميض: حدث خطأ في الاتصال بالخدمة.


هام

- يؤدي فتح باب عبوة الحبر أو باب خرطوشة الصيانة أثناء الطباعة إلى حدوث خطأ وتعليق الطباعة. تجنب فتح باب عبوة الحبر أو باب خرطوشة الصيانة إلا عند استبدال عبوة الحبر أو خرطوشة الصيانة أو فتح/إغلاق الوحدة العلوية.
- يُحظر محاولة فتح الوحدة العلوية بالقوة أو صدم الوحدة العلوية. قد يؤدي ذلك إلى تلف الطباعة أو المساس بجودة الطباعة. احرص دائماً على فتح الوحدة العلوية وإغلاقها ببطء.

تحميل الورق

1


فك برغي التثبيت الخاص بسداة الحامل، ثم أزل سداة الحامل.

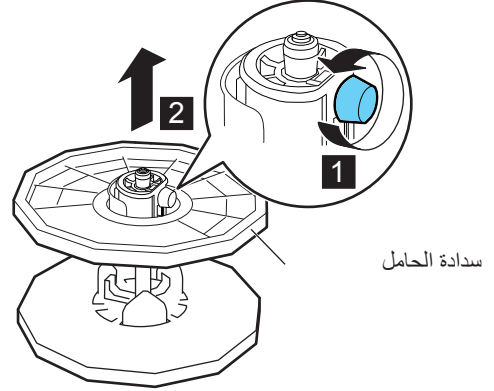

2


أدخل حامل البكرة باستخدام حافة بكرة الورق على النحو الموضح أدناه.

أحكم إدخاله حتى تلامس البكرة شفة حامل البكرة، دون ترك فجوة.

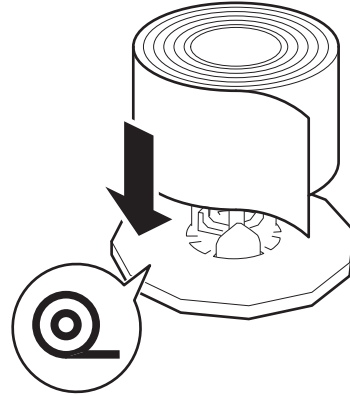


3

أدخل سداة الحامل في حامل البكرة، ثم أحكم ربط برغي التثبيت مع الضغط عليه برفق على الورق.

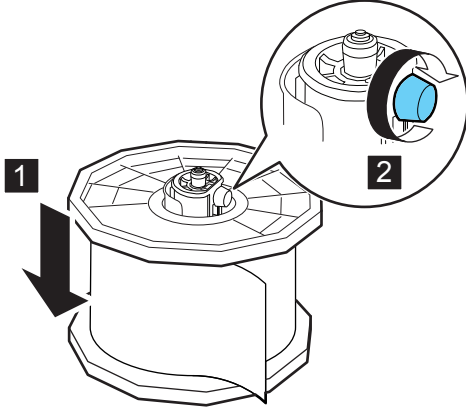


4

افتح غطاء البكرة.

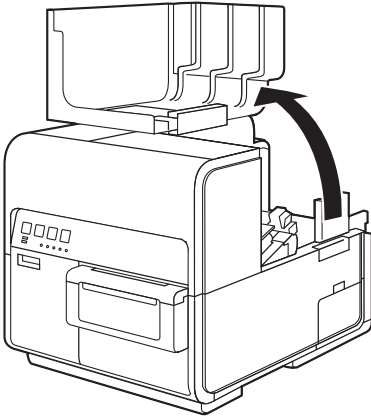


5

ادفع ذراع دليل الورق لفتحه.

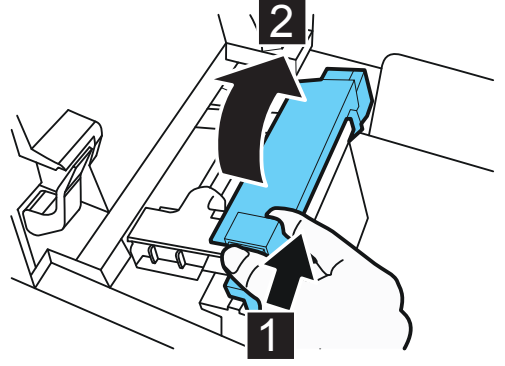


6

افتح دليل النقل (على اليمين)، وحركه على النحو الموضح حتى يتوقف.

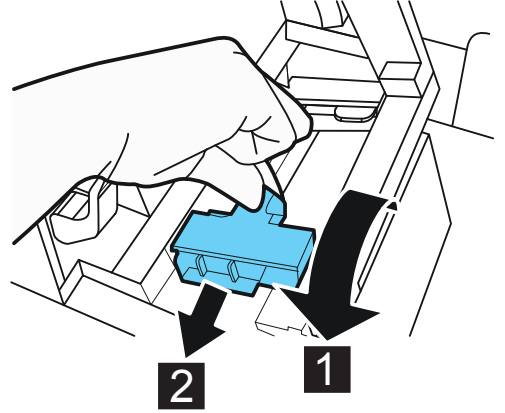

7


رُكِّب حامل البكرة في الطابعة.

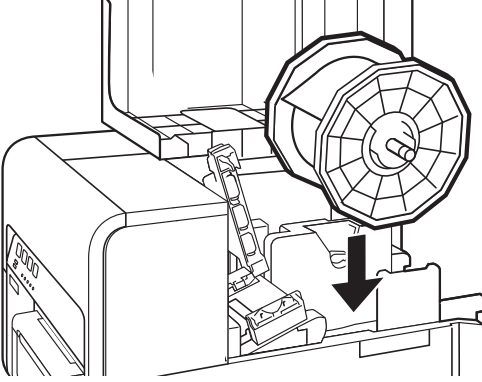

8


اضبط الورق.

أدخل الورق على طول الدليل الأيسر أسفل دليل النقل (على اليسار) حتى يتوقف عند البكرة في فتحة التغذية. يتم سحب الورق الذي يتوقف عند البكرة الموجودة في فتحة التغذية قليلاً بشكل تلقائي.

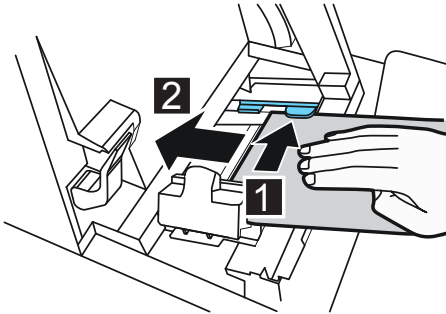

9

حرّك دليل النقل (على اليمين) وفقًا لعرض الورق.

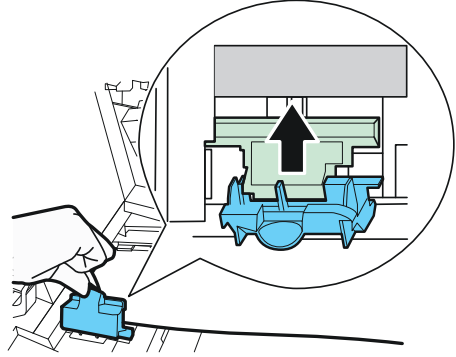


هام

• تجنب الضغط على دليل النقل (على اليمين) بقوة على حافة الورق.

فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.

10


أغلق دليل النقل ببطء (على اليمين) لقفله.

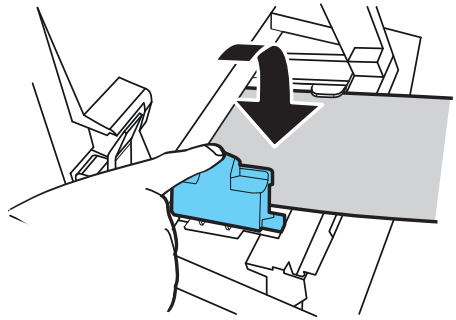

11


ادفع دليل الورق لأسفل ببطء حتى يصدر صوت طقطقة (يستقر في مكانه).

عند قفله، يتم نقل الورق تلقائيًا.

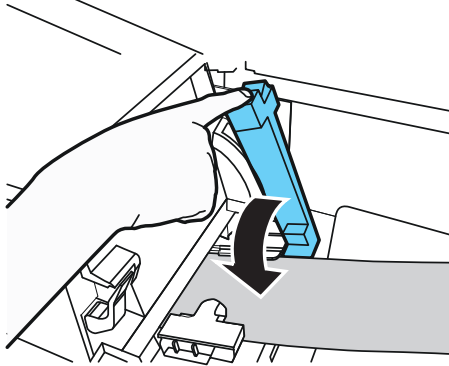

12

أغلق غطاء البكرة

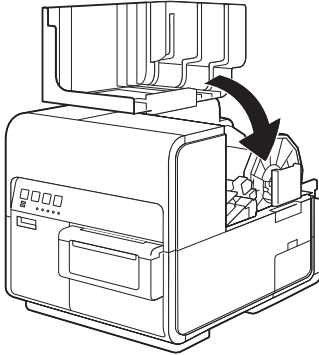

هام

• تأكد من إغلاق غطاء البكرة قبل الطباعة.

ملاحظة

• في حالة وجود ارتخاء كبير في لفة الورق، فأزل البكرة وشد الورق.

• تجنب طي الثقوب عند استخدام ورق البطاقات. فقد تقطع القاطعة التلقائية في موضع خاطئ.

■ معلومات عن الورق

فيما يلي أنواع الورق التي يمكن استخدامها مع هذه الطابعة:

- الورق المغلف غير اللامع
- الورق اللامع
- الورق الاصطناعي

يرجى الاتصال بمكان الشراء لمعرفة مواصفات الورق ومدى توفره.

هام

- احرص على استخدام الورق المتوافق فقط. فقد يؤدي استخدام ورق غير متوافق إلى انحشار الورق وتعطل الطابعة.
- في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة زمنية طويلة، فأزل الورق من الطابعة لمنع تغير لونه وتجعبه. ثم ضع الورق الذي تمت إزالته في الكيس أو الصندوق البلاستيكي المرفق، وخزنه في مكان غير معرض لدرجة حرارة أو رطوبة مرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة.
- يوصى باستخدام الورق غير المغلف أولاً.
- تجنب الطابعة خارج المنطقة التي يمكن للطباعة عليها من الورق المخصص.

المواصفات

■ الطباعة

اسم المنتج	BC400P-SS02-QM-S
طريقة الطباعة	نفث الحبر
ألوان الطباعة	ألوان كاملة
دقة الطباعة	1200 نقطة في البوصة (اتجاه العرض) × 1200 نقطة في البوصة (اتجاه التغذية) 1200 نقطة في البوصة (اتجاه العرض) × 600 نقطة في البوصة (اتجاه التغذية)
سرعة الطباعة	سرعة الطباعة التلقائية: 300 <- 150 <- 120 <- 90 <- 80 <- 70 <- 60 <- 50 مم/ثانية سرعة الطباعة المحددة مسبقاً: 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 مم/ثانية
المنطقة التي يمكن للطباعة عليها (العرض × الارتفاع)	وضع AIS قيد التشغيل: 105.9 مم × 497.0 مم (4.17 بوصة × 19.6 بوصة) وضع AIS قيد الإيقاف: 106.3 مم × 497.0 مم (4.19 بوصة × 19.6 بوصة)
هامش الطباعة (بالنسبة لاتجاه نقل الورق)	أعلى/أسفل: 1.5 مم (0.06 بوصة) يسار/يمين (بما في ذلك البطانة): وضع AIS قيد التشغيل: 2.7 مم (0.11 بوصة)* وضع AIS قيد الإيقاف: 2.5 مم (0.10 بوصة)*
رأس الطباعة	5,030 فوهة (فوهات فعالة)
الحبر المستخدم	الحبر الصبغي المائي: أصفر (Y) وأرجواني (M) وسماوي (C) وأسود (Bk)
الواجهة	USB 2.0 (سرعة عالية)، 100BASE-TX/10BASE-T، إيثرنت، RS-232C
الضوضاء أثناء التشغيل	نحو 55 ديسيبل (أ) أو أقل
بيئة التركيب	درجة الحرارة: من 15 إلى 30 درجة مئوية (59 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 10% إلى 80% (بدون تكثيف)
مصدر الطاقة	تيار متردد بجهد 100-240 فولت 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة	الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة: 250 واط (القيمة المرجعية: مع القاطعة الاختيارية: 265 واط) وضع السكون: 9 واط
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	386 مم × 570 مم × 394 مم (15.2 بوصة × 22.4 بوصة × 15.5 بوصة) مع القاطعة الاختيارية: 386 مم × 687 مم × 394 مم (15.2 بوصة × 27.0 بوصة × 15.5 بوصة)
الوزن	نحو 24 كجم (نحو 53 رطلاً) (بدون عبوات الحبر ورأس الطباعة)

* عند استخدام ورق الملصقات، يجب أن يحتوي على هوامش يميني ويسري، كل منها بحجم 1.5 مم (0.06 بوصة) أو أعرض بالنسبة إلى حواف الورق اليميني واليسري على التوالي.

■ الورق

شكل الورق	ورق ملفوف مخصص (ملصقات، بطاقات)
نوع الورق	ورق ذو طيات مخصص
حجم الورق	ورق مغلف غير لامع، ورق لامع، ورق اصطناعي
سماعة الورق	25.4 مم - 120 مم (بوصة 1.00 - بوصة 4.72) (العرض) 6.0 مم - 500 مم (بوصة 0.24 - بوصة 19.7) (الطول)
سعة الورق	145 ميكرومتر - 255 ميكرومتر (5.71 مل - 10.0 مل)
	القطر الخارجي: $\Phi 200$ مم (بوصة 7.87) وأقل القطر الأساسي: $\Phi 76.2$ +/- 1.0 مم (3 +/- 0.039 بوصة) حالة تغذية الوسائط الموصى بها للورق ذي الطيات): ارتفاع الوسائط: 40 مم (بوصة 1.57) - 850 مم (بوصة 33.5) من فتحة التغذية الخلفية إلى أسفل. محاذاة الحافة الأمامية لوسائط اتجاه النقل: 100 مم (بوصة 3.94) وأقل من فتحة التغذية الخلفية إلى الاتجاه الخلفي.

■ القاطعة التلقائية (اختيارية)

النوع	القاطعة الدوّارة
تكوين التركيب	مثبت في فتحة إخراج الورق الخاصة بالطابعة.
معدل القطع	مماثل لسرعة الطابعة.
حالة الورق	ورق مخصص (ورق مغلف غير لامع، ورق لامع، ورق اصطناعي)
حجم القطع	25.4 مم - 120 مم (بوصة 1.00 - بوصة 4.72) (العرض) 38.1 مم - 500 مم (بوصة 1.50 - بوصة 19.7) (الطول)
سماعة الورق	45 ميكرومتر - 255 ميكرومتر (1.77 مل - 10.0 مل)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	221 مم × 193 مم × 230 مم (بوصة 8.70 × بوصة 7.60 × بوصة 9.06)
الوزن	نحو 4.0 كجم (8.82 رطل)
بيئة التركيب	درجة الحرارة: من 15 إلى 30 درجة مئوية (59 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 10% إلى 80% (بدون تكثيف)

BU22002300-AR
R220521Z2700-TTEC
الإصدار F2-في يوليو 2022 00

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN