


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

TISKÁRNA BAREVNÝCH ŠTÍTKŮ

PŘÍRUČKA "ZAČÍNÁME"

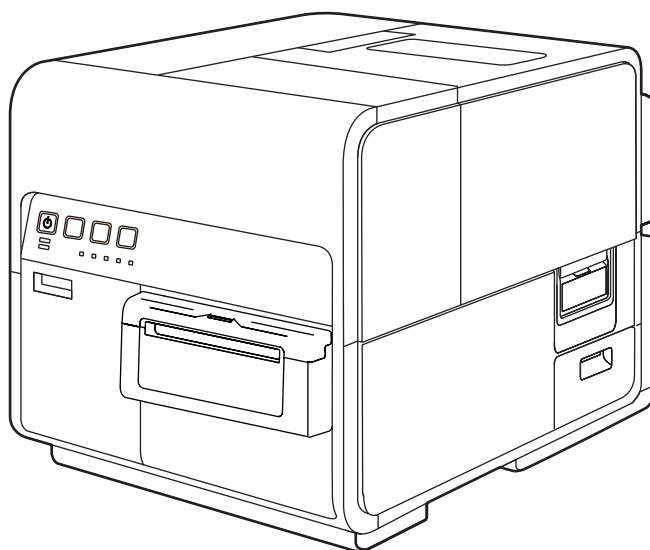

Nejprve si přečtěte tuto příručku.

Před použitím produktu si přečtěte tuto příručku.

Po přečtení ji uložte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Příručky

Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu barevných štítků TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S. Spolu s produktem jste obdrželi následující příručky.

- **Příručka „Začínáme“ (tato příručka)**

- Než začnete produkt používat, pečlivě si tuto příručku přečtěte.
- Příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a základní informace o produktu.
- Příručku si uschovejte pro případ potřeby.

- **Instalace softwaru**

- Tato příručka je k dispozici ve formátu PDF a obsahuje pokyny, jak nainstalovat ovladač tiskárny. *

- **Uživatelská příručka**

- Tato příručka je k dispozici ve formátu PDF a obsahuje podrobné pokyny, jak ovládat tento produkt. *
- Tato příručka obsahuje podrobné informace k ovládání, každodenní údržbě a řešení potíží.

* Příručky jsou uloženy na dodaném „DVD-ROM Software tiskárny“.

Pro čtení příruček je vyžadován Adobe Reader nebo Acrobat Reader.

Pokud nemáte ve svém počítači nainstalován Adobe Reader nebo Acrobat Reader, stáhněte si je z webu Adobe Systems Inc. a nainstalujte.

DVD-ROM Software tiskárny

DVD-ROM dodaný s touto tiskárnou obsahuje příručky a ovladače tiskárny. Podrobnosti o způsobu instalace ovladače tiskárny naleznete v části Instalace softwaru.

Obsah

Než začnete zařízení používat	1
Konvence	1
Ukázkové obrazovky	1
Obchodní značky	1
Zkratky	2
Důležitá upozornění	2
Právní ustanovení	2
 Důležité bezpečnostní pokyny	6
Obsah balení	13
Při nákupu napájecího kabelu	14
Názvy a funkce částí tiskárny	16
Pohled z přední/pravé strany	16
Pohled z levé strany	17
Vnitřní části tiskárny	18
Ovládací panel	19
Vkládání papíru	21
Technické parametry	25

Než začnete zařízení používat

Konvence

V příručce se vyskytují následující znaky.



Varování

Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob způsobené nesprávným provozem zařízení. Je nutné je dodržovat pro bezpečný provoz.



Upozornění

Pokyny, jejichž nedodržení může vést ke zranění osob nebo věcným škodám způsobeným nesprávným provozem zařízení. Je nutné je dodržovat pro bezpečný provoz.

Důležité

Pokyny obsahující důležité informace. Abyste předešli poškození a zranění nebo nesprávnému použití výrobku, přečtěte si tyto pokyny.

Poznámka

Pokyny včetně poznámek k obsluze a dalších vysvětlení.



Označuje operaci, která se nesmí provádět. Přečtěte si pozorně tyto položky a ujistěte se, že jste neprovádíte žádné z popsanych operací.

Ukázkové obrazovky

Ukázkové obrazovky ovladače tiskárny BC400P-SS02-QM-S zobrazené v této příručce byly vytvořeny v systému Windows 10.

Obchodní značky

- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
- Adobe a Acrobat jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Inc. v USA a/nebo dalších zemích.
- Ostatní názvy značek a produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Zkratky

V textu této příručky jsou používány následující zkratky.

- Microsoft Windows 10 je zkracováno jako „Windows 10“
- Microsoft Windows 11 je zkracováno jako „Windows 11“
- Microsoft Windows je zkracováno jako „Windows“

Důležitá upozornění

- Kopírování této příručky nebo jakékoli její části bez povolení je přísně zakázáno.
- Technické údaje k této tiskárně a softwaru dodávaném s tiskárnou se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, aby byla tato příručka co nejúplnější a nejpřesnější. Obratťte se prosím na svého prodejce. Pokud v této příručce najdete nějaké opomenutí nebo chyby.
- Neneseme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vyplývající z použití této tiskárny nebo jejího softwaru; prosím akceptujte tuto informaci, než začnete tiskárnu používat.

Právní ustanovení

■ Právní omezení použití vašeho produktu a použití obrázků

- Je nezákonné reprodukovat měnu, bankovky, obchodovatelné cenné papíry a další dokumenty zakázané zákonem. Reprodukce takových předmětů může být trestně stíhána.
- Je nezákonné reprodukovat zákonná osvědčení, licence a určité veřejné a soukromé dokumenty, jejichž reprodukce je zákonem zakázána. Reprodukce takových předmětů může být trestně stíhána.
- Vezměte prosím na vědomí, že duševní vlastnictví chráněné autorským právem nesmí být reprodukováno bez výslovného souhlasu držitele autorských práv, s výjimkou osobního nebo domácího použití za omezených okolností.

■ Název produktu

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Federal Communications Commission)

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provozování tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 předpisů FCC. Tato omezení byla navržena pro zajištění odpovídající ochrany proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení vyrábí, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že by nebylo nainstalováno v souladu s pokyny, by mohlo způsobovat škodlivé rušení radiokomunikace.

Avšak neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci nemůže k rušení dojít. Pokud toto zařízení způsobuje rušení radiokomunikace nebo příjmu televizního signálu, které lze určit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, uživatel by se měl pokusit napravit rušení s použitím některého nebo některých následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Připojte zařízení do zásuvky, která je připojena k jinému okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem pro rádia/TV přijímače.

Pro splnění limitů třídy B v podčásti B části 15 předpisů FCC je vyžadováno použití stíněného kabelu. Neprovádějte žádné změny nebo úpravy zařízení, pokud není v návodu uvedeno jinak. Pokud by byly takové změny nebo úpravy provedeny, můžete být požádáni o zastavení provozu zařízení.

■ Pro Evropu

Zacházení na konci životnosti



Tento produkt je označen v souladu s ustanoveními Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE. Použití tohoto symbolu označuje, že tento produkt nelze zlikvidovat vyhozením do netříděného komunálního odpadu, proto je nutné jej vytřídit do odděleně shromažďovaného odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto produktu. Podrobnější informace o zpětném odběru a recyklaci tohoto produktu získáte u svého dodavatele, u kterého jste tento produkt zakoupili.



Uživatelé baterií nesmí baterie likvidovat jako netříděný komunální odpad, ale musí s nimi zacházet dle předpisů.

Pracovní prostředí

Z hlediska EMC (elektromagnetická kompatibilita) je provoz tohoto produktu omezen v následujících prostředích:

- Lékařské prostředí: Tento produkt není certifikován jako zdravotnický produkt podle nařízení o zdravotnických prostředcích (2017/745).

Společnost Toshiba Tec Corporation nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z použití tohoto produktu v omezeném pracovním prostředí.

Důsledkem používání tohoto produktu v omezeném pracovním prostředí může být elektromagnetické rušení jiných zařízení nebo strojů v blízkém okolí. To může vést k poruše včetně ztráty dat/chyb dat týkajících se tohoto produktu nebo jiných zařízení/strojů zapojených do elektromagnetického rušení. Kromě toho z obecných bezpečnostních důvodů není povoleno použití tohoto výrobku v prostředí s rizikem výbuchu.

Dodržování požadavků pro CE (pouze pro členské státy EU)

Tento výrobek nese označení CE v souladu s ustanoveními příslušných evropských směrnic pro tento výrobek a elektrické příslušenství. Za označení CE je odpovědná společnost Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Německo, tel.: +49-(0)-2131-1245-0. Kopii příslušného Prohlášení o shodě CE získáte u svého prodejce, společnosti Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH nebo u společnosti Toshiba Tec Corporation.

Než začnete zařízení používat

Dodržování požadavků UKCA (pouze pro Spojené království)


Tento produkt nese označení UKCA v souladu s ustanoveními příslušných směrnic Spojeného Království pro tento výrobek a elektrické příslušenství. Za označení UKCA odpovídá společnost Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, tel. +44-(0)-843 2244944. Kopii příslušného Prohlášení o shodě UKCA získáte u svého prodejce, společnosti Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd nebo u společnosti Toshiba Tec Corporation.

Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si důkladně tuto část („Důležité bezpečnostní pokyny“). Zde jsou popsána varování a důležité záležitosti, aby bylo zajištěno bezpečné používání produktu. Nepokoušejte se obsluhovat tuto tiskárnu jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu.

■ Instalace

- Ujistěte se, že je kolem tiskárny dostatek volného místa.

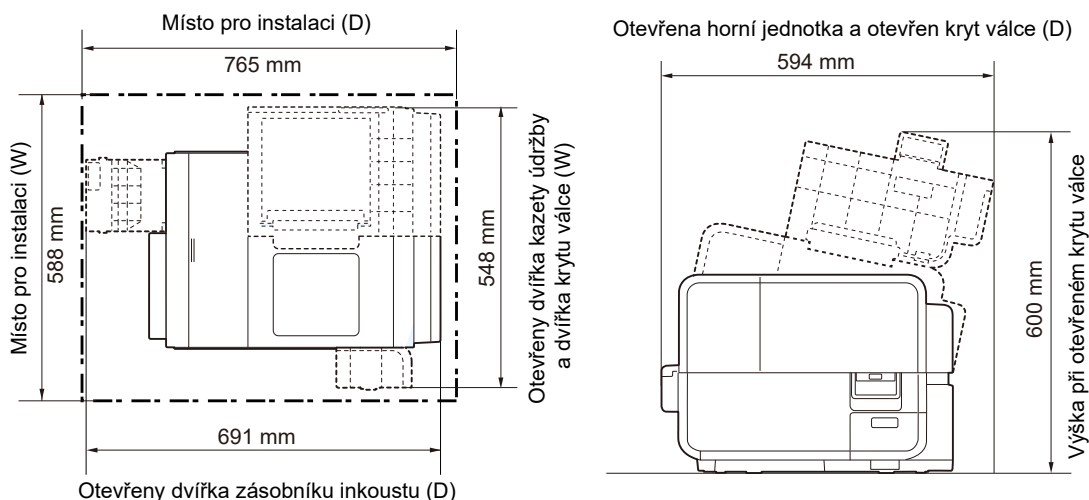

Varování

- Nepokládejte na tiskárnu následující předměty:
 - Náhrdelníky a další kovové předměty
 - Poháry, vazy, květináče a jiné nádoby naplněné vodou nebo tekutinami

Pokud by se takový předmět dostal do kontaktu s elektrickými součástmi uvnitř tiskárny, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do vnitřku tiskárny dostane nějaký předmět, okamžitě tiskárnu vypněte, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a kontaktujte svého prodejce.

- Elektrické kontakty uvnitř tiskárny jsou během normálního provozu extrémně horké. Aby nedošlo k požáru, neskladujte v blízkosti tiskárny hořlavé látky, jako je alkohol, ředidlo atd.

Upozornění

- Tiskárnu neumísťujte na následující místa. Pokud tiskárna není nainstalována na správném místě, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Vlhké nebo prašné místo.
 - Místo vystavené mastnému kouři nebo páře; například v blízkosti pracovní desky nebo zvlhčovače.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Místo vystavené dešti nebo sněhu.
 - Místo vystavené slanému větru.
 - Místo vystavené vysokým teplotám.
 - Místo v blízkosti otevřeného ohně.
- Neumist'ujte tiskárnu na nestabilní místo; například na viklajícím se nebo nakloněném stole nebo na místě vystaveném častým vibracím. Tiskárna by mohla spadnout nebo se převrátit a způsobit zranění.
 - Tiskárnu nikdy neumist'ujte na místo, kde bude vystavena rychlým změnám teploty, jako je nepřímé sluneční světlo, do blízkosti klimatizace nebo do auta za horkého dne. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození tiskárny.
 - Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo zranění, vždy odpojte zařízení při práci uvnitř nebo při čištění vnitřku.
 - Elektrická zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být lehce dostupná.

Důležité

- Používejte tiskárnu v následujícím provozním prostředí:
Provozní prostředí: 15 až 30 stupňů Celsia,
relativní vlhkost 10 % až 80 % (bez kondenzace)
- Pokud tiskárnu za chladného dne přenesete do teplé místnosti, může to způsobit kondenzaci uvnitř tiskárny. Pokud k tomu dojde, nechte tiskárnu alespoň 1 hodinu stát při pokojové teplotě, aby se přizpůsobila okolní teplotě a vlhkosti.
- Neinstalujte pod silným světlem. Mohlo by dojít k selhání.
- Chcete-li zajistit normální provoz tiskárny a předejít možnému poškození, neinstalujte tiskárnu v blízkosti velkého kancelářského zařízení nebo jiného typu elektrického zařízení, které vyzařuje silné magnetické pole.

■ Zdroj napájení

Varování

- Nepoužívejte jiný napájecí kabel než ten, který byl dodán s tiskárnou. Může to vést k zásahu elektrickým proudem.
- Nepřibližujte napájecí kabel do blízkosti topného zařízení. Mohlo by to roztavit plášť kabelu a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel. Může to vést k zásahu elektrickým proudem.
- Abyste předešli požáru nebo vážnému úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel tiskárny do nezávislé elektrické zásuvky, která není sdílena s jinými zařízeními nebo zařízeními.
- Abyste předešli požáru nebo vážnému úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že je napájecí zástrčka bezpečně a zcela zasunuta do elektrické zásuvky.

- Nepoškozujte, nepřerušujte ani se nepokoušejte upravit napájecí šňůru. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty, nezahrívejte jej ani za něj netahejte. Mohlo by dojít k úniku energie z poškozené části a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte s napájecím kabelem nebo zástrčkou, pokud máte mokré ruce.
- Abyste předešli požáru nebo vážnému úrazu elektrickým proudem, nikdy napájecí kabel neomotávejte kolem sebe.
- Během silných elektrických bouří odpojte napájecí kabel tiskárny. Blesk by mohl způsobit požár nebo vážný úraz elektrickým proudem nebo poškození tiskárny.

Upozornění

- Aby nedošlo k poškození napájecí zástrčky, což by mohlo způsobit zkrat a požár nebo úraz elektrickým proudem, netahejte za napájecí kabel, abyste jej odpojili od zdroje napájení. Vždy uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zdroje napájení.
- Nikdy neblokujte ventilační otvory na tiskárně. Ucpaný ventilační port může způsobit nahromadění tepla uvnitř tiskárny a způsobit požár.
- Vždy udržujte oblast kolem zástrčky bez překážek, abyste ji mohli snadno odpojit. To vám umožní v případě nouze rychle odpojit napájecí kabel.
- Nepoužívejte jinou zásuvku než tu, která je určena pro tiskárnu. Tato tiskárna je navržena pro použití v oblasti, kde jste ji zakoupili. Také se ujistěte, že síťová zásuvka může dodávat dostatek energie pro tiskárnu. To by mohlo způsobit požár nebo vážný úraz elektrickým proudem nebo poškození tiskárny.

■ Manipulace

Varování


- Pokud dojde k úniku většího množství inkoustu, okamžitě tiskárnu vypněte, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a kontaktujte svého prodejce. Pokud budete tiskárnu nadále používat, může dojít k požáru nebo vážnému úrazu elektrickým proudem.
- Uvnitř tiskárny jsou body s vysokým napětím. Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se tiskárnu rozebírat ani opravovat.
- Nevkládejte do tiskárny žádné kovové předměty. Rovněž nenechte do tiskárny vniknout kovový předmět (svorka, kancelářská sponka atd.) nebo vodu a hořlavá rozpouštědla (alkohol, benzen, ředidlo atd.). Pokud se dostane do kontaktu s elektrickými součástmi uvnitř tiskárny, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do vnitřku tiskárny dostane nějaký předmět, okamžitě tiskárnu vypněte, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a kontaktujte svého prodejce.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Když zaznamenáte neobvyklý zvuk, kouř, nadměrné teplo nebo podivný zápach, okamžitě tiskárnu vypněte, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a kontaktujte svého prodejce. Nepřetržité používání tiskárny může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nepokoušejte se opravit tiskárnu sami. Mohlo by dojít k požáru nebo vážnému úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti tiskárny nepoužívejte hořlavé spreje. Pokud se sprej dostane do kontaktu s elektrickými součástmi uvnitř tiskárny, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Upozornění

- Pokud tiskárna spadne a poškodí se, okamžitě ji vypněte, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a kontaktujte svého prodejce. Pokud budete tiskárnu nadále používat, může dojít k požáru nebo vážnému úrazu elektrickým proudem.
- Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nepokládejte na tiskárnu těžké předměty. Mohla by spadnout nebo se převrátit a způsobit zranění.
- Je nebezpečné strkat prsty hluboko do krabic se zásobami inkoustu. Jsou v nich ostré části, které vás mohou zranit nebo případně můžete způsobit poškození, které povede k poruše.
- Udržujte napájecí kabel, kabely, ozubená kola, řemeny, válečky a elektrické součásti uvnitř tiskárny mimo dosah dětí. V opačném případě může dojít ke zranění osob nebo selhání tiskárny.
- Nelepte štítky vtištěné touto tiskárnou přímo na ovoce a zeleninu. Při lepení štítků na potravinářské výrobky je nalepte na fólii nebo jiný obal.

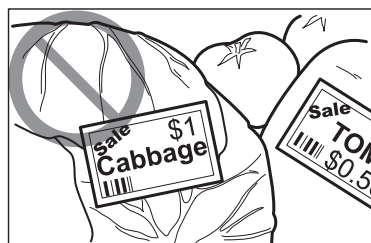

Důležité

- Abyste předešli selhání zařízení, neotevírejte dvířka zásobníku inkoustu ani dvířka kazety údržby, nevypínejte tiskárnu a nevytahujte napájecí zástrčku ze zásuvky, když tiskárna tiskne. Pokud tak učiníte, funkce ochrany tiskové hlavy nebude provedena správně, což povede k poruše zařízení nebo úniku inkoustu, který může potřísnit vaše oblečení a další okolí.
- Nevývíjejte nadměrnou sílu na horní jednotku. Pokud tak učiníte, může dojít k poruše zařízení nebo ke zhoršení kvality tisku. Horní jednotku vždy otevírejte/zavírejte pomalu.
- Neumísťujte tiskárnu do blízkosti televizoru, rozhlasového přijímače nebo reproduktorů atd. Vytvořené magnetické pole může způsobit poruchu tiskárny nebo může rušit příjem TV/rádia.
- Vytištěné štítky mohou vlivem ultrafialového světla nebo ozónu změnit barvu.

■ Bezpečnostní symboly

-  Hlavní vypínač: Pozice „ZAPNUTO“
-  Hlavní vypínač: Pozice „VYPNUTO“
-  Hlavní vypínač: Pozice „PŘIPRAVENO“
-  Vypínač na dvě stisknutí  „ZAPNUTO“  „VYPNUTO“
-  Ochranná uzemňovací svorka
-  Nebezpečné napětí uvnitř. Neotevírejte kryty jinak, než je uvedeno.
-  POZOR: Horký povrch. Nedotýkejte se.
-  Vybavení Třídy II
-  Pohyblivé části: Udržujte části těla v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí

POZNÁMKA:

Některé z výše uvedených symbolů nemusí být v závislosti na produktu připojeny.


■ Přesuny

Varování

- Před odesláním tiskárny na velkou vzdálenost nebo před přemístěním tiskárny autem nebo kamionem, kde může být vystavena otřesům a vibracím, zavolejte svého prodejce a požádejte o radu. Přemístění tiskárny bez náležité přípravy může tiskárnu poškodit a způsobit požár.

Upozornění

- Před přemístěním tiskárny na jiné místo ve stejné budově odpojte napájecí kabel a ujistěte se, že jsou odpojeny všechny ostatní kabely. Přemístění tiskárny jinak může poškodit napájecí kabel nebo kabely a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Tiskárnu zvedněte ve 2 lidech, pevně uchopte rukojeti umístěné na základně z obou stran a pevně je obejměte. Nenormální zdvihání tiskárny nebo zdvihání jednou osobou může způsobit upuštění a následné zranění.
- Vždy držte tiskárnu vodorovně a přenášejte ji pomalu. Pokud se při přemisťování uvnitř tiskárny rozlije inkoust, může dojít k požáru nebo vážnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození tiskárny.
- Před přemístěním nebo odesláním tiskárny se ujistěte, že jste v ovladači tiskárny provedli kroky pro [Přesun tiskárny] nebo [Zaslání tiskárny]. Při přepravě tiskárny nastavte také chrániče. Přemístění nebo přeprava tiskárny bez provedení nezbytných opatření může způsobit únik inkoustu uvnitř tiskárny a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo selhání tiskárny.

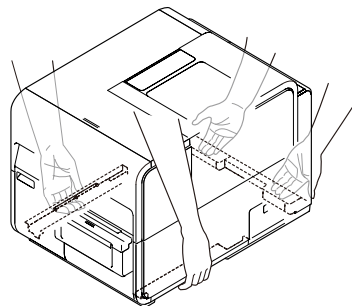

Důležité

- Abyste předešli selhání stroje, nepřemísťujte ani nepřpravujte tiskárnu s otevřenou horní jednotkou.

■ Údržba a kontroly

Varování

- Abyste předešli nebezpečí požáru, občas odpojte napájecí kabel od tiskárny a zdroje napájení a použijte měkký suchý hadřík k čištění konektorů kabelu a spojovacích bodů. Ponechání kabelu zapojeného do zásuvky a bez čištění po příliš dlouhou dobu, zejména v oblasti vystavené prachu, oleji a vysoké vlhkosti, může způsobit poškození izolačního materiálu.
- Při čištění tiskárny nepoužívejte hořlavá rozpouštědla (líh, ředidlo atd.). Pokud se nějaké hořlavé rozpouštědlo dostane do kontaktu s elektrickými součástmi uvnitř tiskárny, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku. Pokud se vyskytnou následující podmínky, kontaktujte svého prodejce, protože tento stav může způsobit požár:
 - Na napájecí zástrčce jsou stopy po popálení.
 - Čepel na zástrčce je zdeformovaná nebo zlomená.

- Napájení se vypne a zapne, když je napájecí kabel ohnutý.
- Na napájecím kabelu jsou zářezy, praskliny nebo nerovnosti.
- Napájecí kabel se zahřívá.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku, abyste se ujistili, že s nimi není zacházeno následujícím způsobem, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
 - Připojovací část napájecí zástrčky je uvolněná.
 - Napájecí kabel je pod těžkým předmětem.
 - Napájecí kabel je namáhán, například je nadměrně tažen nebo zajištěn sponkami.
 - Síťová zástrčka je uvolněná.
 - Napájecí kabel je svázan do svazku.
 - Napájecí kabel vyčnívá do chodby.
 - Napájecí kabel je umístěn před topným zařízením.

Upozornění

- Před čištěním tiskárny ji vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

■ Zásobník inkoustu a kazeta údržby

Upozornění

- Tyto předměty vždy ukládejte mimo dosah malých dětí. Předejdete tím nehodě. Pokud dítě náhodně spolkne inkoust, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se vám inkoust dostane do očí, okamžitě je vypláchněte tekoucí vodou. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem.
- Pokud se vám inkoust dostane do kontaktu s kůží, okamžitě je vypláchněte tekoucí vodou. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat zásobníky inkoustu.


Důležité

- Nádržku s inkoustem nebo údržbovou kazetu nikdy neupustíte ani na ni nevyvíjejte nadměrnou sílu. Inkoust může znečistit oděv a pracovní plochu.
- Neinstalujte ani nevyjímejte nádržku s inkoustem nebo kazetu údržby, pokud není třeba je vyměnit. To může urychlit opotřebení součástí tiskárny.


Obsah balení

Zkontrolujte, že balení obsahuje následující položky.

- Tiskárna

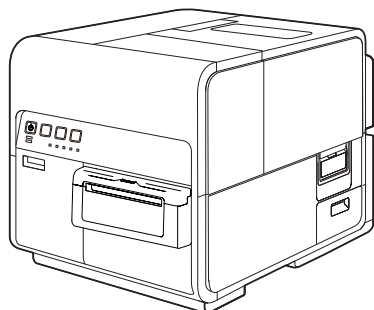


- Počáteční zásobníky toneru

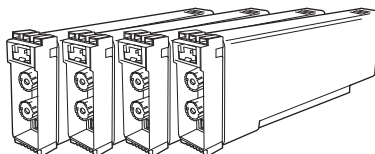

(Černý, Azurový, Purpurový, Žlutý)

- Držák role

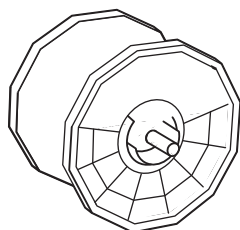


- Příručka „Začínáme“ (tato příručka)
- DVD-ROM Software tiskárny (obsahuje ovladač tiskárny a příručky)
- Záruční list
- Další dokumenty

Poznámka

- USB kabel a kabel LAN nejsou součástí balení.
- Protože počáteční zásobníky inkoustu obsahují pouze malé množství inkoustu, doporučuje se včasný nákup náhradních zásobníků inkoustu.

Při nákupu napájecího kabelu



V některých zemích není napájecí kabel dodáván s tiskárnou. V takovém případě zakupte schválený napájecí kabel, který vyhovuje následujícím předpisům nebo se obraťte na autorizovaného zástupce Toshiba Tec Corporation.

Země/ Region	Zástupce	Certifikace/ značka	Země/ Region	Zástupce	Certifikace/ značka
Austrálie	SAA		Německo	VDE	
Švédsko	SEMKKO		Rakousko	OVE	
Irsko	NSAI		Švýcarsko	SEV	
Belgie	CEBEC		Itálie	IMQ	
UK	ASTA		Kanada	CSA	
Japonsko	METI		UK	BSI	
Dánsko	DEMKO		Nizozemsko	KEMA	
USA	UL		Finsko	FEI	
Norsko	NEMKO		Evropa	HAR	
Francie	UTE		Španělsko	AEE	
Tchaj-wan	CNS		Jižní Afrika	SABS	

Pokyny pro napájecí kabel

1. Pro napájení z elektrické sítě 100 – 125 V střídavého proudu zvolte napájecí kabel pro jmenovitý příkon min. 125 V, 10 A.
2. Pro napájení z elektrické sítě 200 – 240 V střídavého proudu zvolte napájecí kabel pro jmenovitý příkon min. 250 V, 10 A.
3. Vyberte napájecí kabel o délce max. 2 m.
4. Zástrčka napájecího kabelu připojovaná do tiskárny musí být vhodná pro zásuvku IEC 60320-1 C14. Tvar zástrčky viz následující obrázek.




Země / Region	Severní Amerika	Evropa	Spojené království	Austrálie	Jižní Afrika
Napájecí kabel Jmenovitý příkon (min.) Typ	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V Schváleno AS3191 Lehký nebo obyčejný typ	250V, 6A H05VV
Velikost vodiče (Min.)	č. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Nastavení přípojky (místně schválený typ) Jmenovitý příkon (min.)	 125 V, 10 A	 250 V, 10 A	 250 V *1	 250 V *1	 250 V *1

*1 Min. 125 % jmenovitého proudu produktu.

Názvy a funkce částí tiskárny

Pohled z přední/pravé strany

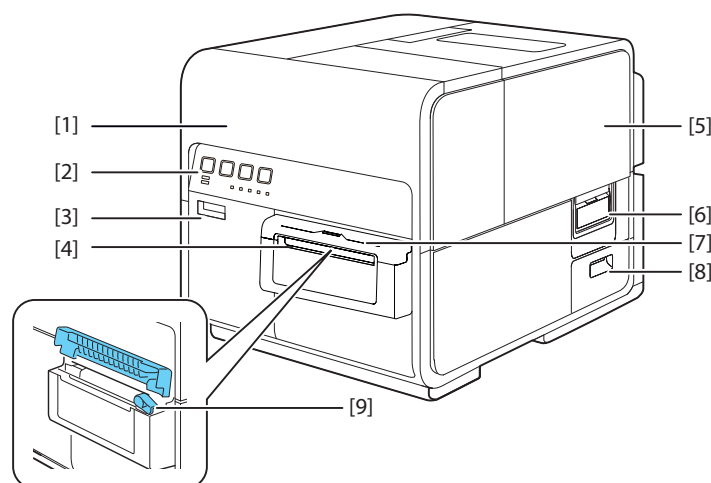

[1] Horní jednotka

Tuto jednotku otevřete při zakládání papíru, odstraňování papíru zaseknutého v dráze podávání papíru nebo čištění vnitřku zařízení. Horní jednotka obsahuje tiskovou hlavu.

[2] Ovládací panel (→ s.19)

Na tomto panelu jsou k dispozici tlačítka nezbytná pro provoz a kontrolky indikující stav tiskárny.

[3] Dvířka zásobníku inkoustu

Tato dvířka otevřete při výměně zásobníků inkoustu nebo otevírání horní jednotky.

[4] Otvor pro výstup papíru

Tímto otvorem vychází potištěný papír.

[5] Kryt role

Tento kryt chrání podavač rolí papíru.

[6] Držák krytu role

Pomocí této rukojeti otevřete kryt role.

[7] Kryt řezačky

Tento kryt otevřete, pokud chcete používat ruční řezačku.


[8] Dvířka kazety údržby

Tato dvířka otevřete při výměně kazety údržby.

[9] Ruční řezačka

Pomocí této řezačky ručně odřízněte vysunutý papír.

Pohled z levé strany

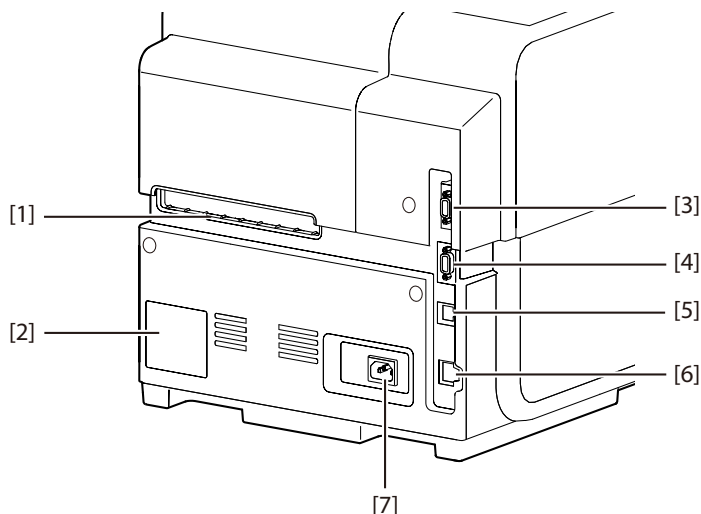

[1] Otvor pro zadní podávání

Tento otvor se používá pro podávání skládaného papíru.

[2] Typový štítek

Na tomto štítku je uvedeno sériové číslo pro identifikaci tiskárny.

(Sériové číslo je vyžadováno, když kontaktujete zákaznickou podporu nebo požadujete jakoukoli opravu tiskárny.)

[3] Port RS232C

Do tohoto portu připojte čtečku čárových kódů.

[4] Port RS232C

Toto je rozšířené rozhraní pro připojení externí jednotky.

[5] USB port

Zde připojte kabel USB pro připojení k počítači.

[6] LAN port

Zde připojte kabel LAN pro připojení k počítači.


[7] Napájecí zástrčka

Sem připojte napájecí kabel.

Poznámka

- Pokud napájecí kabel není součástí této tiskárny, kupte si prosím vhodný kabel podle pokynů v části „Při nákupu napájecího kabelu“ (→ s.14).

Vnitřní části tiskárny

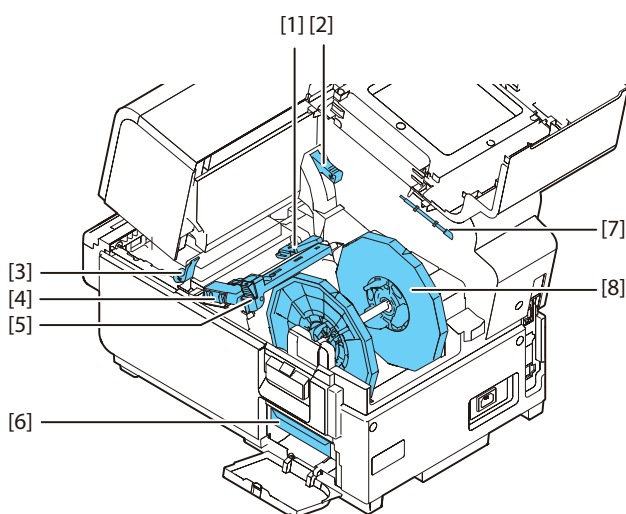

[1] Vodítko dopravníku (levé)

Toto je pevné vodítko pro přímý transport papíru.

[2] Páčka pro otevření horní jednotky

Otevírá horní jednotku.

[3] Páčka pro uvolnění uvíznutého papíru

V případě uvíznutí papíru stlačte tuto páčku.

[4] Vodítko dopravníku (pravé)

Toto vodítko se používá k přímé přepravě papíru a zjištění šířky papíru.

[5] Vodítko papíru

Zabraňuje tomu, aby papír plaval.

[6] Kazeta údržby

Zde se shromažďuje inkoust používaný k čištění tiskové hlavy.


[7] Čisticí tyčinka

Tuto čisticí tyčinku použijte při čištění části dopravníku.

[8] Držák role

Tento držák se používá pro podávání papíru.

Ovládací panel

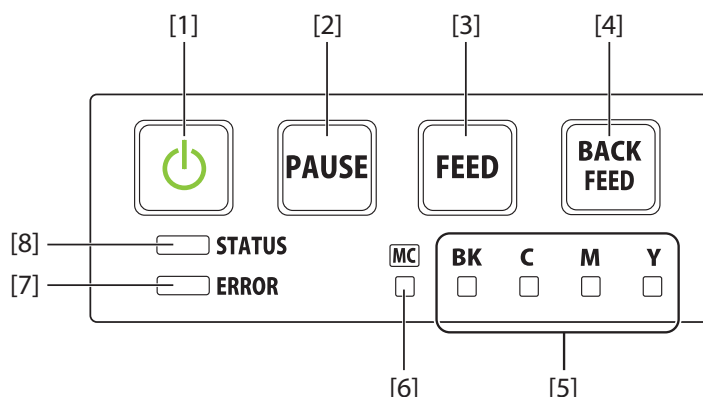

[1] Tlačítko/kontrolka napájení

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete tiskárnu. Tato kontrolka svítí nebo bliká v závislosti na stavu napájení.

Svítí: Tiskárna je napájena.

Bliká: Tiskárna se nachází v režimu spánku (režim nízké spotřeby).

Nesvítí: Tiskárna není napájena.

[2] Tlačítko pozastavení [PAUSE]

Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte tisk. Stisknutím tohoto tlačítka znovu obnovíte tisk.

[3] Tlačítko Napájení (FEED)

Stisknutím posunete papír o 1 stránku. Trvalým stisknutím a podržením tohoto tlačítka se papír posouvá.

[4] Tlačítko zpětného podávání [BACK FEED]

Stisknutím tohoto tlačítka posunete papír o jednu stránku zpět. Trvalým stisknutím a podržením tohoto tlačítka se papír zasouvá zpět. Možná délka zpětného posuvu je 300 mm nebo méně (součet) *.

* Pokud je nainstalována automatická řezačka, je to 330 mm nebo méně (součet).

[5] Kontrolka varování inkoustu (Bk/C/M/Y)

Tyto kontrolky indikují zbývající množství černého (Bk), azurového (C), purpurového (M) a žlutého (Y) inkoustu.

Svítí: Není k dispozici inkoust pro tisk nebo je vadný zásobník inkoustu.

Bliká: V zásobníku inkoustu je málo inkoustu.

Nesvítí: Zásobník inkoustu je plný.

[6] Výstražná kontrolka kazety údržby

Tato kontrolka se rozsvítí nebo bliká, když v kazetě zbývá malé nebo žádné místo pro sběr inkoustu.

Svítí: Kazeta údržby je plná nebo vadná.

Bliká: V kazetě údržby dochází místo.

Nesvítí: V kazetě údržby je volné místo.

[8] Indikátor stavu

Tato kontrolka se rozsvítí nebo bliká.

Svítí: Je možný tisk z počítače.
(Online režim)

Bliká: Tiskárna zpracovává nebo pracuje (tisk, čištění atd.)

Nesvítí: Pokyny a tisková data nelze přijímat z počítače (offline režim) nebo režim spánku.

[7] Chybová kontrolka

Rozsvítí se, když dojde k chybě.

Svítí: Došlo k chybě volání operátora.


Bliká: Došlo k chybě volání servisu.

Důležité


- Otevření dvířek zásobníku inkoustu nebo dvířek kazety údržby během tisku způsobí chybu a přeruší tisk. Neotevírejte dvířka nádržky s zásobníku inkoustu ani dvířka kazety údržby, s výjimkou výměny zásobníku inkoustu nebo kazety údržby nebo otevírání/zavírání horní jednotky.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít horní jednotku silou nebo tlouct do horní jednotky. Mohlo by dojít k poškození tiskárny nebo ke snížení kvality tisku. Horní jednotku vždy otevírejte a zavírejte pomalu.

Vkládání papíru


- 1** Povolte upevňovací šroub zarážky držáku a poté zarážku držáku vyjměte.

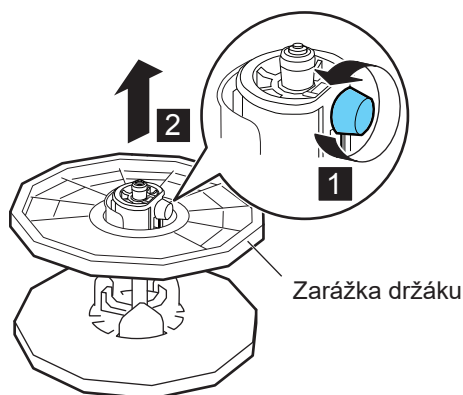


- 2** Vložte držák role s okrajem role papíru, jak je znázorněno níže.
- Zasuňte ji pevně, dokud se role nedotkne příruby držáku role, přičemž nenechávejte žádnou mezeru.

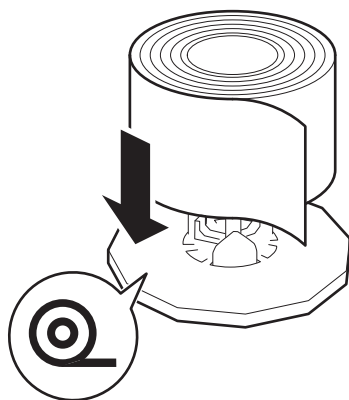


- 3** Vložte zarážku držáku do držáku role a poté utáhněte upevňovací šroub a lehce jej přitlačte proti papíru.

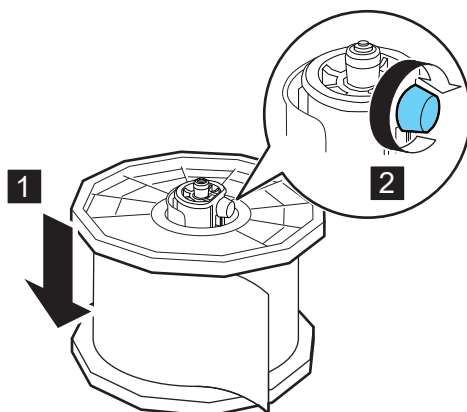


- 4** Otevřete kryt role.

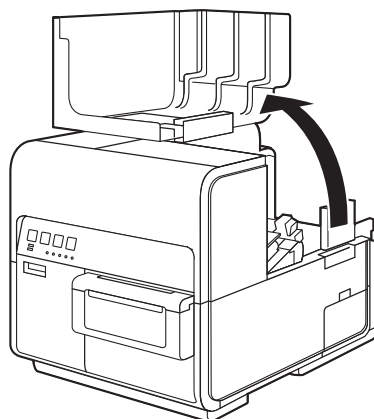


- 5** Zatlačením na páčku vodítka papíru je otevřete.

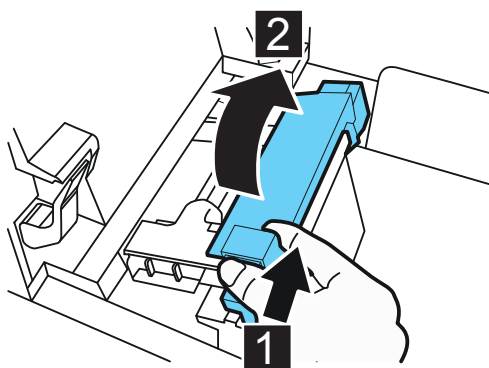

- 6** Otevřete vodítko dopravníku (pravé) a posuňte je podle obrázku až na doraz.

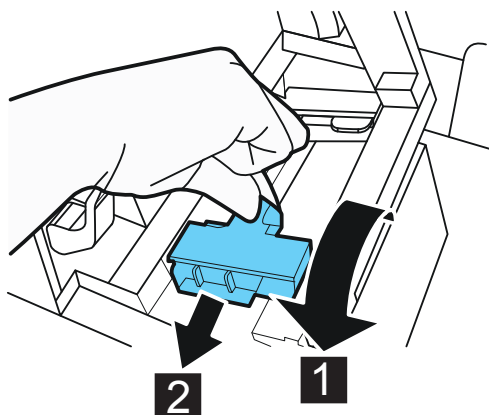


- 7** Namontujte do tiskárny držák role.

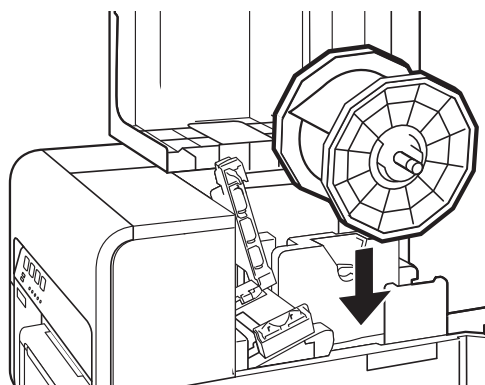


- 8** Vložte papír.

Vložte papír podél levého vodítka pod vodítko dopravníku (levé), dokud se nezastaví o váleček v otvoru podavače. Papír, který se zastaví na válečku v otvoru podavače, se automaticky trochu vtáhne dovnitř.

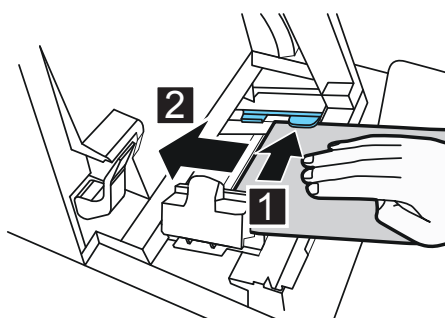


- 9 Posuňte vodítko dopravníku (pravé) podle šířky papíru.

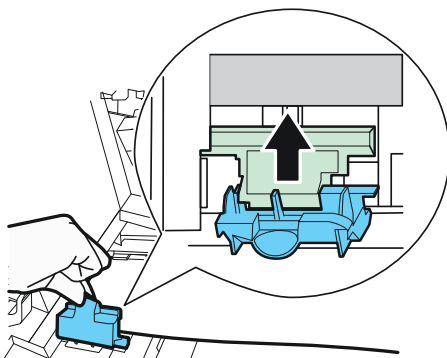

Důležité


- Netlačte na vodítko dopravníku (pravé) silou proti okraji papíru. Může dojít k uvíznutí papíru.

- 10 Pomalu zavřete vodítko dopravníku (pravé), aby se zajistilo.

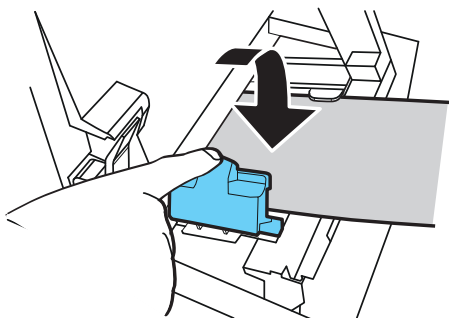


- 11 Pomalu stlačte vodítko papíru směrem dolů, dokud nezaklapne (neuzamkne se).

Jakmile se uzamkne, papír bude automaticky posunut.

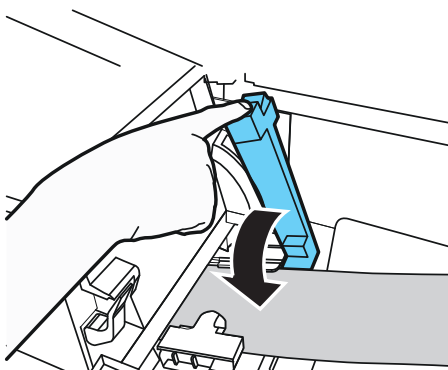

- 12 Zavřete kryt role.

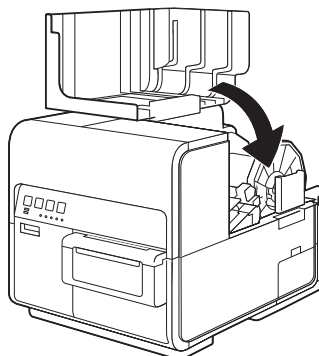

Důležité

- Před zahájením tisku nezapomeňte zkontrolovat, že je kryt role zavřený.

Poznámka

- Pokud je role papíru příliš prověšená, vyjměte roli a papír utáhněte.
- Při použití štítkového papíru nepřehýbejte perforace. Automatická řezačka může řezat v nesprávné poloze.

■ Informace o papíru

Typy papíru, které lze v této tiskárně použít, jsou následující:

- Matný papír s povrchovou úpravou
- Lesklý papír
- Syntetický papír

Ohledně specifikací papíru a dostupnosti se prosím obraťte na svého prodejce.

Důležité

- Používejte pouze kompatibilní papír. Použití nekompatibilního papíru může způsobit zaseknutí papíru a poruchy tiskárny.
- Nebudete-li tiskárnu delší dobu používat, vyjměte z tiskárny papír, abyste zabránili jeho vyblednutí a zkroucení. Vyjmutý papír vložte do dodaného plastového sáčku nebo krabice a uložte jej na místo, které není vystaveno vysoké teplotě, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Doporučujeme nejprve spotřebovat rozbalený papír.
- Netiskněte mimo tisknutelnou oblast určeného papíru.

Technické parametry

■ Tiskárna

Název produktu	BC400P-SS02-QM-S
Metoda tisku	Inkjet
Barvy tisku	Plnobarevně
Výstupní rozlišení	1200 dpi (směr na šířku) × 1200 dpi (směr podávání) 1200 dpi (směr na šířku) × 600 dpi (směr podávání)
Rychlost tisku	Automatická 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 mm/s rychlost tisku: Přednastavená 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/s rychlost tisku:
Oblast tisku (Š x D)	ZAPNUTÝ režim AIS: 105,9 mm x 497,0 mm VYPNUTÝ režim AIS: 106,3 mm x 497,0 mm
Okraje tisku (vzhledem ke směru posouvání papíru)	Shora dolů: 1,5 mm Zleva doprava (včetně vložky) ZAPNUTÝ režim AIS: 2,7 mm VYPNUTÝ režim AIS: 2,5 mm
Tisková hlava	5030 trysek (efektivní trysky)
Použitý inkoust	Vodní pigmentový inkoust: Žlutý (Y), Purpurový (M), Azurový (C), Černý (Bk)
Rozhraní	USB 2.0 (High Speed), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Provozní hluk	Přibližně 55 sB (A) nebo méně
Instalační prostředí	Teplota: 15 až 30 stupňů Celsia Vlhkost: 10% až 80% RH (bez kondenzace)
Zdroj napájení	Střídavý proud 100-240 V 50/60 Hz
Spotřeba energie	Maximální spotřeba energie: 250 W (Referenční hodnota: s volitelnou řezačkou: 265 W) Režim spánku: 9 W
Rozměry (Š x H x V)	386 mm x 570 mm x 394 mm S volitelnou řezačkou: 386 mm x 687 mm x 394 mm
Hmotnost	Přibližně 24 kg (bez zásobníků inkoustu a tiskové hlavy)

Při použití štítkového papíru musí mít papír levý a pravý okraj, z nichž každý je 1,5 mm nebo širší ve vztahu k levému a pravému okraji papíru.

■ Papír

Forma papíru	Vyhrazený papír v roli (štítkový, etikety) Vyhrazený skládaný papír
Typ papíru	Matný papír s povrchovou úpravou, lesklý papír, syntetický papír
Formát papíru	25,4 mm - 120 mm (Š) 6,0 mm - 500 mm (D)
Tloušťka papíru	145 µm - 255 µm (5,71 mil - 10,0 mil)
Kapacita papíru	Vnější průměr: Φ200 mm a méně Průměr jádra: Φ76,2 +/- 1,0 mm Skládaný papír Doporučené podmínky pro podávání médií: Výška média: 40 mm - 850 mm z otvoru zadního podavače směrem dolů. Směr posunu Zarovnání předního okraje média: 100 mm z otvoru zadního podavače směrem dozadu.

■ Automatická řezačka (volitelné příslušenství)

Typ	Rotační řezačka	
Instalační konfigurace	Příšroubováno k otvoru pro výstup papíru z tiskárny.	
Rychlost řezání	Podobná jako rychlost tiskárny.	
Stav papíru	Papír	Vhodný papír (matný papír s povrchovou úpravou, lesklý papír, syntetický papír)
	Formát řezání	25,4 mm - 120 mm (Š) 38,1 mm - 500 mm (D)
	Tloušťka papíru	45 µm - 255 µm (1,77 mil - 10,0 mil)
Rozměry (Š x H x V)	221 mm x 193 mm x 230 mm	
Hmotnost	Přibližně 4 kg	
Instalační prostředí	Teplota: 15 až 30 stupňů Celsia Vlhkost: 10% až 80% RH (bez kondenzace)	

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-CS
Ver00-F2 2022-09