


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

FARVEETIKETPRINTER

Startvejledning

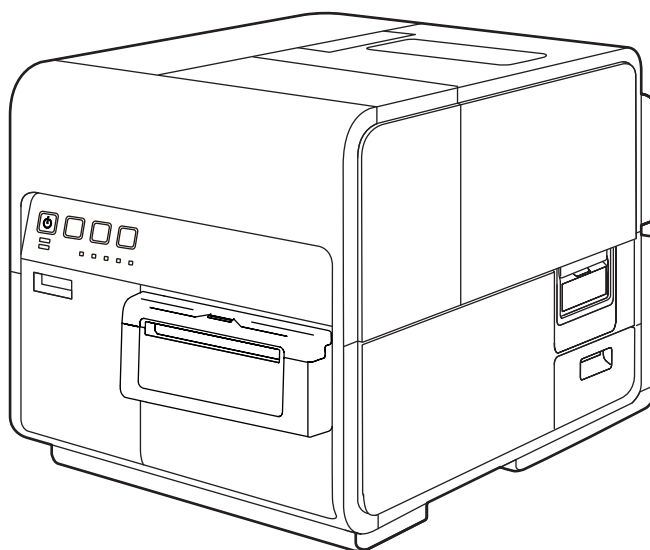

Læs først denne vejledning.

Læs denne startvejledning, før dette produkt tages i brug.

Gem den et sted, den kan findes igen til fremtidig brug.

Om brugsanvisninger

Tak fordi du købte TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S farveetiketprinter.

Følgende brugsanvisninger følger med dette produkt.

- **Startvejledning (denne brugsanvisning)**

- Læs denne brugsanvisning, før du tager dette produkt i brug.
- Denne brugsanvisning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, installationsvejledning og grundlæggende produktoplysninger.
- Gem denne brugsanvisning til senere brug.

- **Installerering af software**

- Denne brugsanvisning findes som PDF-fil og giver en beskrivelse af hvordan man installerer dette produkts printerdriver. *

- **Brugervejledning**

- Denne brugsanvisning findes som PDF-fil og giver en oplysninger beskrivelse af hvordan man bruger dette produkt. *
- Denne brugsanvisning indeholder specifikke vejledninger om brug, daglig vedligeholdelse og fejlfinding.

* Brugsanvisninger kan findes på den medfølgende "DVD-ROM med printersoftware".

Adobe Reader eller Acrobat Reader er påkrævet for at kunne læse brugsanvisningerne.

Hvis Adobe Reader eller Acrobat Reader ikke er installeret på din computer kan du downloade den fra hjemmesiden tilhørende Adobe Systems Inc. og installere den på din computer.

Om den medfølgende DVD-ROM med printersoftware

Den DVD-ROM, der leveres med denne printer, indeholder brugsanvisningerne og printerdriverne. For oplysninger om printerdriverens installationsmetode bedes du læse installationssoftwaren.

Indholdsfortegnelse

Før du går i gang	1
Konventioner	1
Eksempler på skærm billeder	1
Varemærker	1
Forkortelser	2
Vigtige bemærkninger	2
Juridisk meddelelse	2
 Vigtige sikkerhedsanvisninger	6
Pakkens indhold	13
Når du indkøber strømkablet	14
Navne på printerens dele og funktioner	16
Set forfra og fra siden	16
Set fra venstre side	17
Inde i printerens	18
Betjeningspanel	19
Ilægning af papir	21
Specifikationer	25

Før du går i gangxxx

Konventioner

Følgende mærkning bruges i denne brugsanvisning.



Advarsel

Anvisninger der, hvis de ignoreres, kan resultere i død eller alvorlig personskade som følge af forkert brug af maskinen. For sikker brug skal disse følges.



Forsigtig

Anvisninger der, hvis de ignoreres, kan resultere i personskade eller materiel beskadigelse som følge af forkert brug af maskinen. For sikker brug skal disse følges.

Vigtigt

Anvisninger der indeholder vigtig information. For at undgå beskadigelse og personskade eller forkert brug af produktet skal du sørge for at læse disse anvisninger.

Notat

Anvisninger der indeholder bemærkninger om brug og yderligere forklaringer.



Angiver en handling, der ikke må udføres. Læs disse dele omhyggeligt og sørg for ikke at udføre de beskrevne handlinger.

Eksempler på skærbilleder

Skærbillederne, omhandlende printerdriveren til BC400P-SS02-QM-S, der vises i denne brugsanvisning blev oprettet med Windows 10.

Varemærker

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Adobe og Acrobat er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Inc i USA og/eller andre lande.
- Andre brand- og produktnavne kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

Forkortelser

I denne brugsanvisning bruges følgende forkortelser i teksten.

- Microsoft Windows 10 forkortes til "Windows 10"
- Microsoft Windows 11 forkortes til "Windows 11"
- Microsoft Windows forkortes til "Windows"

Vigtige bemærkninger

- Kopiering af denne brugsanvisning eller dele af denne brugsanvisning uden tilladelse er strengt forbudt.
- Specifikationer for denne printer og den med software der leveres med printeren kan ændres uden forudgående varsel.
- Vi har gjort vores bedste for at gøre denne brugsanvisning så fyldestgørende og nøjagtig som muligt, og vi beder dig om at kontakte din forhandler, hvis du finder eventuelle udeladelser eller fejl i denne brugsanvisning.
- Vi påtager os intet ansvar for tab eller beskadigelse som følge af brugen af denne printer eller den medfølgende software. Du bedes acceptere dette, før du bruger printeren.

Juridisk meddelelse

■ Juridiske begrænsninger i brugen af dit produkt og billeder

- Det er ulovligt at reproducere penge, regninger, omsættelige værdipapirer og andre dokumenter, der er forbudt ved lov. Reproduktion af sådanne emner kan medføre strafferetlig forfølgelse.
- Det er ulovligt at reproducere lovlighedscertifikater, tilladelser og visse offentlige og private dokumenter der, ved lov, er forbudt at reproducere. Reproduktion af sådanne emner kan medføre strafferetlig forfølgelse.
- Bemærk venligst, at intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af copyright-lovgivningen, måske ikke kan reproduseres uden en udtrykkelig tilladelse fra copyright-indehaveren, bortset fra personligt brug og til brug i husholdningen under visse omstændigheder.

■ Produktnavn

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Federal Communications Commission)

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2), denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK:

Denne maskine er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er sat for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Denne maskine genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan den forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis denne maskine forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene med en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem maskinen og modtageren.
- Slut maskinen til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Det er påkrævet at bruge et skærmet kabel for at kunne overholde grænserne for Klasse B, i underafsnit B, i afsnit 15 i FCC-reglerne.

Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer på maskinen med mindre det er angivet i brugsanvisningen. Hvis man foretager sådanne ændringer eller modifikationer, kan du blive pålagt at stoppe brugen af maskinen.

■ For Europa

Håndtering ved bortskaffelse



Dette produkt er mærket i overensstemmelse med direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE. Brugen af symbolet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald og skal indsamles særskilt. Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. For mere detaljerede oplysninger om returnering og genanvendelse af dette produkt, skal du kontakte din leverandør, hvor du har købt produktet.



Batterier må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, men bortskaffes korrekt.

Arbejdsmiljø

Med udgangspunkt i EMC (elektromagnetisk kompatibilitet), vil brugen af dette produkt være begrænset i følgende miljøer:

- Sundhedsfaglige miljøer: Dette produkt er ikke godkendt som et medicinsk produkt i henhold til forordningen om medicinsk udstyr (2017/745).

Enhver konsekvens, som følge af brugen af dette produkt i begrænsede arbejdsmiljøer, er Toshiba Tec Corporation ikke ansvarlig for.

Konsekvenserne ved brug af dette produkt i begrænsede arbejdsmiljøer kan være elektromagnetisk interferens med andre enheder eller maskiner i det omkringliggende område. Dette kan resultere i fejlfunktion herunder datatab/datafejl for dette produkt eller andre enheder/maskiner, der er omfattet af den elektromagnetiske interferens.

Af generelle sikkerhedsmæssige årsager er brugen af dette produkt, i miljøer med eksplosive atmosfærer, ydermere forbudt.

CE-overensstemmelse (kun for EU-medlemslande)

Dette produkt har CE-mærkning i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende europæiske direktiver for dette produkt og det elektriske tilbehør. Ansvar for CE-mærkningen påhviler Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Tyskland, telefon +49-(0)-2131-1245-0. For en kopi af den tilhørende CE-overensstemmelseserklæring, skal du kontakte din forhandler eller Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH eller Toshiba Tec Corporation.

UKCA-overensstemmelse (kun for Storbritannien)


Dette produkt har UKCA-mærkning i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning i Storbritannien for dette produkt og det elektriske tilbehør. Ansvaret for UKCA-mærkningen påhviler Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, tlf.: +44-(0)-843 2244944. For en kopi af den tilhørende UKCA-overensstemmelseserklæring, skal du kontakte din forhandler eller Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd eller Toshiba Tec Corporation.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Før du tager denne printer i brug bedes du læse dette afsnit ("Vigtige sikkerhedsanvisninger") grundigt. Advarsler og vigtige punkter bliver beskrevet her, for at sikre en sikker brug af produktet. Forsøg ikke at bruge denne printer på andre måder end dem der er anført i brugsanvisningen.

■ Installation

- Sørg for at der er tilstrækkelig plads omkring printeren.

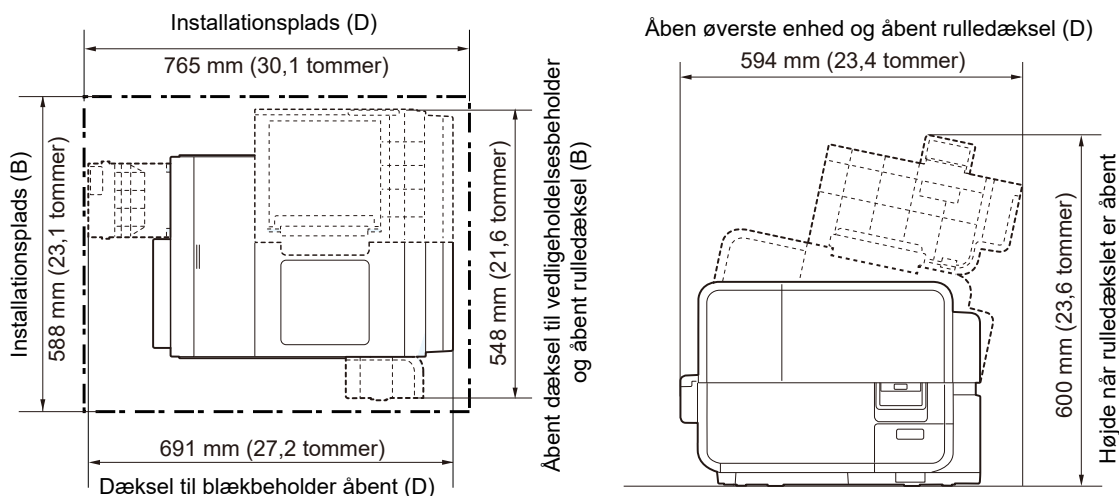

Advarsel

- Undlad at anbringe følgende genstande på printeren:
 - Halskæder og andre metalgenstande
 - Kopper, vaser, urtepotter og andre beholdere der indeholder vand eller væske

Hvis en genstand kommer i kontakt med de elektriske dele inde i printeren, kan dette forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis en genstand kommer ind i printeren, skal man øjeblikkeligt slukke printeren, tage strømkablet ud af stikkontakten og kontakte forhandleren.

- De elektriske kontakter inde i printeren bliver ekstremt varme under normal brug. For at undgå at der opstår brand, må man ikke opbevare brandfarlige stoffer som alkohol, opløsningsmiddel osv. i nærheden af printeren.

Forsigtig

- Printeren må ikke opsættes følgende steder. Hvis printeren ikke opsættes på en korrekt placering, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
 - En fugtig eller støvet placering.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- En placering der udsættes for olieholdig røg eller damp, f.eks. i nærheden af en kogeplade eller luftfugter.
- En placering der udsættes for regn eller sne.
- En placering der udsættes for saltholdig luft.
- En placering med meget høje temperaturer.
- En placering i nærheden af åben ild.
- Placer ikke printeren på et ustabil underlag som f.eks. på et vaklende eller skrånstillet bord, eller en placering hvor der er hyppige vibrationer. Printeren kan falde ned eller vælte og resultere i personskade.
- Placer aldrig printer et sted hvor den er udsat for hurtige temperaturændringer, så som indirekte sollys, i nærheden af et klimaanlæg eller i en bil på en varm dag. Dette kan medføre brand eller beskadigelse af printeren.
- For at undgå elektrisk stød eller skader skal man altid tage strømskiftet til maskinen ud af stikkontakten, når man arbejder eller gør rent inde i maskinen.
- Stikkontakten skal være tæt ved printeren, og være let tilgængelig.

Vigtigt

- Brug printeren i følgende driftsmiljøer:
Driftsmiljø: 15 til 30 grader Celsius (59 til 86 grader Fahrenheit)
relativ luftfugtighed på 10 % til 80 % (uden kondens)
- Hvis printeren bæres ind i et varmt rum på en kold dag, kan dette skabe kondens inde i printeren. Hvis dette sker, skal du lade printeren stå mindst 1 time ved stuetemperatur, så den tilpasser sig den omgivende temperatur og luftfugtighed.
- Må ikke placeres under stærk belysning. Dette kan forårsage funktionsfejl.
- For at sikre printerens normale drift og undgå skader må printeren ikke placeres i nærheden af stort kontorudstyr eller andre former for elektriske enheder, der udsender et stærkt magnetisk felt.

■ Strømforsyning

Advarsel

- Undlad at bruge andre strømkabler end dem der leveres sammen med printeren. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Lad ikke strømkablet være i nærheden af et varmeapparat. Dette kan smelte kabelisoleringen og forårsage brand eller elektrisk stød.
- Undlad at bruge en forlængerledning. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- For at undgå at der opstår brand eller alvorlige elektriske stød, skal printerens strømkabel sluttes til et selvstændigt strømskift, der ikke deles med andre maskiner eller apparater.

- For at undgå at der opstår brand eller alvorlige strømstød, skal du sørge for at strømstikket er sikkert og fuldt indsat i stikkontakten.
- Undgå at beskadige, knække eller ændre strømkablerne. Undlad at placere tunge genstande på, opvarme eller trække i strømkablet. Dette kan forårsage strømtab fra den beskadigede del og kan medføre brand eller elektrisk stød.
- For at undgå personskade, som følge af elektrisk stød, skal du undlade at håndtere strømkablet, når du har våde hænder.
- For at undgå brand eller alvorlige elektriske stød, må du aldrig lave knuder på strømkablet eller vikle den rundt om sig selv.
- Træk strømkablet ud af stikkontakten under alvorligt tordenvejr. Lyn kan medføre brand eller alvorlige elektriske stød eller beskadigelse af printeren.

Forsigtig

- For at undgå at beskadige strømstikket, der kan medføre kortslutning og dermed brand eller elektrisk stød, må du ikke trække i strømkablet, når du tager strømkablet ud af stikkontakten. Tag altid fat i stikket for at fjerne den fra stikkontakten.
- Bloker aldrig printerens ventilationsporte. En blokeret ventilationsport kan medføre, at der ophobes varme i printeren, der kan forårsage brand.
- Hold altid området omkring strømstikket fri for forhindringer, så du nemt kan trække stikket ud. Dette gør det muligt at trække strømkablet ud af strømstikket i nødstilfælde.
- Undlad at bruge andre stikkontakter end den der er beregnet til printeren. Denne printer er designet til at blive brugt i det område, hvor den blev købt. Sørg også for, at stikkontakten kan levere tilstrækkelig strøm til printeren. Dette kan medføre brand eller alvorlige elektriske stød eller beskadige printeren.

■ Håndtering

Advarsel


- Hvis der forekommer et stort læk af blæk, skal man øjeblikkeligt slukke printeren, tage strømkablet ud af strømkilden og ringe til forhandleren. Fortsat brug af printeren kan medføre brand eller alvorlige elektriske stød.
- Der findes højspændingsenheder inde i printeren. For at undgå brand eller elektrisk stød, må du ikke forsøge at skille printeren ad eller reparere den.
- Undlad at indsætte metalgenstande i printeren. Lad heller ikke metaldele (clips, hæfteklammer osv.) eller vand og antændelige opløsningsmidler (alkohol, benzen, opløsningsmiddel osv.) komme ind i printeren. Hvis de kommer i kontakt med de elektriske dele inde i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis en genstand kommer ind i printeren, skal man øjeblikkeligt slukke printeren, tage strømkablet ud af stikkontakten og kontakte forhandleren.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Hvis man registrerer en unormal lyd, røg, stærk varme eller en underlig lug, skal man øjeblikkeligt slukke printeren, tage strømkablet ud af stikkontakten og kontakte forhandleren. Fortsat brug af printeren kan medføre brand eller elektriske stød. Forsøg ikke at reparere printeren selv. Dette kan medføre brand eller alvorlig elektrisk stød.
- Undlad at bruge brandfarlige sprayflasker i nærheden af printeren. Hvis den udsprøjtede gas kommer i kontakt med de elektriske dele inde i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.

Forsigtig

- Hvis printeren tabes eller beskadiges, skal man øjeblikkeligt slukke printeren, tage strømkablet ud af stikkontakten og kontakte forhandleren. Fortsat brug af printeren kan medføre brand eller alvorlige elektriske stød.
- Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid, bør du, af sikkerhedsmæssige årsager, trække strømkablet ud af stikkontakten.
- Undlad at anbringe tunge genstande på printeren. De kan falde ned eller vælte og resultere i personskade.
- Det er farligt at dyppe dine fingre dybt ned i blækbeholderne. Der findes knivskarpe dele, der kan skade dig eller alternativt kan du forårsage skader, der kan føre til nedbrud.
- Hold strømkablet, kabler, tandhjul, remme, ruller og elektriske dele inde i printeren utilgængeligt for børn. Eller kan det resultere i personskade eller printersvigt.
- Sæt ikke etiketter, der er udskrevet på denne printer, direkte på frugt og grøntsager. Når man sætter etiketter på fødevarer, skal de sættes på indpakningen eller anden emballage.

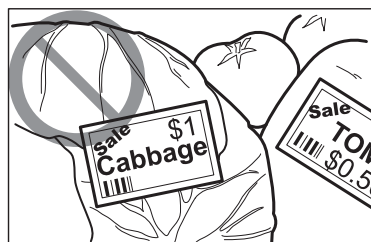

Vigtigt

- For at forhindre maskinsvigt, skal man undlade at åbne dækslet til blækbeholderen eller dækslet til vedligeholdelsesbeholderen, undlade at afbryde printeren og undlade at fjerne strømskikket fra stikkontakten mens printeren udskriver. Gør man dette vil funktionen til beskyttelse af printerhovedet ikke udføres korrekt, hvilket resulterer i maskinsvigt eller blæklækage, der kan give pletter på dit tøj og på omgivelserne.
- Brug ikke for mange kræfter ved håndtering af den øverste enhed. Dette kan resultere i maskinsvigt eller forringede udskriftskvaliteten. Sørg for, at åbne/lukke den øverste enhed langsomt.
- Placer ikke printeren tæt på et tv, radio eller højttalere osv. Det magnetiske felt der produceres kan medføre funktionsfejl på printeren eller at printeren påvirker modtagelse af tv-/radiosignalet.
- Udskrevne etiketter kan blive misfarvede af ultraviolet lys eller ozon.

■ Sikkerhedsrelaterede symboler

-  Afbryder: Positionen "TIL"
-  Afbryder: Positionen "FRA"
-  Afbryder: Positionen "STANDBY"
-  Trykknappaafbryder  "TIL"  "FRA"
-  Beskyttende jordforbindelsesterminal
-  Farlig spænding inden i. Undlad at åbne dæksler, med mindre der gives anvisninger herom.
-  FORSIGTIG: Varm overflade. Undlad at berøre.
-  Klasse II udstyr
-  Bevægelige dele: Hold kropsdele væk fra maskinens bevægelige dele

BEMÆRK:


Afhængig af produkt, findes nogen af de ovenfor viste symboler måske ikke på printeren.

■ Flytning

Advarsel

- Ring til din forhandler for at få råd, hvis printeren skal sendes langt væk eller hvis printeren skal sendes i bil eller lastbil, hvor den kan udsættes for stød og vibrationer. At flytte printeren uden den korrekte forberedelse kan beskadige printeren og medføre brand.

Forsigtig

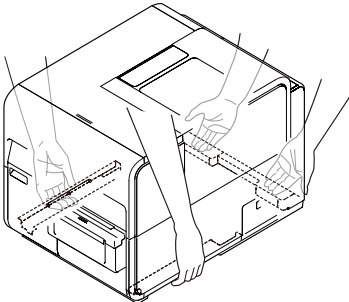- Før du flytter printeren til et nyt sted, inden for den samme bygning, skal du trække strømkablet ud af stikkontakten og sørge for, at alle andre kabler er frakoblede. At flytte printeren uden at gøre dette kan beskadige strømkablet eller andre kabler og medføre brand eller elektrisk stød.
 - Sørg for, at printeren løftes af 2 personer, der griber godt fat i håndtagene, der sidder på begge sider af baseenheden. Løfter man ikke printeren korrekt, eller løftes den af en enkelt person, kan det resultere i beskadigelse hvis man taber den.
 - Hold altid printer vandret og bær den langsomt. Hvis der spildes blæk inde i printeren, mens den flyttes, kan det medføre brand, alvorlige elektrisk stød eller beskadige printeren.
- 
- Før printeren flyttes eller sendes skal du sørge for at udføre [Flytning af printer] eller [Forsendelse af printer] fra printerdriveren. Husk også, at påsætte beskyttelsesanordninger når printeren skal sendes. At flytte eller sende printeren uden at træffe de nødvendige foranstaltninger kan medføre blæklækage inde i printeren, hvilket kan medføre brand, elektrisk stød eller printersvigt.

Vigtigt

- For at forhindre maskinsvigt skal man undlade at flytte eller transportere denne printer med den øverste enhed åben.

■ Vedligeholdelse og eftersyn

Advarsel

- For at undgå brandfare bør man regelmæssigt trække strømkablet ud af printeren og strømforsyningen og bruge en blød, tør klud til at rengøre kabelstikkene og tilslutningspunkter. Efterlader man kablet i stikkontakten i længere tid uden rengøring, i særdeleshed i områder med støv, olie og høj luftfugtighed, kan isoleringsmaterialet blive nedbrudt.
- Ved rengøring af printeren må man ikke bruge brændbare opløsningsmidler (alkohol, opløsningsmidler osv.). Hvis et brandfarligt opløsningsmiddel kommer i kontakt med delene inde i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.
- Udfør en regelmæssig kontrol af strømkablet og strømstikket. Hvis følgende tilstand opstår, skal du kontakte forhandleren, da tilstanden kan medføre brand:
 - Der er brændemærker på strømstikket.
 - Stikbenene på strømstikket er bøje eller gået i stykker.

- Strømmen slukkes og tændes når strømkablet bøjes.
- Der er snit, revner eller fordybninger på strømkablet.
- Strømkablet bliver varmt.
- Udfør en regelmæssig kontrol af strømkablet og strømstikket for at sikre at de ikke håndteres på følgende måde, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød:
 - Strømstikkets tilslutningsdel er løs.
 - Strømkablet befinder sig under en tung genstand.
 - Strømkablet udsættes for belastning, hvis der f.eks. trækkes for meget i det eller det er fastgjort med hæfteklammer.
 - Strømstikket er løst.
 - Strømkablet er samlet med andre kabler.
 - Strømkablet rager ud på et gennemgangssted.
 - Strømkablet er placeret foran et varmeapparat.

Forsigtig

- Før printeren rengøres, skal du sørge for at slukke den og fjerne strømstikket fra stikkontakten. Ellers kan det resultere i brand eller elektrisk stød.

■ Blækbeholder og vedligeholdelsesbeholder

Forsigtig

- Opbevar altid disse enheder utilgængeligt for små børn. Dette kan forhindre ulykker. Hvis et barn utilsigtet sluger blæk skal man søge læge øjeblikkeligt.
- Hvis du får blæk i øjet, skal det skylles med rindende vand øjeblikkeligt. Hvis der vedbliver at være irritation skal du kontakte din læge.
- Hvis din hud kommer i kontakt med blækket, skal det skylles af med rindende vand øjeblikkeligt. Hvis der vedbliver at være irritation skal du kontakte din læge.
- Forsøg ikke at skille blækbeholderne ad eller modificere dem.


Vigtigt

- Undlad at tabe eller bruge for mange kræfter ved håndteringen af blækbeholderen eller vedligeholdelsesbeholderen. Blæk kan give pletter på tøj og på omgivelserne.
- Undlad at isætte eller fjerne blækbeholdere eller vedligeholdelsesbeholdere, medmindre det er nødvendigt at udskifte dem. Gør man dette kan det give øget slid på printerens komponenter.


Pakkens indhold

Kontroller at følgende indhold findes i pakken.

- Printer

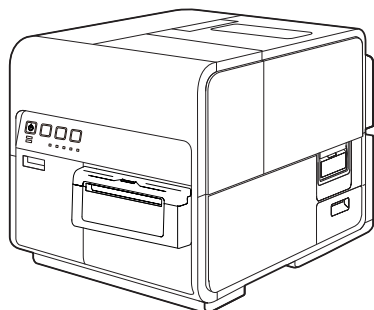


- Blækbeholdere til opstart

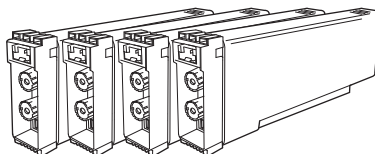

(Sort, Blå, Rød, Gul)

- Rulleholder

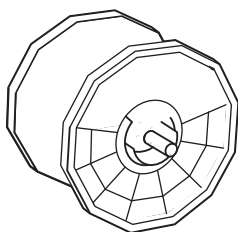

- Startvejledning (denne brugsanvisning)
- DVD-ROM med printersoftware (indeholder printerdriver og brugsanvisninger)
- Garanti
- Andre dokumenter

Notat

- USB-kabel og LAN-kabler følger ikke med.
- Da blækbeholderne til opstart kun indeholder en lille mængde blæk, anbefales det, at man hurtigt køber blækbeholdere til udskiftning.

Når du indkøber strømkablet





I nogle lande leveres strømkablet ikke sammen med denne printer. Hvis dette er tilfældet, skal man købe et godkendt strømkabel der overholder følgende standarder eller kontakte sin autoriserede repræsentant for Toshiba Tec Corporation.

Land/ Område	Bureau	Certificering/ mærke	Land/ Område	Bureau	Certificering/ mærke
Australien	SAA		Tyskland	VDE	
Sverige	SEMKKO		Østrig	OVE	
Irland	NSAI		Schweiz	SEV	
Belgien	CEBEC		Italien	IMQ	
Storbritannien	ASTA		Canada	CSA	
Japan	METI		Storbritannien	BSI	
Danmark	DEMKO		Holland	KEMA	
USA	UL		Finland	FEI	
Norge	NEMKO		Europa	HAR	
Frankrig	UTE		Spanien	AEE	
Taiwan	CNS		Sydafrika	SABS	

Anvisninger omkring strømkabel

1. Vælg et strømkabel med en mærkning på min. 125 V, 10 A, til anvendelse med en strømforsyning på 100-125 VAC.
2. Vælg et strømkabel med en mærkning på min. 250 V, 10 A, til anvendelse med en strømforsyning på 200-240 VAC.
3. Vælg et strømkabel på højst 2 meter.
4. Når strømkablet er tilsluttet printeren, skal det kunne indsættes i et IEC-60320-1 C14 strømuttag. Se formen på følgende tegning.




Land/område	Nordamerika	Europa	Storbritannien	Australien	Sydafrika
Kabel til strømforsyning Mærket (min.) Type	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191- godkendt, Type af let eller almindelig udformning	250 V, 6 A H05VV
Størrelse på leder (Min.)	Nr. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Stik konfiguration (type der er godkendt lokalt)					
Mærket (min.)	125 V, 10 A	250 V, 10 A	250 V *1	250 V *1	250 V *1

* 1 Mindst 125 % af produktets strømmærkning


Navne på printerens dele og funktioner

Set forfra og fra siden

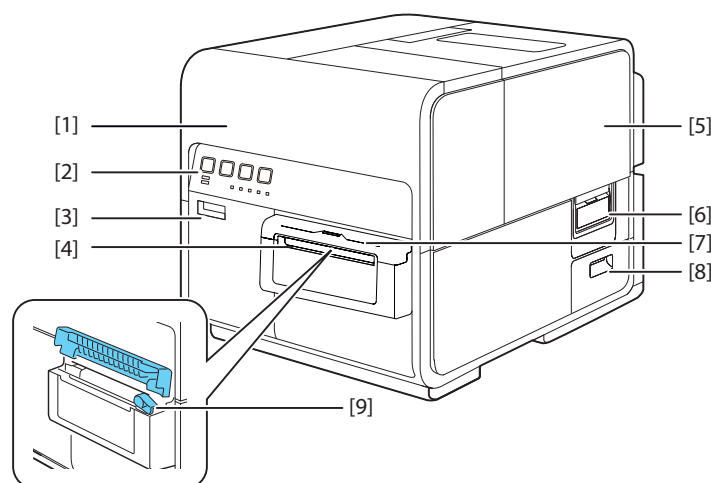

- | | |
|---|--|
| <p>[1] Øverste enhed
Åbn denne enhed ved ilægning af papir eller når du fjerner papir der sidder fast inde i maskinen eller ved rengøring inde i maskinen. Den øverste enhed indeholder printerhovedet.</p> | <p>[6] Rulledækselhåndtag
Brug dette håndtag til at åbne rulledækslet.</p> |
| <p>[2] Betjeningspanel (→ S.19)
Taster, der er nødvendige under brug, og lamper, der indikerer printerens tilstand, findes i dette panel.</p> | <p>[7] Dæksel til afskæringsenhed
Ved brug af den manuelle afskæringsenhed åbnes dette dæksel.</p> |
| <p>[3] Dæksel til blækbeholder
Åbn dette dæksel ved udskiftning af blækbeholdere eller når den øverste enhed åbnes.</p> | <p>[8] Dæksel til vedligeholdelsesbeholder
Åbn dette dæksel ved udskiftning af vedligeholdelsesbeholderen.</p> |
| <p>[4] Papirmodtagebakke
Udskrevet papir modtages her.</p> | <p>[9] Manuel afskæringsenhed
Brug denne afskæringsenhed til at skære det udskrevne papir manuelt.</p> |
| <p>[5] Rulledæksel
Dette dæksel beskytter papirføderullen.</p> | |

Set fra venstre side

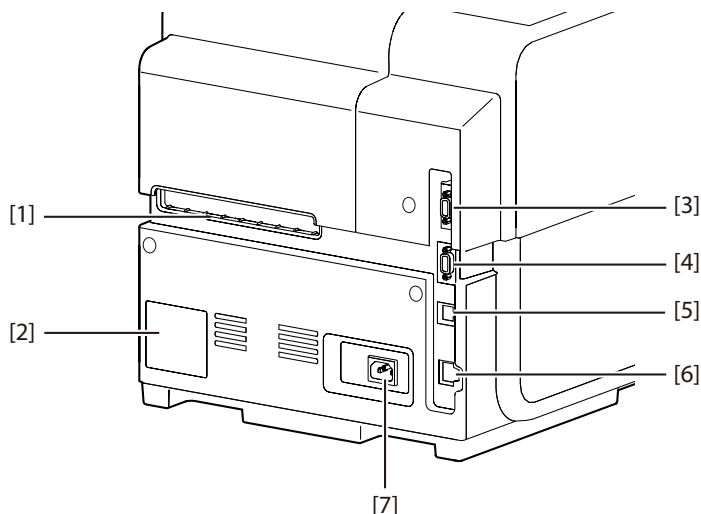


- [1] Bagerste papirføder
Denne indgang bruges til at indsætte endeløse papirbaner.
- [2] Typeskilt
Dette skilt viser et serienummer til identifikation af printeren.
(Serienummeret skal bruges når du kontakter kundeservice eller har brug for reparation af printeren.)
- [3] RS232C-port
Slut en stregkodelæser til denne port.

- [4] RS232C-port
Dette er et udvidet tilslutningsstik til tilslutning af en ekstern enhed.
- [5] USB-port
Tilslut USB-kablet her for at forbinde til computeren.
- [6] LAN-port
Tilslut LAN-kablet her for at forbinde til computeren.
- [7] Strømuttag
Slut strømkablet til her.

Notat

- Hvis der ikke følger strømkabel med denne printer, skal du købe det korrekte kabel som nævnt under "Når du indkøber strømkablet" (→ S.14).

Inde i printeren

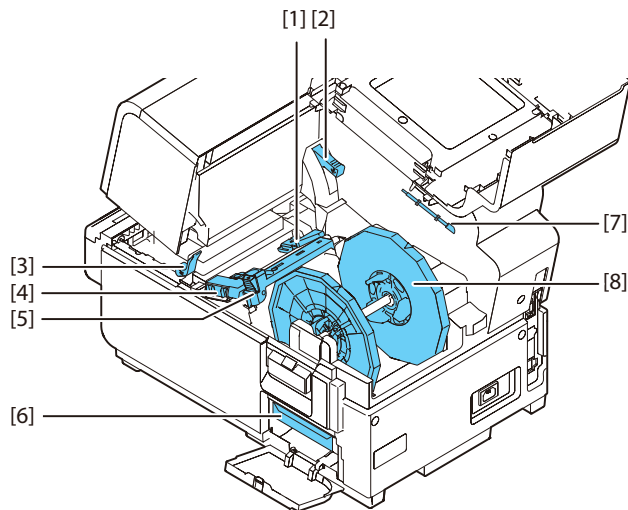

[1] Transportstyr (venstre)

Dette er et fast styr til transport så papiret føres lige fremad.

[2] Den øverste enheds åbningshåndtag

Åbner den øverste enhed.

[3] Frigivelseshåndtag ved papirstop

Træk ned i dette håndtag ved papirstop.

[4] Transportstyr (højre)

Dette styr bruges til at føre papiret lige frem og registre papirets bredde.

[5] Papirstyr

Dette styr forhindrer papiret i at løfte sig.

[6] Vedligeholdelsesbeholder

Blæk, der bruges til at rengøre printerhovedet, opsamles her.


[7] Rensepind

Brug denne rensespind, når du rengør transportdelen.

[8] Rulleholder

Denne holder bruges til at sætte papiret i.

Betjeningspanel

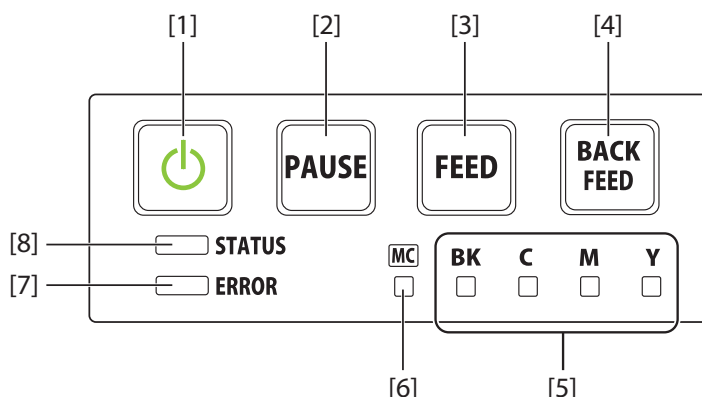

[1] Afbrydertast/lampe

Tryk på denne tast for at tænde/slukke printeren. Denne lampe lyser eller blinker afhængig af status for strømforsyningen til printeren.

Til: Printeren er tændt.

Blinker: Printeren er i dvaletilstand (energisparetilstand).

Fra: Printeren er slukket.

[2] Pausetast

Et tryk på denne tast afbryder udskrivningen. Et tryk på denne tast genstarter udskrivningen.

[3] Tast til FØDNING

Tryk for at indføre 1 side. Trykker man på og holder denne tast nede indføres papiret kontinuerligt.

[4] Tast til TILBAGEFØRING

Et tryk på denne tast fører papiret en side tilbage. Trykker og holder man denne tast nede føres papiret kontinuerligt tilbage. Den mulige tilbageførlængde er på højst 300 mm (11,81 tommer) (samlet længde) *.

* Hvis der er monteret en automatisk afskærringsenhed, er den højst på 330 mm (12,99 tommer) (samlet længde).

[5] Blækopvarmningslampe (Bk/C/M/Y)

Disse lamper angiver den resterende mængde af sort (Bk), blå (C), rød (M) og gul (Y) blæk.

Lyser: Der er ikke mere blæk til udskrivning eller blækbeholderen er defekt.

Blinker: Blækniveauet i beholderen er lavt.

Fra: Blækniveauet i beholderen er fuldt.

- [6] Advarselsslampe til vedligeholdelsesbeholder
- Denne lampe lyser eller blinker, når der kun er lidt eller ingen plads i vedligeholdelsesbeholderen til opsamling af blæk.
- Lyser: Vedligeholdelsesbeholderen er fuld eller defekt.
- Blinker: Vedligeholdelsesbeholderen har næsten ingen plads tilbage.
- Fra: Ledig plads i vedligeholdelsesbeholderen.

- [7] Fejllampe
- Lyser når der opstår en fejl.
- Lyser: Der er opstået en fejl ved operatørropkald.
- Blinker: Der er opstået en fejl, der kræver service.

- [8] Statuslampe

Denne lampe lyser eller blinker.

Til: Udskrivning fra computeren er mulig. (Online-tilstand)

Blinker: Printerens er i gang med en opgave (udskrivning, rengøring osv.)


Fra: Anvisninger og udskrivningsoplysninger kan ikke modtages fra computeren (offline-tilstand) eller dvaletilstand.

Vigtigt


- Åbning af dækslet til blækbeholderen eller til vedligeholdelsesbeholderen under udskrivning vil medføre fejl og afbryde udskrivningen. Undlad at åbne dækslet til blækbeholderen eller dækslet til vedligeholdelsesbeholderen undtagen ved udskiftning af en blækbeholder eller vedligeholdelsesbeholder eller ved åbning/lukning af den øverste enhed.
- Forsøg aldrig at åbne den øverste enhed ved brug af vold eller ved at slå på den. Dette kan beskadige printerens eller resulterer i en dårlig udskriftskvalitet. Åbn og luk altid den øverste enhed langsomt.

Ilægning af papir


- 1 Løsn holderstopperens skrue og fjern dernæst holderstopperen.

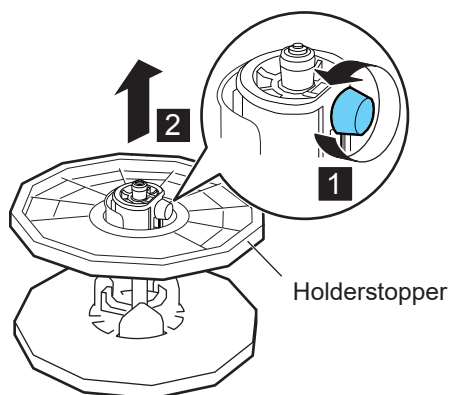


- 2 Med kanten af rullepapiret indsættes rulleholderen, som vist nedenfor.
- Sæt det godt ind indtil rullen berører rulleholderens flange og der ikke er nogen sprækker.

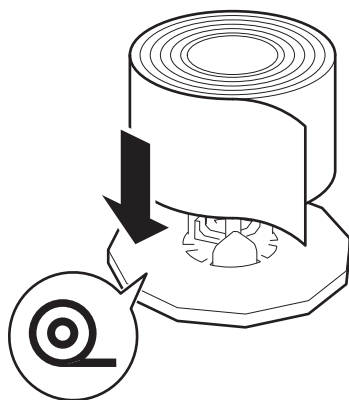


- 3 Sæt holderstopperen i rulleholderen og stram skruen mens du trykker let mod papiret.

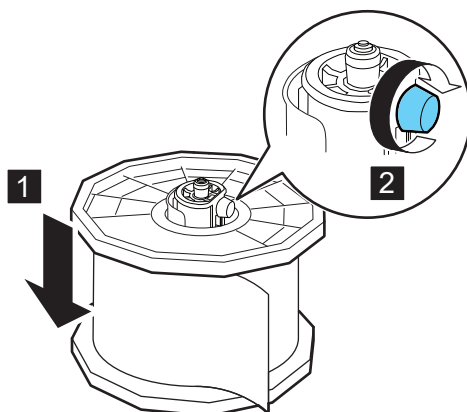


- 4 Åbn rulledækslet.

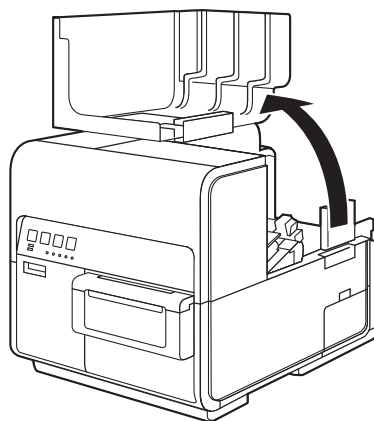


- 5** Skub papirstyrets håndtag for at åbne det.

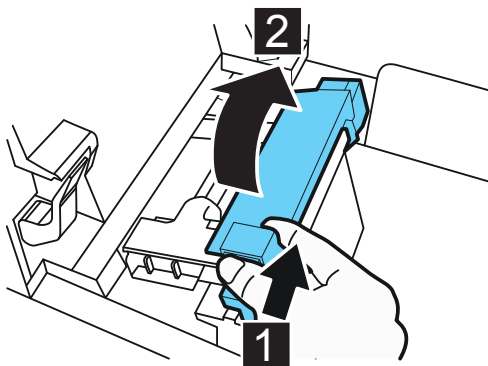

- 6** Åbn transportstyret (højre) og skub det, som vist, til det stopper.

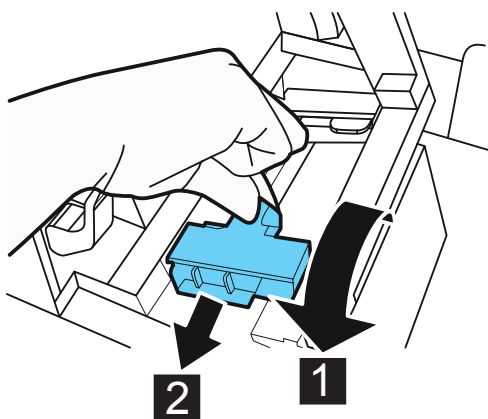


- 7** Monter rulleholderen i printeren.

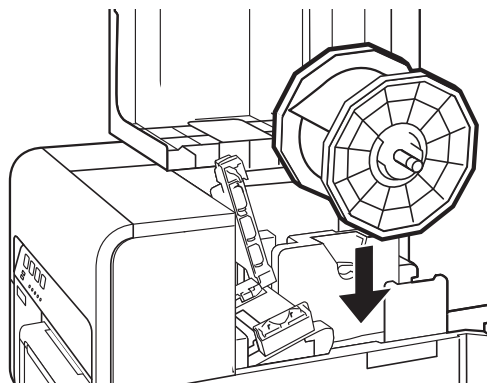


- 8** Isæt papir.

Isæt papiret langs det venstre styr under transportstyret (venstre), indtil det stopper ved rullen i papirføderen.

Papir, der stopper ved rullen i papirføderen, trækkes automatisk lidt ind.

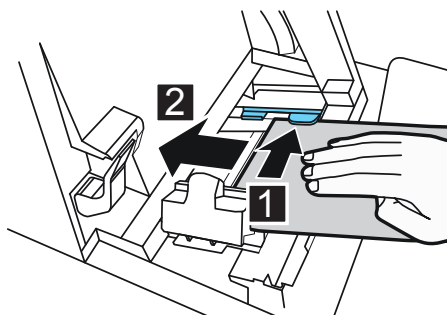


- 9 Skub transportstyret (højre) så det passer til papirets bredde.

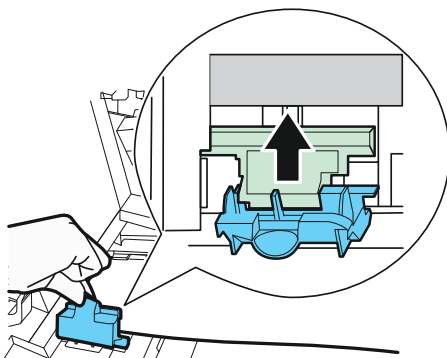

Vigtigt


- Undlad at bruge mange kræfter når du presser transportstyret (højre) mod papirets kant. Dette kan resultere i papirstop.

- 10 Luk langsomt transportstyret (højre) for at låse det.

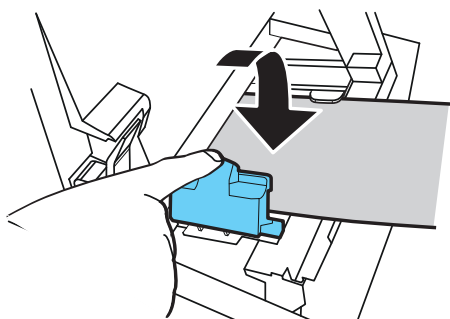


- 11 Skub langsomt papirstyret ned indtil det klikker (låser).

Når det låser føres papiret automatisk frem.

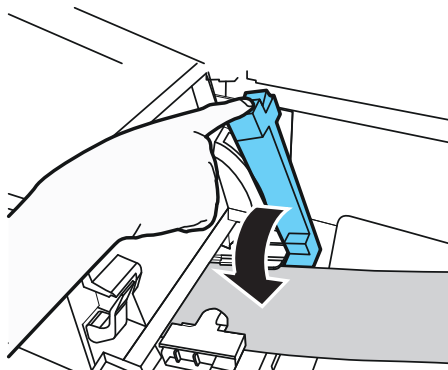

- 12 Luk rulledekslet

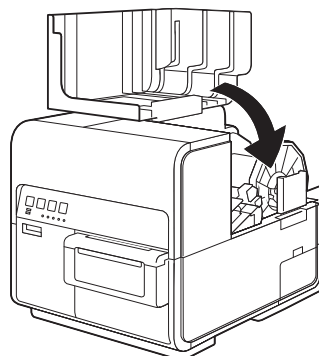

Vigtigt

- Sørg for, at lukke rulledekslet før udskrivning.

Notat

- Hvis der er et stort slør i papirrullen fjernes den og papiret strammes.
- Undlad at folde perforeringen ved brug af etiketpapir. Den automatiske afskæringsenhed vil måske skære det forkerte sted.

■ Oplysninger om papiret

Papirtyper, der kan bruges med denne printer, er som følger:

- Mat belagt papir
- Glittet papir
- Syntetisk papir

Kontakte forhandleren for oplysninger om papirets specifikationer og om tilgængelighed.

Vigtigt

- Brug kun kompatibelt papir. Brug af ikke-kompatibelt papir kan medføre papirstop og funktionsfejl på printeren.
- Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid, fjernes papiret fra printeren, for at forhindre at det bliver misfarvet og krøllet. Læg det fjernede papir i den medfølgende plastikpose eller kasse, og opbevar det et sted der ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Det anbefales, at udpakket papir bruges først.
- Udskriv ikke uden for det printbare område på det givne papir.

Specifikationer

■ Printer

Produktnavn	BC400P-SS02-QM-S
Udskrivningsmetode	Inkjet
Printfarver	Fuldfarve
Outputopløsning	1200 dpi (bredderetning) × 1200 dpi (fødningsretning) 1200 dpi (bredderetning) × 600 dpi (fødningsretning)
Udskrivningshastighed	Automatisk 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> udskrivningshastighed: 50 mm/sek Forudindstillet 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/sek udskrivningshastighed:
Printbart område (B x L)	AIS-tilstand TIL: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 tommer x 19,6 tommer) AIS-tilstand FRA: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 tommer x 19,6 tommer)
Udskriftsmargin (i forhold til papirstyrets retning)	Top/bund: 1,5 mm (0,06 tommer) Venstre/højre (herunder bagbeklædning): AIS-tilstand TIL: 2,7 mm (0,11 tommer) * AIS-tilstand FRA: 2,5 mm (0,10 tommer)*
Printerhoved	5,030 dyser (effektive dyser)
Blæk der anvendes	Blæk med vandholdigt pigment: Gul (Y), Rød (M), Blå (C) og Sort (Bk)
Tilslutning	USB 2.0 (Højhastighed), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Støjniveau ved drift	Ca. 55 dB (A) eller derunder
Installationsmiljø	Temperatur: 15 til 30 grader Celsius (59 til 86 grader Fahrenheit) Luftfugtighed: 10 % til 80 % (ikke kondenserende)
Strømforsyning	AC100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug	Maks. strømforbrug: 250 W (Referenceværdi: med afskærringsenhed (tilbehør): 265 W) Dvaletilstand: 9 W
Dimensioner (B x D x H)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 tommer x 22,4 tommer x 15,5 tommer) Med afskærringsenhed (tilbehør): 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 tommer x 27,0 tommer x 15,5 tommer)
Vægt	Ca. 24 kg (Ca. 53 pund) (uden blækbeholdere og printerhoved)

* Når man bruger etiketpapir, skal det have margin i venstre og højre side, der hver især er 1,5 mm (0,06 tommer) eller bredere i forhold til henholdsvis de venstre og højre papirkanter.

■ Papir

Papirform	Dedikeret rullepapir (Etiket, mærkat) Dedikeret papir i endeløse baner
Papirtype	Mat belagt papir, glittet papir, syntetisk papir
Papirstørrelse	25,4-120 mm (1,00-4,72 tommer) (B) 6,0-500 mm (0,24-19,7 tommer) (L)
Papirtykkelse	145 µm - 255 µm (5,71-10,0 mil)
Papirkapacitet	Ydre diameter: Φ200 mm (7,87 tommer) og herunder Indre diameter: Φ76,2 +/- 1,0 mm (3 +/- 0,039 tommer) Endeløse papirbaner Anbefalet tilstand for medie-fødning): Mediehøjde: 40 mm (1,57 tommer) - 850 mm (33,5 tommer) fra bagerste papirføder til en nedadgående retning. Fremføringsretning for mediets forkantsjustering: 100 mm (3,94 tommer) og herunder fra bagerste papirføder til baglæns retning.

■ Automatisk afskæringsenhed (tilbehør)

Type		Roterende afskæringsenhed
Installationskonfiguration		Skrues på printerens papirmodtagebakke.
Afskæringshastighed		Den samme som printerhastigheden.
Papirets tilstand	Papir	Dedikeret papir (mat belagt papir, glittet papir, syntetisk papir)
	Afskæringsstørrelse	25,4-120 mm (1,00-4,72 tommer) (B) 38,1-500 mm (1,50-19,7 tommer) (L)
	Papirtykkelse	45 µm - 255 µm (1,77-10,0 mil)
Dimensioner (B x D x H)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 tommer x 7,60 tommer x 9,06 tommer)
Vægt		Ca. 4,0 kg (8,82 pund)
Installationsmiljø		Temperatur: 15 til 30 grader Celsius (59 til 86 grader Fahrenheit) Luftfugtighed: 10 % til 80 % (ikke kondenserende)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-DA
Ver00-F2 2022-09