


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Οδηγός Έναρξης

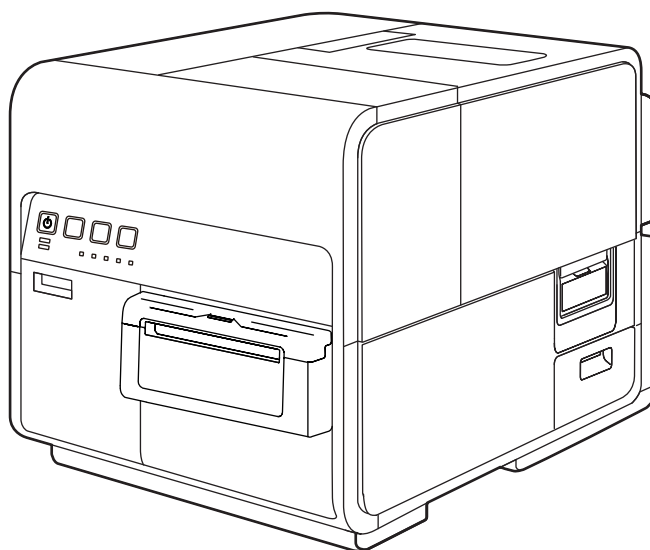

Διαβάστε πρώτα αυτόν τον οδηγό.

Παρακαλούμε, διαβάστε τον παρόντα οδηγό προτού θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.

Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση, φυλάξτε τον σε ασφαλές σημείο για μελλοντική χρήση.

Σχετικά με τα Εγχειρίδια Οδηγιών

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Έγχρωμου Εκτυπωτή Ετικετών TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S. Το προϊόν συνοδεύεται από τα ακόλουθα εγχειρίδια.

• Οδηγός Έναρξης (Το παρόν εγχειρίδιο)

- Φροντίστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας, οδηγίες εγκατάστασης και βασικές πληροφορίες για το προϊόν.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

• Εγκατάσταση Λογισμικού

- Αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF και παρέχει μια περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή αυτού του προϊόντος. *

• Οδηγός Χρήστη

- Αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF και παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου λειτουργίας αυτού του προϊόντος. *
- Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, την καθημερινή συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

* Τα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα αποθηκευμένα στο παρεχόμενο «DVD-ROM Λογισμικού Εκτυπωτή».

Για την ανάγνωση των εγχειριδίων απαιτείται Adobe Reader ή Acrobat Reader.

Εάν το Adobe Reader ή το Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κατεβάστε το από την ιστοσελίδα της Adobe Systems Inc. και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

Σχετικά με το DVD-ROM με το λογισμικό του εκτυπωτή

Το DVD-ROM που συνοδεύει τον εκτυπωτή περιέχει τα εγχειρίδια και τα προγράμματα οδήγησης του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, διαβάστε το εγχειρίδιο «Εγκατάσταση Λογισμικού».

Πίνακας Περιεχομένων

Πριν ξεκινήσετε	1
Συμβάσεις.....	1
Δειγματικές Οθόνες	1
Εμπορικά Σήματα	1
Συντομογραφίες.....	2
Σημαντικές Σημειώσεις	2
Νομική Ειδοποίηση.....	2
 Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας	6
Περιεχόμενα Κουτιού	13
Κατά την αγορά του καλωδίου τροφοδοσίας	14
Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων του εκτυπωτή.....	16
Μπροστινή/δεξιά πλευρική όψη	16
Αριστερή πλευρική όψη:.....	17
Στο εσωτερικό του εκτυπωτή	18
Πίνακας χειρισμού	19
Φόρτωση χαρτιού	21
Προδιαγραφές	25

Πριν ξεκινήσετε

Συμβάσεις

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οδηγίες που, αν αγνοηθούν, μπορεί να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό λόγω εσφαλμένης λειτουργίας του εξοπλισμού. Αυτές πρέπει να τηρούνται, για την ασφαλή λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οδηγίες που, αν αγνοηθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμό ατόμων ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη λειτουργία του εξοπλισμού. Αυτές πρέπει να τηρούνται, για την ασφαλή λειτουργία.

Σημαντικό

Οδηγίες που περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες. Για να αποφύγετε ζημιές και τραυματισμούς ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος, φροντίστε να διαβάσετε αυτές τις ενδείξεις.

Σημείωση

Οδηγίες που περιλαμβάνουν σημειώσεις για τη λειτουργία και πρόσθετες επεξηγήσεις.



Υποδεικνύει μια λειτουργία που δεν πρέπει να εκτελεστεί. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ενδείξεις και βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείτε τις περιγραφόμενες λειτουργίες.

Δειγματικές Οθόνες

Οι δειγματικές οθόνες του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή BC400P-SS02-QM-S που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκαν με Windows 10.

Εμπορικά Σήματα

- Τα Microsoft και τα Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Τα Adobe και Acrobat είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Άλλες ονομασίες εμπορικών σημάτων και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.

Συντομογραφίες

Σε όλο το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται στο κείμενο οι ακόλουθες συντομογραφίες.

- Τα Microsoft Windows 10 συντομογραφούνται ως «Windows 10».
- Τα Microsoft Windows 11 συντομογραφούνται ως «Windows 11».
- Τα Microsoft Windows συντομογραφούνται ως «Windows».

Σημαντικές Σημειώσεις

- Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή αυτού του εγχειριδίου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού χωρίς άδεια.
- Οι προδιαγραφές αυτού του εκτυπωτή και του λογισμικού που παρέχεται με τον εκτυπωτή ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο όσο το δυνατόν πιο πλήρες και ακριβές και σας ζητάμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς σας. Εάν διαπιστώσετε οποιοσδήποτε παραλείψεις ή λάθη σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του εκτυπωτή ή του λογισμικού του- παρακαλούμε να το αποδεχτείτε αυτό πριν χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Νομική Ειδοποίηση

■ Νομικοί περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του προϊόντος σας και τη χρήση εικόνων

- Η αναπαραγωγή νομισμάτων, χαρτονομισμάτων, διαπραγματεύσιμων τίτλων και άλλων εγγράφων που απαγορεύονται από το νόμο είναι παράνομη. Η αναπαραγωγή τέτοιων στοιχείων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ποινικής δίωξης.
- Η αναπαραγωγή νομικών πιστοποιητικών, αδειών και ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων που απαγορεύεται η αναπαραγωγή τους από το νόμο είναι παράνομη. Η αναπαραγωγή τέτοιων στοιχείων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ποινικής δίωξης.
- Σημειώστε ότι η πνευματική ιδιοκτησία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός από προσωπική ή οικιακή χρήση υπό περιορισμένες συνθήκες.

■ Όνομα Προϊόντος

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η συσκευή ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της επιτροπής FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν πρόκειται να εμφανιστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, συνιστάται ο χρήστης να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Η χρήση θωρακισμένου καλωδίου απαιτείται για τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας Β στο υποπλήγμα Β του μέρους 15 των κανόνων της επιτροπής FCC.

Μην πραγματοποιείτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο εγχειρίδιο. Εάν γίνουν τέτοιες αλλαγές ή τροποποιήσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να διακόψετε τη λειτουργία του εξοπλισμού.

■ Για την Ευρώπη

Διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής



Το προϊόν αυτό φέρει σήμανση σύμφωνα με την απαραίτητη προϋπόθεση σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ. Η χρήση του συμβόλου δηλώνει πως η απόρριψη αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να γίνεται σε τυπικά απορρίμματα και αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.



Οι χρήστες μπαταριών δεν πρέπει να απορρίπτουν τις μπαταρίες ως γενικά απόβλητα χωρίς διαλογή, αλλά να τις διαθέτουν σωστά.

Περιβάλλον Εργασίας

Από άποψη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), η λειτουργία αυτού του προϊόντος περιορίζεται στα ακόλουθα περιβάλλοντα:

- Ιατρικά περιβάλλοντα: Το προϊόν αυτό δεν έχει πιστοποιηθεί ως ιατρικό προϊόν σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις ιατρικές συσκευές (2017/745).

Τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε περιορισμένα περιβάλλοντα εργασίας δεν αποτελούν ευθύνη της Toshiba Tec Corporation.

Οι συνέπειες από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε περιορισμένα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να είναι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλες συσκευές ή μηχανήματα στον κοντινό περιβάλλοντα χώρο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων / σφάλματος δεδομένων που αφορούν αυτό το προϊόν ή τις άλλες συσκευές / μηχανήματα που εμπλέκονται στην ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.

Επιπλέον, για γενικούς λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε περιβάλλοντα με εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

Συμμόρφωση CE (μόνο για κράτη-μέλη της ΕΕ)

Το προϊόν αυτό φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών για το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Η σήμανση CE είναι ευθύνη της Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Γερμανία, τηλέφωνο +49-(0)-2131-1245-0. Για αντίγραφο της σχετικής δήλωσης συμμόρφωσης CE, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σας, την Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ή την Toshiba Tec Corporation.

Συμμόρφωση UKCA (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)


Το προϊόν αυτό επισημαίνεται με το σήμα UKCA σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυουσών βρετανικών νομοθεσιών για το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά Η σήμανση UKCA αποτελεί ευθύνη της Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, phone +44-(0)-843 2244944. Για αντίγραφο της σχετικής Δήλωσης Συμμόρφωσης UKCA, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σας, την Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd ή την Toshiba Tec Corporation.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εκτυπωτή, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα («Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας»). Εδώ περιγράφονται προειδοποιήσεις και σημαντικά θέματα για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτόν τον εκτυπωτή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.

■ Εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τον εκτυπωτή.

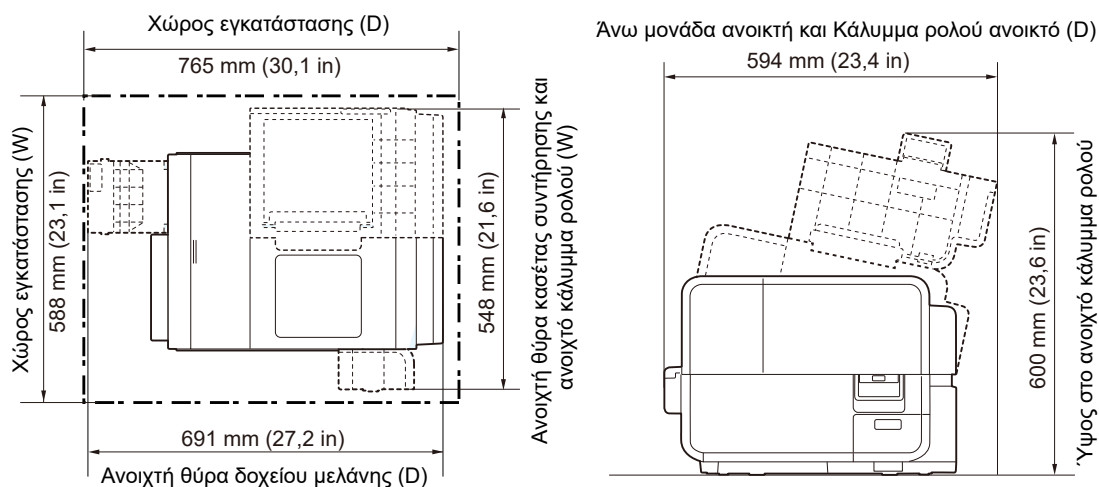

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε τα ακόλουθα αντικείμενα πάνω στον εκτυπωτή:
 - Κολιέ και άλλα μεταλλικά αντικείμενα
 - Κύπελλα, βάζα, γλάστρες και άλλα δοχεία γεμάτα με νερό ή υγρά

Εάν ένα τέτοιο αντικείμενο έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν ένα αντικείμενο εισέλθει στο εσωτερικό του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε αμέσως τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς σας.

- Οι ηλεκτρικές επαφές στο εσωτερικό του εκτυπωτή θερμαίνονται εξαιρετικά κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς, μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες όπως οινόπνευμα, διαλυτικό κ.λπ. κοντά στον εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή στις ακόλουθες θέσεις. Εάν ο εκτυπωτής δεν εγκατασταθεί στην κατάλληλη θέση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 - Θέση με υγρασία ή σκόνη.
 - Θέση που εκτίθεται σε ελαιώδη καπνό ή ατμό- π.χ. κοντά σε πάγκο ή υγραντήρα.
 - Θέση εκτεθειμένη σε βροχή ή χιόνι.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Θέση εκτεθειμένη σε αλμυρό άνεμο.
- Θέση που υπόκειται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Θέση κοντά σε ανοικτές φλόγες.
- Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε ασταθή θέση- π.χ. σε ταλαντευόμενο ή κεκλιμένο τραπέζι ή σε θέση που υπόκειται σε συχνές δονήσεις. Ο εκτυπωτής μπορεί να πέσει ή να αναποδογυρίσει, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε μέρη όπου θα εκτεθεί σε γρήγορες αλλαγές της θερμοκρασίας, όπως σε έμμεσο ηλιακό φως, κοντά σε κλιματιστικό ή μέσα σε αυτοκίνητο μια ζεστή μέρα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζημιά στον εκτυπωτή.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, πάντοτε να αποσυνδέετε το μηχάνημα όταν ασχολείστε με ή καθαρίζετε το εσωτερικό του.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Σημαντικό

- Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή στο ακόλουθο περιβάλλον λειτουργίας:
Περιβάλλον λειτουργίας: 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου (59 έως 86 βαθμούς Φαρενάιτ)
Σχετική υγρασία: 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)
- Εάν ο εκτυπωτής μεταφερθεί σε ένα ζεστό δωμάτιο μια κρύα ημέρα, αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε τον εκτυπωτή να παραμείνει για τουλάχιστον 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου για να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.
- Μην εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή κάτω από έντονο φως. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία του εκτυπωτή και να αποφύγετε πιθανή βλάβη, μην εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή κοντά σε μεγάλο εξοπλισμό γραφείου ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος ηλεκτρικής συσκευής που εκπέμπει ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

■ Τροφοδοσία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο καλώδιο τροφοδοσίας εκτός από αυτά που παρέχονται με τον εκτυπωτή. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην φέρνετε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε συσκευή θέρμανσης. Αυτό θα μπορούσε να λιώσει το περίβλημα του καλωδίου και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή σοβαρής ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή σε ανεξάρτητη πρίζα που δεν χρησιμοποιείται από κοινού με άλλο εξοπλισμό ή συσκευές.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή σοβαρής ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα

τροφοδοσίας είναι καλά και πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα.

- Μην καταστρέψετε, σπάτε ή τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε ένα βαρύ αντικείμενο πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην το θερμαίνετε και μην το τραβάτε. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή ρεύματος από το κατεστραμμένο τμήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Για να αποφύγετε τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, μην χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος ή το φως όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή σοβαρή ηλεκτροπληξία, μην κάνετε ποτέ κόμπο στο καλώδιο ρεύματος και μην το τυλίγετε γύρω από τον εαυτό του.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια ισχυρών ηλεκτρικών καταιγίδων. Ο κεραυνός μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρή ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποφύγετε την καταστροφή του φως ρεύματος, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος. Πάντα να πιάνετε το φως για να το αφαιρέσετε από την παροχή ρεύματος.
- Μην μπλοκάρτε ποτέ τις θύρες εξαερισμού του εκτυπωτή. Μια φραγμένη θύρα εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας στο εσωτερικό του εκτυπωτή και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Διατηρείτε πάντα την περιοχή γύρω από το βύσμα τροφοδοσίας ελεύθερη από εμπόδια, ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέετε εύκολα. Αυτό σας επιτρέπει να αποσυνδέετε γρήγορα το καλώδιο τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλη πρίζα ρεύματος εκτός από αυτήν που είναι κατάλληλη για τον εκτυπωτή. Αυτός ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί για χρήση στην περιοχή από την οποία τον αγοράσατε. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα μπορεί να παρέχει επαρκή ισχύ για τον εκτυπωτή. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρή ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή.

■ Χειρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν διαπιστώσετε μεγάλη διαρροή μελανιού, απενεργοποιήστε αμέσως τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το φως από την πηγή ρεύματος και καλέστε το κατάστημα αγοράς σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρή ηλεκτροπληξία.
- Στο εσωτερικό του εκτυπωτή υπάρχουν σημεία υψηλής τάσης. Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τον εκτυπωτή.
- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στον εκτυπωτή. Επίσης, μην αφήνετε ένα μεταλλικό αντικείμενο (συνδετήρα, συρραπτικό κ.λπ.) ή νερό και εύφλεκτο διαλύτη (οινόπνευμα, βενζόλιο, διαλυτικό κ.λπ.) να εισέλθουν στον εκτυπωτή. Εάν έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο


Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

εσωτερικό του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν ένα αντικείμενο εισέλθει στο εσωτερικό του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε αμέσως τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς σας.

- Όταν ανιχνεύεται μη φυσιολογικός ήχος, καπνός, υπερβολική θερμότητα ή παράξενη οσμή, απενεργοποιήστε αμέσως τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς σας. Η συνεχής χρήση του εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τον εκτυπωτή μόνοι σας. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρή ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο σπρέι κοντά στον εκτυπωτή. Εάν το ψεκασμένο αέριο έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν ο εκτυπωτής πέσει και υποστεί ζημιά, απενεργοποιήστε τον αμέσως, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρή ηλεκτροπληξία.
- Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο πάνω στον εκτυπωτή. Θα μπορούσε να πέσει ή να αναποδογυρίσει, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.
- Είναι επικίνδυνο να βάλετε τα δάχτυλά σας βαθιά μέσα στα κουτιά των δοχείων μελάνης. Υπάρχουν αιχμηρά μέρη με καρφίτσες που μπορεί να σας τραυματίσουν ή εναλλακτικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά που θα οδηγήσει σε βλάβη.
- Φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα καλώδια, τα γρανάζια, τους ιμάντες, τους κυλίνδρους και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του εκτυπωτή μακριά από παιδιά. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη του εκτυπωτή.
- Μην επικολλάτε απευθείας τις ετικέτες που εκτυπώνονται με αυτόν τον εκτυπωτή πάνω σε φρούτα και λαχανικά. Όταν επικολλάτε ετικέτες σε τρόφιμα, επικολλήστε τις πάνω σε περιτύλιγμα ή άλλη συσκευασία.

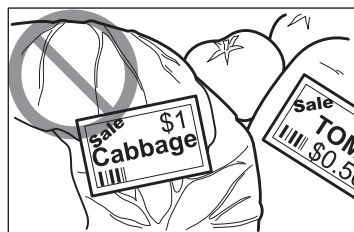

Σημαντικό

- Για να αποφύγετε βλάβες του μηχανήματος, μην ανοίγετε την πόρτα του δοχείου μελάνης ή της κασέτας συντήρησης, μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή και μην αφαιρείτε το φως από την πρίζα ενώ ο εκτυπωτής εκτυπώνει. Εάν το κάνετε αυτό, η λειτουργία προστασίας της κεφαλής εκτύπωσης δεν εκτελείται σωστά, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη του μηχανήματος ή διαρροή μελανιού που μπορεί να λερώσει τα ρούχα σας και τη γύρω περιοχή.

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην επάνω μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του μηχανήματος ή να επηρεάσει την ποιότητα της εκτύπωσης. Φροντίστε να ανοίγετε/κλείνετε την επάνω μονάδα αργά.
- Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή κοντά σε τηλεόραση, ραδιοφωνικό δέκτη ή μεγάφωνα κ.λπ. Το μαγνητικό πεδίο που παράγεται μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του εκτυπωτή ή ο εκτυπωτής μπορεί να επηρεάσει τη λήψη τηλεόρασης/ραδιοφώνου.
- Οι εκτυπωμένες ετικέτες ενδέχεται να αποχρωματιστούν από το υπεριώδες φως ή το όζον.

■ Σύμβολα που σχετίζονται με την ασφάλεια

-  Διακόπτης λειτουργίας: Θέση «ON»
-  Διακόπτης λειτουργίας: Θέση «OFF»
-  Διακόπτης λειτουργίας: Θέση «STANDBY»
-  Διακόπτης κουμπιού  «ON»  «OFF»
-  Ακροδέκτης προστατευτικής γείωσης
-  Επικίνδυνη τάση στο εσωτερικό. Μην ανοίγετε τα καλύμματα διαφορετικά από τις οδηγίες.
-  ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια. Μην αγγίζετε.
-  Εξοπλισμός κατηγορίας II
-  Κινούμενα μέρη: Κρατήστε τα μέρη του σώματος μακριά από τα κινούμενα μέρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένα από τα σύμβολα που εμφανίζονται παραπάνω ενδέχεται να μην είναι τοποθετημένα ανάλογα με το προϊόν.


■ Μετακίνηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Καλέστε το κατάστημα αγοράς σας για συμβουλές πριν στείλετε τον εκτυπωτή σε μεγάλη απόσταση ή πριν μετακινήσετε τον εκτυπωτή με αυτοκίνητο ή φορτηγό, όπου μπορεί να υποστεί κραδασμούς και δονήσεις. Η μετακίνηση του εκτυπωτή χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή και πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε άλλη θέση εντός του ίδιου κτιρίου, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι όλα τα άλλα καλώδια έχουν αποσυνδεθεί. Η μετακίνηση του εκτυπωτή χωρίς αυτή την προετοιμασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στα καλώδια και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Φροντίστε να σηκώνετε τον εκτυπωτή με άλλο 1 άτομο, πιάνοντας τις λαβές που βρίσκονται στη βάση και από τις δύο πλευρές, με σταθερό εναγκαλισμό. Η ανύψωση του εκτυπωτή με μη φυσιολογικό τρόπο ή από ένα μόνο άτομο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό από την πτώση του.
- Να κρατάτε πάντα τον εκτυπωτή σε επίπεδο και να τον μεταφέρετε αργά. Εάν χυθεί μελάνι στο εσωτερικό του εκτυπωτή κατά τη μετακίνησή του, αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρή ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή.
- Πριν από τη μετακίνηση ή τη μεταφορά του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει το [Μετακίνηση του εκτυπωτή] ή το [Αποστολή του εκτυπωτή] από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Επίσης, κατά την αποστολή του εκτυπωτή, τοποθετήστε τα προστατευτικά.
Η μετακίνηση ή η αποστολή του εκτυπωτή χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων μπορεί να προκαλέσει διαρροή μελανιού στο εσωτερικό του εκτυπωτή, με αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη του εκτυπωτή.

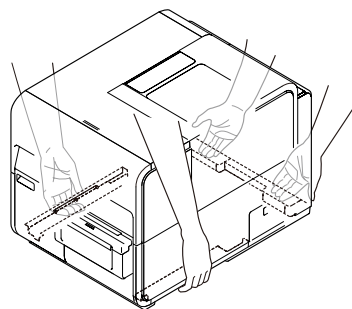

Σημαντικό

- Για την αποφυγή βλαβών του μηχανήματος, μην μετακινείτε ή μεταφέρετε αυτόν τον εκτυπωτή με την επάνω μονάδα ανοιχτή.

■ Συντήρηση και Επιθεωρήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αποσυνδέετε περιστασιακά το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή και το τροφοδοτικό και χρησιμοποιείτε ένα μαλακό στεγνό πανί για να καθαρίσετε τις συνδέσεις του καλωδίου και τα σημεία σύνδεσης. Εάν αφήσετε το καλώδιο συνδεδεμένο και μη καθαρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά σε χώρο που υπόκειται σε σκόνη, λάδι και υψηλή υγρασία, μπορεί να προκληθεί φθορά του μονωτικού υλικού.
- Όταν καθαρίζετε τον εκτυπωτή, μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο διαλυτικό (οινόπνευμα, διαλυτικό κ.λπ.). Εάν ένας εύφλεκτος διαλύτης έρθει σε επαφή με τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις τροφοδοσίας. Εάν εμφανιστούν οι ακόλουθες συνθήκες, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς, καθώς η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά:

- Υπάρχουν σημάδια καψίματος στο φως τροφοδοσίας.
- Η λεπίδα στο βύσμα τροφοδοσίας είναι παραμορφωμένη ή σπασμένη.
- Η τροφοδοσία απενεργοποιείται και ενεργοποιείται όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι λυγισμένο.
- Υπάρχουν κοψίματα, ρωγμές ή εσοχές στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας θερμαίνεται.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος και το φως ρεύματος για να βεβαιωθείτε ότι δεν τα χειρίζεστε με τον ακόλουθο τρόπο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία:
 - Το τμήμα σύνδεσης του βύσματος τροφοδοσίας είναι χαλαρό.
 - Το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται κάτω από ένα βαρύ αντικείμενο.
 - Το καλώδιο ρεύματος υποβάλλεται σε πίεση, για παράδειγμα, τραβιέται υπερβολικά ή στερεώνεται με συνδετήρες.
 - Το βύσμα τροφοδοσίας είναι χαλαρό.
 - Το καλώδιο ρεύματος είναι δεμένο σε δέσμη.
 - Το καλώδιο ρεύματος προεξέχει σε διάδρομο.
 - Το καλώδιο ρεύματος είναι τοποθετημένο μπροστά από τη συσκευή θέρμανσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν καθαρίσετε τον εκτυπωτή, φροντίστε να τον απενεργοποιήσετε και να βγάλετε το φως από την πρίζα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

■ Δοχείο μελάνης και Κασέτα συντήρησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φυλάσσετε πάντα αυτά τα αντικείμενα μακριά από μικρά παιδιά. Έτσι αποφεύγονται τα ατυχήματα. Εάν ένα παιδί καταπιεί κατά λάθος μελάνι, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Εάν το μελάνι μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε το αμέσως με τρεχούμενο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με τρεχούμενο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τα δοχεία μελάνης.


Σημαντικό

- Ποτέ μην ρίχνετε ή ασκείτε υπερβολική δύναμη σε ένα δοχείο μελάνης ή στην κασέτα συντήρησης. Το μελάνι μπορεί να λεκιάσει τα ρούχα και τον χώρο εργασίας.
- Μην εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε το δοχείο μελάνης ή την κασέτα συντήρησης, εκτός εάν χρειάζεται να αντικατασταθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιταχύνει τη φθορά των εξαρτημάτων του εκτυπωτή.


Περιεχόμενα Κουτιού

Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία.

- Εκτυπωτής

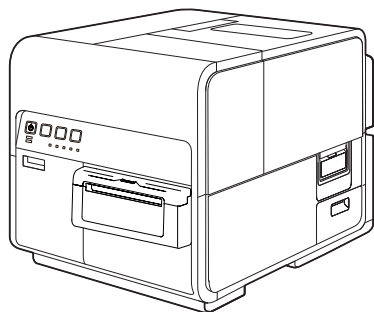


- Αρχικά δοχεία μελάνης

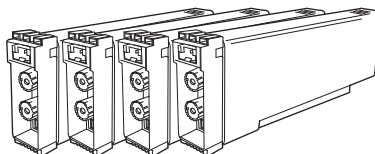

(Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

- Θήκη ρολού

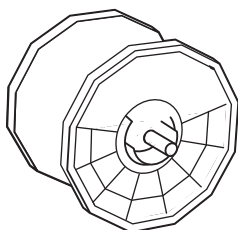


- Οδηγός Έναρξης (το παρόν εγχειρίδιο)
- DVD-ROM λογισμικού εκτυπωτή (που περιέχει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και τα εγχειρίδια)
- Εγγύηση
- Άλλα έγγραφα

Σημείωση

- Το καλώδιο USB και το καλώδιο LAN δεν περιλαμβάνονται.
- Επειδή τα αρχικά δοχεία μελάνης διαθέτουν μόνο μικρή ποσότητα μελάνης, συνιστάται η έγκαιρη αγορά των ανταλλακτικών δοχείων μελάνης.

Κατά την αγορά του καλωδίου τροφοδοσίας






Σε ορισμένες χώρες, δεν παρέχεται καλώδιο τροφοδοσίας με τον εκτυπωτή. Σε εκείνη την περίπτωση, αγοράστε ένα εγκεκριμένο καλώδιο που να πληροί τα παρακάτω πρότυπα ή επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toshiba Tec Corporation.

Χώρα/ Περιοχή	Αντιπροσωπεία	Πιστοποίηση/ σήμα	Χώρα/ Περιοχή	Αντιπροσωπεία	Πιστοποίηση/ σήμα
Αυστραλία	SAA		Γερμανία	VDE	
Σουηδία	SEMKKO		Αυστρία	OVE	
Ιρλανδία	NSAI		Ελβετία	SEV	
Βέλγιο	CEBEC		Ιταλία	IMQ	
Ηνωμένο Βασίλειο	ASTA		Καναδάς	CSA	
Ιαπωνία	METI		Ηνωμένο Βασίλειο	BSI	
Δανία	DEMKO		Ολλανδία	KEMA	
Η.Π.Α.	UL		Φινλανδία	FEI	
Νορβηγία	NEMKO		Ευρώπη	HAR	
Γαλλία	UTE		Ισπανία	AEE	
Ταϊβάν	CNS		Νότια Αφρική	SABS	

Οδηγίες για το καλώδιο τροφοδοσίας

1. Για χρήση με παροχή 100- 125 Vac, επιλέξτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ελάχιστες προδιαγραφές 125V, 10A.
2. Για χρήση με παροχή 200- 240 Vac, παρακαλούμε επιλέξτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ελάχιστες προδιαγραφές 250V, 10A.
3. Επιλέξτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας με μήκος 2 μέτρων ή μικρότερο.
4. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί σε είσοδο IEC-60320-1 C14. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για το σχήμα.




Χώρα/Περιοχή	Βόρεια Αμερική	Ευρώπη	Ηνωμένο Βασίλειο	Αυστραλία	Νότια Αφρική
Καλώδιο τροφοδοσίας Ονομαστική τιμή (ελάχ.) Τύπος	125V, 10A SVT	250V H05VV-F	250V H05VV-F	250V Έγκριση AS3191, Ελαφριού ή κανονικού τύπου	250V, 6A H05VV
Μέγεθος αγωγού (Ελαχ.)	Αρ. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Διαμόρφωση Φις (τοπικά εγκεκριμένου τύπου) Ονομαστική τιμή (ελάχ.)	 125V, 10A	 250V, 10A	 250V *1	 250V *1	 250V *1

*1 Τουλάχιστον 125% της ονομαστικής τιμής ρεύματος του προϊόντος


Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων του εκτυπωτή

Μπροστινή/δεξιά πλευρική όψη

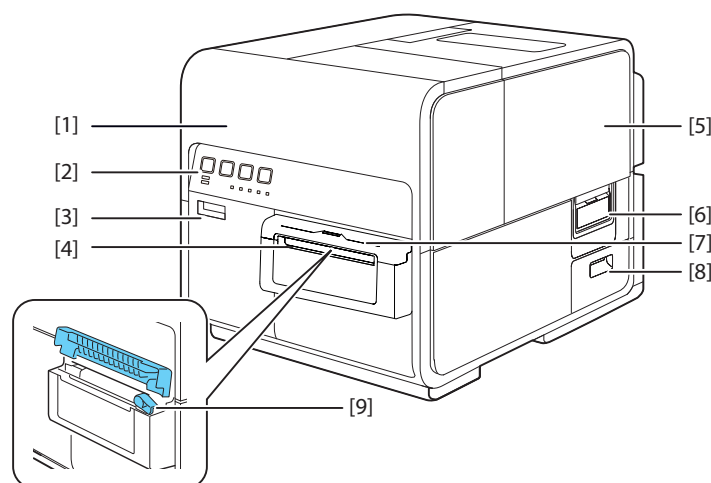

- | | |
|--|--|
| <p>[1] Άνω μονάδα
Ανοίξτε αυτή τη μονάδα όταν ρυθμίζετε χαρτί, αφαιρείτε χαρτί που έχει μπλοκάρει στη διαδρομή τροφοδοσίας χαρτιού ή καθαρίζετε το εσωτερικό του μηχανήματος. Η επάνω μονάδα συγκρατεί την κεφαλή εκτύπωσης.</p> | <p>[6] Λαβή καλύμματος ρολού
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λαβή για να ανοίξετε το κάλυμμα ρολού.</p> |
| <p>[2] Πίνακας χειρισμού (→ Σελ.19)
Σε αυτόν τον πίνακα παρέχονται τα πλήκτρα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και οι λυχνίες που υποδεικνύουν την κατάσταση του εκτυπωτή.</p> | <p>[7] Κάλυμμα μονάδας κοπής
Όταν χρησιμοποιείτε τη χειροκίνητη μονάδα κοπής, ανοίξτε αυτό το κάλυμμα.</p> |
| <p>[3] Θύρα δοχείου μελάνης
Ανοίξτε αυτή τη θύρα όταν αντικαθιστάτε δοχεία μελάνης ή ανοίγετε την επάνω μονάδα.</p> | <p>[8] Θύρα κασέτας συντήρησης
Ανοίξτε αυτή τη θύρα όταν αντικαθιστάτε την κασέτα συντήρησης.</p> |
| <p>[4] Υποδοχή παράδοσης χαρτιού
Το εκτυπωμένο χαρτί παραδίδεται μέσω αυτής της υποδοχής.</p> | <p>[9] Χειροκίνητη μονάδα κοπής
Χρησιμοποιήστε αυτή τη μονάδα κοπής για να κόψετε χειροκίνητα το χαρτί που εξάγεται.</p> |
| <p>[5] Κάλυμμα ρολού
Αυτό το κάλυμμα προστατεύει τον τροφοδότη χαρτιού σε ρολό.</p> | |

Αριστερή πλευρική όψη:

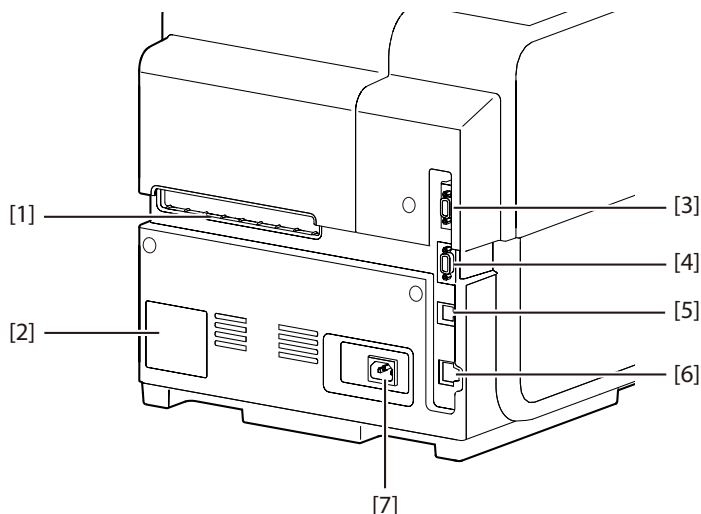


- | | |
|---|---|
| [1] Οπίσθια υποδοχή τροφοδότη
Αυτή η υποδοχή χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία συνεχούς χαρτιού εκτύπωσης. | [4] Θύρα RS232C
Πρόκειται για μια εκτεταμένη διεπαφή για τη σύνδεση μιας εξωτερικής μονάδας. |
| [2] Ετικέτα βαθμονόμησης
Σε αυτή την ετικέτα αναγράφεται ένας σειριακός αριθμός για την αναγνώριση του εκτυπωτή.
(Ο σειριακός αριθμός είναι απαραίτητος όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών ή όταν χρειάζεστε οποιοδήποτε είδους επισκευή του εκτυπωτή). | [5] Θύρα USB
Συνδέστε εδώ ένα καλώδιο USB για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή. |
| [3] Θύρα RS232C
Συνδέστε μια συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα σε αυτή τη θύρα. | [6] Θύρα LAN
Συνδέστε εδώ ένα καλώδιο LAN για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή. |
| | [7] Υποδοχή ρεύματος
Συνδέστε εδώ το καλώδιο τροφοδοσίας. |

Σημείωση


- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παρέχεται με αυτόν τον εκτυπωτή, αγοράστε το σωστό καλώδιο, ανατρέχοντας στην ενότητα «Όταν αγοράζετε το καλώδιο τροφοδοσίας» (→ Σελ.14).

Στο εσωτερικό του εκτυπωτή

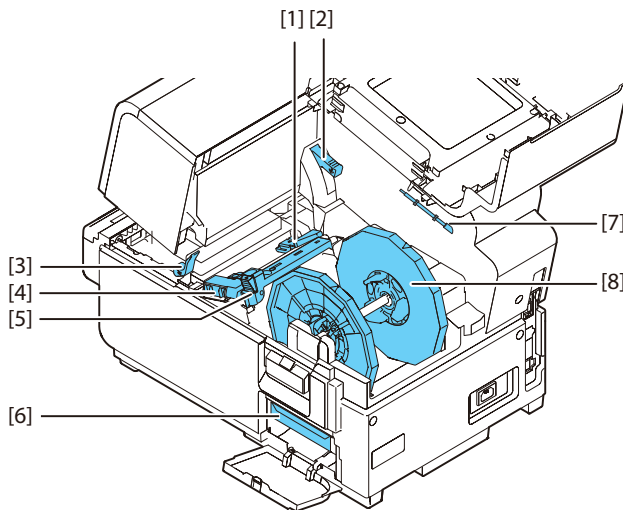

- | | |
|---|--|
| [1] Οδηγός μεταφοράς (αριστερά)
Πρόκειται για έναν σταθερό οδηγό για τη μεταφορά χαρτιού σε ευθεία γραμμή. | [5] Οδηγός χαρτιού
Αυτός ο οδηγός αποτρέπει την αιώρηση του χαρτιού. |
| [2] Μοχλός ανοίγματος της άνω μονάδας
Ανοίγει την άνω μονάδα. | [6] Κασέτα συντήρησης
Εδώ συλλέγεται το μελάνι που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. |
| [3] Μοχλός απελευθέρωσης εμπλοκών
Τραβήξτε προς τα κάτω αυτόν το μοχλό όταν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού. | [7] Ράβδος καθαρισμού
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ράβδο καθαρισμού όταν καθαρίζετε το τμήμα μεταφοράς. |
| [4] Οδηγός μεταφοράς (δεξιά)
Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιείται για την ευθεία μεταφορά του χαρτιού και την ανίχνευση του πλάτους του χαρτιού. | [8] Θήκη ρολού
Αυτή η θήκη χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση χαρτιού. |

Πίνακας χειρισμού

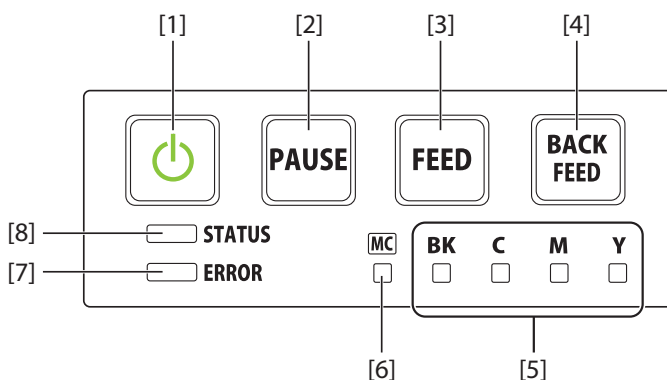

[1] Πλήκτρο/λυχνία τροφοδοσίας

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Αυτή η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με την κατάσταση της παροχής ρεύματος.

Αναμμένη Ο εκτυπωτής τροφοδοτείται με ρεύμα.

Αναβοσβήνει: Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας).

Σβηστή: Ο εκτυπωτής δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.

[2] Πλήκτρο παύσης

Πατώντας αυτό το πλήκτρο διακόπτεται η εκτύπωση. Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου η εκτύπωση επανεκκινείται.

[3] Πλήκτρο ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (FEED)

Πατήστε το για να τροφοδοτήσετε το χαρτί κατά 1 σελίδα. Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο τροφοδοτείτε συνεχώς χαρτί.

[4] Πλήκτρο ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (BACK FEED)

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, το χαρτί τροφοδοτείται μία σελίδα προς τα πίσω. Πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, το χαρτί τροφοδοτείται συνεχώς προς τα πίσω. Το πιθανό μήκος αντίστροφης τροφοδοσίας είναι 300 mm (11,81 ίντσες) ή λιγότερο (σωρευτικό σύνολο)*.

* Όταν είναι εγκατεστημένη αυτόματη μονάδα κοπής, είναι 330 mm (12,99 ίντσες) ή λιγότερο (σωρευτικό σύνολο).

[5] Προειδοποιητική λυχνία μελανιού (Bk/C/M/Y)

Αυτές οι λυχνίες υποδεικνύουν τις εναπομένουσες ποσότητες μαύρου (Bk), κυανού (C), ματζέντα (M) και κίτρινου (Y) μελανιού.

Αναμμένη: Δεν υπάρχει διαθέσιμο μελάνι για εκτύπωση ή το δοχείο μελάνης είναι ελαττωματικό.

Αναβοσβήνει: Το δοχείο μελάνης έχει χαμηλή στάθμη.

Σβηστή: Το δοχείο μελάνης είναι γεμάτο.

[6] Προειδοποιητική λυχνία κασέτας συντήρησης

Αυτή η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει όταν απομένει ελάχιστος ή μηδενικός χώρος στην κασέτα συντήρησης για τη συλλογή μελανιού.

Αναμμένη: Η κασέτα συντήρησης είναι γεμάτη ή ελαττωματική.

Αναβοσβήνει: Ο χώρος της κασέτας συντήρησης εξαντλείται.

Σβηστή: Η κασέτα συντήρησης έχει ελεύθερο χώρο.

[8] Λυχνία κατάστασης

Αυτή η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει.

Αναμμένη: Είναι δυνατή η εκτύπωση από τον υπολογιστή.
(Λειτουργία σε απευθείας σύνδεση)

Αναβοσβήνει: Ο εκτυπωτής εκτελεί επεξεργασία ή λειτουργεί (εκτύπωση, καθαρισμός κ.λπ.)

Σβηστή: Δεν είναι δυνατή η λήψη οδηγιών και δεδομένων εκτύπωσης από τον υπολογιστή (λειτουργία εκτός σύνδεσης) ή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

[7] Λυχνία σφάλματος

Ανάβει όταν εμφανίζεται κάποιο σφάλμα.

Αναμμένη: Έχει προκύψει σφάλμα κλήσης χειριστή.


Αναβοσβήνει: Έχει προκύψει σφάλμα κλήσης σέρβις.

Σημαντικό

- Το άνοιγμα της θύρας του δοχείου μελάνης ή της θύρας της κασέτας συντήρησης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης θα προκαλέσει σφάλμα και αναστολή της εκτύπωσης. Μην ανοίγετε τη θύρα του δοχείου μελάνης ή τη θύρα της κασέτας συντήρησης, παρά μόνο όταν αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης ή μια κασέτα συντήρησης ή όταν ανοίγετε/κλείνετε την επάνω μονάδα.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την επάνω μονάδα με τη βία ή να χτυπήσετε την άνω μονάδα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή ή να οδηγήσει σε κακή ποιότητα εκτύπωσης. Φροντίστε πάντα να ανοίγετε/κλείνετε την άνω μονάδα αργά.


Φόρτωση χαρτιού

- 1** Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης του αναστολέα θήκης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον αναστολέα θήκης.

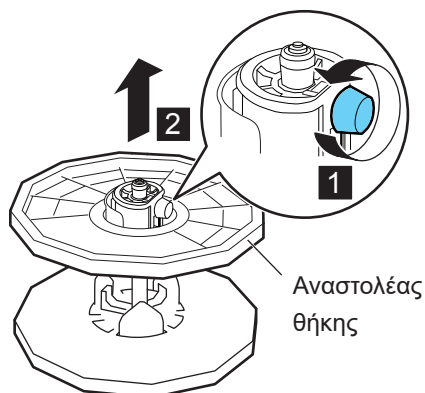


- 2** Με την άκρη του χαρτιού σε ρολό όπως φαίνεται παρακάτω, τοποθετήστε τη θήκη ρολού.


Τοποθετήστε την σταθερά μέχρι το ρολό να ακουμπήσει στη φλάντζα της θήκης ρολού, χωρίς να αφήσετε κενό.

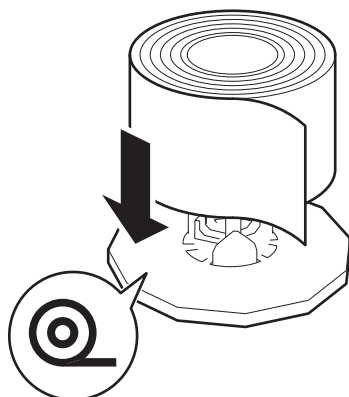


- 3** Τοποθετήστε τον αναστολέα θήκης στη θήκη ρολού και, στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα στερέωσης πιέζοντάς τη ελαφρά προς το χαρτί.

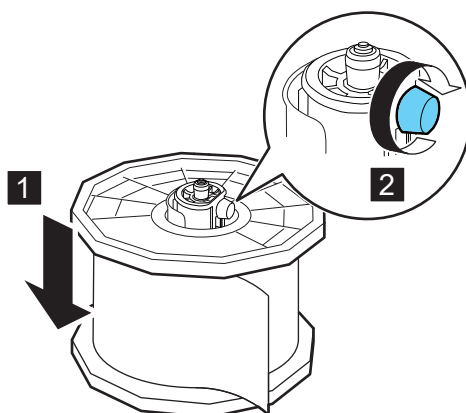


- 4** Ανοίξτε το κάλυμμα του ρολού.

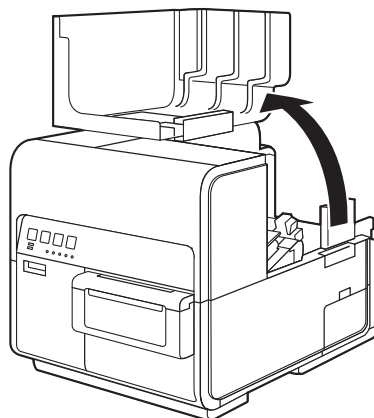


- 5** Πιέστε το μοχλό του οδηγού χαρτιού για να τον ανοίξετε.

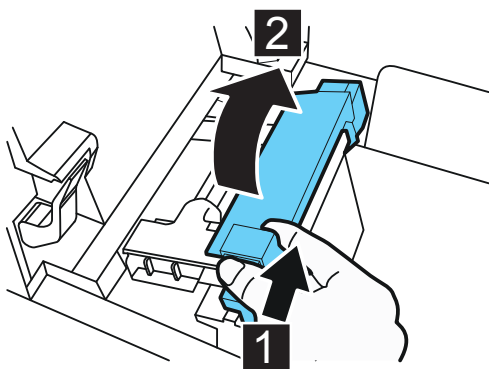

- 6** Ανοίξτε τον οδηγό μεταφοράς (δεξιά) και σύρετέ τον όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να σταματήσει.

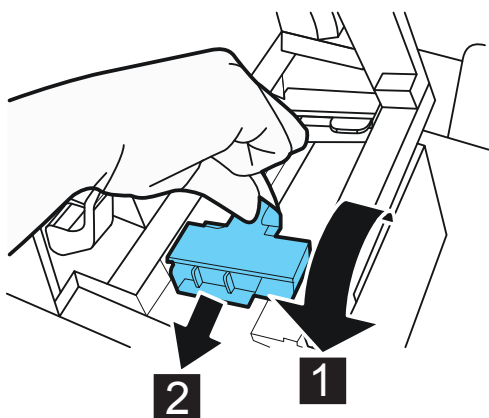


- 7** Τοποθετήστε τη θήκη ρολού στον εκτυπωτή.

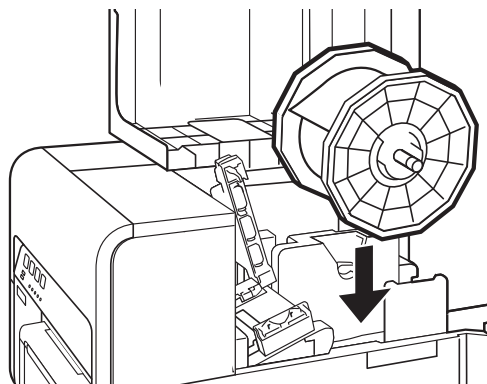


- 8** Τοποθετήστε το χαρτί.

Τοποθετήστε το χαρτί κατά μήκος του αριστερού οδηγού κάτω από τον οδηγό μεταφοράς (αριστερά) μέχρι να σταματήσει στον κύλινδρο στην υποδοχή τροφοδοσίας.

Το χαρτί που σταματά στον κύλινδρο στην υποδοχή τροφοδότη τραβιέται αυτόματα λίγο προς τα μέσα.

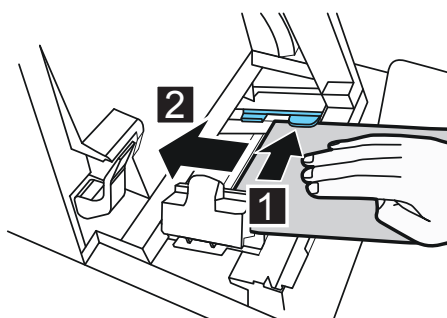


- 9 Σύρετε τον οδηγό μεταφοράς (δεξιά) σύμφωνα με το πλάτος του χαρτιού.

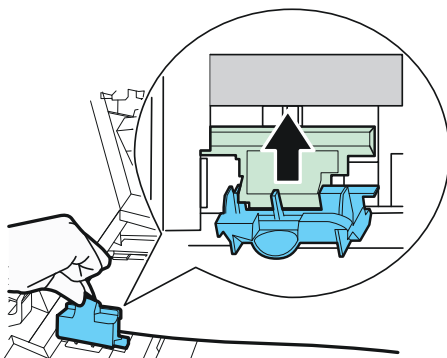

Σημαντικό


- Μην πιέζετε τον οδηγό μεταφοράς (δεξιά) με δύναμη στην άκρη του χαρτιού. Μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.

- 10 Κλείστε αργά τον οδηγό μεταφοράς (δεξιά) για να τον ασφαλίσετε.

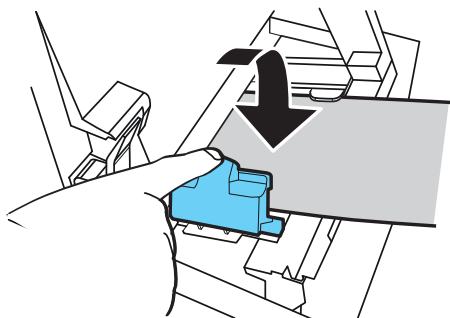


- 11 Σπρώξτε αργά τον οδηγό μεταφοράς χαρτιού προς τα κάτω μέχρι να κάνει κλικ (κλειδώσει).

Όταν ασφαλίσει, το χαρτί μεταφέρεται αυτόματα.

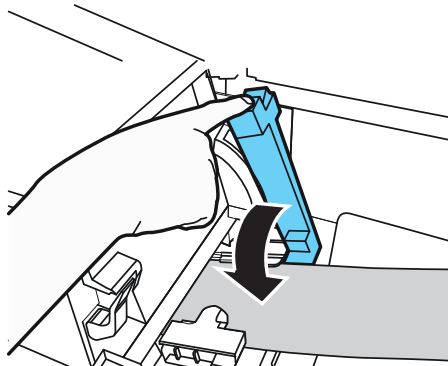

- 12 Κλείστε το κάλυμμα του ρολού

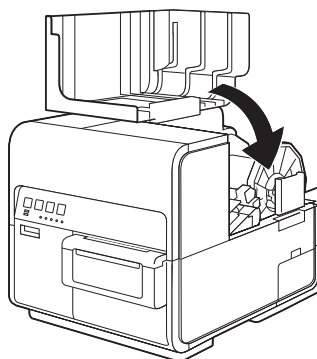

Σημαντικό

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το κάλυμμα του ρολού πριν από την εκτύπωση.

Σημείωση

- Εάν υπάρχει μεγάλη χαλάρωση στο ρολό χαρτιού, αφαιρέστε το ρολό και σφίξτε το χαρτί.
- Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί ετικέτας, μην διπλώνετε τις σπές. Η αυτόματη μονάδα κοπής ενδέχεται να κόψει σε λάθος θέση.

■ Πληροφορίες για το χαρτί

Οι τύποι χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον εκτυπωτή είναι οι εξής:

- Χαρτί με επικάλυση ματ
- Χαρτί με γυαλιστερή επικάλυση
- Συνθετικό χαρτί

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς σας για τις προδιαγραφές και τη διαθεσιμότητα του χαρτιού.

Σημαντικό

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατό χαρτί. Η χρήση μη συμβατού χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού και δυσλειτουργία του εκτυπωτή.
- Εάν ο εκτυπωτής δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το χαρτί από τον εκτυπωτή για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό και το κατσάρωμα. Τοποθετήστε το αφαιρεθέν χαρτί στην παρεχόμενη πλαστική σακούλα ή κουτί και αποθηκεύστε το σε μέρος που δεν εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται πρώτα το χαρτί που δεν έχει συσκευαστεί.
- Μην εκτυπώνετε εκτός της εκτυπώσιμης περιοχής του ειδικού χαρτιού.

Προδιαγραφές

■ Εκτυπωτής

Όνομα Προϊόντος	BC400P-SS02-QM-S
Μέθοδος εκτύπωσης	Inkjet
Χρώματα εκτύπωσης	Πλήρες χρώμα
Ανάλυση εξόδου	1200dpi (κατεύθυνση πλάτους) × 1200dpi (κατεύθυνση τροφοδοσίας) 1200dpi (κατεύθυνση πλάτους) × 600dpi (κατεύθυνση τροφοδοσίας)
Ταχύτητα εκτύπωσης	Αυτόματη ταχύτητα 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> εκτύπωσης: 50 mm/sec Προκαθορισμένη 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/sec ταχύτητα εκτύπωσης:
Εκτυπώσιμη περιοχή (Π x Μ)	Λειτουργία AIS ON: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 ίντσες x 19,6 ίντσες) Λειτουργία AIS OFF: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 ιντσών x 19,6 ιντσών)
Περιθώριο εκτύπωσης (σε σχέση με την κατεύθυνση μεταφοράς χαρτιού)	Επάνω/κάτω: 1,5 mm (0,06 ίντσες). Αριστερά/Δεξιά (συμπεριλαμβανομένης της γραμμής επένδυσης): Λειτουργία AIS ON: 2,7 mm (0,11 ίντσες) * Λειτουργία AIS OFF: 2,5 mm (0,10 ίντσες).*
Κεφαλή εκτύπωσης	5.030 ακροφύσια (αποτελεσματικά ακροφύσια)
Χρησιμοποιούμενο μελάνι	Υδατικό μελάνι χρωστικής: Κίτρινο (Y), ματζέντα (M), κυανό (C) και μαύρο (Bk)
Διασύνδεση	USB 2.0 (υψηλή ταχύτητα), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Θόρυβος λειτουργίας	Περίπου 55 dB (A) ή λιγότερο
Περιβάλλον εγκατάστασης	Θερμοκρασία: 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου (59 έως 86 βαθμούς Φαρενάιτ) Σχετική υγρασία: 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)
Τροφοδοσία	AC100-240V 50/60Hz
Κατανάλωση ισχύος	Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 250 W (Τιμή αναφοράς: με προαιρετική μονάδα κοπής): 265 W Λειτουργία ύπνου: 9 W
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 ίντσες x 22,4 ίντσες x 15,5 ίντσες) Με προαιρετική μονάδα κοπής: 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 ιντσών x 27,0 ιντσών x 15,5 ιντσών)
Βάρος	Περίπου 24 kg (χωρίς δοχεία μελάνης και κεφαλή εκτύπωσης)

* Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί ετικέτας, πρέπει να έχει αριστερό και δεξί περιθώριο, το καθένα από τα οποία είναι 1,5 mm (0,06 ίντσες) ή μεγαλύτερο σε σχέση με την αριστερή και τη δεξιά άκρη του χαρτιού αντίστοιχα.

■ Χαρτί

Μορφή χαρτιού	Ειδικό χαρτί σε ρολό (ετικέτα, ετικέτα) Ειδικό χαρτί συνεχούς εκτύπωσης
Τύπος χαρτιού	Χαρτί με επικάλυψη ματ, Χαρτί με γυαλιστερή επικάλυψη, Συνθετικό χαρτί
Μέγεθος χαρτιού	25,4 mm - 120 mm (1,00 ίντσες - 4,72 ίντσες) (Π) 6,0 mm - 500 mm (0,24 ίντσες - 19,7 ίντσες) (Μ)
Πάχος χαρτιού	145 μm - 255 μm (5,71 mil - 10,0 mil)
Χωρητικότητα χαρτιού	Εξωτερική διάμετρος: Φ200 mm (7,87 ίντσες) και λιγότερο Διάμετρος πυρήνα: Φ76,2 +/- 1,0 mm (3 +/- 0,039 ίντσες) Χαρτί συνεχούς εκτύπωσης Συνιστώμενη κατάσταση τροφοδοσίας μέσων): Ύψος μέσων: 40 mm (1,57 ίντσες) - 850 mm (33,5 ίντσες) από την πίσω υποδοχή τροφοδότη προς τα κάτω. Κατεύθυνση μεταφοράς Ευθυγράμμιση της μπροστινής άκρης του μέσου: 100 mm (3.94 ίντσες) και λιγότερο από την πίσω υποδοχή τροφοδότη προς μια κατεύθυνση προς τα πίσω.

■ Αυτόματη Μονάδα Κοπής (προαιρετικά)

Τύπος		Περιστροφική μονάδα κοπής
Διαμόρφωση εγκατάστασης		Βιδώνεται στην υποδοχή παροχής χαρτιού του εκτυπωτή.
Ρυθμός κοπής		Παρόμοιος με την ταχύτητα του εκτυπωτή.
Κατάσταση του χαρτιού	Χαρτί	Ειδικό χαρτί (χαρτί με επικάλυψη ματ, χαρτί με γυαλιστερή επικάλυψη, συνθετικό χαρτί)
	Μέγεθος κοπής	25,4 mm - 120 mm (1,00 ίντσα - 4,72 ίντσες) (W) 38,1 mm - 500 mm (1,50 ίντσες - 19,7 ίντσες) (L)
	Πάχος χαρτιού	45 μm - 255 μm (1,77 mil - 10,0 mil)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 inch x 7,60 inch x 9,06 inch)
Βάρος		Περίπου 4,0 kg (8,82 lbs)
Περιβάλλον εγκατάστασης		Θερμοκρασία: 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου (59 έως 86 βαθμούς Φαρενάιτ) Σχετική υγρασία: 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-EL
Ver00-F2 2022-09