


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

VÄRVILINE ETIKETIPRINTER

Alustamisjuhend

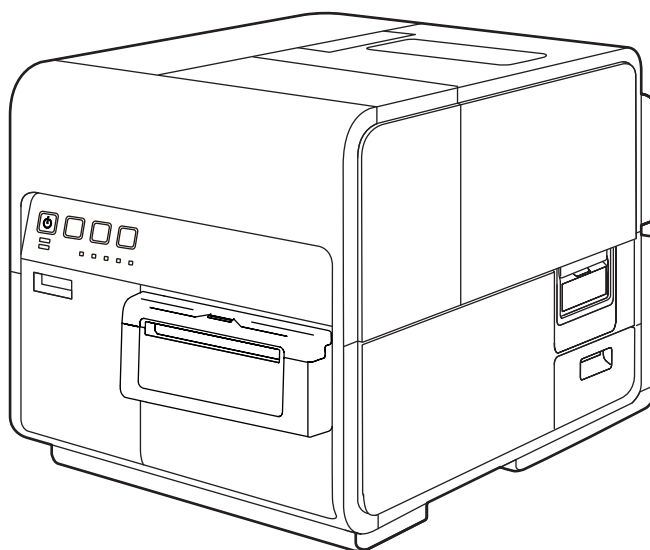

Esmalt lugege see juhend läbi.

Palun lugege see juhend enne toote kasutamist läbi.

Pärast lugemist hoidke see tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

Kasutusjuhendite teave

Täname, et ostsite värvilise etiketiprinteri TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S.
Selle tootega on kaasas järgmised juhendid.

● Alustamisjuhend (käesolev juhend)

- Lugege enne selle toote kasutamist kindlasti käesolev juhend läbi.
- See juhend sisaldab olulist ohutusteavet, paigaldusjuhiseid ja toote põhiteavet.
- Hoidke see juhend tulevikus kasutamiseks alles.

● Tarkvara installimine

- See juhend on saadaval PDF-vormis ja sisaldab kirjeldust selle toote printeri draiveri installimise kohta. *

● Kasutusjuhend

- See juhend on saadaval PDF-vormis ja sisaldab üksikasjalikku kirjeldust selle toote kasutamise kohta. *
- See juhend sisaldab konkreetseid juhiseid kasutamise, igapäevase hoolduse ja tõrkeotsingu kohta.

* Juhendid on saadaval sellega kaasas oleval „Printeri tarkvara DVD-ROMil“.

Juhendite lugemiseks on vajalik Adobe Reader või Acrobat Reader.

Kui Adobe Reader või Acrobat Reader ei ole teie arvutisse installitud, laadige see Adobe Systems Inc. veebilehelt alla ja installige oma arvutisse.

Printeri tarkvaraga DVD-ROM-i teave

Selle printeriga kaasas olev DVD-ROM sisaldab juhendeid ja printeri draivereid. Lisateavet printeri draiveri installimise meetodi kohta leiate jaotisest Tarkvara installimine.

Sisukord

Enne alustamist.....	1
Konventsioonid	1
Näidiskuvad	1
Kaubamärgid	1
Lühendid.....	2
Olulised teatised	2
Juriidiline märkus.....	2
 Olulised ohutusjuhised	6
Kasti sisu	13
Toitejuhtme ostmine	14
Printeri osade nimed ja funktsioonid.....	16
Esikülje/parempoolse külje vaade	16
Vasakpoolse külje vaade	17
Printeri sees	18
Tööpaneel	19
Paberi laadimine	21
Tehnilised näitajad	25

Enne alustamist

Konventsioonid

Selles juhendis kasutatakse järgmisi märgistusi.

Hoiatus!

Juhised, mille eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid kehavigastusi seadme ebaõige kasutamise tõttu. Neid tuleb ohutuks tööks järgida.

Ettevaatust!

Juhised, mille eiramine võib põhjustada kehavigastusi või materiaalselt kahju, mis on põhjustatud seadme ebaõigest kasutamisest. Neid tuleb ohutuks tööks järgida.

Oluline

Olulist teavet sisaldavad juhised. Kahjustuste ja vigastuste või toote ebaõige kasutamise vältimiseks lugege kindlasti neid juhiseid.

Märkus

Juhised, sealhulgas kasutusjuhised ja täiendavad selgitused.



Tähistab toimingut, mida ei tohi teha. Lugege need punktid hoolikalt läbi ja ärge tehke kirjeldatud toiminguid.

Näidiskuvad

Selles juhendis kuvatavad BC400P-SS02-QM-S printeri draiveri näidiskuvad loodi operatsioonisüsteemiga Windows 10.

Kaubamärgid

- Microsoft ja Windows on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- Adobe ja Acrobat on ettevõtte Adobe Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- Muud kaubamärgid ja tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Lühendid

Selles juhendis kasutatakse tekstis järgmisi lühendeid.

- Microsoft Windows 10 on lühendatud kui "Windows 10"
- Microsoft Windows 11 on lühendatud kui "Windows 11"
- Microsoft Windows on lühendatud kui "Windows"

Olulised teatised

- Selle juhendi või mistahes selle juhendi osa ilma loata kopeerimine on rangelt keelatud.
- Selle printeri tehnilisi andmeid ja printeriga kaasasolevat tarkvara võidakse ette teatamata muuta.
- Oleme andnud endast parima, et see juhend oleks võimalikult täielik ja täpne, ning palume teil võtta ühendust oma ostukohaga, kui leiate selles juhendis mistahes puudujääke või vigu.
- Me ei vastuta selle printeri või selle tarkvara kasutamisest tulenevate kahjude või kahjustuste eest; palun nõustuge sellega enne printeri kasutamist.

Juriidiline märkus

■ Teie toote ja piltide kasutamise juriidilised piirangud

- Rahatähtede, vekslite, kaubeldavate väärtpaberite ja muude seadusega keelatud dokumentide reprodutseerimine on ebaseaduslik. Selliste esemete reprodutseerimise eest võidakse algatada kriminaalmenetlus.
- Seaduslike sertifikaatide, litsentside ja teatud avalike ja eradokumentide reprodutseerimine on seadusega keelatud. Selliste esemete reprodutseerimise eest võidakse algatada kriminaalmenetlus.
- Pange tähele, et autoriõigusega kaitstud intellektuaalomandit ei tohi reprodutseerida ilma autoriõiguse omaniku selgesõnalise loata, välja arvatud isiklikuks või koduseks kasutamiseks piiratud asjaoludel.

■ Tootenimi

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Federal Communications Commission)

See seade vastab FCC reeglite peatükile 15. Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust: (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

MÄRKUS:

See seade on testitud ja kinnitatud B klassi digitaalsete piirangutega sobivaks FCC reeglite jaotise 15 kohaselt. Need piirangud on kehtestatud, et pakkuda mõistlikku kaitset ohtlike häirete vastu olmekeskonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning installeerituna ja kasutatuna juhendiga mittevastavuses võib põhjustada ohtlikke häireid raadiosageduslikus kommunikatsioonis.

Siiski ei ole garantiid, et see häire ei esine konkreetsel paigaldusel. Kui see seade põhjustab ohtlikku häiret raadio- või televisioonisignaali vastuvõtmisel, mida saab tuvastada seadme sisse ja välja lülitamise teel, soovitatakse kasutajal häire parandada ühega järgnevatest abinõudest:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või paigutage see ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtja vooluvõrgust erinevasse vooluvõrgu kontakti.
- Abi saamiseks pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio/TV tehnikuga.

Varjestatud kaabli kasutamine peab vastama FCC reeglite 15. osa B alajaotise B-klassi piirangutele.

Ärge tehke seadmes mingeid muudatusi ega modifikatsioone, välja arvatud juhul, kui juhendis on sätestatud teisiti. Kui selliseid muudatusi või muudatusi tuleb teha, võib olla vajalik seadmega töötamise peatamine.

■ Euroopale

Kasutusea lõpu haldamine



See toode on märgistatud vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi nõuetele - WEEE. Sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi kasutuselt kõrvaldada sorteerimata olmejäätmete hulgas ja see tuleb koguda eraldi. Toote õige kasutuselt kõrvaldamise



tagamisega aitade ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida selle toote ebaõige jäätmekäitlus muidu põhjustaks. Selle toote tagasi- ja ringlussevõtu kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust toote müüjaga.



Akude kasutajad ei tohi visata akusid sorteerimata olmejäätmete hulka, vaid need tuleb koguda kokku nõuetekohaselt.

Töökeskkond

EMC (elektromagnetilise ühilduvuse) seisukohast on selle toote kasutamine piiratud järgmistes keskkondades:

- Meditsiinilised keskkonnad: See toode ei ole meditsiiniseadmete määruste (2017/745) kohaselt meditsiinitootena sertifitseeritud.

Toshiba Tec Corporation ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis tulenevad selle toote kasutamisest piiratud töökeskkonnas.

Selle toote piiratud töökeskkonnas kasutamise tagajärjed võivad olla elektromagnetilised häired teiste läheduses asuvate seadmete või masinatega. See võib põhjustada selle toote või muude elektromagnetiliste häiretega seotud seadmete/masinate talitlushäireid, sealhulgas andmekadu/andmetörkeid.

Lisaks ei ole üldistel ohutuskalutlustel selle toote kasutamine plahvatusohtlikes keskkondades lubatud.

CE-vastavus (ainult EL-i liikmesriikidele)

See toode on CE märgisega märgistatud vastavalt sellele tootele ja elektritarvikutele kohaldatavatele Euroopa direktiividele. CE-märgisele vastavuse eest vastutab Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Saksamaa, telefon +49-(0)-2131-1245-0. Seonduva CE-vastavusmärgise koopia saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga või ettevõttega Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH või Toshiba Tec Corporation.

UKCA-vastavus (ainult Ühendkuningriigile)



See toode on märgistatud UKCA märgiga vastavalt sellele tootele ja elektritarvikutele kehtivate Ühendkuningriigi seaduste sätetele. UKCA märgistuse eest vastutab Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, telefon +44-(0)-843 2244944. Seonduva UKCA-vastavusmärgise koopia saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga või ettevõttega Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd või Toshiba Tec Corporation.

Olulised ohutusjuhised

Enne selle printeri kasutamist lugege see jaotis („Olulised ohutusjuhised“) põhjalikult läbi. Siin kirjeldatakse hoiatusi ja olulisi küsimusi, et tagada toote turvaline kasutamine. Ärge üritage seda printerit kasutada muul viisil, kui käesolevas juhendis mainitud.

■ Paigaldamine

- Veenduge, et printeri ümber oleks piisavalt ruumi.

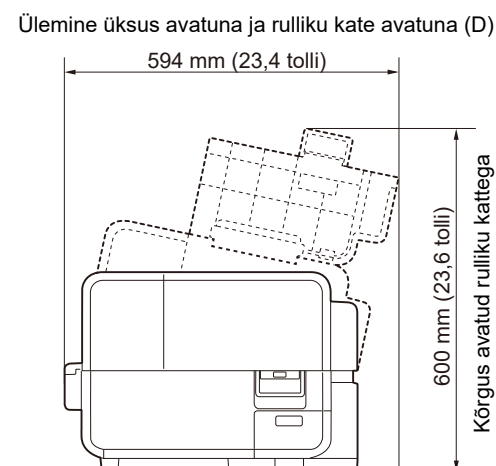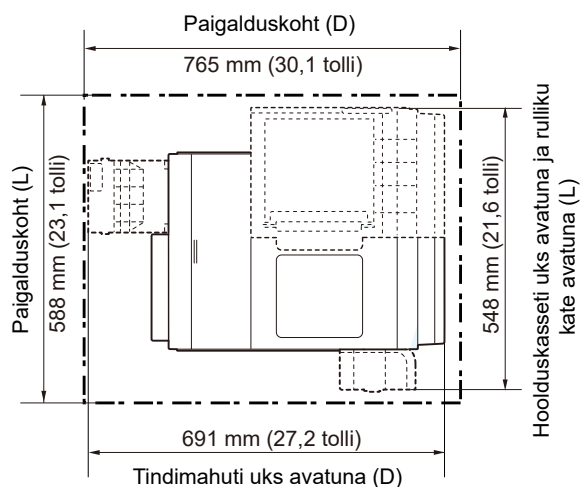

Hoiatus!

- Ärge asetage printeri peale järgmisi esemeid:

- Kaelakeed ja muud metallist esemed
- Tassid, vaasid, lillepotid ja muud anumad, mis on täidetud vee või vedelikega

Kui selline ese puutub kokku printeri sees olevate elektriliste osadega, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui printerisse satub mõni ese, lülitage printer kohe välja, ühendage toitepistik toiteallikast lahti ja pöörduge ostukoha poole.

- Printeri sees olevad elektrikontaktid muutuvad tavapärase töö käigus väga kuumaks. Tulekahju vältimiseks ärge hoiustage printeri lähedal selliseid tuleohtlikke aineid nagu alkohol, lahusti vms.

Ettevaatust!

- Ärge paigaldage printerit järgmistesse kohtadesse. Kui printer ei ole paigaldatud sobivasse kohta, võib aset leida tulekahju või elektrilöök.
- Niiske või tolmu koht.
- Õlise suitsu või auruga kokku puutuv koht - näiteks köögi tööpinnal või õhuniisutaja läheduses.

Olulised ohutusjuhised

- Vihma või lumega kokku puutuv koht.
- Soolase tuulega kokku puutuv koht.
- Kõrgete temperatuuridega kokku puutuv koht.
- Avatud leegi läheduses asuv koht.
- Ärge asetage printerit ebakindlasse kohta, näiteks kõikuvale või kaldus lauale, või sageda vibratsiooniga kohta. Printer võib kukkuda maha või ümber minna, mis võib tuua kaasa vigastusi.
- Ärge asetage printerit kunagi kohta, kus võivad toimuda järsud temperatuurimuutused, näiteks otsese päikesevalguse kätte, õhukonditsioneeride lähedusse või kuumal päeval autosse. See võib põhjustada tulekahju või printerit kahjustada.
- Elektrilöögi või vigastuse vältimiseks võtke masina sisemuses töötades või seda puhastades masin alati pistikupesast välja.
- Pistikupesa peab olema seadme läheduses ja see olema hõlpsalt juurdepääsetav.

Oluline

- Kasutage printerit järgmises töökeskkonnas:
Töökeskkond: 15 kuni 30 kraadi Celsiuse järgi (59 kuni 86 kraadi Fahrenheiti järgi)
RH 10% kuni 80% (ilma kondensatsioonita)
- Kui printer kantakse külmal päeval sooja ruumi, võib see põhjustada kondensatsiooni printeri sees. Kui nii juhtub, lubage printeril vähemalt 1 tund toatemperatuuril seista, et ümbritseva temperatuuri ja õhuniiskusega harjuda.
- Ärge paigaldage seda tuleva valgusallika alla. See võib põhjustada talitushäireid.
- Printeri normaalse töö tagamiseks ja võimalike kahjustuste vältimiseks ärge paigaldage printerit suurte kontoriseadmete ega mistahes muu tugevat magnetvälja kiirgava elektriseadme lähedusse.

■ Toiteallikas

Hoiatus!

- Ärge kasutage muid toitejuhtmeid, kui see, mis on printeriga kaasas. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge tooge toitejuhet kütteseadme lähedusse. See võib kaabli kesta sulatada ja põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge kasutage pikendusjuhet. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Tulekahju või tõsise elektrilöögi vältimiseks ühendage printeri toitejuhe eraldiseisvasse pistikupessa, mida teised seadmed või masinad ei kasuta.
- Tulekahju või tõsise elektrilöögi vältimiseks veenduge, et toitepistik oleks kindlalt ja täielikult pistikupessa ühendatud.

- Ärge kahjustage, murdke ega muutke toitejuhet. Ärge asetage toitejuhtme peale raskeid esemeid, soojendage seda ega tõmmake juhtmest hoides. See võib põhjustada kahjustada saanud osast volululeket, mis võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Elektrilöögist põhjustatud vigastuste vältimiseks ärge puudutage toitejuhet ega pistikut märgade kätega.
- Tulekahju või tõsise elektrilöögi vältimiseks ärge kunagi sõlmige toitejuhet ega keerake seda enda ümber.
- Tõsiste äikesetormide ajal ühendage printeri toitejuhe lahti. Välg võib põhjustada tulekahju või tõsist elektrilööki või printerit kahjustada.

Ettevaatust!

- Toitepistiku kahjustamise vältimiseks (mis võib põhjustada lühise ja tulekahju või elektrilöögi), ärge tõmmake toiteallikast lahti ühendamiseks otse toitejuhtmest. Toiteallikast lahti ühendamiseks tõmmake alati pistikust hoides.
- Ärge blokeerige printeri ventilatsiooniavasid. Blokeeritud ventilatsiooniava võib põhjustada kuumuse kogunemist printeri sisse ja põhjustada tulekahju.
- Hoidke toitepistiku ümbrus alati takistustevabana, et saaksite selle hõlpsalt lahti ühendada. See võimaldab teil hädaolukorras toitejuhtme kiiresti lahti ühendada.
- Ärge kasutage muid pistikupesid, kui printeri jaoks määratud pistikupesa. See printer on mõeldud kasutamiseks selles piirkonnas, kus selle ostsite. Samuti veenduge, et pistikupesa tarniks printeri jaoks piisavalt toidet. See võib põhjustada tulekahju või tõsist elektrilööki või printerit kahjustada.

■ Käsitlemine

Hoiatus!

- Kui avastate suure tindilekke, lülitage printer kohe välja, eemaldage toitejuhe toiteallikast ja helistage ostukohta. Kui jätkate printeri kasutamist, võib see põhjustada tulekahju või tõsise elektrilöögi.
- Printeri sees on kõrgepinge all olevaid punkte. Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge proovige printerit lahti võtta ega parandada.
- Ärge pange printeri sisse mistahes metallist esemeid. Samuti ärge laske printerisse sattuda metallitükkidel (klambrid, kirjaklambrid jne) ega veel ja kergestisüttivatel lahustel (alkohol, benseen, lahusti jne). Kui see puutub kokku printeri elektriliste osadega, võib tulemuseks olla tulekahju või elektrilöök. Kui printerisse satub mõni ese, lülitage printer kohe välja, ühendage toitepistik toiteallikast lahti ja pöörduge ostukoha poole.
- Kui tuvastate ebatavalise heli, suitsu, liigse kuumuse või kummalise lõhna, lülitage printer kohe välja, eemaldage toitejuhe voluvõrgust ja võtke ühendust ostukohaga. Printeri pidev kasutamine


Olulised ohutusjuhised

võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ärge üritage printerit ise remontida. See võib põhjustada tulekahju või tõsise elektrilöögi.

- Ärge kasutage printeri läheduses tuleohtlikku pihustit. Kui pihustatud gaas puutub kokku printeri elektriliste osadega, võib tulemuseks olla tulekahju või elektrilöögi.

Ettevaatust!

- Kui printer kukub maha ja on kahjustatud, lülitage printer kohe välja, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust ostukohaga. Kui jätkate printeri kasutamist, võib see põhjustada tulekahju või tõsise elektrilöögi.
- Kui printerit ei kavatseta pika aja jooksul kasutada, ühendage enda ohutuse huvides toitejuhe vooluallikast lahti.
- Ärge asetage printeri peale raskeid esemeid. See võib kukkuda maha või ümber minna, põhjustades vigastusi.
- Sõrmede panemine sügavale tindimahutite karpidesse on ohtlik. Seal on teravaid osi, mis võivad teile haiget teha või teise võimalusena võid tekitada kahjustusi, mis võivad põhjustada rikkeid.
- Hoidke printeri toitejuhet, kaableid, hammasrattaid, rihmasid, rullikuid ja elektriosi lastele kättesaamatus kohas. Vastasel juhul võib juhtuda vigastusi või printeri rikkeid.
- Ärge kleepige selle printeriga prinditud silte otse puuviljadele ja köögiviljadele. Toiduainetele etikettide kleepimisel kleepige need kile või muu pakendi peale.

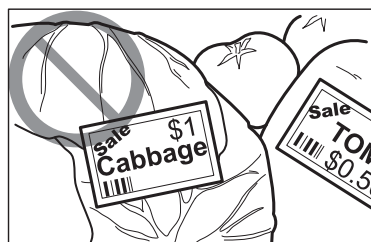

Oluline

- Masina rikete ära hoidmiseks ärge avage tindimahuti ust ega hoolduskasseti ust, ärge lülitage printerit välja ning ärge eemaldage toitepistikut vooluvõrgust printeri printimise ajal. Kui te seda teete, ei tööta prindipea kaitsefunktsioon korralikult, mille tulemuseks on masina rike või tindi lekkimine, mis võib teie riideid ja ümbrust määrida.
- Ärge rakendage ülemisele üksusele liigset jõudu. See võib põhjustada masina rikkeid või kahjustada printimise kvaliteeti. Avage / sulgege ülemist üksust kindlasti aeglaselt.
- Ärge asetage printerit teleri, raadiovastuvõtja või kõlarite jms lähedusse. Tekkiv magnetväli võib põhjustada printeri talitlushäireid või printer võib häirida teleri/raadio vastuvõttu.
- Ultravioletvalgus või osoon võib prinditud etikettide värvi muuta.

■ Ohutusega seotud sümbolid

-  Toitelüliti: „SEES“ asend
-  Toitelüliti: „VÄLJAS“ asend
-  Toitelüliti: „OOTE“ asend
-  Surunupp  „SEES“  „VÄLJAS“
-  Kaitsev maandusklemm
-  Sees on ohtlik pinge. Ärge avage katteid muul juhul kui vastavalt juhiste.
-  ETTEVAATUST: Kuum pind. Ärge puudutage.
-  II klassi seade
-  Liikuvad osad: Hoidke kehaosad liikuvatest osadest eemal

MÄRKUS:

Mõned ülal näidatud sümbolid võivad sõltuvalt tootest puududa.


■ Teisaldamine

Hoiatus!

- Helistage oma ostukohta nõu saamiseks enne printeri kaugele tarnimist või printeri teisaldamist auto või veoautoga, kus see võib pörutada saada ja vibreerida. Printeri teisaldamine ilma nõuetekohase ettevalmistuseta võib printerit kahjustada ja põhjustada tulekahju.

Ettevaatust!

- Enne printeri teisaldamist samas hoones teise kohta ühendage toitejuhe lahti ja veenduge, et kõik muud kaablid on lahti ühendatud. Printeri liigutamine ilma seda tegemata võib kahjustada toitejuhet või kaableid ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Tõstke printerit kindlasti 2 inimesega, haarates mõlemalt poolt alusel asuvatest käepidemetest kindlalt kinni. Printeri ebatavaline tõstmine või ühe inimese poolt tõstmine võib põhjustada selle mahakukkumist ja vigastusi.
- Hoidke printerit alati tasaselt ja kandke seda aeglaselt. Kui printerisse satub teisaldades tinti, võib see põhjustada tulekahju või tõsise elektrilöögi või printerit kahjustada.

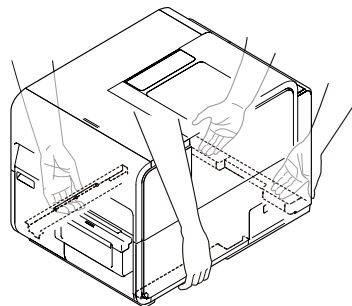

- Enne printeri teisaldamist või postiga saatmist käivitage kindlasti printeri draiveris käsk [Moving The Printer] või [Shipping The Printer]. Samuti pange printeri tarnimisel paika kaitsed. Printeri teisaldamine või transportimine ilma vajalikke meetmeid kasutusele võtmata võib põhjustada tündilekke printeri sees, mis võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või printeri rikke.

Oluline

- Masina rikete vältimiseks ärge teisaldage ega transportige seda printerit avatud ülemise üksusega.

■ Hooldus ja ülevaatused

Hoiatus!

- Tuleohu vältimiseks eemaldage aeg-ajalt toitejuhe printerist ja toiteallikast ning puhastage juhtme pistikud ja ühenduspunktid pehme kuiva lapiga. Kui jätate juhtme vooluvõrku ühendatuna ja pikemaks ajaks puhastamata, eriti tolmu, õli ja kõrge niiskusega kohtades, võib isolatsioonimaterjal halveneda.
- Printeri puhastamisel ärge kasutage kergestisüttivaid lahusteid (alkoholi, lahustit jne). Kui tuleohtlik lahusti puutub kokku printeri sees olevate osadega, võib tulemuseks olla tulekahju või elektrilöök.
- Kontrollige toitejuhet ja toitepistikut regulaarselt. Kui ilmnevad järgmised tingimused, võtke ühendust oma ostukohaga, kuna olukord võib põhjustada tulekahju:
 - Toitepistikul on põlemismärgid.
 - Toitepistiku tera on deformeerunud või katki.
 - Toide läheb toitejuhtme painutamisel VÄLJA ja SISSE.
 - Toitejuhtmel on sisselõiked, praod või täkked.
 - Toitejuhe läheb kuumaks.

- Kontrollige regulaarselt toitejuhet ja pistikut, veendumaks, et neid ei käsitseta järgmisel viisil, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilööki:
 - Toitepistiku ühenduse osa on lahti.
 - Toitejuhe on raske eseme all.
 - Toitejuhe pinges all, näiteks tõmmatakse seda liiga kõvasti või pannakse klambritega kinni.
 - Toitepistik on lödvalt.
 - Toitejuhe on seotud kergesse.
 - Toitejuhe ulatub välja kõnniteele.
 - Toitejuhe on asetatud kütteseadme ette.

Ettevaatust!

- Enne printeri puhastamist lülitage see kindlasti välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast. Vastasel juhul võib tulemuseks olla tulekahju või elektrilöök.

■ Tindimahuti ja hoolduskassett

Ettevaatust!

- Hoidke neid esemeid alati lastele kättesaamatus kohas. See hoiab ära õnnetused. Kui laps kogemata tinti alla neelab, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Kui tint satub silma, peske see kohe voolava veega välja. Kui ärritus püsib, pöörduge arsti poole.
- Kui tint satub nahale, loputage see kohe voolava veega maha. Kui ärritus püsib, pöörduge arsti poole.
- Ärge püüdke tindimahuteid lahti võtta ega muuta.


Oluline

- Ärge kunagi pillake tindimahutit või hoolduskasseti maha ega rakendage sellele liigset jõudu. Tint võib määrida riideid või tööpiirkonda.
- Ärge paigaldage ega eemaldage tindimahutit või hoolduskasseti, kui need ei vaja väljavahetamist. See võib kiirendada printeri osade kulumist.


Kasti sisu

Kontrollige, et järgmised esemed oleksid olemas.

- Printer

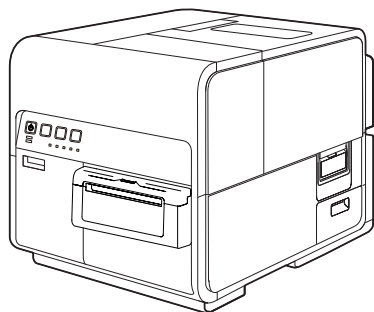


- Esialgsed tindimahutid

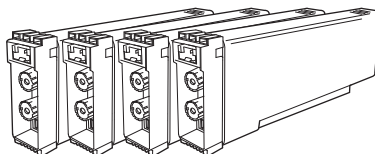

(must, sinine, magenta, kollane)

- Rulli hoidik

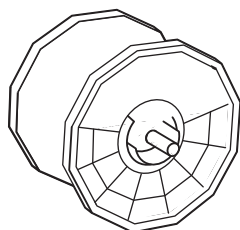


- Alustamisjuhend (käesolev juhend)
- Printeri tarkvara DVD-ROM (mis sisaldab printeri draiverit ja juhendeid)
- Garantii
- Muud dokumendid

Märkus

- USB-kaabel ja LAN-kaabel komplektis ei sisaldu.
- Kuna esialgsetes tindimahutites on vaid väike kogus tinti, on soovitatav osta varakult tagavara tindimahutid.

Toitejuhtme ostmine





Mõnes riigis ei ole selle printeriga toitejuhet kaasas. Sellise juhul ostke heakskiidetud toitejuhe, mis vastab järgmistele standarditele, või võtke ühendust Toshiba Tec Corporationi volitatud esindajaga.

Riik/ Piirkond	Esindus	Sertifikatsioon/ märgis	Riik/ Piirkond	Esindus	Sertifikatsioon/ märgis
Austraalia	SAA		Saksamaa	VDE	
Rootsi	SEMKKO		Austria	OVE	
Iirimaa	NSAI		Šveits	SEV	
Belgia	CEBEC		Itaalia	IMQ	
Ühendkuningriik	ASTA		Kanada	CSA	
Jaapan	METI		Ühendkuningriik	BSI	
Taani	DEMKO		Holland	KEMA	
USA	UL		Soome	FEI	
Norra	NEMKO		Euroopa	HAR	
Prantsusmaa	UTE		Hispaania	AEE	
Taiwan	CNS		Lõuna-Aafrika	SABS	

Toitejuhtme juhend

1. Kasutamiseks 100 - 125 V vahelduvvooluvõrgus valige toitejuhe minimaalselt 125 V, 10 A.
2. Kasutamiseks 200 - 240 V vahelduvvooluvõrgus valige toitejuhe minimaalselt 250 V, 10 A.
3. Valige toitejuhe pikkusega 2 m või lühem.
4. Printeriga ühendatud toitejuhtme pistikut peab olema võimalik sisestada IEC 60320-1 C14 pessa.
Kuju vaadake järgmiselt jooniselt.




Riik/piirkond	Põhja- Ameerika	Euroopa	Ühendkuningriik	Austraalia	Lõuna- Aafrika
Toitejuhe Andmed (minim.) Tüüp	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191 heaks kiidetud, Kerge või tavaline töötüüp	250 V, 6 A H05VV
Konduktori suurus (min.)	Nr. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Pistiku konfiguratsioon (kohalikult heakskiidetud tüüp) Andmed (minim.)	 125 V, 10 A	 250 V, 10 A	 250 V *1	 250 V *1	 250 V *1

*1 Vähemalt 125% toote nimivoolust

Printeri osade nimed ja funktsioonid

Esikülje/parempoolse külje vaade

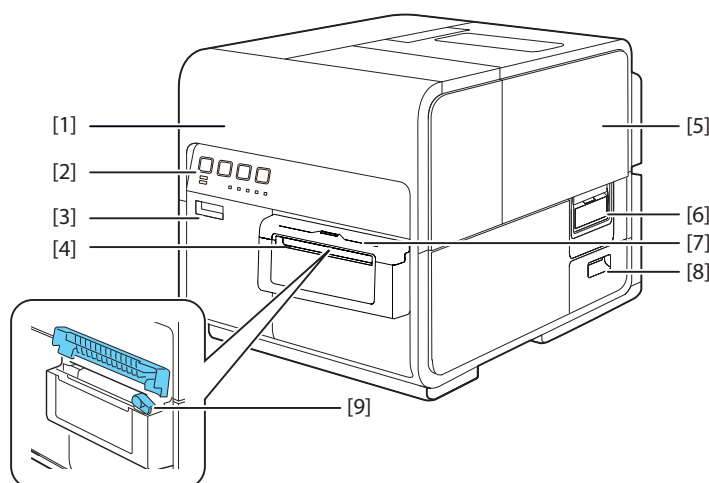

[1] Ülemine üksus

Avage see üksus paberi paika panemiseks, paberi sööturi teel ummistunud paberieemaldamiseks või masina seest puhastamiseks. Ülemises üksuses paikneb prindipea.

[2] Tööpaneel (→ lk.19)

Töötamiseks vajalikud nupud ja tuled, mis näitavad printeri olekut, on antud sellel paneelil.

[3] Tindimahuti uks

Avage see uks tindimahutite vahetamiseks või ülemise üksuse avamiseks.

[4] Paberi väljastamise pilu

Prinditud paber väljastatakse selle pilu kaudu.

[5] Rulliku kate

See kate kaitseb rulliku paberi sööturit.

[6] Rulliku katte käepide

Kasutage seda käepidet rulliku katte avamiseks.

[7] Lõikuri kate

Kätsi lõikuri kasutamisel avage see kate.


[8] Hoolduskasseti uks

Avage see uks hoolduskasseti vahetamiseks.

[9] Kätsi lõikur

Kasutage seda lõikurit väljastatud paberi kätsi lõikamiseks.

Vasakpoolse külje vaade

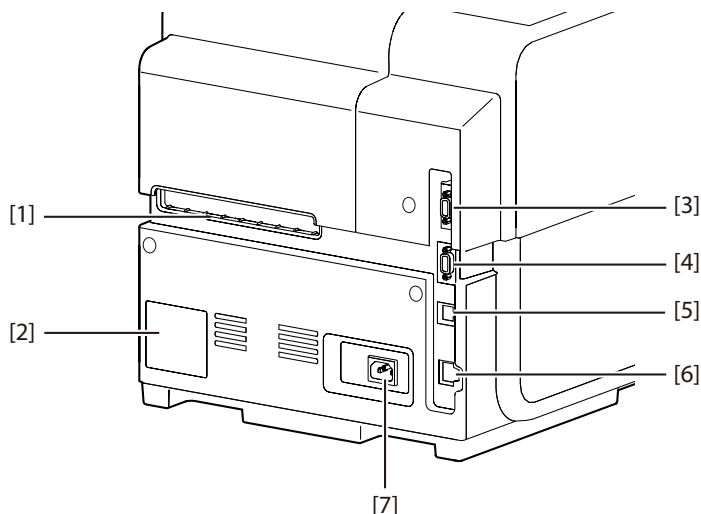

[1] Tagumise sööturi pilu

Seda pilu kasutatakse voltpaberi sisestamiseks.

[2] Andmesilt

Sellel plaadil on kuvatud seerianumber printeri tuvastamiseks.
(Seerianumber on vajalik klienditoe poole pöördumisel või printeri mistahes remondi vajamisel.)

[3] RS232C port

Ühendage vöötkoodilugeja selle pordiga.

[4] RS232C port

See on välise üksuse ühendamiseks mõeldud laiendatud liides.

[5] USB pesa

Arvutiga ühendamiseks ühendage siia USB-kaabel.

[6] LAN pesa

Arvutiga ühendamiseks ühendage siia LAN-kaabel.


[7] Toitepistik

Ühendage siia toitejuhe.

Märkus

- Kui toitejuhe ei ole selle printeriga kaasas siis ostke õige juhe, viidates peatükile „Toitejuhtme ostmine“ (→ lk.14).

Printeri sees

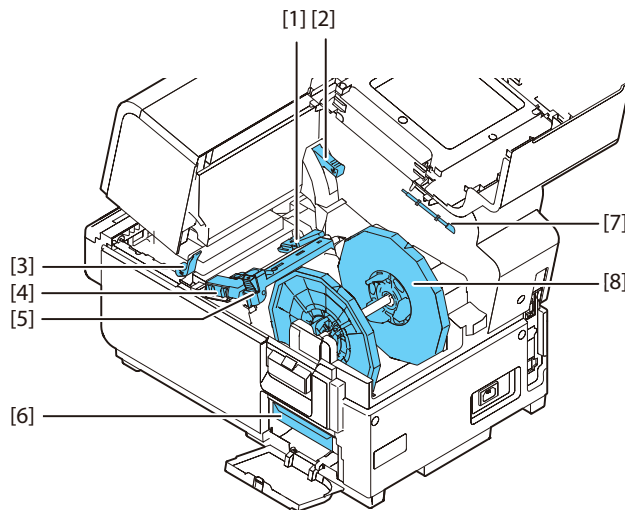

[1] Transportimise juhik (vasakul)

See on fikseeritud juhik paberite sirgelt transportimiseks.

[2] Ülemise üksuse avamise hoob

Avab ülemise üksuse.

[3] Ummistuse vabastamise hoob

Paberi ummistuse korral tõmmake see hoob alla.

[4] Transportimise juhik (paremal)

Seda juhikut kasutatakse paberi sirgeks transportimiseks ja paberi laiuse tuvastamiseks.

[5] Paberi juhik

See juhik hoiab ära paberi hõljumise.

[6] Hoolduskassett

Siia kogutakse prindipea puhastamiseks kasutatavat tinti.


[7] Puhastuspulk

Kasutage seda puhastuspulka transportimise osa puhastamiseks.

[8] Rulli hoidik

Seda hoidikut kasutatakse paberi seadistamiseks.

Tööpaneel

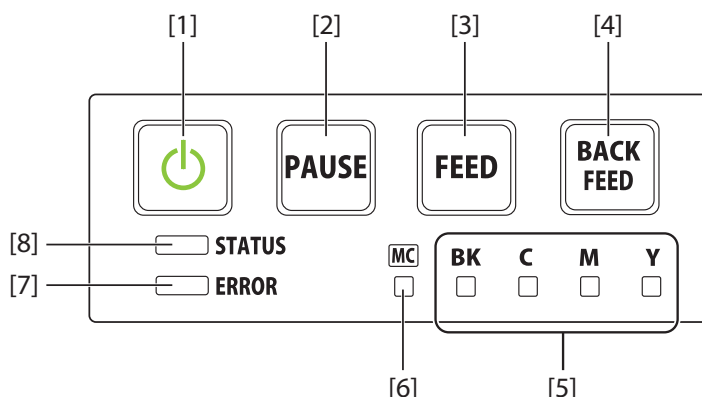

[1] Toitenupp/tuli

Vajutage seda nuppu printeri sisse/välja lülitamiseks. See tuli süttib või vilgub sõltuvalt toitevarustuse olekust.

Põleb: Printeris on toide olemas.

Vilgub: Printer on puhkerežiimis (energiasäästurežiimis).

Väljas: Printeris ei ole toidet.

[2] Pausi nupp

Selle nupu vajutamine katkestab printimise.

Selle nupu vajutamine taaskäivitab printimise.

[3] FEED nupp

Vajuta paberi söötmiseks 1 lehe kaupa.

Selle nupu vajutamine ja alla hoidmine söötab paberit pidevalt.

[4] TAGUMISE SÖÖTURI nupp

Selle nupu vajutamine söötab paberi ühe lehekülje tagapoole. Selle nupu vajutamine ja alla hoidmine söötab paberit pidevalt tahapoole. Tagumise sööturi võimalik pikkus on 300 mm (11,81 tolli) või vähem (kokku) *.

* Kui paigaldatud on automaatlõikur, on see 330 mm (12,99 tolli) või vähem (kokku).

[5] Tindi hoiatustuli (Bk/C/M/Y)

Need tuled näitavad musta (Bk), sinise (C), magenta (M) ja kollase (Y) tindi allesolevat kogust.

Põleb: Printimiseks pole tinti saadaval või tindimahuti on vigane.

Vilgub: Tindimahuti on tühjenemas.

Väljas: Tindimahuti on täis.

[6] Hoolduskasseti hoiatustuli

See tuli süttib või vilgub, kui tindi kogumiseks on kassetti jäänud vähe ruumi või üldse mitte.

Põleb: Hoolduskassett on täis või vigane.

Vilgub: Hoolduskassetis on ruum otsakorral.

Väljas: Hoolduskassetis on ruum otsas.

[8] Oleku tuli

See lamp süttib või vilgub.

Põleb: Arvutist printimine on võimalik. (võrgurežiim)

Vilgub: Printer töötleb või töötab (printimine, puhastamine, vms)

Väljas: Juhiseid ja printimisandmeid ei õnnestu arvutist hankida (võrguühenduseta režiim) või puhkerežiim.

[7] Veatuli

Süttib, kui ilmneb viga.

Põleb: Tekkinud on operaatori kutsungi viga.


Vilgub: Tekkinud on hoolduskutsungi viga.

Oluline

- Tindimahuti või hoolduskasseti ukse avamine printimise ajal põhjustab vea ja katkestab printimise. Ärge avage tindimahuti ust ega hoolduskasseti ust muul põhjusel kui tindimahuti või hoolduskasseti vahetamine või ülemise üksuse avamine/sulgumine.
- Ärge kunagi üritage avada ülemist üksust jõuga ega lööge seda. See võib printerit kahjustada või põhjustada kehvast printimiskvaliteedi. Avage ja sulgege ülemist üksust alati aeglaselt.


Paberi laadimine

- 1** Keerake lahti hoidiku stopperi kinnituskruvi ja seejärel eemaldage hoidiku stopper.

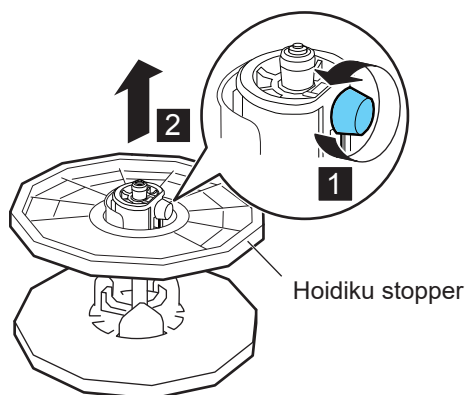


- 2** Sisestage rulli hoidik, hoides rulliku paberi serva nii nagu allpool näidatud.


Sisestage see tugevasti, kuni rull puutub vastu rulli hoidiku äärikut, nii et sinna vahet ei jää.

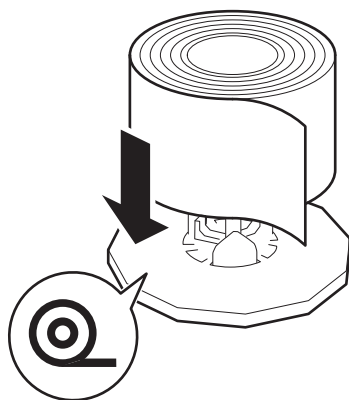


- 3** Sisestage hoidiku stopper rulli hoidikusse ja seejärel keerake kinnituskruvi kinni, vajutades samal ajal õrnalt vastu paberit.

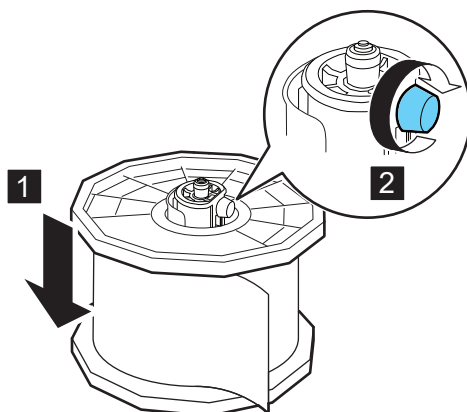


- 4** Avage rulliku kate.

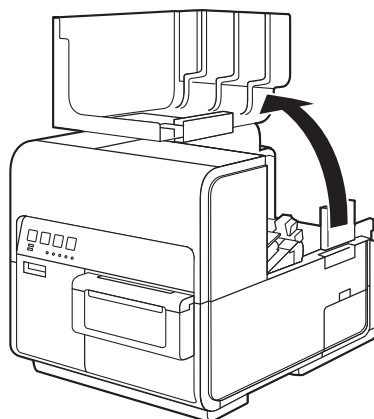


- 5** Vajutage paberijuhiku hooba, et see avada.

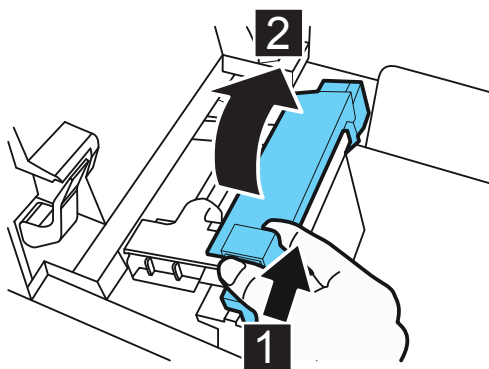

- 6** Avage transportimise juhik (paremal) ja libistage seda, kuni see seiskub.

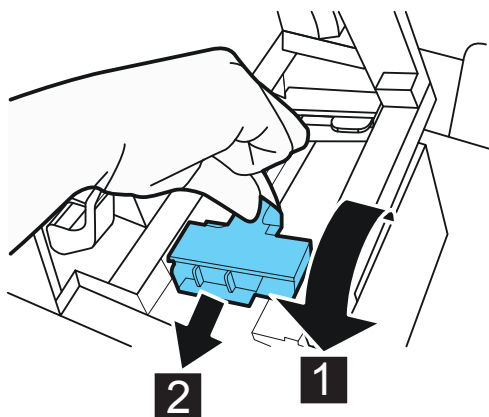


- 7** Kinnitage rulli hoidik printerisse.

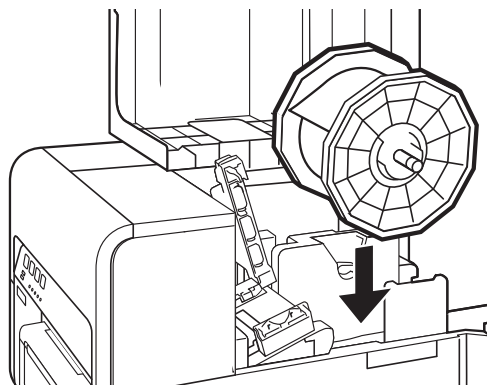


- 8** Pange paika paber.

Sisestage paberit mööda transportimise juhiku all (vasakul) asuvat vasakpoolset juhikut, kuni see seiskub sööturi pilu rulliku juures.

Sööturi pilus rulliku juures seiskuvat paberit tõmmatakse automaatselt veidi sisse.

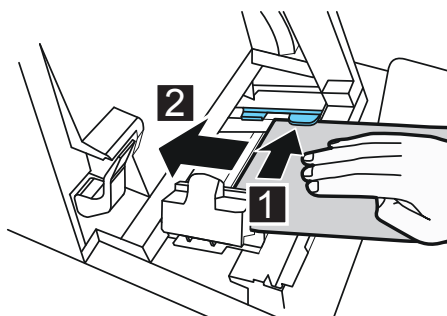


- 9** Libistage transportimise juhikut (paremal) vastavalt paberi laiusele.

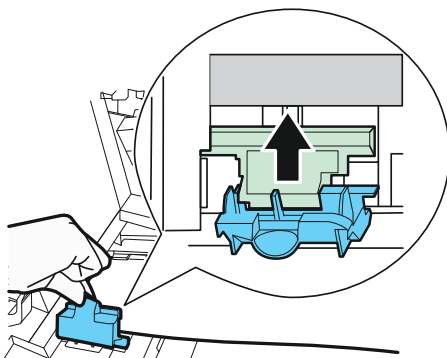

Oluline


- Ärge vajutage transportimise juhikut (paremal) jõuga vastu paberi serva. See võib põhjustada paberi ummistumist.

- 10** Sulgege transportimise juhik (paremal) aeglaselt, et see sulgeda.

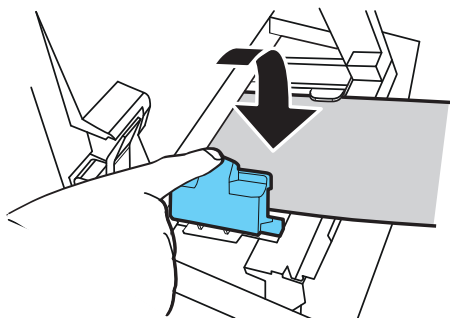


- 11** Vajutage paberi juhikut aeglaselt alla, kuni see teeb klõpsu (lukustub).

Kui see lukustub, transporditakse paberit automaatselt.

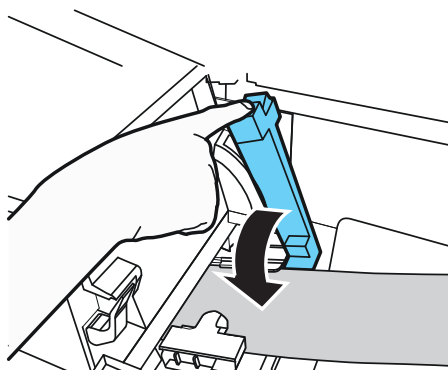

- 12** Sulgege rulliku kate

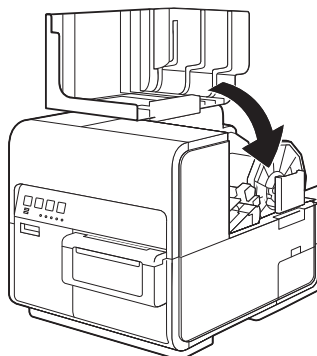

Oluline

- Enne printimist sulgege kindlasti rulliku kate.

Märkus

- Kui paberirullis on palju lõtku, eemaldage rull ja pinguldage paber.
- Kasutades etiketipaberit, ärge voltige perforatsioone. Automaatlõikur võib lõigata valest kohast.

■ Teave paberi kohta

Selle printeriga saab kasutada järgmist tüüpi paberit:

- Matt kattega paber
- Läikiv paber
- Sünteetiline paber

Paberi spetsifikatsioonide ja saadavuse kohta saate teavet oma ostukohast.

Oluline

- Kasutage ainult ühilduvat paberit. Ühildumatu paberi kasutamine võib põhjustada paberi ummistusi ja printeri talitushäireid.
- Kui printerit ei kavatseta pika aja jooksul kasutada, eemaldage paber printerist, et hoida ära selle värvi muutumine ja lakkimine. Asetage eemaldatud paber sellega kaasas olnud kilekotti või karpi ja hoiustage seda kõrge temperatuuri, suure õhuniiskuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas.
- Soovitav on kasutada kõigepealt ära ilma pakendita paber.
- Ärge printige spetsiaalse paberi prinditavast alast väljapoole.

Tehnilised näitajad

■ Printer

Tootenimi	BC400P-SS02-QM-S
Printimismeetod	Tindiprinter
Printimise värvid	Täisvärvid
Väljundi resolutsioon	1200dpi (laiuse suunas) × 1200dpi (etteande suunas) 1200dpi (laiuse suunas) × 600dpi (etteande suunas)
Printimiskiirus	Automaatne 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 mm/sek printimiskiirus: Eelseadistatud 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/sek printimiskiirus:
Prinditav ala (L x K)	AIS-režiim SEES: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 tolli x 19,6 tolli) AIS-režiim VÄLJAS: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 tolli x 19,6 tolli)
Printimise veerised (paberi transportimise suuna suhtes)	Üleval/all: 1,5 mm (0,06 tolli) Vasakul/paremal (koos kaitsekihiga): AIS-režiim SEES: 2,7 mm (0,11 tolli) * AIS-režiim VÄLJAS: 2,5 mm (0,10 tolli) *
Prindipea	5 030 pihustit (tõhusad pihustid)
Kasutatav tint	Veepõhise pigmendiga tint: Kollane (Y), magenta (M), sinine (C) ja must (Bk)
Liides	USB 2.0 (kiire), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Töömüra	Umbes 55 dB (A) või vähem
Paigalduskeskkond	Temperatuur: 15 kuni 30 kraadi Celsiuse järgi (59 kuni 86 kraadi Fahrenheiti järgi) Niiskus: 10% kuni 80% (ilma kondensatsioonita)
Toiteallikas	AC100-240V 50/60Hz
Voolutarve	Maksimaalne voolutarve: 250 W (Viitväärtus: koos lisavarustuses oleva lõikuriga: 265 W) Puhkerežiim: 9 W
Mõõtmed (L x D x K)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 tolli x 22,4 tolli x 15,5 tolli) Koos lisavarustuses oleva lõikuriga: 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 tolli x 27,0 tolli x 15,5 tolli)
Kaal	Umbes 24 kg (umbes 53 naela) (ilma tindimahuti ja prindipeata)

* Kasutades etiketipaberit, peavad sellel olema vasakpoolsed ja parempoolsed veerised, millest kumbki on vastavalt paberi vasakpoolsele või parempoolsele servale kas 1,5 mm (0,06 tolli) või laiem.

■ Paber

Paberi vorm	Spetsiaalne paberirull (etikett, silt) Spetsiaalne voltpaber
Paberi tüüp	Matt kattega paber, läikiv paber, sünteetiline paber
Paberi suurus	25,4 mm - 120 mm (1,00 toll - 4,72 tolli) (L) 6,0 mm - 500 mm (0,24 tolli - 19,7 tolli) (P)
Paberi paksus	145 µm - 255 µm (5,71 mil - 10,0 mil)
Paberi mahutavus	Väline läbimõõt: Φ200 mm (7,87 tolli) ja vähem Südamiku läbimõõt: Φ76,2 +/- 1,0 mm (3 +/- 0,039 tolli) Voltpaberi soovitatav andmekandja sisestamise tingimus: Andmekandja kõrgus: 40 mm (1,57 tolli) - 850 mm (33,5 tolli) tagumise sööturi pilust allasuunas. Transportimise suund Andmekandja esiserva joondus: 100 mm (3,94 tolli) ja vähem tagumise sööturi pilust allasuunas.

■ Automaatlõikur (lisatarvik)

Tüüp		Pöördlõikur
Paigalduse konfiguratsioon		Kruvitud printeri paberi väljastamise pilu külge.
Lõikamiskiirus		Sarnane printeri kiirusele.
Paberi tingimused	Paber	Spetsiaalne paber (matt kattega paber, läikiv paber, sünteetiline paber)
	Lõike suurus	25,4 mm - 120 mm (1,00 toll - 4,72 tolli) (L) 38,1 mm - 500 mm (1,50 tolli - 19,7 tolli) (P)
	Paberi paksus	45 µm - 255 µm (1,77 mil - 10,0 mil)
Mõõtmed (L x D x K)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 tolli x 7,60 tolli x 9,06 tolli)
Kaal		Umbes 4,0 kg (8,82 naela)
Paigalduskeskkond		Temperatuur: 15 kuni 30 kraadi Celsiuse järgi (59 kuni 86 kraadi Fahrenheiti järgi) Niiskus: 10% kuni 80% (ilma kondensatsioonita)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-ET
Ver00-F2 2022-09