


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

IMPRIMANTE D'ETIQUETTES COULEURS

Guide de mise en route

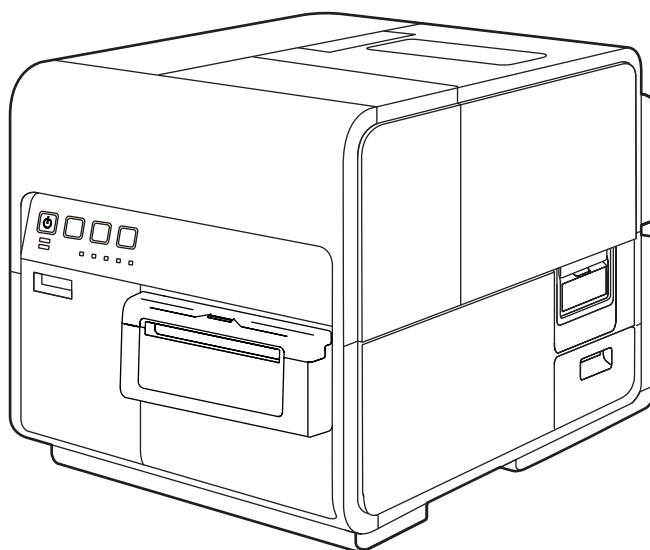

Lisez d'abord ce guide.

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser le produit.

Une fois la lecture terminée, conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

A propos des manuels d'instruction

Merci d'avoir acheté l'imprimante d'étiquettes couleur TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S.

Les manuels suivants sont fournis avec ce produit :

- **Prise en main rapide (ce manuel)**

- Lisez bien ce manuel avant d'utiliser le système
- Ce manuel contient les informations de sécurité importantes, les instructions d'installation et les informations de base sur le produit.
- Gardez-le pour toute référence ultérieure.

- **Installation des logiciels**

- Ce manuel est disponible au format PDF et décrit comment installer le pilote d'imprimante de ce produit. *

- **Manuel utilisateur**

- Ce manuel est disponible au format PDF et fournit une description détaillée du fonctionnement du produit. *
- Ce manuel contient des instructions spécifiques sur le fonctionnement, l'entretien quotidien et le dépannage.

* Les manuels sont disponibles sur le "DVD-ROM logiciels de l'imprimante" fourni.

Adobe Reader ou Acrobat Reader sont indispensables pour lire les manuels.

Pour installer l'un ou l'autre de ces logiciels, rendez-vous sur le site Web d'Adobe Systems Inc.

A propos du DVD-ROM logiciels de l'imprimante

Le DVD-ROM fourni avec cette imprimante contient les manuels et les pilotes d'imprimante. Pour plus de détails sur la méthode d'installation du pilote d'imprimante, lisez la section Installation des logiciels.

Table des matières

Avant de commencer.....	1
Conventions	1
Exemples de captures d'écran	1
Marques	1
Abréviations.....	2
Remarques importantes	2
Mentions légales	2
 Consignes de sécurité importantes.....	6
Contenu de la boîte	13
Lors de l'achat du câble d'alimentation	14
Noms et fonctions des éléments	16
Face avant/Côté droit.....	16
Côté gauche	17
Intérieur de l'imprimante	18
Panneau de commande	19
Chargement du papier.....	21
Caractéristiques techniques	25

Avant de commencer

Conventions

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel.



Avertissement

Ignorer ces instructions peut provoquer la mort ou des blessures graves suite à un fonctionnement incorrect de l'équipement. Elles doivent être scrupuleusement respectées pour utiliser l'appareil en toute sécurité.



Attention

Ignorer ces instructions peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels suite à un fonctionnement incorrect de l'équipement. Elles doivent être scrupuleusement respectées pour utiliser l'appareil en toute sécurité.

Important

Ces instructions comprennent des informations importantes. Pour éviter tout dommage, blessure ou mauvaise utilisation du produit, lisez-les attentivement.

Remarque

Ces instructions sont accompagnées de remarques sur le fonctionnement et d'explications supplémentaires.



Indique une opération interdite. Lisez cette section attentivement et veillez à ne pas réaliser les opérations décrites.

Exemples de captures d'écran

Les exemples de captures d'écrans du pilote de l'imprimante BC400P-SS02-QM-S présentés dans ce manuel ont été créés sous Windows 10.

Marques

- Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe et Acrobat sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres marques et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Abréviations

Dans ce manuel, les abréviations suivantes sont utilisées dans le texte.

- Microsoft Windows 10 est abrégé en "Windows 10"
- Microsoft Windows 11 est abrégé en "Windows 11"
- Microsoft Windows est abrégé en "Windows"

Remarques importantes

- Toute reproduction totale ou partielle de ce manuel non autorisée est strictement interdite.
- Les caractéristiques techniques de cette imprimante et du logiciel qui l'accompagne sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Nous avons fait de notre mieux pour rendre ce manuel aussi clair et précis que possible, n'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous détectez des omissions ou des erreurs dans ce manuel.
- Nous n'engageons aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages résultant de l'utilisation de cette imprimante ou de son logiciel ; veuillez accepter cette condition avant d'utiliser l'imprimante.

Mentions légales

■ Limitations légales sur l'utilisation de votre produit et l'utilisation des images

- Il est illégal de reproduire des devises, billets, titres négociables et autres documents interdits par la loi. La reproduction de ces éléments peut faire l'objet de poursuites pénales.
- Il est illégal de reproduire des certificats légaux, des licences ou autres documents publics et privés dont la reproduction est interdite par la loi. La reproduction de ces éléments peut faire l'objet de poursuites pénales.
- Veuillez noter que toute propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur ne peut être reproduite sans l'autorisation expresse du détenteur du droit d'auteur, sauf pour un usage personnel ou domestique dans des circonstances limitées.

■ Nom de produit

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Commission fédérale des communications)

Ce produit est conforme au chapitre 15 des règlements FCC. L'usage de ce produit est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de perturber son fonctionnement.

REMARQUE :

Le présent équipement a été testé et jugé conforme aux limites prévues pour un périphérique numérique de Classe B, conformément aux Règles de la FCC, partie 15. Ces limites visent à garantir une protection raisonnable contre des interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio pouvant causer des interférences nuisibles aux communications radio si il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions.

Toutefois, l'on ne peut garantir l'absence d'interférences dans une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses pour la réception radiophonique et télévisuelle, lesquelles peuvent être déterminées en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez le système du récepteur affecté par les interférences.
- Connectez le système sur une prise de courant distincte de celle du récepteur affecté par les interférences.
- Contactez le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.

L'utilisation d'un câble protégé est nécessaire pour se conformer aux limites de la classe B de la sous-partie B de la partie 15 des règles de la FCC.

N'apportez aucune modification à l'équipement, sauf indication contraire dans le manuel. Si de tels changements ou modifications devaient être effectués, il pourrait vous être demandé d'arrêter l'utilisation de l'équipement.

■ Pour l'Europe

Gestion de la fin de vie



Ce produit porte un marquage conforme aux dispositions prévues par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées et doit faire

l'objet d'une collecte sélective. L'élimination correcte de ce produit contribue à prévenir les éventuelles répercussions négatives sur l'environnement et la santé pouvant survenir à la suite d'un traitement inapproprié. Pour plus d'informations sur la reprise et le recyclage de ce produit, contactez votre revendeur agréé.



La batterie ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères non triées et doit faire l'objet d'une collecte sélective.

Environnement de travail

Du point de vue de la compatibilité électromagnétique (CEM), l'utilisation de ce produit est limitée dans les environnements suivants :

- Environnements médicaux : Ce produit n'est pas un produit médical certifié tel que défini par le règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (2017/745).

Toshiba Tec Corporation ne peut être tenu responsable des conséquences résultant de l'utilisation de ce produit dans des environnements de travail restreints.

L'utilisation de ce produit dans de tels environnements peut générer des interférences électromagnétiques avec les dispositifs situés à proximité et, par conséquent, entraîner un dysfonctionnement, voire l'endommagement ou la perte des données de ces derniers et du produit.

En outre, pour des raisons de sécurité générale, l'utilisation de ce produit en atmosphère explosive n'est pas autorisée.

Conformité CE (pour les Etats membres de l'UE uniquement)

Ce produit porte la certification CE, conformément aux dispositions prévues par les directives européennes applicables pour ce produit et les accessoires électriques. Le marquage CE relève de la responsabilité de Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Allemagne (téléphone : +49-(0)-2131-1245-0). Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité CE, veuillez contacter votre revendeur, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ou Toshiba Tec Corporation.

Avant de commencer

Conformité UKCA (Royaume-Uni uniquement)

Ce produit porte la certification UKCA, conformément aux dispositions de la législation britannique relatives à ce produit et aux accessoires électriques. Le marquage UKCA est sous la responsabilité de Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, numéro de téléphone +44-(0)-843 2244944. Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité UKCA, veuillez contacter votre revendeur, Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd ou Toshiba Tec Corporation.

■ Canada uniquement

Avis ICES-003 Classe B - Avis NMB-003, Classe B

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.


Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser cette imprimante, veuillez lire attentivement cette section (consignes de sécurité importantes). Les avertissements importants sont décrits ici pour garantir une utilisation sûre du produit. Ne suivez que les méthodes décrites dans le manuel pour utiliser cette imprimante.

■ Installation

- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

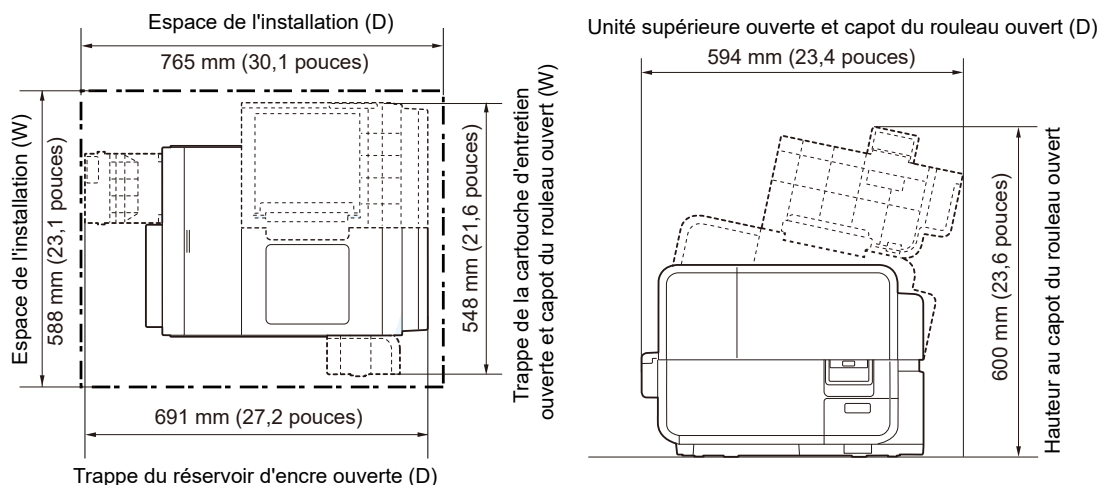

Avertissement

- Ne placez pas les objets suivants sur l'imprimante :

- Colliers et autres objets métalliques
- Tasses, vases, pots de fleurs et autres récipients remplis d'eau ou de liquides

Si un tel objet entre en contact avec les composants électriques à l'intérieur de l'imprimante, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si un objet pénètre à l'intérieur de l'imprimante, éteignez-la immédiatement, débranchez l'alimentation et contactez votre revendeur.

- Les contacts électriques à l'intérieur de l'imprimante deviennent extrêmement chauds même lors d'un fonctionnement normal. Pour éviter de provoquer un incendie, ne stockez pas de substances inflammables telles que de l'alcool, du diluant, etc. à proximité de l'imprimante.

Attention

- N'installez pas l'imprimante dans les endroits suivants. Si l'imprimante n'est pas installée au bon endroit, un incendie ou un choc électrique peut se produire.
 - Un endroit humide ou poussiéreux.

Consignes de sécurité importantes

- Un endroit exposé à de la fumée huileuse ou à de la vapeur ; par exemple, près d'un plan de travail ou d'un humidificateur.
- Un endroit exposé à la pluie ou à la neige.
- Un endroit exposé au vent salé.
- Un lieu soumis à des températures élevées.
- Un lieu à proximité de flammes nues.
- Ne placez pas l'imprimante dans un endroit instable ; par exemple, sur une table oscillante ou inclinée, ou un endroit soumis à de fréquentes vibrations. L'imprimante pourrait tomber ou se renverser, entraînant des blessures corporelles.
- Ne placez jamais l'imprimante à un endroit où elle sera exposée à des changements rapides de température, comme la lumière indirecte du soleil, près d'un climatiseur ou dans une voiture par temps chaud. Ceci risque de provoquer un incendie ou d'endommager l'imprimante.
- Pour éviter les décharges électriques ou les blessures, débranchez toujours la machine lorsque vous travaillez à l'intérieur ou que vous nettoyez l'intérieur.
- Placez les systèmes numériques multifonctions près d'une prise de courant facile d'accès.

Important

- Utilisez l'imprimante dans les environnements suivants :
Environnements adaptés : 15 à 30 degrés Celsius (59 à 86 degrés Fahrenheit)
humidité relative de 10 % à 80 % (sans condensation)
- Si l'imprimante est transportée dans une pièce chaude par temps froid, cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur de l'imprimante. Si cela se produit, laissez l'imprimante reposer pendant au moins 1 heure à température ambiante pour la laisser s'adapter à la température et à l'humidité ambiantes.
- Ne pas installer sous une forte lumière. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.
- Pour garantir le fonctionnement normal de l'imprimante et éviter tout dommage éventuel, n'installez pas l'imprimante à proximité de gros équipements de bureau ou d'appareils électriques émettant un champ magnétique puissant.

■ Alimentation électrique

Avertissement

- N'utilisez que le câble d'alimentation fourni avec l'imprimante. Sinon cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation près d'un appareil de chauffage. Cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'utilisez pas de rallonge. Sinon cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

- Pour éviter de provoquer un incendie ou un choc électrique grave, connectez le câble d'alimentation de l'imprimante à une prise de courant indépendante non partagée avec d'autres équipements ou appareils.
- Pour éviter de provoquer un incendie ou un choc électrique grave, assurez-vous que la fiche d'alimentation soit correctement insérée dans la prise de courant.
- Veillez à ne pas endommager, casser ou tenter de réparer vous-même le cordon d'alimentation électrique. Ne posez pas d'objet lourd ou chaud sur le cordon d'alimentation, et ne le tirez pas. Sinon cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Pour éviter toute blessure due à un choc électrique, ne manipulez pas le câble d'alimentation ou la fiche si vous avez les mains humides.
- Pour éviter un incendie ou un choc électrique grave, ne nouez jamais le câble d'alimentation et ne l'enroulez jamais sur lui-même.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante en cas d'orages électriques violents. La foudre pourrait provoquer un incendie, un choc électrique grave ou endommager l'imprimante.

Attention

- Pour éviter d'endommager la fiche d'alimentation, ce qui pourrait provoquer un court-circuit et causer un incendie ou un choc électrique, ne tirez pas sur le câble d'alimentation en débranchant la prise. Prenez toujours la fiche pour la retirer de la source d'alimentation.
- N'obstruez jamais les orifices de ventilation de l'imprimante. Une ventilation obstruée peut provoquer une accumulation de chaleur à l'intérieur de l'imprimante et provoquer un incendie.
- Gardez toujours la zone autour de la prise d'alimentation libre d'accès afin de pouvoir la débrancher facilement. Cela vous permet de débrancher rapidement le cordon d'alimentation en cas d'urgence.
- N'utilisez que le câble d'alimentation fourni avec l'imprimante. Cette imprimante est conçue pour être utilisée dans la région où vous l'avez achetée. Assurez-vous également que la prise de courant puisse fournir une alimentation suffisante pour l'imprimante. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou endommager l'imprimante.

■ Manutention

Avertissement


- Si vous découvrez une fuite d'encre importante, éteignez immédiatement l'imprimante, débranchez l'alimentation électrique et contactez votre revendeur. Si vous continuez à l'utiliser, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique grave.
- Il y a des points de haute tension à l'intérieur de l'imprimante. Pour éviter un incendie ou un choc électrique, n'essayez pas de démonter ou de réparer l'imprimante.

Consignes de sécurité importantes

- N'insérez aucun objet métallique dans l'imprimante. De plus, ne laissez pas de pièce métallique (clip, agrafe, etc.), d'eau ou de solvant inflammable (alcool, benzène, diluant, etc.) pénétrer dans l'imprimante. Si un tel objet entre en contact avec les composants électriques à l'intérieur de l'imprimante, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si un objet pénètre à l'intérieur de l'imprimante, éteignez-la immédiatement, débranchez l'alimentation et contactez votre revendeur.
- En cas de détection d'un son anormal, de fumée, de chaleur excessive ou d'une odeur étrange, éteignez immédiatement l'imprimante, débranchez l'alimentation électrique et contactez votre revendeur. L'utilisation continue de l'imprimante peut provoquer un incendie ou un choc électrique. N'essayez pas de réparer l'imprimante par vous-même. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique grave.
- N'utilisez pas de spray inflammable à proximité de l'imprimante. Si le gaz pulvérisé entre en contact avec les pièces électriques à l'intérieur de l'imprimante, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Attention

- Si l'imprimante tombe et est endommagée, mettez-la immédiatement hors tension, débranchez l'alimentation électrique et contactez votre revendeur. Si vous continuez à l'utiliser, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique grave.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'imprimante pendant un certain temps, débranchez-la par sécurité.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'imprimante. Ils pourraient tomber ou se renverser, entraînant des blessures corporelles.
- Il est dangereux de mettre les doigts à l'intérieur des boîtiers des réservoirs d'encre. Des pièces pointues peuvent vous blesser ou causer des dommages qui entraîneront une panne.
- Gardez le cordon d'alimentation, les câbles, les engrenages, les courroies, les rouleaux et les pièces électriques à l'intérieur de l'imprimante hors de portée des enfants. Sinon, cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou une panne de l'imprimante.
- Ne collez pas directement les étiquettes imprimées avec cette imprimante sur les fruits et légumes. Lorsque vous collez des étiquettes sur des produits alimentaires, collez-les sur un film ou un autre emballage.

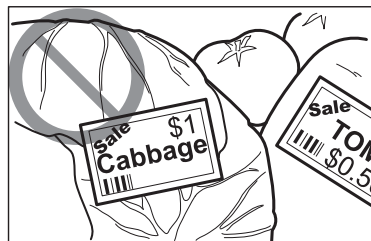

Important

- Pour éviter toute défaillance de la machine, n'ouvrez pas la trappe du réservoir d'encre ou de la cartouche de maintenance, n'éteignez pas l'imprimante et ne retirez pas la fiche d'alimentation de la prise pendant que

l'imprimante fonctionne. Sinon, la fonction de protection de la tête d'impression ne s'exécutera pas correctement, ce qui risque d'entraîner une panne de la machine ou une fuite d'encre qui pourrait tacher vos vêtements et la zone environnante.

- N'appliquez pas de force excessive sur la partie supérieure. Cela pourrait entraîner une panne de la machine ou nuire à la qualité d'impression. Assurez-vous d'ouvrir/fermer lentement la partie supérieure.
- Ne placez pas l'imprimante à proximité d'un téléviseur, d'un récepteur radio ou de haut-parleurs, etc. Le champ magnétique produit peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante, ou l'imprimante peut interférer avec la réception TV/radio.
- Les étiquettes imprimées peuvent être décolorées par la lumière ultraviolette ou l'ozone.

■ Symboles relatifs à la sécurité

-  Interrupteur marche/arrêt : Position "ON"
-  Interrupteur marche/arrêt : Position "OFF"
-  Interrupteur marche/arrêt : Position "STANDBY"
-  Interrupteur poussoir  "ON"  "OFF"
-  Borne de mise à la terre
-  Tension électrique dangereuse à l'intérieur. N'ouvrez les capots qu'en suivant les instructions.
-  ATTENTION : Surface chaude. Ne pas toucher.
-  Équipement de classe II
-  Pièces mobiles : Gardez les pièces principales éloignées des parties mobiles

REMARQUE :

Certains symboles illustrés ci-dessus peuvent ne pas être apposés sur certains produits.


■ Déplacement

Avertissement

- Appelez votre revendeur pour obtenir des conseils avant d'expédier l'imprimante sur une longue distance ou de la déplacer en voiture ou en camion, car elle peut être soumise à des chocs et à des vibrations. Déplacer l'imprimante sans préparation adéquate peut l'endommager et provoquer un incendie.

Attention

- Avant de déplacer l'imprimante vers un autre emplacement dans le même bâtiment, débranchez le cordon d'alimentation et assurez-vous que tous les autres câbles soient bien débranchés. Si vous la déplacez sans respecter cette consigne, vous risquez d'endommager le cordon d'alimentation ou les câbles et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Soulevez l'imprimante à 2 personnes, en saisissant fermement les poignées situées des deux côtés de la base. Soulever l'imprimante d'une autre manière, et notamment seul, peut entraîner des blessures en cas de chute de l'appareil.
- Tenez toujours l'imprimante à niveau et transportez-la lentement. Si de l'encre se répand à l'intérieur de l'imprimante lors de son déplacement, cela peut provoquer un incendie, un choc électrique grave, ou endommager l'imprimante.

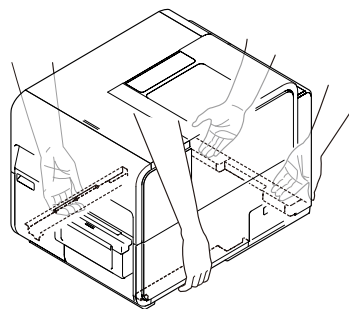

- Avant de déplacer ou d'expédier l'imprimante, lancez [Déplacement de l'imprimante] ou [Expédition de l'imprimante] depuis le pilote de l'imprimante. De même, lors de l'expédition de l'imprimante, n'oubliez pas les protections.

Déplacer ou expédier l'imprimante sans prendre les mesures nécessaires peut provoquer une fuite d'encre à l'intérieur, pouvant entraîner un incendie, un choc électrique ou une panne.

Important

- Pour éviter toute défaillance de la machine, ne la déplacez pas ou ne la transportez pas avec la partie supérieure ouverte.

■ Entretien et inspections

Avertissement

- Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez de temps en temps le cordon d'alimentation de l'imprimante et de l'alimentation électrique et utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les connecteurs du cordon et les points de connexion. Laisser le cordon branché et non nettoyé pendant une longue période, en particulier dans une zone sujette à la poussière, à l'huile et à une humidité élevée, peut entraîner une détérioration de l'isolation.
- Lors du nettoyage de l'imprimante, n'utilisez pas de solvant inflammable (alcool, diluant, etc.). Si un solvant inflammable entre en contact avec les pièces à l'intérieur de l'imprimante, un incendie ou un choc électrique peut se produire.
- Vérifiez régulièrement le câble et la fiche d'alimentation. Si les conditions ci-après se produisent, contactez votre revendeur car il y a un risque d'incendie :

- Il y a des marques de brûlure sur la fiche d'alimentation.
 - La lame de la fiche d'alimentation est déformée ou cassée.
 - L'alimentation se coupe et se rallume lorsque le cordon d'alimentation est plié.
 - Le câble d'alimentation présente des coupures, des fissures ou des entailles.
 - Le câble d'alimentation devient chaud.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation pour vous assurer qu'ils ne sont pas manipulés des manières suivantes car cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique :
 - La pièce de connexion de la prise d'alimentation est desserrée.
 - Le câble d'alimentation se trouve sous un objet lourd.
 - Le câble d'alimentation est soumis à des contraintes, par exemple, tiré excessivement ou fixé avec des agrafes.
 - La prise est desserrée.
 - Le câble d'alimentation est emmêlé.
 - Le câble d'alimentation traîne dans un couloir.
 - Le câble d'alimentation est placé devant un appareil de chauffage.

Attention

- Avant de nettoyer l'imprimante, veillez à l'éteindre et à retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant. Sinon un incendie ou un choc électrique pourrait se produire.

■ Réservoir d'encre et cartouche de maintenance

Attention

- Conservez toujours ces articles hors de portée des jeunes enfants. Cela permettra d'éviter les accidents. Si un enfant avale accidentellement de l'encre, consultez immédiatement un médecin.
- Si de l'encre entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
- Si de l'encre entre en contact avec votre peau, rincez-la immédiatement à l'eau courante. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier les réservoirs d'encre.



Important

- Ne laissez jamais tomber ou n'exercez pas une force excessive sur un réservoir d'encre ou la cartouche de maintenance. L'encre peut tacher vos vêtements et la zone de travail.
- N'installez ou ne retirez pas le réservoir d'encre ou la cartouche de maintenance à moins qu'il ne soit nécessaire de les remplacer. Cela peut accélérer l'usure des composants de l'imprimante.

Contenu de la boîte


Vérifiez que les éléments suivants sont inclus.

- Imprimante
- Réservoirs d'encre de démarrage

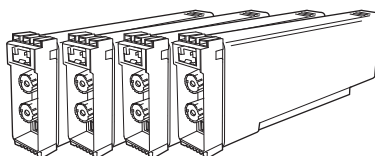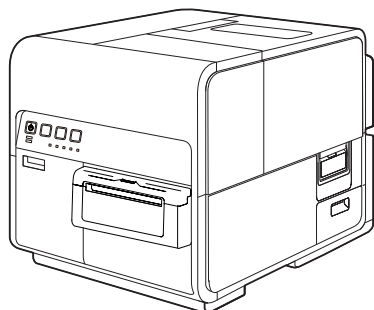

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

- Porte rouleau

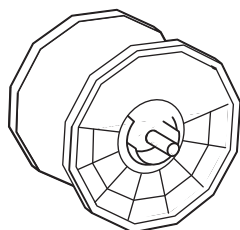


- Guide de Prise en main rapide (ce manuel)
- DVD-ROM de logiciels de l'imprimante (contenant les pilotes de l'imprimante et les manuels)
- Garantie
- Autres documents

Remarque

- Le câble USB et le câble LAN ne sont pas inclus.
- Étant donné que les réservoirs d'encre de démarrage ne contiennent qu'une petite quantité d'encre, il est recommandé d'acheter rapidement des réservoirs d'encre de remplacement.

Lors de l'achat du câble d'alimentation




Dans certains pays, le câble d'alimentation n'est pas fourni avec cette imprimante. Si tel est le cas, achetez un câble d'alimentation certifié répondant aux normes suivantes ou contactez votre représentant agréé Toshiba Tec Corporation.

Pays/ Région	Agence	Certification/ marque	Pays/ Région	Agence	Certification/ marque
Australie	SAA		Allemagne	VDE	
Suède	SEMKKO		Autriche	OVE	
Irlande	NSAI		Suisse	SEV	
Belgique	CEBEC		Italie	IMQ	
Royaume-Uni	ASTA		Canada	CSA	
Japon	METI		Royaume-Uni	BSI	
Danemark	DEMKO		Pays-Bas	KEMA	
Etats-Unis d'Amérique	UL		Finlande	FEI	
Norvège	NEMKO		Europe	HAR	
France	UTE		Espagne	AEE	
Taïwan	CNS		Afrique du Sud	SABS	

Instructions relatives au câble d'alimentation

1. Pour une utilisation avec une prise secteur de 100 à 125 Vca, choisissez un câble avec une valeur nominale minimale de 125V, 10A.
2. Pour une utilisation avec une prise secteur de 200 à 240 Vca, choisissez un câble avec une valeur nominale minimale de 250V, 10A.
3. Choisissez un câble d'alimentation d'une longueur de 2 m ou moins.
4. Le câble d'alimentation connecté à l'imprimante doit être inséré dans une prise IEC 60320-1 C14. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour sélectionner un câble adéquat.




Pays/région	Amérique du Nord	Europe	Royaume-Uni	Australie	Afrique du Sud
Câble d'alimentation Calibré (Min.) Type	125V, 10A SVT	250V H05VV-F	250V H05VV-F	250V AS3191 certifié, Léger ou normal Type de service	250 V, 6 A H05VV
Taille du conducteur (Min.)	No. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Prise configuration (type certifié localement)					
Calibré (Min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V *1	250V *1	250V *1

*1 : Au moins, 125 % de l'ampérage estimé du produit


Noms et fonctions des éléments

Face avant/Côté droit

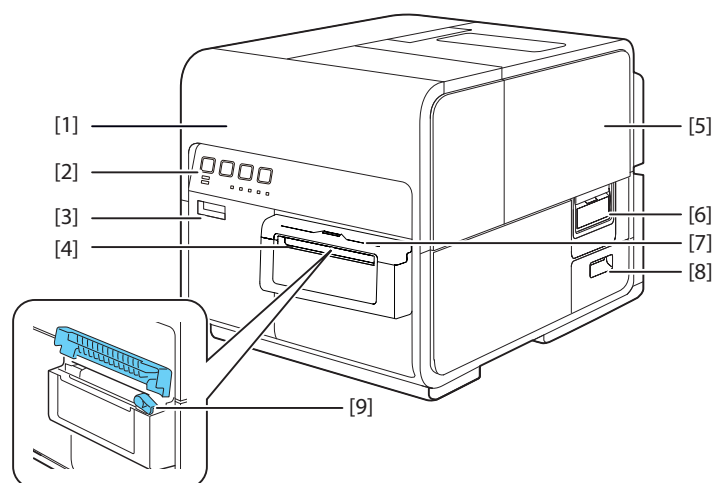

- | | |
|---|--|
| [1] Unité supérieure
Ouvrez le capot pour mettre en place le papier, retirer le papier coincé ou nettoyer l'intérieur de l'appareil. L'unité supérieure contient la tête d'impression. | [6] Poignée du capot du rouleau
Utilisez cette poignée pour ouvrir le capot du rouleau. |
| [2] Panneau de commande (→P.19)
Les touches nécessaires au fonctionnement et les témoins lumineux indiquant l'état de l'imprimante se trouvent sur ce panneau. | [7] Capot du massicot
Lorsque vous utilisez le massicot, ouvrez ce capot. |
| [3] Trappe du réservoir d'encre
Ouvrez cette trappe lors du remplacement des réservoirs d'encre ou de l'ouverture de l'unité supérieure. | [8] Trappe de la cartouche de maintenance
Ouvrez-la lorsque vous remplacez la cartouche de maintenance. |
| [4] Fente de livraison du papier
Le papier imprimé est remis par cette fente. | [9] Massicot
Utilisez le massicot pour couper manuellement le papier éjecté. |
| [5] Capot du rouleau
Ce capot protège le chargeur du rouleau. | |

Côté gauche

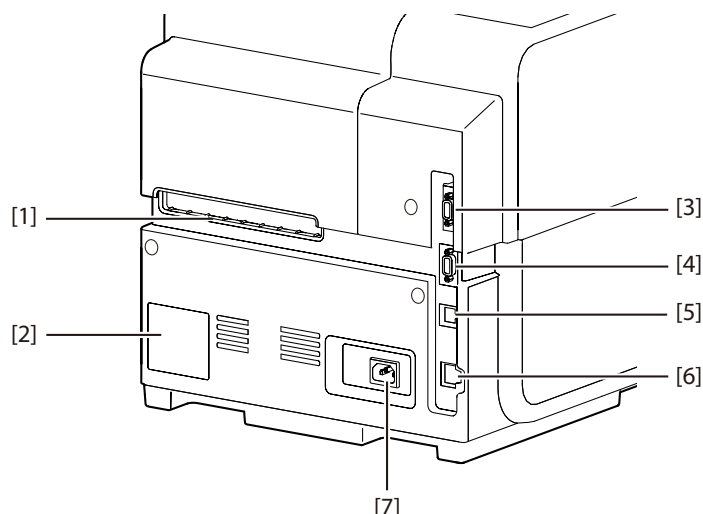


- [1] Fente du chargeur arrière
Cette fente est utilisée pour le chargement de papier plié en accordéon.
- [2] Plaque d'identification
Un numéro de série permettant d'identifier l'imprimante est indiqué sur cette plaque. (Le numéro de série est nécessaire lorsque vous contactez l'assistance client ou que vous souhaitez faire réparer votre imprimante).
- [3] Port RS232C
Connectez un lecteur de code-barres à ce port.

- [4] Port RS232C
Il s'agit d'une interface étendue permettant de connecter une unité externe.
- [5] Port USB
Connectez un câble USB ici pour vous connecter à l'ordinateur.
- [6] Port LAN
Connectez un câble LAN ici pour vous connecter à l'ordinateur.
- [7] Prise électrique
Branchez le câble d'alimentation ici.

Remarque

- Si le câble d'alimentation n'est pas fourni avec cette imprimante, achetez un modèle approprié en vous référant à la rubrique "achat du câble d'alimentation" (→P. 14).

Intérieur de l'imprimante

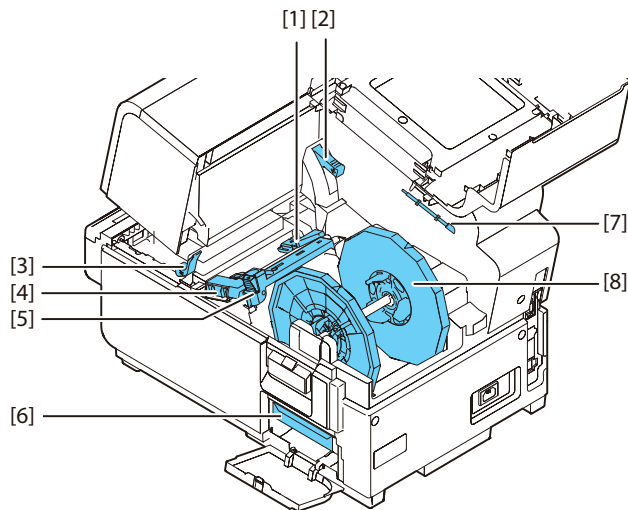

[1] Guide de transport (gauche)
Il s'agit d'un guide fixe pour le déplacement du papier droit.

[2] Levier d'ouverture de l'unité supérieure
Ouvrez le capot supérieur.

[3] Levier de relâchement de bourrage
Tirez ce levier vers le bas lorsque le papier est coincé.

[4] Guide de transport (droite)
Ce guide est utilisé pour déplacer le papier droit et détecter la largeur du papier.


[5] Guide-papier
Ce guide empêche le papier de flotter.

[6] Cartouche de maintenance
L'encre utilisée pour nettoyer la tête d'impression est collectée ici.

[7] Manche de nettoyage
Utilisez le manche de nettoyage pour nettoyer la section de transport.

[8] Porte rouleau
Ce support est utilisé pour classer le papier.

Panneau de commande

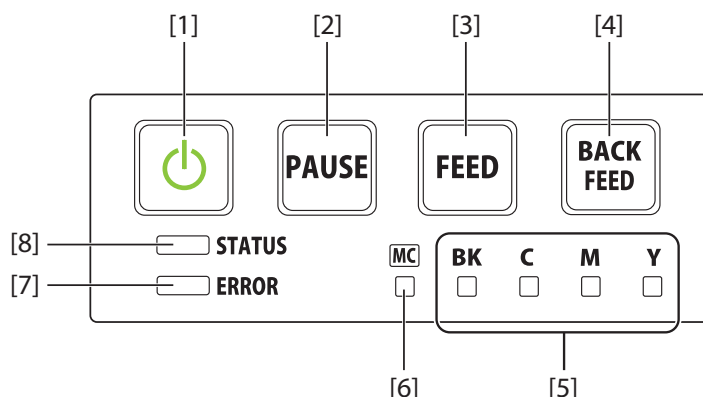

[1] Bouton/lampe d'alimentation

Appuyez sur cette touche pour mettre l'imprimante sous/hors tension. Ce témoin s'allume ou clignote en fonction de l'état de l'alimentation électrique.

ON : L'imprimante est branchée.

Clignote : L'imprimante est en mode veille (mode d'économie d'énergie).

Off : L'imprimante n'est pas branchée.

[2] Touche pause

Appuyer sur cette touche permet de suspendre l'impression. Appuyer sur cette touche permet de relancer l'impression.

[3] Touche ALIMENTATION

Appuyez sur cette touche pour faire avancer le papier d'une page. En appuyant sur cette touche et en la maintenant enfoncée, vous faites avancer le papier en continu vers l'avant.

[4] Touche BACK FEED (alimentation arrière)

En appuyant sur cette touche, vous faites reculer le papier d'une page. En appuyant sur cette touche et en la maintenant enfoncée, vous faites avancer le papier en continu vers l'arrière. La longueur de retour possible est de 300 mm (11,81 pouces) ou moins (total cumulé) *.

* Lorsque le dispositif de coupe automatique est installé, elle est de 330 mm (12,99 pouces) ou moins (total cumulé).

[5] Témoin d'encre (Bk/C/M/Y)

Ces témoins indiquent les quantités restantes d'encres noire (Bk), cyan (C), magenta (M) et jaune (Y).

Voyant allumé : Il n'y a plus d'encre disponible pour l'impression ou le réservoir d'encre est défectueux.

Clignote : Le niveau d'encre est faible.

Off : Le réservoir d'encre est plein.

[6] Témoin de la cartouche de maintenance

Ce témoin s'allume ou clignote lorsqu'il reste peu ou plus d'espace dans la cartouche de maintenance pour recueillir l'encre.

Voyant allumé : La cartouche d'entretien est pleine ou défectueuse.

Clignote : La cartouche de maintenance est presque pleine.

Off : Espace libre sur la cartouche de maintenance.

[8] Témoin de statut

Ce témoin s'allume ou clignote.

ON : L'impression depuis l'ordinateur est possible. (Mode en ligne)

Clignote : L'imprimante fonctionne ou traite une tâche (impression, nettoyage, etc.)

Off : Les instructions et les données d'impression ne peuvent pas être reçues de l'ordinateur (mode hors ligne) ou du mode veille.

[7] Témoin d'erreur

S'allume lorsqu'une erreur se produit.

Voyant allumé : Une erreur d'appel opérateur s'est produite.


Clignote : Une erreur d'appel de service s'est produite.

Important

- L'ouverture du capot du réservoir d'encre ou de la trappe de la cartouche d'entretien pendant l'impression entraînera une erreur et suspendra l'impression. N'ouvrez pas la trappe du réservoir d'encre ou de la cartouche d'entretien sauf pour remplacer un réservoir d'encre, une cartouche de maintenance, ou pour ouvrir/fermer l'unité supérieure.
- N'essayez jamais d'ouvrir l'unité supérieure par la force et ne tapez pas dessus. Cela pourrait endommager l'imprimante ou entraîner une mauvaise qualité d'impression. Ouvrez et fermez toujours l'unité supérieure lentement.


Chargement du papier

- 1 Desserrez la vis de fixation de la butée du support, puis retirez la butée.

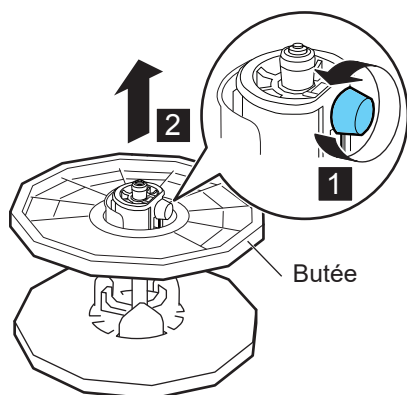


- 2 Insérez le porte-rouleau avec le bord du rouleau de papier comme indiqué ci-dessous.


Insérez-le fermement jusqu'à ce que le rouleau touche le rebord du porte-rouleau, sans laisser d'espace.

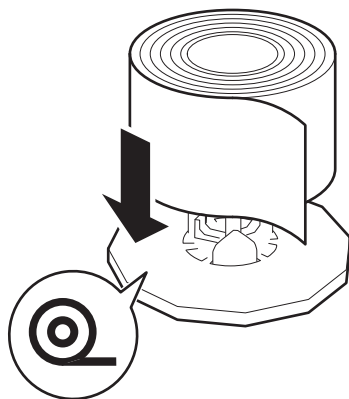


- 3 Insérez la butée du support dans le porte-rouleau, puis serrez la vis de fixation tout en appuyant légèrement sur le papier.

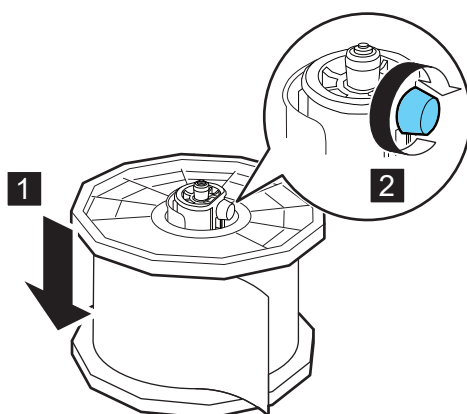


- 4 Ouvrez le capot du rouleau.

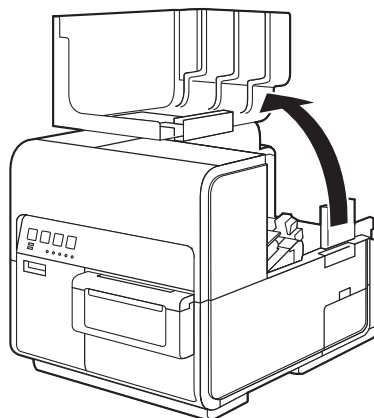


- 5** Poussez le levier du guide-papier pour l'ouvrir.

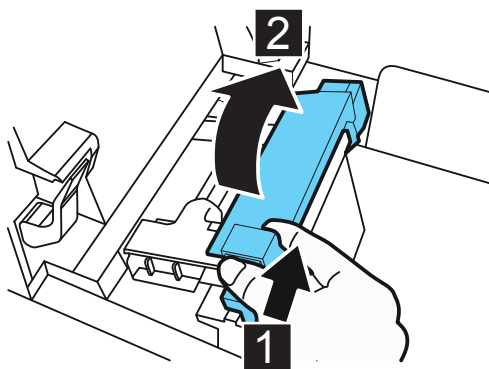

- 6** Ouvrez le guide-papier (à droite), et faites-le glisser comme indiqué jusqu'à ce qu'il s'arrête.

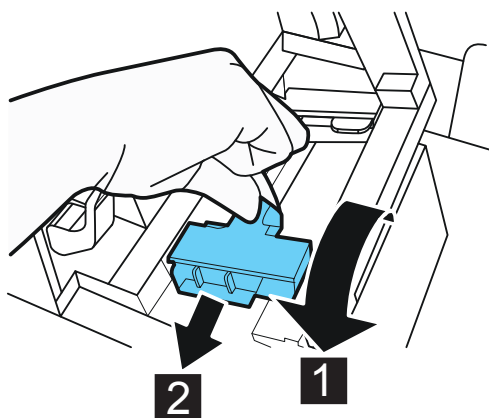


- 7** Montez le porte-rouleau dans l'imprimante.

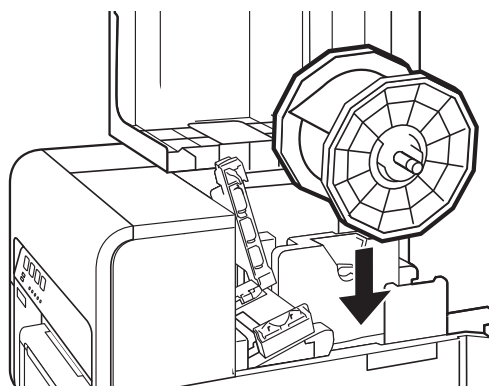

- 8** Paramétrez le papier.


Insérez le papier le long du guide gauche sous le guide de transport (gauche) jusqu'à ce qu'il s'arrête au niveau du rouleau dans la fente du chargeur.

Le papier qui bute au niveau du rouleau dans la fente du chargeur est automatiquement tiré vers l'intérieur.

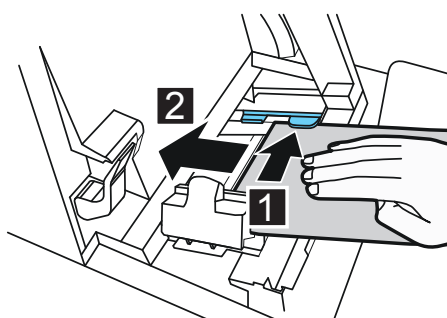

Chargement du papier


- 9 Faites glisser le guide-papier (à droite) en fonction de la largeur du papier.

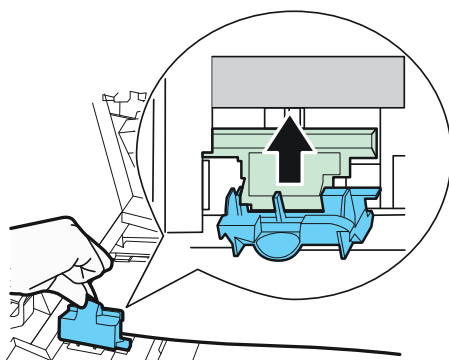

Important


- Ne forcez pas le guide-papier (à droite) contre le bord du papier. Cela pourrait provoquer un bourrage papier.

- 10 Fermez lentement le guide-papier (à droite) pour le verrouiller.

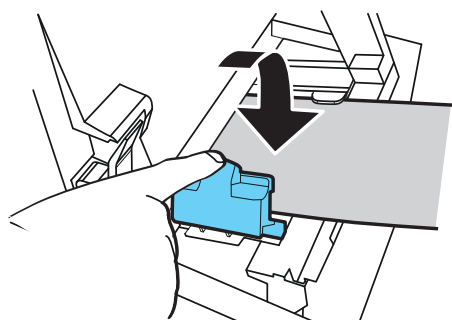


- 11 Poussez doucement le guide-papier vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Une fois verrouillé, le papier est transporté automatiquement.

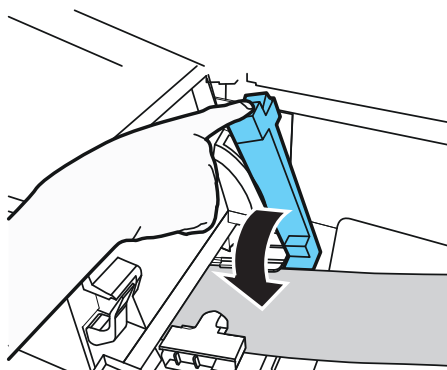

- 12 Fermez le capot du rouleau.

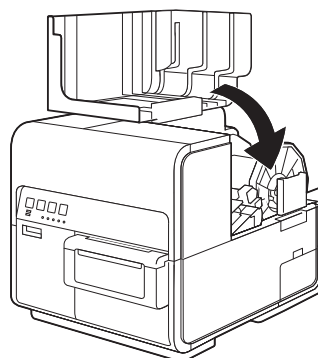

Important

- Fermez bien le capot du rouleau avant d'imprimer.

Remarque

- S'il y a un grand relâchement dans le rouleau, retirez-le et resserrez le papier.
- Lorsque vous utilisez du papier à étiquettes, ne pliez pas les perforations. Le dispositif de coupe automatique risque d'être mal positionné.

■ Informations sur le papier

Les types de papier qui peuvent être utilisés avec cette imprimante sont les suivants :

- Papier couché mat
- Papier glacé
- Papier synthétique

Veuillez contacter votre lieu d'achat pour connaître les spécifications et la disponibilité du papier.

Important

- N'utilisez que du papier compatible. L'utilisation d'un papier incompatible peut provoquer des bourrages papier et des dysfonctionnements de l'imprimante.
- Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez le papier pour éviter qu'il ne se décolore et ne se gondole. Placez le papier retiré dans le sac en plastique ou la boîte fournis, et stockez-le dans un endroit qui n'est pas exposé à une température élevée, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Il est recommandé d'utiliser le papier non emballé en priorité.
- N'imprimez pas hors de la zone imprimable du papier dédié.

Caractéristiques techniques

■ Imprimante

Nom du produit	BC400P-SS02-QM-S
Méthode d'impression	Jet d'encre
Imprimer en couleur	Couleurs
Résolution de sortie	1200 dpi (largeur) × 1200 dpi (direction d'alimentation) 1200 dpi (largeur) × 600 dpi (direction d'alimentation)
Vitesse d'impression	Vitesse d'impression 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 mm/s automatique : Vitesse d'impression 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/s prédéfinie :
Zone imprimable (Largeur x Longueur)	Mode AIS activé : 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 pouces x 19,6 pouces) Mode AIS désactivé : 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 pouces x 19,6 pouces)
Marge d'impression (par rapport à la direction du papier)	Haut/Bas : 1,5 mm (0,06 pouce) Gauche/droite (avec la doublure) : Mode AIS activé : 2,7 mm (0,11 pouce) * Mode AIS désactivé : 2,5 mm (0,10 pouce) *
Tête d'impression	5 030 buses (buses effectives)
Encre utilisée	Encre pigmentée aqueuse : Jaune (J), Magenta (M), Cyan (C) et Noir (N)
Interface	USB 2.0 (haut débit), Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, RS-232C
Bruit de fonctionnement	Environ 55 dB (A) ou moins
Environnement de l'installation	Température : 15 à 30 degrés Celsius (59 à 86 degrés Fahrenheit) Humidité : 10 % à 80 % (sans condensation)
Alimentation électrique	AC100-240V 50/60Hz
Consommation électrique	Consommation électrique maximale : 250W (Valeur de référence : avec massicot en option : 265 W) Mode veille : 9 W
Dimensions (L x P x H)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 pouces x 22,4 pouces x 15,5 pouces) Avec massicot en option : 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 pouces x 27,0 pouces x 15,5 pouces)
Poids	Env. 24 kg (environ 53 livres) (sans réservoirs d'encre ni tête d'impression)

* Lorsque vous utilisez du papier à étiquettes, celui-ci doit comporter des marges gauche et droite. Elles mesurent 1,5 mm (0,06 pouce) ou plus et se situent sur les bords gauche et droit du papier.

■ Papier

Forme du papier	Papier rouleau dédié (Etiquette, Tag) Papier accordéon dédié
Type de papier	Papier couché mat, Papier brillant, Papier synthétique
Taille papier	25,4 mm - 120 mm (1,00 pouce - 4,72 pouces) (W) 6,0 mm - 500 mm (0,24 pouce - 19,7 pouces) (L)
Epaisseur du papier	145 µm - 255 µm (5,71 mil - 10,0 mil)
Capacité en papier	Diamètre extérieur : $\Phi 200$ mm (7,87 pouces) ou moins Diamètre du noyau : $\Phi 76,2 \pm 1,0$ mm (3 $\pm$ 0,039 pouce) Papier en accordéon (conditions recommandées) : Hauteur du média : 40 mm (1,57 pouces) - 850 mm (33,5 pouces) de la fente du chargeur arrière jusqu'en bas. Alignement du bord avant pour le déplacement du média : 100 mm (3,94 pouces) et moins depuis la fente du chargeur arrière en sens inverse.

■ Massicot automatique (option)

Type		Massicot rotatif
Configuration de l'installation		Vissé à la fente de sortie du papier de l'imprimante.
Vitesse de coupe		Similaire à la vitesse d'impression.
Etat du papier	Papier	Papier dédié (papier couché mat, papier brillant, papier synthétique)
	Taille de coupe	25,4 mm - 120 mm (1,00 pouce - 4,72 pouces) (W) 38,1 mm - 500 mm (1,50 pouce - 19,7 pouces) (L)
	Epaisseur du papier	45 µm - 255 µm (1,77 mil - 10,0 mil)
Dimensions (L x P x H)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 pouces x 7,60 pouces x 9,06 pouces)
Poids		Environ 4,0 kg (8,82 lb.)
Environnement de l'installation		Température : 15 à 30 degrés Celsius (59 à 86 degrés Fahrenheit) Humidité : 10 % à 80 % (sans condensation)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPON

BU22002300-FR
Ver00-F2 2022-09