


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

SPALVOTAS ETIKEČIŲ SPAUSDINTUVAS

Pradžios vadovas

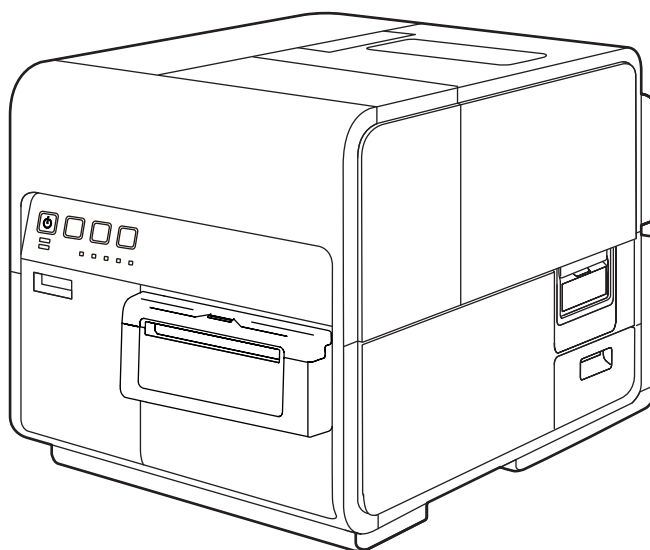

Pirma perskaitykite šį vadovą.

Prašome perskaityti šį vadovą prieš pradėdami naudoti šį gaminį.

Baigę skaityti, padėkite saugiai, jei prireiktų ateityje.

Apie instrukcijas

Dėkojame, kad įsigijote TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S spalvotą etikečių spausdintuvą.

Su šiuo gaminiu yra tiekiamos instrukcijos.

● Pradžios vadovas (ši instrukcija)

- Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, būtinai perskaitykite šį žinyną.
- Šioje instrukcijoje yra svarbi saugos informacija, diegimo instrukcijos ir pagrindinė gaminio informacija.
- Šią instrukciją saugokite, kad galėtumėte panaudoti ateityje.

● Programinės įrangos diegimas

- Ši instrukcija yra pateikiama PDF formatu ir joje yra pateikiamas aprašymas, kaip įdiegti šio gaminio tvarkyklę. *

● Naudotojo žinynas

- Ši instrukcija yra pateikiama PDF formatu ir joje yra pateikiamas aprašymas, kaip naudoti šį gaminį. *
- Šioje instrukcijoje yra specialios veikimo, kasdienės priežiūros ir problemų sprendimo instrukcijos.

* Instrukcijos yra saugomos tiekiamame „Spausdintuvo programinės įrangos DVD-ROM.“

Šioms instrukcijos perskaityti reikia „Adobe Reader“ arba „Acrobat Reader“.

Jei „Adobe Reader“ arba „Acrobat Reader“ nėra įdiegtas jūsų kompiuteryje, atsisiųskite jį iš „Adobe Systems Inc.“ internetinės svetainės ir įdiekite savo kompiuteryje.

Apie spausdintuvo programinės įrangos DVD-ROM

Su šiu spausdintuvu tiekiamame DVD-ROM diske yra instrukcijos ir spausdintuvo tvarkyklės. Detalesnės informacijos apie spausdintuvo tvarkyklės diegimo būdą, skaitykite Programinės įrangos įdiegimą.

Turinys

Prieš pradedant	1
Sutartiniai ženklai	1
Pavyzdžių langai	1
Prekių ženklai	1
Sutrumpinimai	2
Svarbios pastabos	2
Teisinė informacija	2
 Svarbios saugos instrukcijos	6
Dėžės turinys	13
Perkant maitinimo laidą	14
Spausdintuvo dalių pavadinimai ir funkcijos	16
Priekio / šoninės pusės vaizdas	16
Vaizdas iš kairės pusės	17
Spausdintuvo viduje	18
Valdymo skydelis	19
Popieriaus įkrovimas	21
Specifikacijos	25

Prieš pradedant

Sutartiniai ženklai

Šioje instrukcijoje yra naudojami šie ženklai.

Įspėjimas

Jeigu bus nepaisoma instrukcijų, netinkamas įrangos naudojimas gali sukelti mirtį ar rimtą asmens sužalojimą. Saugiam naudojimui reikia jų laikytis.

Perspėjimas

Jeigu bus nepaisoma instrukcijų, netinkamas įrangos naudojimas gali sukelti rimtą asmens sužalojimą ar turto sugadinimą. Saugiam naudojimui reikia jų laikytis.

Svarbu

Instrukcijose yra svarbios informacijos. Norėdami išvengti sugadinimo, susižalojimo ar netinkamo gaminio naudojimo, būtinai perskaitykite šiuos nurodymus.

Pastaba

Instrukcijose yra veikimo pastabų ir papildomų paaiškinimų.



Nurodo veiksmus, kurių nederėtų atlikti. Atidžiai perskaitykite šiuos punktus ir būtinai neatlikinėkite aprašytų veiksmų.

Pavyzdžių langai

Šioje instrukcijoje pateikiami pavyzdžiai BC400P-SS02-QM-S spausdintuvo valdyklės langams buvo sukurti „Windows 10“.

Prekių ženklai

- „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai Jungtinėse valstijose ir (arba) kitose valstybėse.
- „Adobe“ ir „Acrobat“ yra „Adobe Inc.“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai Jungtinėse valstijose ir (arba) kitose valstybėse.
- Kiti prekių ar gaminių pavadinimai gali būti jų savininkų įmonių prekių ženklai ar registruoti prekių ženklai.

Sutrumpinimai

Visame instrukcijos tekste yra naudojami šie sutrumpinimai.

- „Microsoft Windows 10“ yra sutrumpinami į „Windows 10“
- „Microsoft Windows 11“ yra sutrumpinami į „Windows 11“
- „Microsoft Windows“ yra sutrumpinami į „Windows“

Svarbios pastabos

- Šios instrukcijos ar jos dalių kopijavimas be leidimo yra griežtai draudžiamas.
- Su šiuo spausdintuvu tiekiamo spausdintuvo ir programinės įrangos specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Pasistengėme pateikti šią instrukciją tiek pilnai ir tiksliai, kiek galima, ir prašome kreiptis į pirkimo vietą. Jei rasite šioje trūkumų ar klaidų instrukcijoje.
- Negalime prisiimti atsakomybės už praradimus ar sugadinimus dėl spausdintuvo ar jo programinės įrangos naudojimo; prašome tai priimti prieš pradedant naudoti spausdintuvą.

Teisinė informacija

■ Jūsų gaminio naudojimo teisiniai apribojimai ir vaizdų panaudojimas

- Nelegalu atkurti valiutą, čekius, vertybinius popierius ir kitus įstatymo draudžiamus dokumentus. Tokių objektų atkūrimas gali būti persekiojamas baudžiamąja tvarka.
- Nelegalu atkurti teisinius sertifikatus, licencijas tam tikrus, įstatymo draudžiamus viešus ir asmeninius dokumentus. Tokių objektų atkūrimas gali būti persekiojamas baudžiamąja tvarka.
- Atkreipkite dėmesį, kad autoriinių teisių saugoma intelektualinė nuosavybė negali būti kopijuojama be aiškaus autoriinių teisių savininko sutikimo, išskyrus asmeniniam ar buitiniam naudojimui ribotomis aplinkybėmis.

■ Gaminio pavadinimas

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Federalinė ryšių komisija)

Šis prietaisas atitinka 15 FCC taisyklių dalį. Naudojimas priklauso nuo dviejų sąlygų: (1) Šis įrenginys negali kelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidautiną veikimą.

PASTABA:

Šis įrenginys išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio normas, nustatytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios normos skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, ir, jei jis nebus įrengtas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius.

Vis dėlto nėra jokių garantijų, kad tam tikru įrengimo atveju trukdžių nebus. Jei šis įrenginys sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trukdžius (o tai galima nustatyti išjungus ir įjungus įrenginį), naudotojui patariama pamėginti panaikinti trukdžius vienu iš toliau nurodytų būdų:

- Pakeisti signalą priimančios antenos kryptį arba vietą;
- Padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
- Prijungti įrenginį prie kito elektros kontūro lizdo, nei yra prijungtas imtuvas;
- Pasitarti su prekybos atstovu arba patyrusiu radijo / televizijos meistru.

Norint atitikti FCC taisyklių 15 dalies B poskyrio B klasės ribas, būtina naudoti ekranuotą laidą.

Įrangos nekeiskite ir nemodifikuokite, nebent tai yra nurodyta instrukcijoje. Jei bus atlikti tokie pakeitimai ar modifikacijos, jums gali tekti nutraukti įrangos naudojimą.

■ Europai

Tvarkymas pasibaigus naudojimo laikui



Šis gaminys yra pažymėta pagal Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų – WEEE – reikalavimus. Šio simbolio naudojimas reiškia, kad šio gaminio negalima pašalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia išmesti atskirai. Užtikrindami tinkamą šio gaminio pašalinimą, padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti netinkamai tvarkant šio gaminio atliekas. Išsamios informacijos apie šio gaminio surinkimą ir antrinį perdirbimą teiraukitės tiekėjo iš kurio įsigijote šį gaminį.



Akumuliatorių naudotojais privalo neišmesti akumuliatorių kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis, bet elgtis tinkamai.

Darbinė aplinka

EMS (elektromagnetinio suderinamumo) atžvilgiu šio gaminio naudojimas yra ribojamas šiose aplinkose:

- Medicininė aplinka: Šis gaminys nėra sertifikuotas kaip medicininis produktas pagal Medicininių įrenginių reglamentą (2017/745).

Bet kokios šio gaminio naudojimo ribojamose darbinėse aplinkose pasekmės nėra „Toshiba Tec Corporation“ atsakomybė.

Šio gaminio naudojimo ribojamose darbinėse aplinkose pasekmės gali būti elektromagnetiniai trukdžiai su kitais įrenginiais ar įranga aplinkinėse zonose. Dėl to gali kilti gedimai, įskaitant duomenų praradimą / duomenų klaidą, susijusią su šiuo gaminiu arba kitais įrenginiais / įranga, sukeliančia elektromagnetinius trukdžius.

Be to, dėl bendro saugumo šio gaminio naudojimas sprogioje aplinkoje yra neleidžiamas.

CE atitiktis (būsena tik ES šalims narėms)

Šis gaminys yra pažymėtas CE žyme pagal šiam gaminiui ir elektros priedams taikomų Europos direktyvų nuostatas. Už CE ženklą atsako „Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH“, įsikūrusi adresu: Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Vokietija, tel. +49-(0)-2131-1245-0. Norėdami gauti atitinkamos CE atitikties deklaracijos kopiją, kreipkitės į savo prekybos atstovą, „Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH“ arba į „Toshiba Tec Corporation“.

UKCA suderinamumas (tik Jungtinei Karalystei)



Šis gaminys yra pažymėtas UKCA žyme pagal šiam gaminiui ir elektros priedams taikomų Jungtinės Karalystės teisės aktų nuostatas. Už UKCA ženklimą atsako „Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd“, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, tel. +44-(0)-843 2244944. Norėdami gauti atitinkamos UKCA atitikties deklaracijos kopiją, kreipkitės į savo prekybos atstovą, „Toshiba Tec U. K. Imaging Systems Ltd“ arba į „Toshiba Tec Corporation“.

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš pradėdami naudoti šį spausdintuvą, prašome atidžiai perskaityti šį skyrį („Svarbios saugos instrukcijos“). Siekiant užtikrinti saugų šio gaminio naudojimą, čia aprašomi įspėjimai ir svarbūs klausimai. Nemėginkite naudoti šio spausdintuvo koku nors kitu būdu nei aprašyta šioje instrukcijoje.

■ Įrengimas

- Būtinai užtikrinkite, kad aplink spausdintuvą būtų pakankamai erdvės.

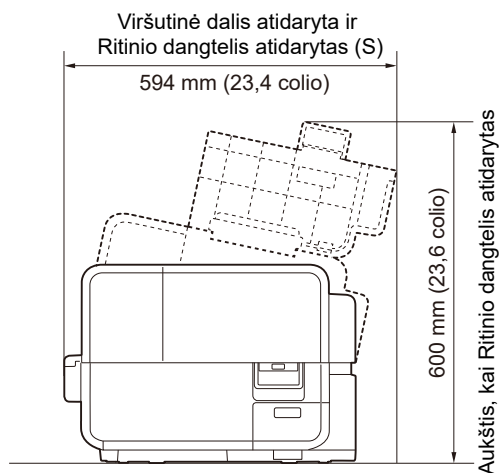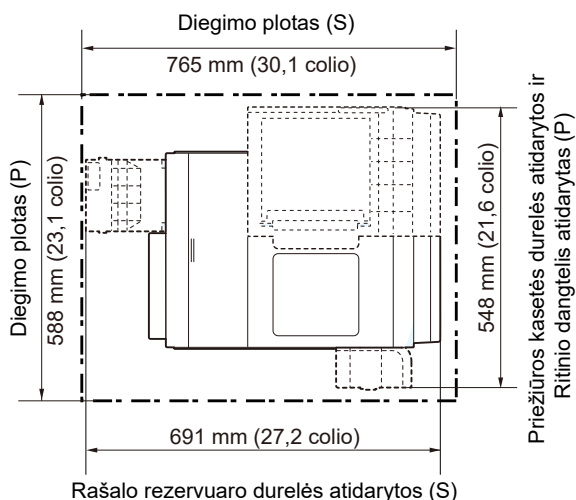

Įspėjimas

- Ant spausdintuvo nedėkite šių daiktų:
 - Karolių ar kitokių metalinių daiktų;
 - Puodelių, vazų, vazonų ar kitokių talpų, užpildytų vandeniu ar skysčiais.

Jei toks daiktas susilies su elektrinėmis dalimis spausdintuvo viduje, gali kilti gaisras ar elektros smūgis. Jei daiktas papuola į spausdintuvo vidų, iškart išjunkite spausdintuvą, ištraukite elektros kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į pirkimo vietą.

- Įprastinio veikimo metu elektros kontaktai spausdintuvo viduje smarkiai įkaista. Siekiant išvengti gaisro, arti spausdintuvo nelaikykite degių medžiagų, pavyzdžiui, alkoholio, skiediklio ir pan.

Perspėjimas

- Nedėkite spausdintuvo šiose vietose: Jei spausdintuvas nebus įdiegtas tinkamoje vietoje, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
 - Drėnoje ar dulkėtoje aplinkoje;
 - Vietoje, kurioje gali būti aliejingų dūmų ar garų, pvz., netoli stalviršio ar drėkintuvo;

Svarbios saugos instrukcijos

- Vietoje, kurioje gali būti lietaus ir sniego;
 - Vietoje, kurioje gali būti druskingo vėjo;
 - Vietoje, kur gali būti aukštos temperatūros;
 - Vietoje, netoli atviros liepsnos.
- Nestatykite spausdintuvo ant nestabilaus paviršiaus, pvz., klebančio ar pakrypusio stalo arba vietoje, kur gali kilti dažnos vibracijos. Spausdintuvas gali nukristi ar apvirsti ir sužaloti.
 - Niekada nestatykite spausdintuvo, kur staigiai keičiasi temperatūra, pavyzdžiui, netiesiogiai apšviečiamoje saulės vietoje ar netoli oro kondicionieriaus arba automobilyje karštą dieną. Tai gali sukelti gaisrą arba pažeisti spausdintuvą.
 - Siekdami išvengti elektros smūgio ar sužalojimo, visuomet atjunkite įrenginį, kai dirbate jos viduje ar valydami vidų.
 - Elektros lizdas turi būti šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

Svarbu

- Spausdintuvą naudokite šioje darbinėje aplinkoje:
Darbinė aplinka: 15–30 laipsnių Celsijaus (59–86 laipsnių Farenheito)
Santykinis drėgnis 10–80 % (be kondensato)
- Jei spausdintuvas šaltą dieną įnešamas į šiltą patalpą, jo viduje gali kauptis kondensatas. Jei taip nutiks, palikite spausdintuvą mažiausiai valandą kambario temperatūroje, kad jis prisitaikytų prie aplinkos temperatūros ir drėgno.
- Nestatykite po stipriu apšvietimu. Tai gali sukelti gedimą.
- Norėdami užtikrinti normalų spausdintuvo veikimą ir išvengti galimo sugadinimo, nestatykite jo šalia didelės biuro įrangos ar kito tipo elektros įrenginių, kurie skleidžia stiprų magnetinį lauką.

■ Maitinimo tiekimas

Įspėjimas

- Nenaudokite jokio kito elektros laido, tik tiekiamą su spausdintuvu. Gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- Nelaikykite laido netoli šildymo prietaisų. Jie gali ištirpdyti laido apvaskalą ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Nenaudokite laido ilgintuvo. Gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- Norėdami išvengti gaisro ar rimto elektros smūgio, prijunkite spausdintuvo maitinimo laidą prie atskiro elektros lizdo, kuris nėra padalintas kitai įrangai ar prietaisams.
- Norėdami išvengti gaisro ar rimto elektros smūgio, įsitikinkite, kad elektros kištukas yra saugiai ir visiškai įkištas į elektros lizdą.

- Nepažeiskite, nenutraukite ir nemodifikuokite elektros laido. Ant KS laido nestatykite sunkių daiktų, jo nekaitinkite ir netraukite. Iš pažeistos dalies gali nutekėti įtampa ir sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
- Siekdami išvengti asmens sužalojimo nuo elektros smūgio, nelaikykite maitinimo laido ar kištuko drėgnomis rankomis.
- Siekdami išvengti gaisro ar rimto elektros smūgio, nesumazgykite ar nesusukite elektros laido.
- Stiprių magnetinių audrų metu ištraukite spausdintuvo elektros laidą. Žaibas gali sukelti gaisrą ar rimtą elektros smūgį arba pažeisti spausdintuvą.

Perspėjimas

- Norėdami nepažeisti elektros kištuko, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą bei sukelti gaisrą arba elektros smūgį, netraukite už elektros laido, kai ištraukiate jį iš elektros lizdo. Visuomet paimkite už kištuko, kad ištrauktumėte iš maitinimo tinklo.
- Niekada neuždenkite spausdintuvo ventiliacijos angų. Užblokavus ventiliacijos angą, spausdintuve kaupsis kaitra ir tai gali sukelti gaisrą.
- Stenkitės, kad vieta aplink elektros kištuką visuomet būtų ne kliūčių, kad galėtumėte jį lengvai ištraukti. Tai leis greit ištraukti elektros laidą avarijos metu.
- Nenaudokite jokio kito elektros lizdo, tik spausdintuvui nominuotą. Šis spausdintuvas yra sukurtas naudoti regione, kuriame jį įsigijote. Taip pat, įsitikinkite, kad elektros lizdas tiekia pakankamą įtampą spausdintuvui. Tai gali sukelti gaisrą ar rimtą elektros smūgį arba pažeisti spausdintuvą.

■ Tvarkymas

Įspėjimas


- Jei aptinkate daug išsiliejusio rašalo, iškart išjunkite spausdintuvą, ištraukite elektros kištuką iš elektros šaltinio ir skambinkite į pirkimo vietą. Jei toliau naudosite spausdintuvą, tai gali sukelti gaisrą ar rimtą elektros smūgį.
- Spausdintuvo viduje yra aukštos įtamos taškų. Siekdami išvengti gaisro ar elektros smūgio, nemėginkite ardyti ar remontuoti spausdintuvo.
- Į spausdintuvą neikiškite jokių metalinių daiktų. Taip pat neleiskite į spausdintuvo vidų patekti metalinių daiktų (sąvaržėlių, sąsagų ar pan.) arba vandens ar degių tirpiklių (alkoholio, benzeno, skiediklio ar pan.). Jei jie susilies su elektrinėmis dalimis spausdintuve, gali kilti gaisras ar elektros smūgis. Jei daiktas papuola į spausdintuvo vidų, iškart išjunkite spausdintuvą, ištraukite elektros kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į pirkimo vietą.
- Jei aptinkamas neįprastas garsas, dūmai, per didelis karštis ar keistas kvapas, iškart išjunkite spausdintuvą, ištraukite elektros kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į pirkimo vietą. Naudojant spausdintuvą nepertraukiamai, gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis. Nemėginkite remontuoti spausdintuvo patys. Gali kilti gaisras arba įvykti rimtas elektros smūgis.

Svarbios saugos instrukcijos

- Šalia spausdintuvo nenaudokite degaus purškiklio. Jei išpurkštos dujos susilies su elektrinėmis dalimis spausdintuve, gali kilti gaisras ar elektros smūgis.

Perspėjimas

- Jei spausdintuvas yra numetamas ir pažeidžiamas, iškart išjunkite spausdintuvą, ištraukite elektros kištuką iš elektros lizdo, ir kreipkitės į pirkimo vietą. Jei toliau naudosite spausdintuvą, tai gali sukelti gaisrą ar rimtą elektros smūgį.
- Jei spausdintuvas nebus naudojamas ilgą laiką, dėl saugumo ištraukite elektros laidą iš elektros lizdo.
- Ant spausdintuvo nedėkite sunkaus daikto. Jis gali nukristi ar apvirsti ir sužaloti.
- Pavojinga kišti pirštus giliai į rašalinių dėžučių. Ten yra ypač aštrių dalių, kurios gali sužaloti arba jūs galite jas pažeisti ir sukelti gedimą.
- Saugokite nuo vaikų elektros laidą, laidus, smagračius, juosteles, velenėlius ir elektros dalis spausdintuvo viduje. Kitaip galima susižaloti arba spausdintuvas gali sugesti.
- Atspausdintų etikečių nekljuokite tiesiai ant vaisių ar daržovių. Klijuodami etiketes ant maisto produktų, klijuokite jas ant plėvelės arba pakuotės.

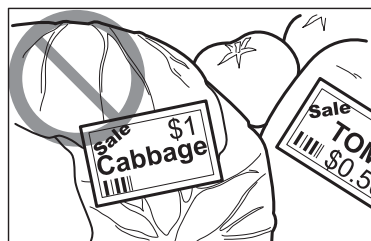

Svarbu

- Siekiant išvengti įrangos gedimų, neatidarinėkite rašalinės durelių ar priežiūros kasetės durelių, neišjunginėkite spausdintuvo arba nemėginkite ištraukti elektros kištuko iš lizdo, kol spausdintuvas spausdina. Jei taip darysite, spausdintuvo galvutės apsaugos funkcija tinkamai neveiks ir tai sukels įrenginio gedimą arba rašalo nutekėjimą ir sutepti jums rūbus arba aplinką.
- Per smarkiai nespauskite viršutinės dalies. Jei taip darysite, įrenginys gali sugesti arba bus prastesnė spausdinimo kokybė. Viršutinę dalį uždarinėkite ar atidarinėkite lėtai.
- Nestatykite spausdintuvo arti televizoriaus, radijo imtuvo ar garsiakalbio ir t.t. Sukurtas magnetinis laukas gali sugadinti spausdintuvą arba spausdintuvas gali trukdyti televizoriaus arba radijo priėmimui.
- Spausdintos etiketės praranda spalvą ultravioletinėje šviesoje arba ozono.

■ Su saugumu susiję simboliai

-  Maitinimo jungiklis: Padėtis „ĮJUNGTĄ“
-  Maitinimo jungiklis: Padėtis „IŠJUNGTĄ“
-  Maitinimo jungiklis: Padėtis „LAUKIAMA“
-  Mygtukinis jungiklis ■ „ĮJUNGTĄ“ ■ „IŠJUNGTĄ“
-  Apsauginis žeminimo gnybtas
-  Viduje pavojinga įtampa. Neatidarinėkite dangtelių, jei nenurodyta taip daryti.
-  DĖMESIO: Karštas paviršius. Neliesti.
-  II klasės įranga
-  Judančios dalys: Saugokite kūno dalis nuo judančių dalių

PASTABA:

Kai kurie aukščiau parodyti simboliai gali būti nepritvirtinti prie kai kurių gaminių.


■ Perkėlimas

Įspėjimas

- Prieš perkeldami spausdintuvą tolimą atstumą arba jei transportuojate jį automobiliu ar sunkvežimiu, kur jis gali susitrenkti ar vibruoti, paskambinkite į pirkimo vietą. Perkeltiant spausdintuvą be tinkamo pasiruošimo gali pažeisti spausdintuvą arba sukelti gaisrą.

Perspėjimas

- Prieš perkeldami spausdintuvą į kitą vietą tame pačiame pastate, atjunkite elektros laidą ir įsitikinkite, kad visi kiti laidai yra atjungti. Jei to nepadarys perkelsite spausdintuvą, galite pažeisti elektros laidą arba laides bei sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Spausdintuvą turi kelti 2 asmenys, tvirtai suimdami už rankenų pagrinde iš abiejų pusių. Keldami spausdintuvą neįprastu būdu arba jei kelia vienas asmuo, galite susižaloti jį numetę.
- Visuomet laikykite spausdintuvą lygiai ir neškite lėtai. Jei perkeliant spausdintuvą jo viduje išsilies rašalas, tai gali sukelti gaisrą ar rimtą elektros smūgį arba pažeisti spausdintuvą.

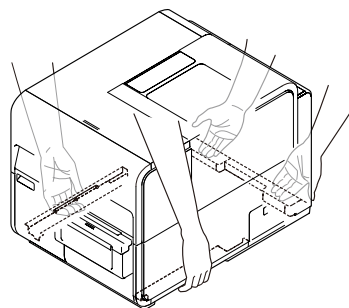

- Prieš perkeldami ar transportuodami spausdintuvą, būtinai paleiskite iš spausdintuvo disko [Spausdintuvo perkėlimas] arba [Spausdintuvo transportavimas]. Transportuodami spausdintuvą visuomet nustatykite saugiklius. Perkeliant arba transportuojant spausdintuvą ir nesiimant reikiamų priemonių, spausdintuvo viduje gali ištekėti rašalas, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba sugesti spausdintuvas.

Svarbu

- Norėdami išvengti įrangos gedimų, neperkelkite ir netransportuokite spausdintuvo atidarę viršutinę dalį.

■ Techninė priežiūra ir apžiūros

Įspėjimas

- Norėdami išvengti gaisro pavojaus, kartais atjunkite elektros laidą nuo spausdintuvo ir maitinimo tiekimo bei naudodami minkštą sausą šluostę nuvalykite laido jungtis ir sujungimo taškus. Palikus laiką įkištą ir jo nevalant ilgą laiką, ypač vietose, kuriose kaupiasi dulkės, tepalai ir didelė drėgmė, gali suriti izoliacinė medžiaga.
- Valydami spausdintuvą nenaudokite degaus tirpiklio (alkoholio, skiediklio ir pan.). Jei degus tirpiklis susilies su elektrinėmis dalimis spausdintuve, gali kilti gaisras ar elektros smūgis.
- Reguliariai patikrinkite elektros laidą ir elektros kištuką. Jei susidaro šios sąlygos, kreipkitės į pirkimo vietą, kadangi jos gali sukelti gaisrą:
 - Ant elektros kištuko yra degimo žymių;
 - Elektros kištuko šakutė yra sulinkusi ar sulūžusi;

- Sulenkus elektros laidą maitinimas išsijungia ir vėl įsijungia;
 - Ant elektros laido yra įpjovimų, įtrūkimų ar įlinkimų;
 - Elektros laidas įkaista.
- Reguliariai patikrinkite elektros laidą ir elektros kištuką, kas įsitikintumėte, ar su jais nebuvo elgiamasi šiuo būdu, nes tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį:
 - Elektros kištuko sujungimo dalys atsilaisvinusios;
 - Elektros laidas yra po sunkiu daiktu;
 - Elektros laidas buvo tampomas, pavyzdžiui, per smarkiai tempiamas arba jis yra pritvirtintas sąsagomis;
 - Elektros kištukas atsilaisvino;
 - Elektros laidas susuktas į ryšulį;
 - Elektros laidas išsikiša ant praėjimo;
 - Elektros laidas yra padedamas prieš šildymo įrangą.

Perspėjimas

- Prieš pradėdami valyti spausdintuvą, būtinai išjunkite jį ir ištraukite elektros laidą iš elektros lizdo. Kitaip gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

■ Rašalo rezervuaras ir priežiūros kasetė

Perspėjimas

- Visuomet saugokite šiuos daiktus nuo mažų vaikų. Tai gali padėti išvengti nelaimingų atsitikimų. Jei vaikas netyčia praryja rašalo, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
- Jei į akis pakliūna rašalo, nedelsdami praplaukite jas tekančiu vandeniu. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
- Jei į rašalo pakliūna ant odos, nedelsdami praskalaukite ją tekančiu vandeniu. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
- Nemėginkite ardyti ar modifikuoti rašalo rezervuarų.


Svarbu

- Nenumeskite ir neperspauskite rašalo rezervuarų ar priežiūros kasečių. Rašalas gali sutepti rūbus ir aplinkines zonas.
- Nejstatykite ir neištraukite rašalo rezervuarų arba priežiūros kasečių, nebent jas reikia pakeisti. Jei taip darysite, spausdintuvo komponentai gali greičiau nusidėvėti.


Dėžės turinys

Patikrinkite ar joje yra šie dalykai.

- Spausdintuvas

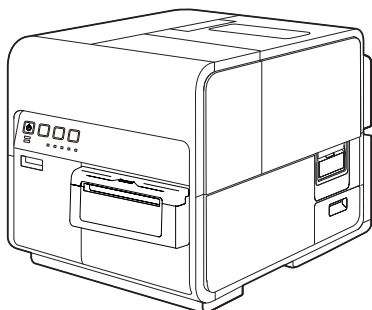


- Pradžios rašalo rezervuaras

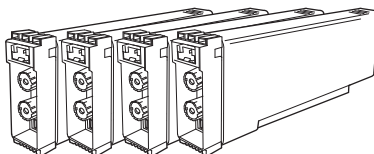

(Juoda, žydra, purpurinė, geltona)

- Ritinio laikiklis

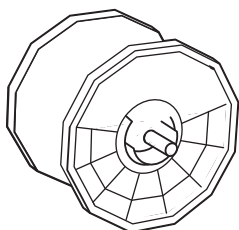


- Pradžios vadovas (ši instrukcija)
- Spausdintuvo programinės įrangos DVD-ROM (su spausdintuvo tvarkyklėmis ir instrukcijomis)
- Garantija
- Kiti dokumentai

Pastaba

- USB laidas ir tinklo kabelis nepridedami.
- Kadangi pradžios rašalo rezervuare yra nedidelis rašalo kiekis, rekomenduojama iš anksto nusipirkti pakaitinį rašalo rezervuarą.

Perkant maitinimo laidą





Kai kuriose šalyse maitinimo laidas prie šio spausdintuvo netiekiamas. Jei taip nutinka, pirkite patvirtintą maitinimo laidą, kuris atitinka toliau pateiktus standartus arba kreipkitės į įgaliotą „Toshiba Tec Corporation“ atstovą.

Šalis / Regionas	Agentūra	Sertifikatas/ Žymė	Šalis / Regionas	Agentūra	Sertifikatas/ Žymė
Australija	SAA		Vokietija	VDE	
Švedija	SEMKKO		Austrija	OVE	
Airija	NSAI		Šveicarija	SEV	
Belgija	CEBEC		Italija	IMQ	
Jungtinė Karalystė	ASTA		Kanada	CSA	
Japonija	METI		Jungtinė Karalystė	BSI	
Danija	DEMKO		Nyderlandai	KEMA	
JAV	UL		Suomija	FEI	
Norvegija	NEMKO		Europa	HAR	
Prancūzija	UTE		Ispanija	AEE	
Taivanas	CNS		Pietų Afrika	SABS	

Maitinimo laido instrukcijos

1. Naudojimui su 100–125 V kintamosios srovės maitinimo šaltiniu pasirinkite min. 125 V, 10 A maitinimo laidą.
2. Naudojimui su 200–240 V kintamosios srovės maitinimo šaltiniu pasirinkite min. 250 V, 10 A maitinimo laidą.
3. Pasirinkite ne ilgesnį kaip 2 m maitinimo laidą.
4. Prie spausdintuvo prijungtą maitinimo laido kištuką turi būti įmanoma įkišti į EC 60320-1 C14 įvadą. Forma parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje.




Šalis / regionas	Šiaurės Amerika	Europa	Jungtinė Karalystė	Australija	Pietų Afrika
Elektros laidas Vardinė vertė (min.) Tipas	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191 patvirtinta, Lengvas arba įprastas Veikimo tipas	250 V, 6 A H05VV
Konduktoriaus dydis (Min.)	Nr. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Kištukas konfigūracija (vietinis patvirtintas tipas) Vardinė vertė (min.)	 125 V, 10 A	 250 V, 10 A	 250 V *1	 250 V *1	 250 V *1

*1 Bent 125 % vardinės gaminio srovės


Spausdintuvo dalių pavadinimai ir funkcijos

Priekio / šoninės pusės vaizdas

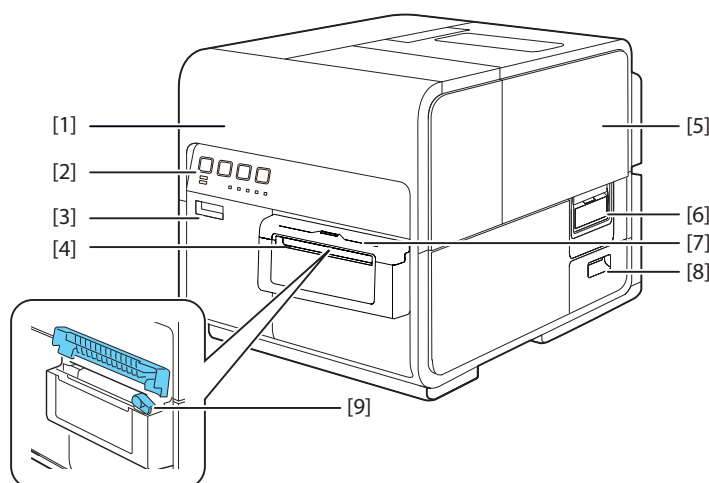

- | | |
|--|--|
| [1] Viršutinė dalis
Įstatydami popierių, išimdami popieriaus tiekimo take užstrigusį popierių ar valydami įrenginio viduje, atidarykite šią dalį. Viršutinėje dalyje yra spausdinimo galvutė. | [6] Ritinio dangtelio rankenėlė
Norėdami atidaryti ritinio dangtelį, naudokite šią rankenėlę. |
| [2] Valdymo skydelis (→ Psl. 19)
Norint naudoti, reikalingi rakteliai, o lemputės, kurios nurodo spausdintuvo būseną yra pateikiamo šiame skydelyje. | [7] Pjaustyklės dangtis
Naudodami rankinę pjaustyklę, atidarykite šį dangtelį. |
| [3] Rašalo rezervuaro durelės
Keisdami rašalo rezervuarus ar atidarinėdami viršutinę dalį, atidarykite šias dureles. | [8] Priežiūros kasetės durelės
Keisdami priežiūros kasetę, atidarykite šias dureles. |
| [4] Popieriaus išleidimo anga
Per šią angą tiekiamas atspausdintas popierius. | [9] Rankinė pjaustyklė
Norėdami nupjauti popierių rankiniu būdu, naudokite šią pjaustyklę. |
| [5] Ritinio dangtelis
Šis dangtelis saugo popieriaus ritinio tiekuvą. | |

Vaizdas iš kairės pusės

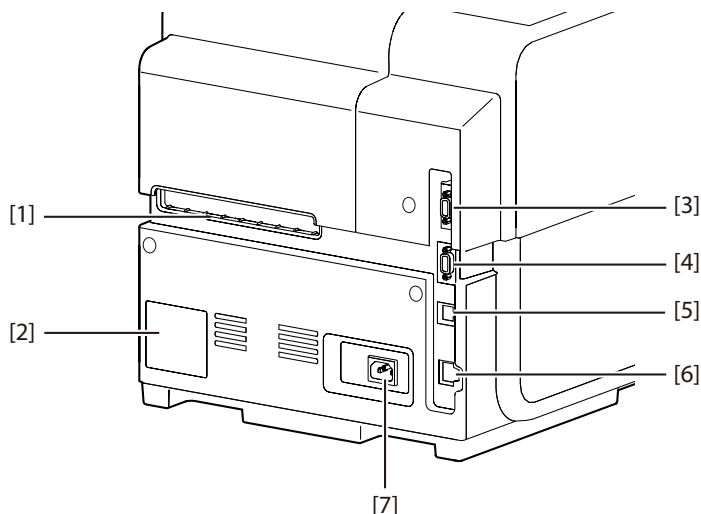


- [1] Galinio tiektuvo anga
Ši anga yra naudojama tiekti zigzagu sulankstytą popierių.
- [2] Vardinė plokštelė
Šioje plokštelėje yra nurodytas spausdintuvą identifikuojantis serijos numeris.
(Šio serijos numerio reikia, kai kreipiatės į pagalbos centrą arba jums reikia kokio nors spausdintuvo remonto.)
- [3] RS232C prievadas
Prie šio lizdo prijunkite brūkšninio kodo skaitytuvą.

- [4] RS232C prievadas
Jai pratęsta sąsaja išorinio elemento prijungimui.
- [5] USB prievadas
Norėdami prijungti spausdintuvą prie kompiuterio, naudokite USB laidą.
- [6] LAN prievadas
Norėdami prijungti spausdintuvą prie kompiuterio, naudokite tinklo laidą.
- [7] Elektros lizdas
Prijunkite maitinimo laidą čia.

Pastaba


- Jei su spausdintuvu maitinimo laidas nėra pridedamas, įsigykite tinkamą laidą vadovaudamiesi Perkant maitinimo laidą (→ Psl. 14).

Spausdintuvo viduje

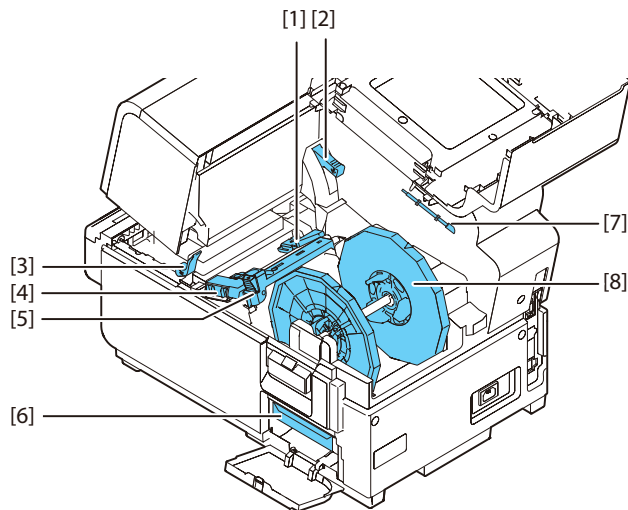

- | | |
|--|--|
| [1] Transportavimo vedlys (kairė)
Tai pritvirtintas kreiptuvas popieriaus tiekimui tiesiai. | [5] Popieriaus kreiptuvas
Šis vedlys neleidžia popieriaus pakrypti. |
| [2] Viršutinės dalies atidarymo rankenėlė
Atidaro viršutinę dalį. | [6] Priežiūros kasetė
Čia surenkamas galvutės valymui panaudotas rašalas. |
| [3] Strigties paleidimo rankenėlė
Užstrigus popieriui, patraukite už šios rankenėlės. | [7] Valymo lazdelė
Transportavimo daliai valyti naudokite šią valymo lazdelę. |
| [4] Transportavimo vedlys (dešinė)
Šis vedlys yra skirtas popieriaus tiekimui tiesiai ir jo pločio aptikimui. | [8] Ritinio laikiklis
Šis laikiklis naudojamas popieriui nustatyti. |

Valdymo skydelis

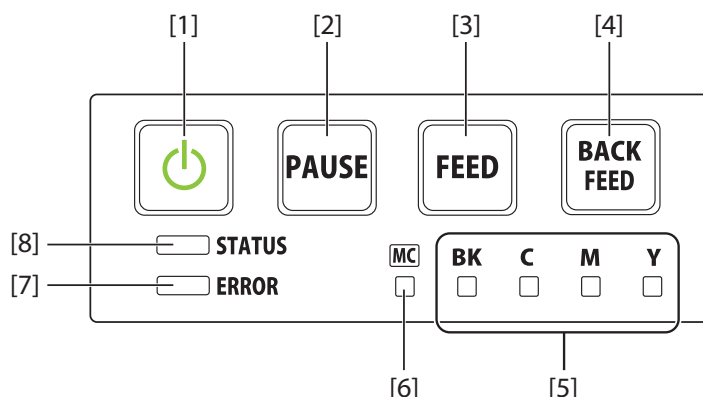

[1] Maitinimo klavišas / lemputė

Paspauskite šį klavišą spausdintuvui įjungti ir išjungti. Ši lemputė užsidega ar mirksi priklausomai nuo maitinimo tiekimo būsenos.

Ijungta: Spausdintuvas įjungtas.

Mirksi: Spausdintuvas miego režime (elektros taupymo režime).

Išjungta: Spausdintuvas neįjungtas.

[2] Pristabdymo klavišas

Paspaudus šį mygtuką pristabdomas spausdinimas. Paspaudus šį mygtuką spausdinimas paleidžiamas iš naujo.

[3] Klavišas FEED

Paspauskite, norėdami tiekti popierių po 1 lapą. Paspaudus ir laikant šį klavišą, popierius tiekiamas nuolatos.

[4] BACK FEED klavišas

Paspaudus šį klavišą popierius grąžinamas vienu puslapiu atgal. Paspaudus ir laikant šį klavišą, popierius grąžinamas atgal nuolatos. Tiekimo atgal galimas ilgis yra 300 mm (11,81 colio) ar mažiau (sukauptas bendras ilgis) *.

* Kai sumontuota automatinė pjaustyklė, ilgis 330 mm (12,99 colio) ar mažiau (sukauptas bendras ilgis).

[5] Rašalo pašildymo lemputė (Bk/C/M/Y)

Šios lemputės nurodo likusio Juodo (Bk), Žydro (C), Purpurinio (M) ir geltono (Y) rašalo.

Užsidega: Nebėra rašalo spausdinimui arba rašalo rezervuaras sugedo.

Mirksi: Rašalo rezervuaras senka.

Išjungta: Rašalo rezervuaras pilnas.

- [6] Priežiūros kasetės šildymo lemputė
- Ši lemputė užsidega arba mirksi, kai lieka nedaug ar visai nelieta priežiūros kasetės vietos rašalui surinkti.
- Užsidega: Priežiūros kasetė užsipildė arba sugedusi.
- Mirksi: Priežiūros kasetėje baigiasi vieta.
- Išjungta: Priežiūros kasetės laisva vieta.

- [7] Klaidos lemputė
- Užsidega, kai įvyksta klaida.
- Užsidega: Įvyko operatoriaus perdavimo klaida.
- Mirksi: Įvyko aptarnavimo perdavimo klaida.


- [8] Būsenos lemputė
- Ši lemputė užsidega arba mirksi.
- Ijungta: Galima spausdinti iš kompiuterio. (Režimas prisijungus)
- Mirksi: Spausdintuvas apdoroja arba dirba (spausdina, valo ir pan.)
- Išjungta: Iš kompiuterio instrukcijos ir spausdinimo duomenys nepasiekia (atsijungimo režimas) arba miego režimas.

Svarbu

- Atidarius rašalo rezervuaro dureles ar priežiūros kasetės dureles spausdinimo metu sukels klaidą ir pristabdys spausdinimą. Neatidarinėkite rašalo rezervuaro durelių ar priežiūros kasetės durelių, išskyrus tuomet, kai keičiate rašalo rezervuarą ar priežiūros kasetę arba atidarant (uždarant) viršutinę dalį.
- Niekada nemėginkite atidaryti viršutinę dalį per jėgą ir netrankykite viršutinės dalies. Tai gali pažeisti spausdintuvą ir sugadinti spausdinimo kokybę. Viršutinę dalį visuomet uždarinėkite ar atidarinėkite lėtai.


Popieriaus įkrovimas

- 1 Atlaisvinkite laikiklio stabdiklio fiksavimo varžtą ir tada išimkite stabdiklio laikiklį.

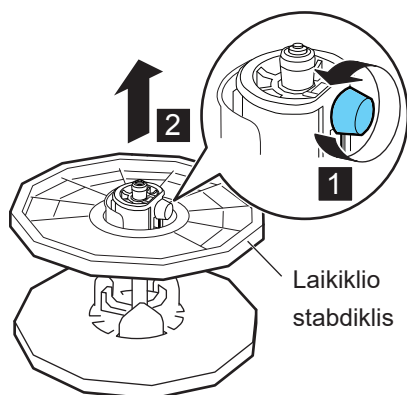


- 2 Kai ritinio laikiklio kraštas yra kaip parodyta žemiau, įstatykite ritinio laikiklį.


Tvirtai jį įstatykite, kol ritinys prisilies prie ritinio laikiklio jungės be tarpo.

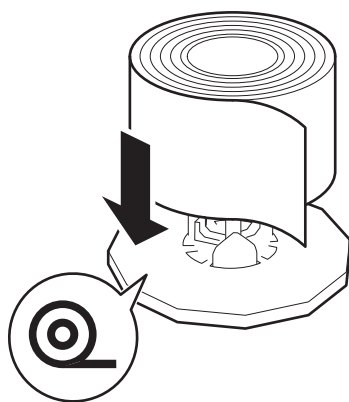


- 3 Įstatykite laikiklio stabdiklį į ritinio laikiklį, o tada užveržkite fiksavimo varžtą nuolat lengvai spausdami juo popierių.

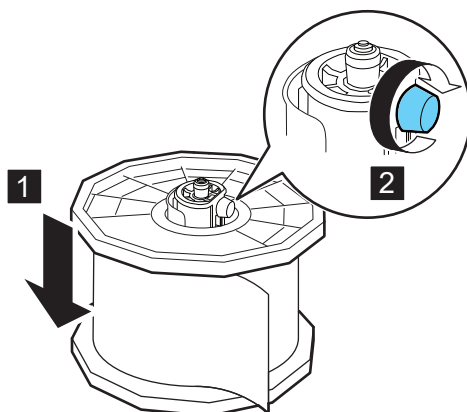


- 4 Atidarykite ritinio dangtelį.

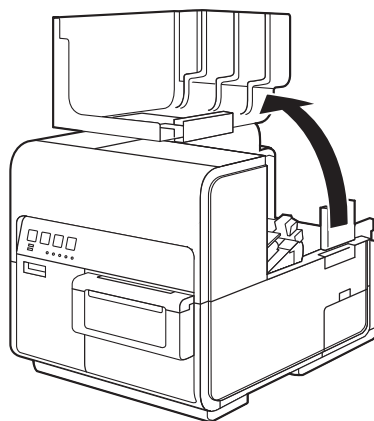


- 5** Paspauskite popieriaus kreiptuvo rankenėlę ir ją atidarykite.

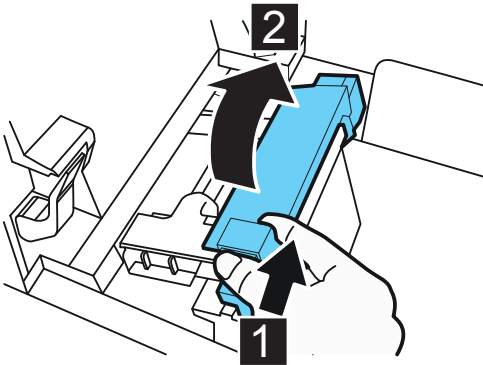

- 6** Atidarykite transportavimo vedlį (dešinį) ir paslinkite jį kaip parodyta, kol sustos.

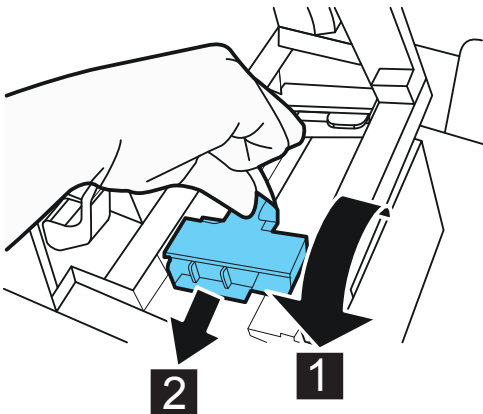


- 7** Įstatykite ritinio laikiklį į spausdintuvą.

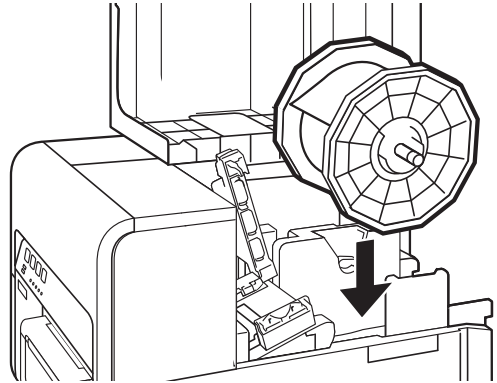


- 8** Nustatykite popierių.

Įstatykite popierių palei kairį kreiptuvą po transportavimo vedliu (kairį), kol jis sustos prie ritinio tiektuvo angoje.

Popieriui sustojus prie ritinio tiektuvo angoje automatiškai jį trumpai patrauks atgal.

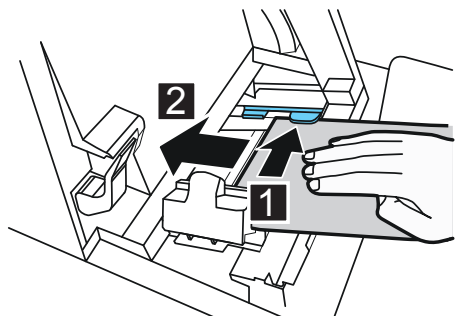


- 9 Paslinkite transportavimo vedlį (dešinė) pagal popieriaus plotį.

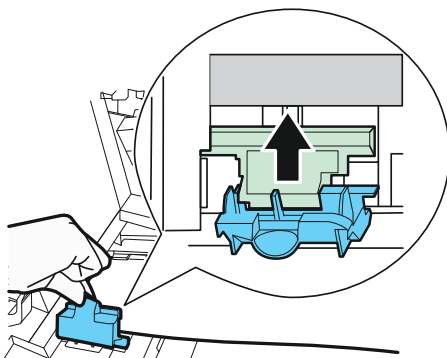


Svarbu

- Per stipriai nespauskite transportavimo vedlio (dešinė) į popieriaus kraštą. Gali baigtis popieriaus stigtimi.


- 10 Lėtai uždarykite transportavimo vedlį (dešinė), kad jį užfiksukite.

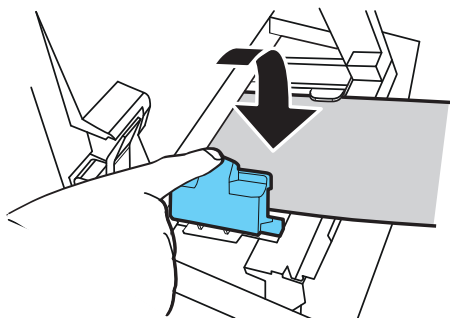

- 11 Lėtai pastumkite popieriaus kreiptuvą žemyn, kol jis spragtelės (užsifikuos). Kai jis užsifikuos, popierių transportuojamas automatiškai.

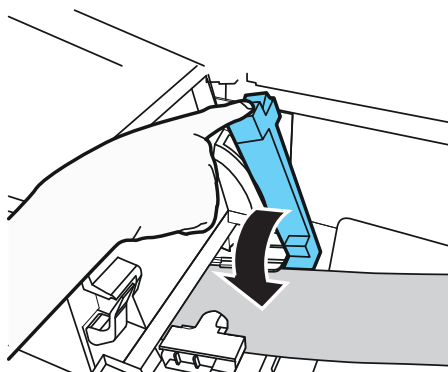

- 12 Uždarykite ritinio dangtelį

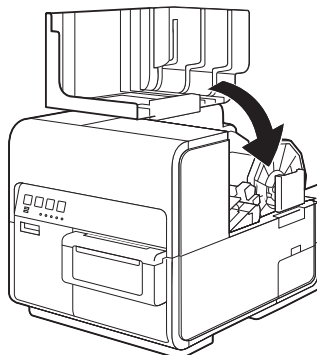

Svarbu

- Prieš pradėdami spausdinti, būtinai uždarykite ritinio dangtelį.

Pastaba

- Jei popieriaus ritinėlis yra smarkiai įtemptas, išimkite ritinėlį ir priveržkite popierių.
- Naudodami kortelių popierių, nelankstykite per skylutes. Automatinė pjaustyklė gali nupjauti blogeje padėtyje.

■ Informacija apie popierių

Popieriaus tipai, kuriuos galima naudoti su šiuo spausdintuvu yra šie:

- Matinis kreidinis popierius
- Blizgus popierius
- Sintetinis popierius

Popieriaus specifikacijų ir galimybes įsigyti kreipkitės į pirkimo vietą.

Svarbu

- Naudokite tik suderinamą popierių. Naudojant nesuderinamą popierių, jis gali užstrigti, o spausdintuvas sugesti.
- Jei spausdintuvas nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite popierių iš spausdintuvo, kad jis neišbluktų ir nesusisuktų. Padėkite išimtą popierių iš tiekiamo plastikinį maišelį ar dėžutę ir laikykite vietoje, kurioje nebūtų aukštos temperatūros, didelės drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių.
- Rekomenduojama išpakuotą popierių sunaudoti pirma.
- Nespausdinkite už skirtojo popieriaus spausdinimo zonos ribų.

Specifikacijos

■ Spausdintuvas

Gaminio pavadinimas	BC400P-SS02-QM-S
Spausdinimo būdas	Rašalinis būdas
Spausdinimo spalvos	Visos spalvos
Išvesties skiriamoji geba	1200dpi (pločio kryptis) × 1200dpi (tekimo kryptis) 1200dpi (pločio kryptis) × 600dpi (tekimo kryptis)
Spausdinimo sparta	Automatinio 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> spausdinimo greitis: 50 mm/sek. Iš anksto nustatytas 300 / 200 / 150 / 120 / 100 / 90 / 80 / 70 / 60 / spausdinimo greitis: 50 mm/sek.
Spausdinimo zona (P x I)	AIS režimas ĮJUNGTA: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 colio x 19,6 colio) AIS režimas IŠJUNGTA: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 colio x 19,6 colio)
Spausdinimo paraštės (pagal popieriaus tekimo kryptį)	Viršus / apačia: 1,5 mm (0,06 colio) Kairė / Dešinė (įskaitant linijas): AIS režimas ĮJUNGTA: 2,7 mm (0,11 colio) * AIS režimas IŠJUNGTA: 2,5 mm (0,10 colio) *
Spausdinimo galvutė	5,030 purkštukų (veikiančių purkštukų)
Naudojamas rašalas	Vandeninis pigmento rašalas: Geltona (Y), Žydra (M), Purpurinė (C) ir Juoda (Bk)
Sąsaja	USB 2.0 (High Speed), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Veikimo garsas	Apie 55 dB (A) ar mažiau
Diegimo aplinka	Temperatūra: 15–30 laipsnių Celsijaus (59–86 laipsnių Farenheito) Drėgmė: 10–80 % drėgnis (be kondensato)
Maitinimo tiekimas	100–240 V, 50/60 Hz kintamoji srovė
Energijos sąnaudos	Didžiausias energijos sunaudojimas: 250 W (Atskaitinė vertė: su pasirinkama pjaustykle: 265 W) Miego režimas: 9 W
Matmenys (P x G x A)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 colio x 22,4 colio x 15,5 colio) Su pasirinkama pjaustykle: 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 colio x 27,0 colio x 15,5 colio)
Svoris	Apie 24 kg (apie 53 svarų) (be rašalo rezervuarų ir spausdinimo galvutės)

* Kai naudojamas etikečių popierius, jame turi būti kairė ir dešinė paraštės, kiekviena 1,5 mm (0,06 colio) ar platesnės atitinkamai pagal kairį ir dešinį popieriaus kraštus.

■ Popieriaus

Popieriaus forma	Skirtasis ritinio popierius (etiketės, kortelės) Skirtasis zigzagu sulankstytas popierius
Popieriaus tipas	Matinis kreidinis popierius, Blizgus popierius, Sintetinis popierius
Popieriaus dydis	25,4–120 mm (1,00–4,72 colio) (P) 6,0–500 mm (0,24–19,7 colio) (I)
Popieriaus storis	145–255 µm (5,71–10,0 mil)
Popieriaus talpa	Išorinis skersmuo: $\Phi 200$ mm (7,87 colio) ar mažiau Šerdies skersmuo: $\Phi 76,2 \pm 1,0$ mm (3 $\pm$ 0,039 colio) Zigzagu sulankstyto popieriaus rekomenduojamos laikmenos tiekimo sąlygos: Laikmenos aukštis: 40 mm (1,57 colio)–850 mm (33,5 colio) nuo galinio tiektuvo angos žemyn. Transportavimo krypties Laikmenos priekinio krašto sulygiavimas : 100 mm (3,94 colio) ar mažiau nuo galinio tiektuvo angos atgal.

■ Automatinė pjaustyklė (pasirenkama)

Tipas		Rotacinė pjaustyklė
Diegimo konfigūravimas		Prisukama prie popieriaus išleidimo angos spausdintuve.
Pjovimo dažnis		Panašus į spausdinimo greitį.
Popieriaus sąlygos	Popieriaus	Skirtasis popierius(matinis kreidinis popierius, blizgus popierius, sintetinis popierius)
	Pjovimo dydis	25,4–120 mm (1,00–4,72 colio) (P) 38,1–500 mm (1,50–19,7 colio) (I)
	Popieriaus storis	45–255 μm (1,77–10,0 mil)
Matmenys (P x G x A)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 colio x 7,60 colio x 9,06 colio)
Svoris		Apie 4,0 kg (8,82 svaro)
Diegimo aplinka		Temperatūra: 15–30 laipsnių Celsijaus (59–86 laipsnių Farenheito) Drėgmė: 10–80 % drėgnis (be kondensato)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-LT
Ver00-F2 2022-09