


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

KRĀSU UZLĪMJU PRINTERIS

Darba uzsākšanas rokasgrāmata

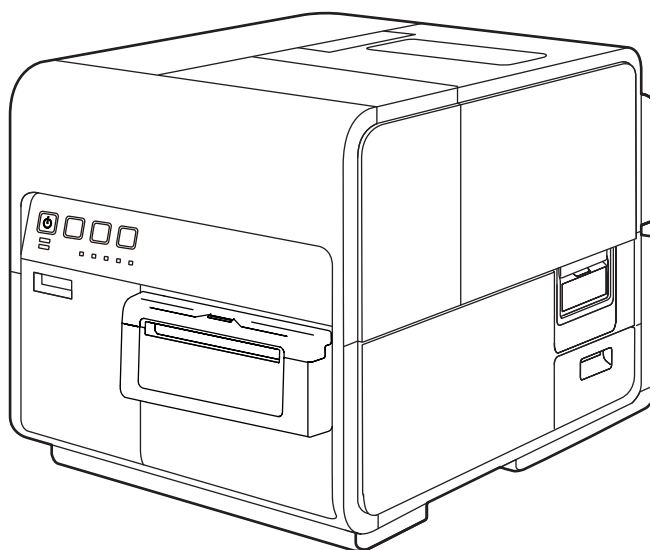

Vispirms izlasiet šo rokasgrāmatu.

Lūdzu, pirms šī izstrādājuma izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.

Pēc izlasīšanas glabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā turpmākai atsaucei.

Par lietošanas pamācībām

Paldies, ka iegādājāties TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S krāsu uzlīmju printeri.

Šim izstrādājumam ir pievienotas tālāk norādītās rokasgrāmatas.

• Darba uzsākšanas rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)

- Pirms šī izstrādājuma izmantošanas noteikti izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Šajā rokasgrāmatā ir ietverta svarīga drošības informācija, uzstādīšanas instrukcijas un pamatinformācija par izstrādājumu.
- Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

• Programmatūras instalēšana

- Šī rokasgrāmata ir pieejama PDF formātā un tajā ir aprakstīts, kā instalēt šī izstrādājuma printera draiveri. *

• Lietotāja rokasgrāmata

- Šī rokasgrāmata ir pieejama PDF formātā un tajā ir sniegta detalizēta informācija par šī izstrādājuma ekspluatāciju. *
- Šajā rokasgrāmatā ir ietverti konkrēti norādījumi par ekspluatāciju, ikdienas apkopi un problēmu novēršanu.

* Rokasgrāmatas ir pieejamas komplektācijā iekļautajā "Printera programmatūras DVD-ROM diskā".

Rokasgrāmatu lasīšanai ir nepieciešama programmatūra Adobe Reader vai Acrobat Reader.

Ja datorā nav instalēta programmatūra Adobe Reader vai Acrobat Reader, lejupielādējiet to no Adobe Systems Inc. tīmekļa vietnes un instalējiet to datorā.

Par printera programmatūras DVD-ROM disku

Šī printera komplektācijā iekļautajā DVD-ROM diskā ir ietvertas rokasgrāmatas un printera draiveri.

Sīkāku informāciju par printera draivera instalēšanas metodi skatiet sadaļā Programmatūras instalēšana.

Satura rādītājs

Pirms sākšanas	1
Konvencijas	1
Ekrānu paraugi	1
Preču zīmes	1
Saīsinājumi	2
Svarīgi paziņojumi	2
Juridiskais paziņojums	2
 Svarīgi norādījumi par drošību	6
Kastes saturs	13
Iegādājoties barošanas kabeli	14
Printera daļu nosaukumi un funkcijas	16
Skats no priekšpusēs/labās pusēs	16
Skats no kreisās pusēs	17
Printera iekšiene	18
Vadības panelis	19
Papīra ievietošana	21
Specifikācijas	25

Pirms sākšanas

Konvencijas

Šajā rokasgrāmatā ir izmantotas šādas zīmes.



Brīdinājums

Norādījumi, kuru neievērošana var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas iekārtas nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, tie ir jāievēro.



Uzmanību!

Norādījumi, kuru neievērošana var izraisīt traumas vai materiālus zaudējumus, kurus izraisa nepareiza iekārtas ekspluatācija. Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, tie ir jāievēro.

Svarīgi

Norādījumi, tostarp svarīga informācija. Lai izvairītos no bojājumiem un traumām vai nepareizas šī izstrādājuma lietošanas, izlasiet šīs norādes.

Piezīme

Norādījumi, tostarp piezīmes par lietošanu un papildu paskaidrojumi.



Norāda darbību, kuru nedrīkst veikt. Uzmanīgi izlasiet šos punktus un nodrošiniet, lai aprakstītās darbības netiktu veiktas.

Ekrānu paraugi

Šajā rokasgrāmatā parādītie BC400P-SS02-QM-S printera draivera ekrānu paraugi ir izveidoti, izmantojot operētājsistēmu Windows 10.

Preču zīmes

- Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Adobe un Acrobat ir Adobe Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Citi zīmoli un produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Saīsinājumi

Visā šīs rokasgrāmatas tekstā tiek izmantoti šādi saīsinājumi.

- Microsoft Windows 10 tiek saīsināts kā "Windows 10"
- Microsoft Windows 11 tiek saīsināts kā "Windows 11"
- Microsoft Windows tiek saīsināts kā "Windows"

Svarīgi paziņojumi

- Šīs rokasgrāmatas vai jebkuras tās daļas kopēšana bez atļaujas ir stingri aizliegta.
- Šī printera specifikācijas un printera komplektācijā iekļautā programmatūra var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai šī rokasgrāmata būtu pēc iespējas pilnīgāka un precīzāka, un lūdzam jūs sazināties ar sava pirkuma veikšanas vietu, ja šajā rokasgrāmatā atrodāt izlaidumus vai kļūdas.
- Mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, lietojot šo printeri vai tā programmatūru; lūdzu, akceptējiet to pirms šī printera lietošanas.

Juridiskais paziņojums

■ Juridiskie ierobežojumi attiecībā uz jūsu izstrādājuma izmantošanu un attēlu izmantošanu

- Ir aizliegts pavairot naudu, banknotes, apgrozāmus vērtspapīrus un citus dokumentus, kuru pavairošana ir aizliegta ar likumu. Par šādu priekšmetu pavairošanu var tikt ierosināta kriminālvajāšana.
- Ir aizliegts pavairot juridiskus sertifikātus, licences un noteiktus publiskus un privātus dokumentus, kuru pavairošana ir aizliegta ar likumu. Par šādu priekšmetu pavairošanu var tikt ierosināta kriminālvajāšana.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar autortiesībām aizsargātu intelektuālo īpašumu nedrīkst reproducēt bez autortiesību īpašnieka skaidras atļaujas, izņemot ierobežotos apstākļos personiskai vai mājsaimniecības lietošanai.

■ Izstrādājuma nosaukums

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Federālā sakaru komisija)

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz lietošanu attiecas šie divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāakceptē visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

PIEZĪME:

Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālai ierīcei saskaņā ar Federālās sakaru komisijas (FCC) noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgo iedarbību dzīvojamā vidē. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi konkrētajā uzstādīšanas vietā neradīsies. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam šādus traucējumus ieteicams mēģināt novērst ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.
- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Ierīci pieslēgt kontaktozetei elektriskajā ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
- Sazināties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumu 15. daļas B apakšdaļā ietvertajiem B klases ierobežojumiem, ir jāizmanto ekranēts kabelis.

Neveiciet nekādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, ja vien rokasgrāmatā nav norādīts citādi. Ja šādas izmaiņas vai modifikācijas tiek veiktas, jums var tikt pieprasīts pārtraukt ierīces ekspluatāciju.

■ Eiropai

Apsaimniekošana pēc kalpošanas laika beigām



Šis produkts ir marķēts saskaņā ar Direktīvas par elektrisko un elektronisko aprīkojumu atkritumiem — WEEE — prasībām. Šī simbola izmantošana norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus, un tas ir jāsavāc atsevišķi. Nodrošinot šī produkta

pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību, kas citādi varētu rasties šī produkta atkritumu nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta nodošanu atpakaļ un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju, pie kura iegādājāties šo produktu.



Bateriju lietotāji nedrīkst baterijas izmest nešķirotos sadzīves atkritumos, bet no tām jāatbrīvojas pareizi.

Darba vide

No EMC (elektromagnētiskās savietojamības) viedokļa šī izstrādājuma darbība ir ierobežota tālāk norādītajās vidēs:

- Medicīnas vide: Šis izstrādājums nav sertificēts kā medicīniskais izstrādājums saskaņā ar Noteikumiem par medicīnas ierīcēm (2017/745).

Toshiba Tec Corporation neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās, lietojot šo izstrādājumu ierobežotā darba vidē.

Šī izstrādājuma izmantošanas sekas ierobežotā darba vidē var būt elektromagnētiskie traucējumi saistībā ar citām ierīcēm vai mašīnām tuvējā apkārtnē. Tādējādi var tikt izraisīti darbības traucējumi, tostarp datu zudums/datū kļūdas, kas attiecas uz šo izstrādājumu vai citām elektromagnētisko traucējumu skartajām ierīcēm/iekārtām.

Turklāt vispārējās drošības apsvērumu dēļ šo izstrādājumu nav atļauts lietot sprādzienbīstamā vidē.

CE atbilstība (tikai attiecībā uz ES)

Šis produkts ir marķēts ar CE zīmi atbilstoši Eiropas Direktīvu noteikumiem attiecībā uz šo produktu un elektriskajiem piederumiem. Par CE marķējumu ir atbildīgs uzņēmums Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Vācija, tālrunis +49-(0)-2131-1245-0. Lai iegūtu attiecīgās CE atbilstības deklarācijas eksemplāru, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH vai Toshiba Tec Corporation.

UKCA atbilstība (tikai attiecībā uz Apvienoto Karalisti)


Šis izstrādājums ir marķēts ar UKCA zīmi saskaņā ar piemērojamiem AK tiesību aktiem, kas attiecas uz šo izstrādājumu un elektriskajiem piederumiem. Par UKCA marķējumu ir atbildīgs uzņēmums Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, tālrunis +44-(0)-843 2244944. Lai iegūtu attiecīgās UKCA atbilstības deklarācijas eksemplāru, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd vai Toshiba Tec Corporation.

Svarīgi norādījumi par drošību

Pirms šī printera lietošanas rūpīgi izlasiet šo sadaļu ("Svarīgi norādījumi par drošību"). Šajā sadaļā ir aprakstīti brīdinājumi un svarīgi jautājumi, lai nodrošinātu drošu šī izstrādājuma lietošanu. Nemēģiniet lietot šo printeri veidā, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā norādītā.

■ Uzstādīšana

- Nodrošiniet, lai ap printeri būtu pietiekami daudz vietas.

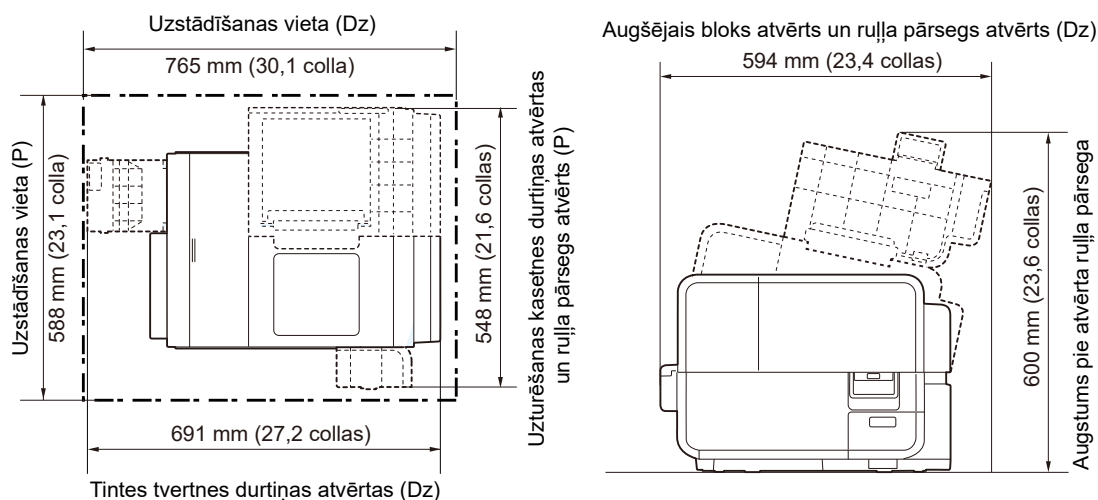

Brīdinājums

- Nenovietojiet uz printera tālāk norādītos priekšmetus:

- Kaklarotas un citi metāla priekšmeti
- Tases, vāzes, puķu podi un citi trauki, kas piepildīti ar ūdeni vai šķidrumiem

Ja šāds priekšmets nonāk saskarē ar printera iekšpusē esošajām elektriskajām daļām, tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu. Ja printera iekšpusē iekļūst kāds priekšmets, nekavējoties izslēdziet printeri, atvienojiet barošanas kontaktdakšu no barošanas kontaktligzdas un sazinieties ar vietu, kur iegādājāties printeri.

- Printera iekšējie elektriskie kontakti normālas darbības laikā kļūst ļoti karsti. Lai izvairītos no aizdegšanās, printera tuvumā neuzglabājiet uzliesmojošas vielas, piemēram, spirtu, atšķaidītāju u. tml.

Uzmanību!

- Neuzstādiet printeri tālāk norādītajās vietās. Ja printeris nav uzstādīts pareizā vietā, var notikt aizdegšanās vai elektrotrieciens.
- Mitra vai putekļaina vieta.

Svarīgi norādījumi par drošību

- Vieta, kas pakļauta eļļainu dūmu vai tvaika iedarbībai, piemēram, netālu no virtuves darba virsmas vai mitrinātāja.
- Vieta, kas pakļauta lietus vai sniega iedarbībai.
- Vieta, kas pakļauta sāļa vēja iedarbībai.
- Vieta, kurā ir augsta temperatūra.
- Vieta atklātas liesmas tuvumā.
- Nenovietojiet printeri nestabilā vietā, piemēram, uz ļodzīga vai slīpa galda, kā arī vietā, kas bieži tiek pakļauta vibrācijām. Printeris var nokrist vai apgāzties, kā rezultātā var tikt izraisīta trauma gūšana.
- Nekad nenovietojiet printeri vietā, kur tas būs pakļauts straujām temperatūras svārstībām, piemēram, netiešā saules gaismā, netālu no gaisa kondicioniera vai automašīnā karstā dienā. Tādējādi var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt printeri.
- Lai novērstu elektrotriecienu vai traumas, vienmēr atvienojiet ierīces strāvas kontaktdakšu, kad strādājat ierīces iekšienē vai tīrāt tās iekšpusi.
- Strāvas kontaktligzdai jāatrodas netālu no ierīces un jābūt viegli pieejamai.

Svarīgi

- Izmantojiet printeri tālāk norādītajā darba vidē:
Darba vide: no 15 līdz 30 grādiem pēc Celsija (no 59 līdz 86 grādiem pēc Fārenheita), relatīvais gaisa mitrums no 10% līdz 80% (bez kondensāta)
- Ja printeris tiek ienests siltā telpā aukstā dienā, var tikt izraisīta kondensācija printera iekšpusē. Ja tā notiek, ļaujiet printerim vismaz 1 stundu nostāvēties istabas temperatūrā, lai notiktu pielāgošanās apkārtējās vides temperatūrai un mitrumam.
- Neuzstādiet spilgta apgaismojuma apstākļos. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti darbības traucējumi.
- Lai nodrošinātu normālu printera darbību un izvairītos no iespējamiem bojājumiem, neuzstādiet printeri tuvu lielām biroja iekārtām vai cita veida elektriskajām ierīcēm, kas rada intensīvu magnētisko lauku.

■ Strāvas padeve



Brīdinājums

- Neizmantojiet citu barošanas vadu, kas nav iekļauts printera komplektācijā. Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai elektrotrieciens.
- Nenovietojiet barošanas vadu tuvu sildierīcei. Pretējā gadījumā kabeļa apvalks var izkust un var notikt aizdegšanās vai elektrotrieciens.
- Neizmantojiet pagarinātāju. Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai elektrotrieciens.
- Lai izvairītos no aizdegšanās vai nopietna elektrotrieciena saņemšanas, printera barošanas vadu pievienojiet neatkarīgai elektrotīkla kontaktligzdai, kas netiek koplietota ar citām iekārtām vai ierīcēm.

- Lai izvairītos no aizdegšana vai nopietna elektrotrieciena saņemšanas, nodrošiniet, lai barošanas kontaktdakša būtu droši un pilnībā ievietota kontaktligzdā.
- Nebojājiet un nemodificējiet barošanas vadu. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz maiņstrāvas kabeļa, nekarsējiet to un nevelciet aiz tā. Pretējā gadījumā var rasties strāvas noplūde no bojātās daļas, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena izraisītām traumām, nelietojiet barošanas vadu vai kontaktdakšu, ja jūsu rokas ir mitras.
- Lai izvairītos no aizdegšanās vai nopietna elektrotrieciena, nekādā gadījumā nesasieniet barošanas vadu mezglā un neaptiniet to ap sevi.
- Spēcīgas elektriskās vētras laikā atvienojiet printera barošanas vadu. Zibens var izraisīt aizdegšanos vai nopietnu elektrotriecienu, kā arī sabojāt printeri.

Uzmanību!

- Lai nesabojātu barošanas kontaktdakšu, kā rezultātā varētu tikt izraisīts īssavienojums un izraisīta aizdegšanās vai elektrotrieciens, nevelciet strāvas vadu, lai to atvienotu no barošanas avota. Lai to atvienotu no barošanas avota, vienmēr satveriet kontaktdakšu.
- Nekādā gadījumā nebloķējiet printera ventilācijas atveres. Bloķēta ventilācijas atvere var izraisīt karstuma uzkrāšanos printera iekšpusē un tā rezultātā izraisīt aizdegšanos.
- Vienmēr uzturiet vietu ap barošanas vada kontaktdakšu brīvu no šķēršļiem, lai to varētu viegli atvienot. Tas ļauj ārkārtas gadījumā ātri atvienot barošanas vadu.
- Izmantojiet tikai printera nominālvērtībām atbilstošu barošanas kontaktligzdu. Šis printeris ir paredzēts lietošanai reģionā, kurā tas ir iegādāts. Pārlicinieties arī, vai barošanas kontaktligzda var nodrošināt pietiekamu strāvas padevi printerim. Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai nopietns elektrotrieciens, kā arī printera bojājumi.

■ Apiešanās

Brīdinājums

- Ja tiek konstatēta apjomīga tintes noplūde, nekavējoties izslēdziet printeri, atvienojiet barošanas kontaktdakšu no barošanas avota un sazinieties ar iestādi, kur iegādājāties attiecīgo printeri. Turpinot lietot printeri, var tikt izraisīta aizdegšanās vai nopietna elektrotrieciena saņemšana.
- Printera iekšpusē ir augstsprieguma punkti. Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrotrieciena, nemēģiniet izjaukt vai remontēt printeri.
- Neievietojiet printerī metāla priekšmetus. Kā arī nepieļaujiet metāla priekšmetu (saspraužu, skavu u. c.) vai ūdens un uzliesmojošu šķīdinātāju (spirta, benzola, atšķaidītāju u. c.) iekļūšanu printerī. Ja iepriekšminētie priekšmeti un vielas nonāk saskarē ar elektriskajām daļām printera iekšpusē, var notikt


Svarīgi norādījumi par drošību

aizdeģšanās vai elektrotrieciens. Ja printera iekšpusē iekļūst kāds priekšmets, nekavējoties izslēdziet printeri, atvienojiet barošanas kontaktdakšu no barošanas kontaktligzdas un sazinieties ar vietu, kur iegādājāties printeri.

- Ja tiek konstatēta neparasta skaņa, dūmi, pārmērīgs karstums vai dīvaina smaka, nekavējoties izslēdziet printeri, atvienojiet barošanas kontaktdakšu no barošanas kontaktligzdas un sazinieties ar vietu, kur iegādājāties printeri. Turpinot lietot printeri, var tikt izraisīta aizdeģšanās vai elektrotrieciena saņemšana. Nemēģiniet pašrocīgi labot printeri. Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdeģšanās vai nopietns elektrotrieciens.
- Printera tuvumā nelietojiet uzliesmojošu aerosolu. Ja izsmidzināta gāze nonāk saskarē ar elektriskajām daļām printera iekšpusē, var notikt aizdeģšanās vai elektrotrieciens.

Uzmanību!

- Ja printeris nokrīt un tiek bojāts, nekavējoties izslēdziet printeri, atvienojiet barošanas kontaktdakšu no barošanas kontaktligzdas, un sazinieties ar vietu, kur iegādājāties printeri. Turpinot lietot printeri, var tikt izraisīta aizdeģšanās vai nopietna elektrotrieciena saņemšana.
- Ja printeris ilgstoši netiks lietots, drošības labad atvienojiet barošanas vadu no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Nenovietojiet uz printera smagus priekšmetus. Tas var nokrist vai apgāzties, kā rezultātā var tikt izraisīta traumu gūšana.
- Ir bīstami ievietot pirkstus dziļi tintes tvertņu nodalījumos. Tajos ir asas detaļas, kas var jūs savainot vai arī jūs varat radīt bojājumus, kuru rezultātā tiks zaudēta ierīces darbspēja.
- Uzglabājiet barošanas vadu, kabelus, zobratus, siksnas, rullīšus un elektriskās daļas printera iekšpusē bērniem nepieejamā vietā. Pretējā gadījumā var tikt izraisīta traumu gūšana vai printera bojājumi.
- Ar šo printeri izdrukātās etiķetes nedrīkst tieši uzlīmēt uz augļiem un dārzeņiem. Uzlīmējot etiķetes uz pārtikas produktiem, uzlīmējiet tās uz iepakojuma plēves vai citiem iepakojuma materiāliem.

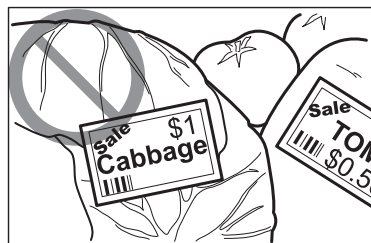

Svarīgi

- Lai novērstu iekārtas darbības traucējumu rašanos, neatveriet tintes tvertnes durtiņas vai apkopes kasetnes, neizslēdziet printeri un neizņemiet barošanas kontaktdakšu no kontaktligzdas, kamēr printeris drukā. Pretējā gadījumā drukas galviņas aizsardzības funkcija netiek izpildīta pareizi, kas izraisīs ierīces atteici vai tintes noplūdi, kas var radīt traipus uz drēbēm un apkārtējā zonā.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku augšējam blokam. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces atteici vai pasliktināt

drukas kvalitāti. Augšējo bloku noteikti atveriet/aizveriet lēni.

- Nenovietojiet printeri tuvu televizoram, radio uztvērējam vai skaļruņiem utt. Radītais magnētiskais lauks var izraisīt printera darbības traucējumus, vai arī printeris var izraisīt TV/radio uztveršanas traucējumus.
- Drukātās uzlīmes var izbalēt ultravioletās gaismas vai ozona iedarbības rezultātā.

■ Ar drošību saistītie simboli

-  Barošanas slēdzis: pozīcija „IESL.”
-  Barošanas slēdzis: pozīcija „IZSL.”
-  Barošanas slēdzis: pozīcija „GAIDSTĀVE”
-  Nospiežamais slēdzis  „IESL.”  „IZSL.”
-  Aizsargzemējuma spaile
-  Bīstams spriegums iekšienē. Atveriet pārsegu tikai atbilstoši norādījumiem.
-  UZMANĪBU: Karsta virsma. Nepieskarieties.
-  II klases ierīce
-  Kustīgas daļas: Sargājiet ķermeņa daļas no kustīgajām daļām

PIEZĪME:

Atkarībā no konkrētā izstrādājuma, daži no iepriekš minētajiem simboliem var nebūt izmantoti.


■ Pārvietošana

Brīdinājums

- Pirms transportēt printeri lielā attālumā vai pārvietot to ar vieglo vai kravas automašīnu, kur tas var tikt pakļauts triecieniem un vibrācijām, sazinieties ar tā iegādes vietu, lai saņemtu padomu. Printera pārvietošana bez pienācīgas sagatavošanas var izraisīt printera bojājumus un aizdegšanos.

Uzmanību!

- Pirms printera pārvietošanas uz citu vietu tajā pašā ēkā atvienojiet barošanas vadu un nodrošiniet, lai visi pārējie kabeļi būtu atvienoti. Pārvietojot printeri ar tam pievienotiem kabeļiem, var tikt bojāts barošanas vads vai kabeļi un izraisīta aizdegšanās vai elektrotrieciens.
- Printera pacelšana noteikti jāveic 2 cilvēkiem, no abām pusēm stingri satverot rokturus, kas atrodas uz pamatnes. Ja printeris tiek pacelts nepareizi vai to veic viena persona, printeris var nokrist un izraisīt traumu gūšanu.
- Vienmēr turiet printeri vienā līmenī un nesiet to lēni. Ja, pārvietojot printeri, tā iekšienē izplūst tinte, var tikt izraisīta aizdegšanās vai nopietns elektrotrieciens, vai arī printera bojājumi.

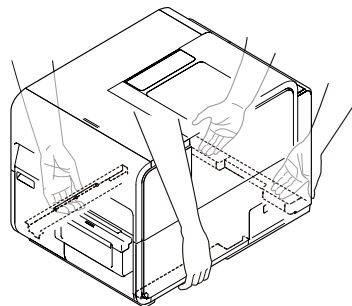

- Pirms printera pārvietošanas vai transportēšanas no printera draivera noteikti izpildiet [Moving The Printer] (Printera pārvietošana) vai [Shipping The Printer] (Printera transportēšana). Pirms printera transportēšanas ir jāuzstāda aizsargi.

Printera pārvietošana vai transportēšana, neveicot nepieciešamos pasākumus, var izraisīt tintes noplūdi printera iekšienē, kā rezultātā var notikt aizdegšanās, elektrotrieciens vai printera atteice.

Svarīgi

- Lai novērstu ierīces atteici, nepārvietojiet vai nepārvadājat šo printeri ar atvērtu augšējo bloku.

■ Tehniskā apkope un pārbaudes

Brīdinājums

- Lai izvairītos no ugunsbīstamības, laiku pa laikam atvienojiet barošanas vadu no printera un barošanas avota un ar mīkstu sausu drānu notīriet vada savienotājus un savienojuma vietas. Ilgstoši atstājot vadu pievienotu un netīrītu, jo īpaši vietās, kur pastāv putekļu, eļļas un augsta mitruma klātbūtne, var tikt izraisīti izolācijas materiāla bojājumi.
- Tīrot printeri, neizmantojiet uzliesmojošus šķīdinātājus (spirtu, atšķaidītāju utt.). Ja uzliesmojošs šķīdinātājs nonāk saskarē ar daļām printera iekšienē, var notikt aizdegšanās vai elektrotrieciens.
- Regulāri pārbaudiet barošanas vadu un barošanas kontaktdakšu. Ja rodas tālāk norādītie apstākļi, sazinieties ar iegādes vietu, jo šie apstākļi var izraisīt aizdegšanos:
 - Uz barošanas kontaktdakšas ir apdegumu pēdas.
 - Barošanas kontaktdakšas asmens ir deformēts vai salauzts.

- Barošana izslēdzas un ieslēdzas, kad barošanas vads ir saliekts.
- Uz barošanas vada ir iegriezumi, plaisas vai iespaidumi.
- Barošanas vads sakarst.
- Regulāri pārbaudiet barošanas vadu un barošanas kontaktdakšu, lai pārliecinātos, vai tos neietekmē tālāk norādītie apstākļi, jo pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai elektrotrieciens:
 - Barošanas kontaktdakšas savienojuma daļa ir vaļīga.
 - Barošanas vads atrodas zem smaga priekšmeta.
 - Barošanas vads ir pakļauts slodzei, piemēram, tas tiek pārmērīgi vilkts vai nostiprināts ar skavām.
 - Barošanas kontaktdakša ir vaļīga.
 - Barošanas vads ir sasiets saišķī.
 - Barošanas vads izvirzās iešanas zonā.
 - Barošanas vads ir novietots sildierīces priekšā.

Uzmanību!

- Pirms printera tīrīšanas noteikti to izslēdziet un izņemiet barošanas kontaktdakšu no barošanas kontaktligzdas. Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās vai elektrotrieciens.

■ Tintes tvertne un tehniskās apkopes kasetne

Uzmanību!

- Vienmēr uzglabājiet šos priekšmetus maziem bērniem nepieejamā vietā. Tādējādi tiek novērsti nelaimes gadījumi. Ja bērns nejauši norij tinti, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Ja tinte nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar tekošu ūdeni. Ja kairinājums joprojām pastāv, konsultējieties ar ārstu.
- Ja tinte nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties noskalojiet to ar tekošu ūdeni. Ja kairinājums joprojām pastāv, konsultējieties ar ārstu.
- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot tintes tvertnes.


Svarīgi

- Nekādā gadījumā nenometiet tintes tvertni vai tehniskās apkopes kasetni un rīcībā ar tām nelietojiet pārmērīgu spēku. Tinte var notraipīt apģērbu un darba zonu.
- Neuzstādiet un neizņemiet tintes tvertni vai apkopes kasetni, ja vien tā nav jānomaina. Pretējā gadījumā var tikt paaugstināta printera komponentu nolietojšanās.


Kastes saturs

Pārbaudiet, vai ir iekļauti tālāk norādītie elementi.

- Printeris

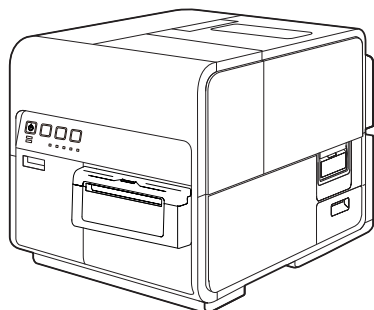


- Sākotnējās tintes tvertnes

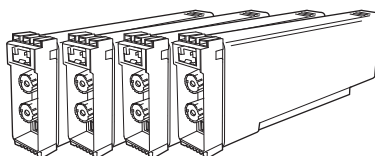

(melns, ciāns, purpursarkans,
dzeltens)

- Ruļļa turētājs

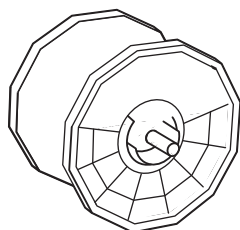


- Darba uzsākšanas vadotne (šī rokasgrāmata)
- Printera programmatūras DVD-ROM (ar printera draiveri un rokasgrāmatām)
- Garantija
- Citi dokumenti

Piezīme

- USB kabelis un LAN kabelis nav iekļauti komplektācijā.
- Tā kā sākotnējās tintes tvertnēs ir tikai neliels tintes daudzums, ieteicams savlaicīgi iegādāties rezerves tintes tvertnes.

iegādājoties barošanas kabeli




Dažās valstīs barošanas kabelis nav ietverts šī printera komplektācijā. Šādā gadījumā iegādājieties apstiprinātu barošanas kabeli, kas atbilst tālāk norādītajiem standartiem, vai sazinieties ar pilnvarotu Toshiba Tec Corporation pārstāvi.

Valsts/ Reģions	Aģentūra	Sertifikācija/ zīme	Valsts/ Reģions	Aģentūra	Sertifikācija/ zīme
Austrālijā	SAA		Vācija	VDE	
Zviedrija	SEMKKO		Austrija	OVE	
Īrija	NSAI		Šveice	SEV	
Beļģija	CEBEC		Itālija	IMQ	
AK	ASTA		Kanāda	CSA	
Japāna	METI		AK	BSI	
Dānija	DEMKO		Nīderlande	KEMA	
ASV	UL		Somija	FEI	
Norvēģija	NEMKO		Eiropa	HAR	
Francija	UTE		Spānija	AEE	
Taivāna	CNS		Dienvīdāfrika	SABS	

Barošanas kabeļa instrukcija

1. Izmantošanai ar 100–125 V elektroapgādes tīkla maiņstrāvu izvēlieties barošanas kabeli ar nominālajiem parametriem min. 125 V, 10 A.
2. Izmantošanai ar 200–240 V elektroapgādes tīkla maiņstrāvu izvēlieties strāvas kabeli ar nominālajiem parametriem min. 250 V, 10 A.
3. Izvēlieties barošanas kabeli ar garumu 2 m vai īsāku.
4. Barošanas kabeļa kontaktdakšai, kas pievienota printerim, jābūt piemērotai tās ievietošanai IEC 60320-1 C14 kontaktlīzdā. Skatiet šādu attēlu saistībā ar formu.




Valsts/reģions	Ziemeļamerika	Eiropa	Apvienotā Karaliste	Austrālijā	Dienvīdāfrika
Strāvas vads Nominālā vērtība (min.) Tips	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191 apstiprināts, Viegla vai parasta slodze	250 V, 6 A H05VV
Vada lielums (min.)	No. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Kontaktdakšas konfigurācija (lokāli apstiprinātais tips) Nominālā vērtība (min.)	 125 V, 10 A	 250 V, 10 A	 250 V *1	 250 V *1	 250 V *1

*1 Vismaz 125% izstrādājuma nominālā strāvas stipruma


Printera daļu nosaukumi un funkcijas

Skats no priekšpuses/labās puses

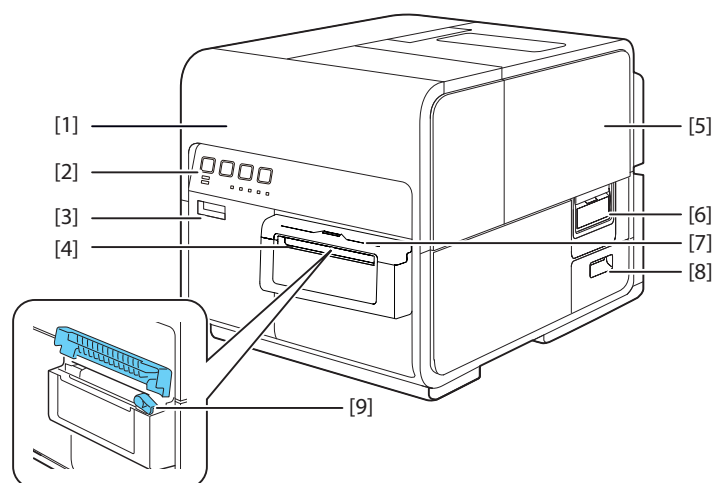

- | | |
|--|--|
| [1] Augšējais bloks
Atveriet šo bloku, kad iestatāt papīru, izņemat papīra padeves ceļā iestrēgušu papīru vai tīrāt ierīces iekšpusi. Augšējā blokā atrodas drukas galviņa. | [6] Ruļļa pārsega rokturis
Izmantojiet šo rokturi, lai atvērtu ruļļa pārsegu. |
| [2] Vadības panelis (→ 19. lpp)
Šajā panelī atrodas darbam nepieciešamie taustiņi un gaismas indikatori, kas norāda printera stāvokli. | [7] Griežņa pārsegs
Lietojot manuālo griezni, atveriet šo pārsegu. |
| [3] Tintes tvertnes durtiņas
Atveriet šīs durtiņas, kad nomaināt tintes tvertnes vai atverat augšējo bloku. | [8] Apkopes kasetnes durtiņas
Atveriet šīs durtiņas, kad nomaināt apkopes kasetni. |
| [4] Papīra padeves atvere
Caur šo atveri tiek padots apdrukātais papīrs. | [9] Manuālais grieznis
Izmantojiet šo griezni, lai manuāli sagrieztu izstumto papīru. |
| [5] Ruļļa pārsegs
Šis pārsegs aizsargā ruļļu papīra padevēju. | |

Skats no kreisās puses

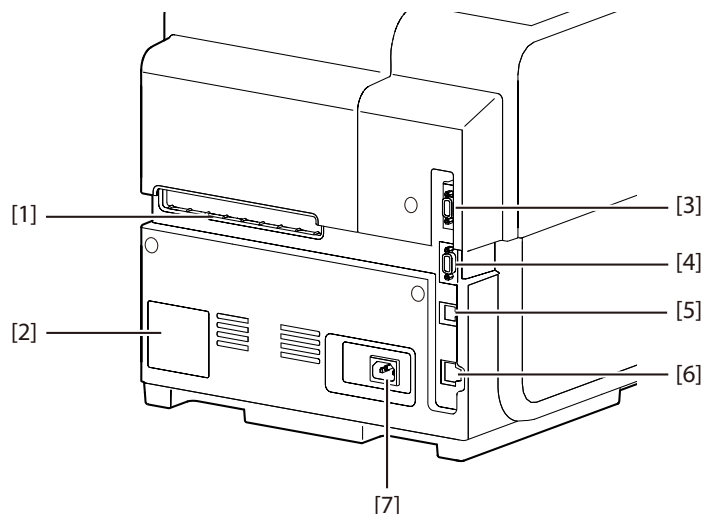

[1] Aizmugurējā padeves atvere
Šo atveri izmanto salocīta papīra padevei.

[2] Nominālvērtību plāksnīte
Uz šīs plāksnītes ir norādīts sērijas numurs
printera identifikācijai.
(Sērijas numurs ir nepieciešams saziņai
ar klientu atbalsta dienestu, kā arī, ja
nepieciešams veikt printera remontu.)

[3] RS232C ports
Šim portam pievienojiet svītrkoda lasītāju.

[4] RS232C ports
Tas ir paplašināts interfeiss ārējas ierīces
pievienošanai.

[5] USB ports
Šeit pievienojiet USB kabeli, lai izveidotu
savienojumu ar datoru.


[6] LAN ports
Šeit pievienojiet LAN kabeli, lai izveidotu
savienojumu ar datoru.

[7] Barošanas kontaktligzda
Šeit pievienojiet barošanas vadu.

Piezīme

- Ja strāvas vads nav iekļauts šī printera komplektācijā, lūdzu, iegādāties atbilstošu vadu, skatot sadaļu "Iegādājoties barošanas kabeli" (→ 14. lpp.).

Printera iekšiene

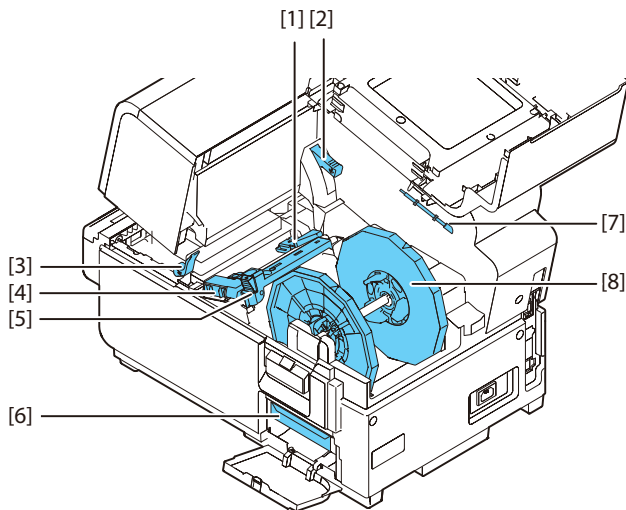

[1] Transportēšanas vadotne (pa kreisi)
Šī ir fiksēta vadotne papīra transportēšanai taisni.

[2] Augšējā bloka atvēršanas svira
Atver augšējo bloku.

[3] Iesprūduša papīra atbrīvošanas svira
Ja ir iestrēdzis papīrs, pavelciet šo sviru uz leju.

[4] Transportēšanas vadotne (pa labi)
Šo vadotni izmanto, lai papīru transportētu taisni un noteiktu papīra platumu.


[5] Papīra vadotne
Šī vadotne novērš papīra planēšanu.

[6] Apkopes kasetne
Šeit tiek savākta drukas galviņas tīrīšanai izmantotā tinte.

[7] Tīrīšanas stienis
Izmantojiet šo tīrīšanas stieni, tīrot transportēšanas sekciju.

[8] Ruļļa turētājs
Šo turētāju izmanto papīra iestatīšanai.

Vadības panelis

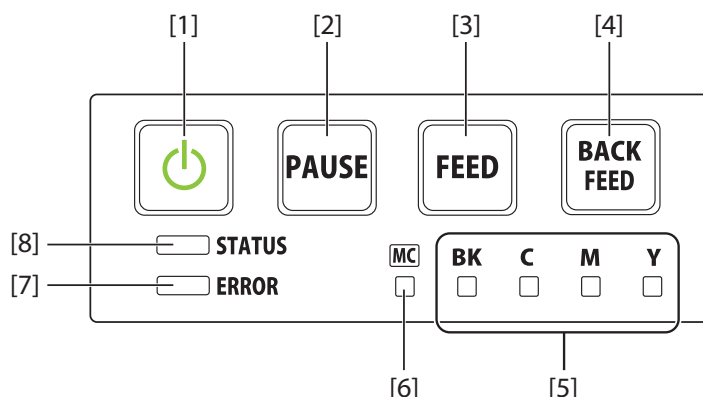

[1] Barošanas taustiņš/indikators

Nospiediet šo taustiņu, lai ieslēgtu/izslēgtu printeri. Šis gaismas indikators iedegas vai mirgo atkarībā no strāvas padeves statusa.

Deg: printeris ir ieslēgts.

Mirgo: printeris darbojas miega režīmā (enerģijas taupīšanas režīmā).

Izslēgts: printeris ir izslēgts.

[2] Pauzes taustiņš

Nospiežot šo taustiņu, tiek apturēta drukāšana. Nospiežot šo taustiņu, tiek atsākta drukāšana.

[3] taustiņš FEED

Nospiediet, lai padotu papīru pa 1 lapai.

Nospiežot un turot nospiestu šo taustiņu, papīrs tiek padots nepārtraukti.

[4] Atpakaļpadeves taustiņš

Nospiežot šo taustiņu, papīrs tiek padots par vienu lapu atpakaļ. Nospiežot un turot nospiestu šo taustiņu, papīrs tiek nepārtraukti padots atpakaļ. Iespējamais atpakaļpadeves garums ir 300 mm (11,81 collas) vai mazāks (kopējais uzkrātais garums)*.

* Ja ir uzstādīts automātiskais grieznis, tas ir 330 mm (12,99 collas) vai mazāks (kopējais uzkrātais garums).

[5] Tintes brīdinājuma indikators (Bk/C/M/Y)

Šie indikatori norāda atlikušo melnās (Bk), ciāna (C), purpursarkanās (M) un dzeltenās (Y) krāsas daudzumu.

Spīd: drukāšanai nav pieejama tinte vai tintes tvertne ir bojāta.

Mirgo: līmenis tintes tvertnē ir zems.

Izslēgts: tintes tvertne ir pilna.

- [6] Apkopes kasetnes brīdinājuma indikators
Šis indikators iedegas vai mirgo, ja apkopes kasetnē ir maz vietas tintes savākšanai vai vietas nav vispār.
- Spīd: apkopes kasetne ir pilna vai bojāta.
- Mirgo: apkopes kasetnē beidzas vieta.
- Izslēgts: apkopes kasetnē ir pietiekami daudz brīvas vietas.

- [7] Kļūdas indikators
Iedegas, ja rodas kļūda.
- Spīd: ir notikusi operatora izsaukuma kļūda.
- Mirgo: ir notikusi pakalpojuma izsaukuma kļūda.


- [8] Statusa lampiņa
Šis indikators iedegas vai mirgo.
- Deg: ir iespējama drukāšana no datora. (tiešsaistes režīms)
- Mirgo: printeris apstrādā datus vai darbojas (drukāšana, tīrīšana utt.)
- Izslēgts: instrukcijas un drukas datus nevar saņemt no datora (bezsaistes režīmā) vai miega režīmā.

Svarīgi


- Tintes tvertnes durtiņu vai apkopes kasetnes durtiņu atvēršana drukāšanas laikā izraisīs kļūdu un pārtrauks drukāšanu. Neatveriet tintes tvertnes durtiņas vai apkopes kasetnes durtiņas, izņemot gadījumus, kad tiek veikta tintes tvertnes vai apkopes kasetnes nomaiņa vai augšējā bloka atvēršana/aizvēršana.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt augšējo bloku ar spēku un nesitiet pa augšējo bloku. Pretējā gadījumā var sabojāt printeri vai pasliktināt drukas kvalitāti. Augšējo bloku vienmēr atveriet un aizveriet lēni.

Papīra ievietošana


1. Atskrūvējiet turētāja aiztura stiprinājuma skrūvi un pēc tam noņemiet turētāja aizturi.

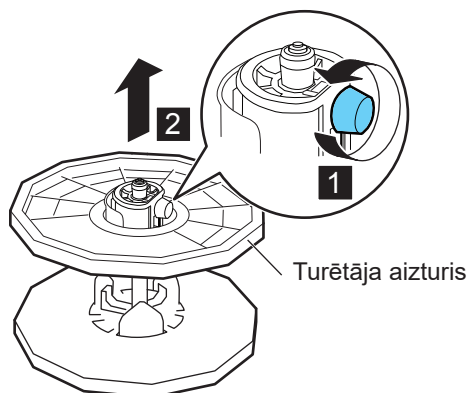


2. Rullīa papīra malai atrodies atbilstoši tālāk parādītajam, ievietojiet rullīa turētāju.
Ievietojiet to cieši, līdz rullis pieskaras rullīa turētāja atlokam, neatstājot atstarpi.

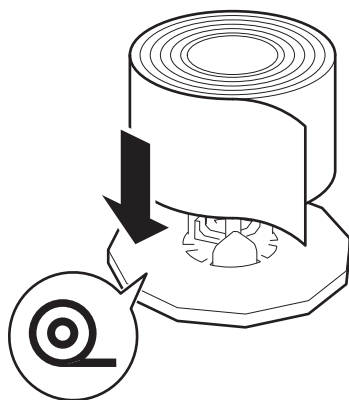


3. Ievietojiet turētāja aizturi rullīa turētājā un pēc tam, pievelciet fiksācijas skrūvi, vienlaikus viegli piespiežot to pret papīru.

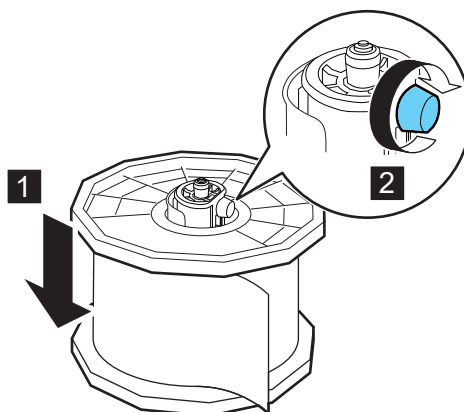


4. Atveriet rullīa pārsegu.

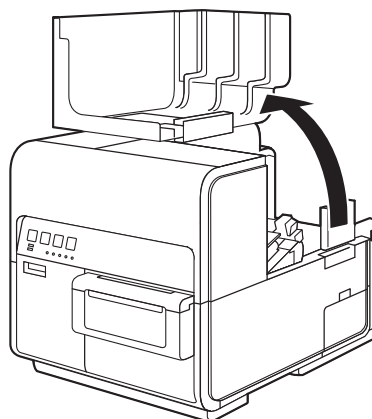


5. Nospiediet papīra vadotnes sviru, lai to atvērtu.

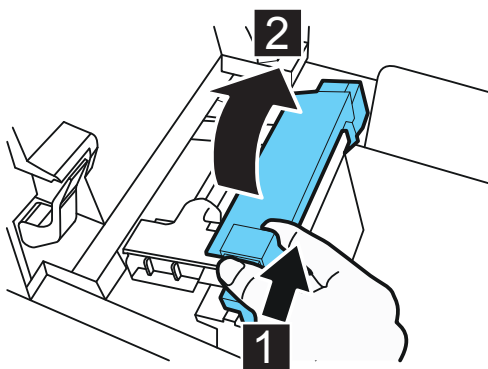

6. Atveriet transportēšanas vadotni (pa labi) un bīdiet to, kā parādīts, līdz tā apstājas.

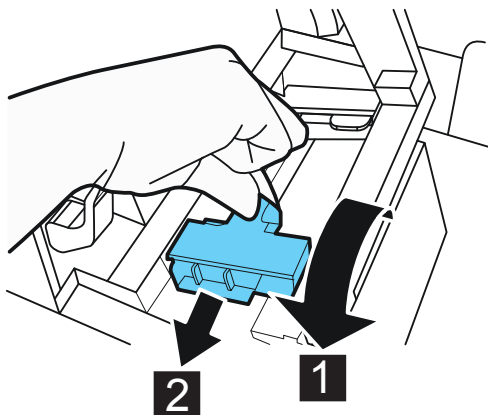


7. Uzstādiet ruļļa turētāju printerī.

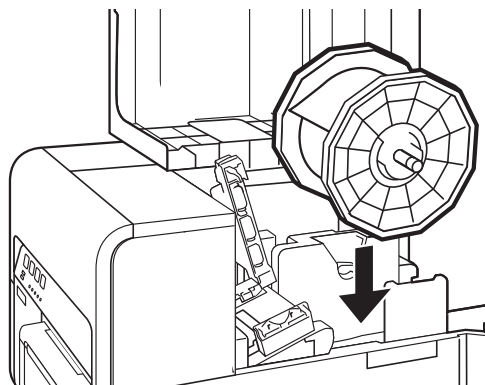


8. Iestatiet papīru.

Ievietojiet papīru pa kreiso vadotni zem transportēšanas vadotnes (pa kreisi), līdz tas apstājas pie veltņa padeves atverē. Papīrs, kas apstājas pie padeves atverē esošā veltņa, tiek automātiski nedaudz ievilkts.

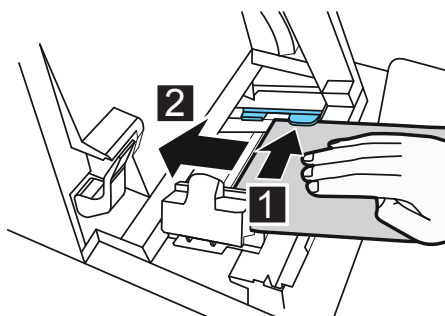


9. Novietojiet transportēšanas vadotni (pa labi) atbilstoši papīra platumam.

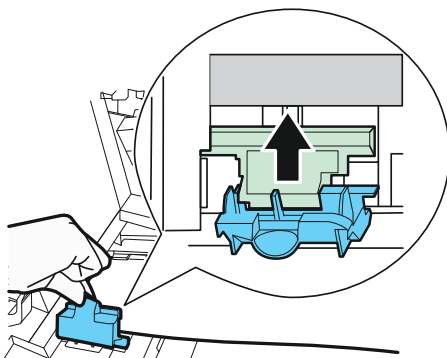

Svarīgi


- Nespiediet transportēšanas vadotni (pa labi) ar spēku pret papīra malu. Papīrs var iestrēgt.

10. Lēnām aizveriet transportēšanas vadotni (pa labi), lai to nofiksētu.

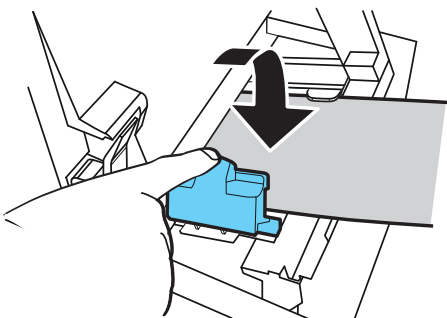


11. Lēnām nospiediet papīra vadotni uz leju, līdz tā noklikšķ (tiek fiksēta).

Kad tā ir fiksēta, papīrs tiek transportēts automātiski.

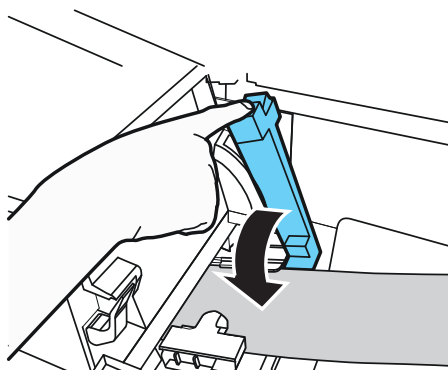

12. Aizveriet ruļļa pārsegu

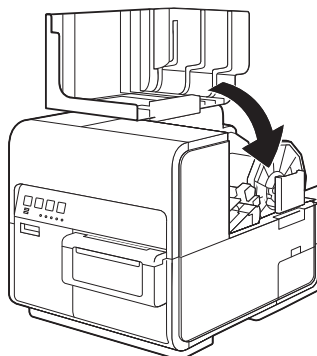

Svarīgi

- Pirms drukāšanas noteikti aizveriet ruļļa pārsegu.

Piezīme

- Ja papīra tinumi rullī ir ļoti vaļīgi, izņemiet rulli un pievelciet papīra tinumus ciešāk.
- Izmantojot birku papīru, nelociet perforācijas. Pretējā gadījumā automātiskais grieznis var griezt nepareizā pozīcijā.

■ Informācija par papīru

Ar šo printeri var izmantot tālāk norādīto veidu papīru:

- Matēts krītpapīrs
- Spīdīgs papīrs
- Sintētiskais papīrs

Lai uzzinātu papīra specifikācijas un pieejamību, sazinieties ar iegādes vietu.

Svarīgi

- Izmantojiet tikai saderīgu papīru. Nesaderīga papīra izmantošana var izraisīt papīra iestrēgšanu un printera darbības traucējumus.
- Ja printeris ilgstoši netiks lietots, izņemiet papīru no printera, lai novērstu papīra krāsas maiņu un deformēšanos. Izņemto papīru ievietojiet komplektācijā iekļautajā plastmasas maisiņā vai kārbā un uzglabājiet to vietā, kas nav pakļauta augstas temperatūras, liela mitruma vai tiešu saules staru iedarbībai.
- Ieteicams vispirms izlietot neiepakoto papīru.
- Nedrukājiet ārpus apdrukai paredzētās papīra zonas.

Specifikācijas

■ Printeris

Izstrādājuma nosaukums	BC400P-SS02-QM-S
Drukāšanas veids	Tintes printeris
Drukāšanas krāsas	Pilnkrāsu
Drukas izšķirtspēja	1200 dpi (platuma virzienā) × 1200 dpi (padeves virzienā) 1200 dpi (platuma virzienā) × 600 dpi (padeves virzienā)
Drukāšanas ātrums	Automātiskās 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> drukāšanas ātrums: 50 mm/s Priekšiestatīts 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/s drukāšanas ātrums:
Drukas laukums (P x G)	AIS režīms ieslēgts: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 collas x 19,6 collas) AIS režīms izslēgts: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 collas x 19,6 collas)
Drukas piemale (attiecībā pret papīra transportēšanas virzienu)	Augša/apakša: 1,5 mm (0,06 collas) Kreisā/labā puse (ieskaitot pamatni): AIS režīms ieslēgts: 2,7 mm (0,11 collas) * AIS režīms izslēgts: 2,5 mm (0,10 collas)*
Drukas galviņa	5030 sprauslas (efektīvās sprauslas)
Izmantotā tinte	Ūdens pigmenta tinte: dzeltena (Y), purpursarkana (M), ciāna (C) un melna (Bk)
Interfeiss	USB 2.0 (liela ātruma), 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Darbības troksnis	Aptuveni 55 dB (A) vai mazāk
Uzstādīšanas vide	Temperatūra: no 15 līdz 30 grādiem pēc Celsija (no 59 līdz 86 grādiem pēc Fārenheita) Mitrums: no 10% līdz 80% (bez kondensācijas)
Strāvas padeve	Mainstrāva 100–240 V, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	Maksimālais enerģijas patēriņš: 250 W (atsauces vērtība: ar papildu griezni: 265 W) Miega režīms: 9 W
Izmēri (P x Dz x A)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 collas x 22,4 collas x 15,5 collas) Ar papildu griezni: 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 collas x 27,0 collas x 15,5 collas)
Svars	Aptuveni 24 kg (aptuveni 53 mārc.) (bez tintes tvertnēm un drukas galviņas)

* Ja izmantojat etiķešu papīru, tam jābūt ar kreiso un labo piemali, no kurām katra ir 1,5 mm (0,06 collas) plata vai platāka attiecīgi attiecībā pret kreiso un labo papīra malu.

■ Papīrs

Papīra forma	Specializēts ruļļpapīrs (etiķete, birka) Specializēts zigzagpapīrs
Papīra tips	Matēts krītpapīrs, spīdīgs papīrs, sintētiskais papīrs
Papīra izmēri	25,4–120 mm (1,00–4,72 collas) (P) 6,0–500 mm (0,24–19,7 collas) (G)
Papīra biezums	no 145 µm līdz 255 µm (5,71–10,0 mil)
Papīra ietilpība	Ārējais diametrs: Φ200 mm (7,87 collas) un mazāk Serdeņa diametrs: Φ76,2 +/- 1,0 mm (3 +/- 0,039 collas) Zigzagpapīrs leteicamie apdrukājamā materiāla padeves nosacījumi): Materiāla augstums: 40 mm (1,57 collas)–850 mm (33,5 collas) no aizmugurējās padeves atveres virzienā uz leju. Transportēšanas virziens Materiāla priekšējās malas savietojums: 100 mm (3,94 collas) un mazāk no aizmugurējās padeves atveres virzienā uz aizmuguri.

■ Automātiskais grieznis (papildaprīkojums)

Tips		Rotējošais grieznis
Uzstādīšanas konfigurācija		Pieskrūvēts pie printera papīra padeves atveres.
Griešanas ātrums		Līdzīgs printera ātrumam.
Papīra stāvoklis	Papīrs	Specializētais papīrs (matēts krītpapīrs, spīdīgs papīrs, sintētiskais papīrs)
	Griezuma izmēri	25,4–120 mm (1,00–4,72 collas) (P) 38,1–500 mm (1,50–19,7 collas) (G)
	Papīra biezums	no 45 µm līdz 255 µm (1,77–10,0 mil)
Izmēri (P x Dz x A)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 collas x 7,60 collas x 9,06 collas)
Svars		Aptuveni 4,0 kg (8,82 mārc.)
Uzstādīšanas vide		Temperatūra: no 15 līdz 30 grādiem pēc Celsija (no 59 līdz 86 grādiem pēc Fārenheita) Mitums: no 10% līdz 80% (bez kondensācijas)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-LV
Ver00-F2 2022-09