


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

KLEURENLABELPRINTER

Aan de slag-gids

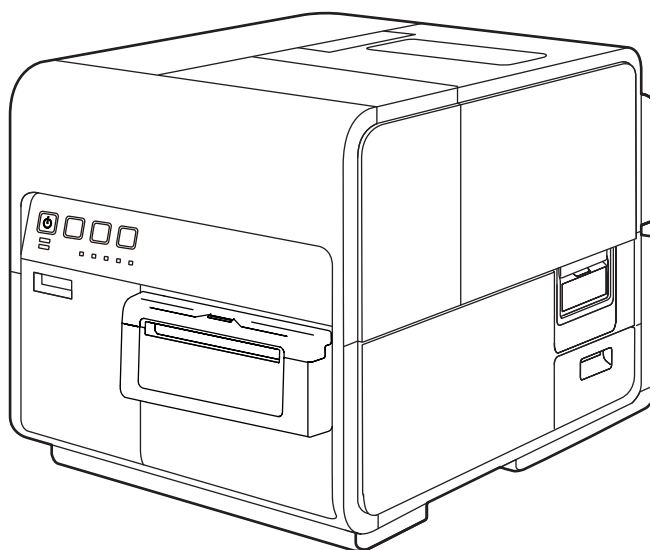

Lees deze handleiding eerst.

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt.

Bewaar de handleiding na lezing op een veilige plaats voor latere raadpleging.

Info over de handleidingen

Gefeliciteerd met uw aankoop van de TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S kleurenlabelprinter.

Bij dit product worden de volgende handleidingen geleverd.

- **Aan de slag-gids (deze handleiding)**

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt.
- Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie, instructies voor de installatie en basisinformatie over het product.
- Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

- **Software installeren**

- Deze handleiding is beschikbaar in PDF-formaat en geeft een beschrijving van de installatie van het printerstuurprogramma voor dit product. *

- **Gebruikershandleiding**

- Deze handleiding is beschikbaar in PDF-formaat en geeft een gedetailleerde beschrijving van de bediening van dit product. *
- Deze handleiding bevat specifieke instructies voor de bediening, het dagelijks onderhoud en het oplossen van problemen.

* De handleidingen zijn opgeslagen op de bijgeleverde "Printersoftware DVD-ROM."

Om de handleidingen te lezen is Adobe Reader of Acrobat Reader vereist.

Als Adobe Reader of Acrobat Reader niet op uw computer geïnstalleerd is, download het dan van de website van Adobe Systems Inc. en installeer het op uw computer.

Info over de Printersoftware DVD-ROM

De bij deze printer geleverde DVD-ROM bevat de handleidingen en printerstuurprogramma's. Meer informatie over de installatiemethode van het printerstuurprogramma vindt u in de handleiding Software installeren.

Inhoudsopgave

Voordat u begint	1
Conventies	1
Voorbeeldschermen	1
Handelsmerken	1
Afkorting	2
Belangrijke kennisgevingen.....	2
Wettelijke kennisgeving	2
 Belangrijke veiligheidsinstructies	6
Inhoud van de doos	13
Bij aankoop van het netsnoer	14
Namen en functies van de printeronderdelen	16
Vooraanzicht/rechter zijaanzicht.....	16
Linker zijaanzicht.....	17
Binnenkant van de printer	18
Bedieningspaneel.....	19
Papier plaatsen.....	21
Specificaties	25

Voordat u begint

Conventies

In deze handleiding worden de volgende symbolen en aanwijzingen gebruikt.



Waarschuwing

Instructies die, indien zij worden genegeerd, de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben door een verkeerde bediening van het apparaat. Deze instructies moeten worden opgevolgd voor een veilig gebruik van het apparaat.



Voorzichtig

Instructies die, indien zij worden genegeerd, persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg kunnen hebben door een verkeerde bediening van het apparaat. Deze instructies moeten worden opgevolgd voor een veilig gebruik van het apparaat.

Belangrijk

Instructies die belangrijke informatie bevatten. Om schade en letsel of onjuist gebruik van het product te voorkomen, dient u deze aanwijzingen te lezen.

Opmerking

Instructies die aanwijzingen voor de bediening en nadere uitleg bevatten.



Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig en zorg ervoor dat u de beschreven handelingen vermijdt.

Voorbeeldschermen

De in deze handleiding getoonde voorbeeldschermen van het BC400P-SS02-QM-S printerstuurprogramma zijn gemaakt met Windows 10.

Handelsmerken

- Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe en Acrobat zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Andere merk- en productnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven zijn.

Afkortingen

In de tekst van deze handleiding worden de volgende afkortingen gebruikt.

- Microsoft Windows 10 is afgekort als "Windows 10"
- Microsoft Windows 11 is afgekort als "Windows 11"
- Microsoft Windows is afgekort als "Windows"

Belangrijke kennisgevingen

- Het is ten strengste verboden deze handleiding of enig gedeelte daarvan zonder toestemming te kopiëren.
- De specificaties voor deze printer en de bij de printer geleverde software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Wij hebben ons best gedaan om deze handleiding zo volledig en nauwkeurig mogelijk te maken en wij verzoeken u contact op te nemen met uw leverancier als u omissies of fouten in deze handleiding aantreft.
- Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze printer of de bijbehorende software; gelieve dit te aanvaarden voordat u de printer gebruikt.

Wettelijke kennisgeving

■ Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen

- Het is verboden geld, bankbiljetten, verhandelbare waardepapieren en andere bij de wet verboden documenten te reproduceren. Het reproduceren van dergelijke documenten kan strafrechtelijk worden vervolgd.
- Het is verboden om juridische certificaten, vergunningen en bepaalde openbare en particuliere documenten te reproduceren waarvan de reproductie bij wet verboden is. Het reproduceren van dergelijke documenten kan strafrechtelijk worden vervolgd.
- Houd er rekening mee dat door het auteursrecht beschermd intellectueel eigendom niet mag worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht, behalve voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik onder beperkte omstandigheden.

■ Productnaam

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING:

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen werden opgelegd om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties in residentiële installaties. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie en zal deze mogelijk uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Pas de plaats of richting van de ontvangstantenne aan.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander stopcontact dan het stopcontact waar de ontvanger op aangesloten is.
- Vraag de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus om hulp.

Het gebruik van een afgeschermd kabel is vereist om te voldoen aan de limieten van subdeel B van deel 15 van de FCC-voorschriften.

Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur aan, tenzij anders aangegeven in de handleiding. Indien dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht, kan het nodig zijn dat u het gebruik van de apparatuur stopzet.

■ Voor Europa

Beheer van het einde van de levenscyclus



Dit product is gemarkeerd volgens de vereisten betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag afgedankt worden als algemeen huishoudelijk afval. Het dient afzonderlijk gecollecteerd te worden.



Door dit product op de juiste manier van de hand te doen, beschermt u het milieu en de volksgezondheid tegen mogelijke negatieve gevolgen, die anders zouden kunnen voortvloeien uit het onjuist verwerken van de resten van dit product. Voor meer informatie over het terugnemen en recyclen van dit product, gelieve contact op te nemen met de leverancier van dit product.



Gebruikers van batterijen mogen gebruikte batterijen niet als ongesorteerd afval weggooien, maar moeten ze op de juiste manier inzamelen.

Werkomgeving

Wat EMC (elektromagnetische compatibiliteit) betreft is de werking van dit product beperkt in de volgende omgevingen:

- Medische omgeving: Dit product is niet gecertificeerd als een medisch product volgens de regelgeving voor medische hulpmiddelen (2017/745).

Toshiba Tec Corporation is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van dit product in een beperkte werkomgeving.

Gevolgen van het gebruik van dit product in een beperkte omgeving kunnen een elektromagnetische interferentie met andere apparaten of machines in de nabije omgeving zijn. Dit kan leiden tot storingen waaronder gegevensverlies / gegevensfouten met betrekking tot dit product of de andere apparaten / machines die betrokken zijn bij de elektromagnetische interferentie.

Bovendien is om algemene veiligheidsredenen het gebruik van dit product in omgevingen met explosieve atmosferen niet toegestaan.

CE-markering (alleen voor EU-lidstaten)

Dit product is voorzien van de CE-markering waardoor het voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van de Europese richtlijnen voor dit product en de elektrische accessoires. De verantwoordelijke voor de CE-markering is Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Duitsland, telefoon +49-(0)-2131-1245-0. Voor een kopie van de bijbehorende CE-conformiteitsverklaring kunt u contact opnemen met uw dealer, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH of Toshiba Tec Corporation.

UKCA-keurmerk (alleen voor het Verenigd Koninkrijk)


Dit product is voorzien van de UKCA-markering waardoor het voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van de Britse wetgeving voor dit product en de elektrische accessoires. De UKCA-markering valt onder de verantwoordelijkheid van Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, telefoon +44-(0)-843 2244944. Voor een kopie van de betreffende UKCA-conformiteitsverklaring kunt u contact opnemen met uw dealer, Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd of Toshiba Tec Corporation.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees dit gedeelte ("Belangrijke veiligheidsinstructies") zorgvuldig door alvorens deze printer te gebruiken. Hier worden waarschuwingen en belangrijke zaken beschreven om een veilig gebruik van het product te waarborgen. Probeer deze printer niet op een andere manier te bedienen dan vermeld in de handleiding.

■ Installatie

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rondom de printer.

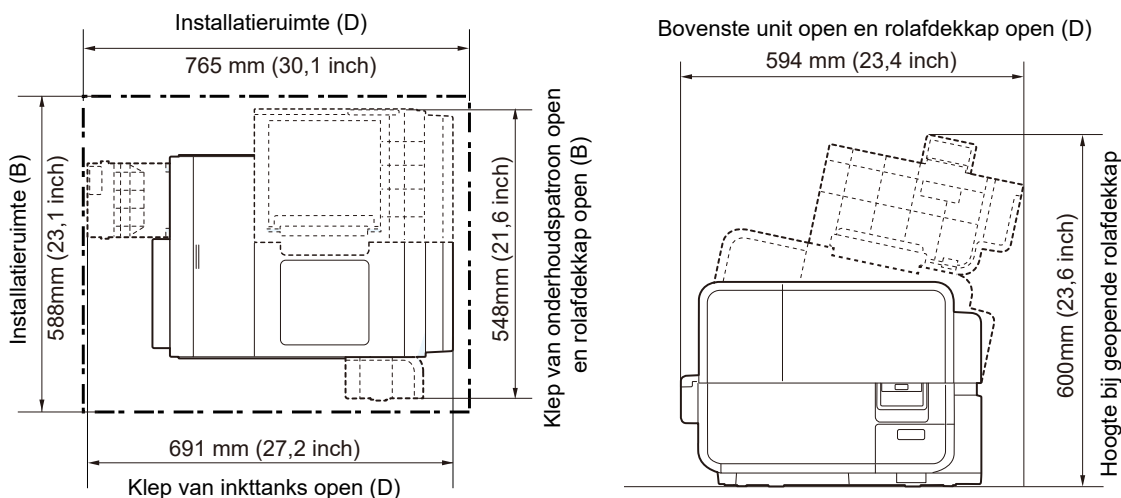

Waarschuwing

- Plaats de volgende voorwerpen niet op de printer:
 - Halskettingen en andere metalen voorwerpen
 - Bekers, vazen, bloempotten en andere met water of vloeistoffen gevulde voorwerpen

Indien een dergelijk voorwerp in contact komt met de elektrische onderdelen in de printer, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er een voorwerp in de printer terechtkomt, zet de printer dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.

- Tijdens normaal gebruik worden de elektrische contacten in de printer zeer heet. Bewaar geen ontvlambare stoffen zoals alcohol, thinner, enz. in de buurt van de printer om brand te voorkomen.

Voorzichtig

- Installeer de printer niet op de volgende locaties. Indien de printer niet op de juiste plaats is geïnstalleerd kan brand of een elektrische schok optreden.
 - Een vochtige of stoffige plaats.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Een plaats die aan vette rook of stoom blootgesteld is; bijv. in de buurt van een aanrecht of luchtbevochtiger.
- Een plaats die aan regen of sneeuw blootgesteld is.
- Een plaats die aan zilte wind blootgesteld is.
- Een plaats die aan hoge temperaturen onderhevig is.
- Een locatie in de buurt van open vuur.
- Plaats de printer niet op een onstabiele ondergrond; bijvoorbeeld op een wiebelende of schuine tafel, of een plaats die vaak aan trillingen onderhevig is. De printer kan (om)vallen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Zet de printer nooit op een plaats waar hij wordt blootgesteld aan snelle temperatuursveranderingen, zoals indirect zonlicht, in de buurt van een airconditioner of in een auto op een warme dag. Dit kan brand of schade aan de printer veroorzaken.
- Om elektrische schokken of letsel te voorkomen, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te halen wanneer u aan de binnenkant van het apparaat werkt of het apparaat schoonmaakt.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Belangrijk

- De printer moet in de volgende omgeving worden gebruikt:
Gebruiksomgeving: 15 tot 30 graden Celsius (59 tot 86 graden Fahrenheit)
RH 10% tot 80% (geen condensatie)
- Indien de printer op een koude dag naar een warme kamer wordt gebracht, kan dit condensatie in de printer veroorzaken. Mocht dit gebeuren, laat de printer dan ten minste 1 uur bij kamertemperatuur staan, om zich aan de omgevingstemperatuur en -vochtigheid aan te passen.
- Niet installeren in fel licht. Dit kan storingen veroorzaken.
- Om de normale werking van de printer te garanderen en mogelijke schade te voorkomen, de printer niet installeren in de buurt van grote kantoorapparatuur of andere elektrische apparaten die een sterk magnetisch veld uitstralen.

■ Stroomtoevoer



Waarschuwing

- Gebruik geen ander netsnoer dan het bij de printer geleverde snoer. Dit kan aanleiding geven tot brand en elektrische schokken.
- Breng het netsnoer niet in de buurt van een verwarmingsapparaat. Dit kan de kabelmantel doen smelten en brand of een elektrische schok veroorzaken.

- Gebruik geen verlengsnoeren. Dit kan aanleiding geven tot brand en elektrische schokken.
- Om brand of ernstige elektrische schokken te voorkomen, het netsnoer van de printer op een onafhankelijk stopcontact aansluiten dat niet wordt gedeeld met andere apparatuur of toestellen.
- Om brand of ernstige elektrische schokken te voorkomen, controleren of de stekker goed en volledig in het stopcontact is gestoken.
- Het netsnoer mag niet worden beschadigd, gebroken of gewijzigd. Vermijd het plaatsen van zware voorwerpen op, het trekken aan of het verhitten van het AC-snoer. Hierdoor kan stroomlekage uit het beschadigde gedeelte optreden, wat kan resulteren in brand of elektrische schokken.
- Om lichamelijk letsel door een elektrische schok te voorkomen, het netsnoer of de stekker niet met natte handen hanteren.
- Om brand of ernstige elektrische schokken te voorkomen, het netsnoer nooit knopen of om zichzelf opwickelen.
- Koppel het netsnoer van de printer los tijdens zwaar onweer. De bliksem kan brand of schade aan de printer veroorzaken.

Voorzichtig

- Om beschadiging van de stekker te voorkomen, wat kortsluiting en brand of een elektrische schok kan veroorzaken, niet aan het netsnoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak altijd de stekker vast om deze uit het stopcontact te trekken.
- De ventilatieopeningen van de printer mogen nooit geblokkeerd worden. Bij een geblokkeerde ventilatieopening kan zich hitte opbouwen in de printer waardoor brand kan ontstaan.
- Houd de ruimte rond de stekker altijd vrij van obstakels, om er gemakkelijk bij te kunnen. Zo kunt u in noodgevallen snel de stekker uit het stopcontact trekken.
- Gebruik geen stopcontact van een ander type dan het voor de printer geschikte stopcontact. Deze printer is ontworpen om te worden gebruikt in de regio waar u hem hebt aangeschaft. Controleer dan ook of het stopcontact voldoende stroom kan leveren voor de printer. Anders kan brand of een ernstige elektrische schok ontstaan, of kan de printer beschadigd raken.

■ Hantering

Waarschuwing


- Als u een grote inktlekage vaststelt, zet de printer dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en bel uw leverancier. Als u de printer blijft gebruiken, kan dit brand of ernstige elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Er bevinden zich hoogspanningspunten in de printer. Om brand of elektrische schokken te voorkomen, dient u niet te proberen de printer te demonteren of te repareren.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Steek geen metalen voorwerpen in de printer. Zorg er ook voor dat er geen metalen voorwerpen (klemmen, nietjes, enz.), of water of ontvlambare oplosmiddelen (alcohol, benzeen, thinner, enz.) in de printer komen. Contact hiervan met de elektrische onderdelen in de printer kan leiden tot brand of een elektrische schok. Als er een voorwerp in de printer terechtkomt, zet de printer dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.
- Wanneer u een abnormaal geluid, rook, overmatige hitte of een vreemde geur waarneemt, zet de printer dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier. Als u de printer blijft gebruiken, kan dit brand of ernstige elektrische schokken tot gevolg hebben. Probeer de printer niet zelf te repareren. Dit kan brand of ernstige elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de printer. Als het gespoten gas in contact komt met de elektrische onderdelen in de printer, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

Voorzichtig

- Als de printer gevallen en beschadigd is, zet de printer dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier. Als u de printer blijft gebruiken, kan dit brand of ernstige elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Als de printer gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, koppel dan voor uw veiligheid het netsnoer los van het stopcontact.
- Plaats geen zware voorwerpen op de printer. Hij kan (om)vallen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Het is gevaarlijk om uw vingers diep in de inkttankbehuizingen te steken. Deze bevatten vlijmscherpe onderdelen waaraan u zich kunt verwonden of u kunt schade toebrengen die tot defecten leidt.
- Houd netsnoer, kabels, tandwielen, riemen, rollen en de elektrische onderdelen in de printer buiten het bereik van kinderen. Anders bestaat er kans op persoonlijk letsel of een printerstoring.
- Plak met deze printer afgedrukte etiketten niet direct op groente en fruit. Wanneer de etiketten op levensmiddelen worden aangebracht moeten ze op wikkels of andere verpakkingen worden geplakt.

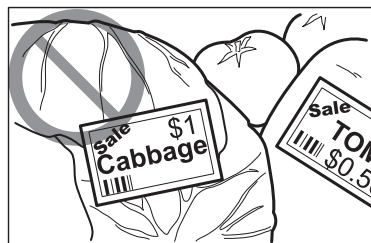

Belangrijk

- Om storingen van het apparaat te voorkomen mag de klep van de inkttanks of van het onderhoudspatroon niet worden geopend, de printer niet uit worden geschakeld en de stekker niet uit het stopcontact worden gehaald terwijl de printer aan het afdrukken is. Als u dat wel doet, wordt de beschermingsfunctie van de printkop niet goed uitgevoerd, wat kan leiden tot een defect aan het apparaat of inktlekkage die vlekken op uw kleding en de omgeving kan veroorzaken.

- Oefen geen overmatige kracht uit op de bovenste unit. Hierdoor kan het apparaat defect raken of de afdrukkwaliteit verslechteren. Zorg ervoor dat u de bovenste unit langzaam opent en sluit.
- Plaats de printer niet in de buurt van een tv, radio-ontvanger of luidsprekers, enz. Door het magnetische veld dat ontstaat kan de printer defect raken, of de printer kan de tv/radio-ontvangst storen.
- Afgedrukte etiketten kunnen verkleuren door ultraviolet licht of ozon.

■ Veiligheidssymbolen

-  Schakelaar: stand "AAN"
-  Schakelaar: stand "UIT"
-  Schakelaar: stand "STAND-BY"
-  Drukknopschakelaar  "AAN"  "UIT"
-  Beschermende aardingsklem
-  Gevaarlijke spanning in het apparaat. Open geen andere deksels dan aangegeven.
-  VOORZICHTIG: Heet oppervlak. Niet aanraken.
-  Apparatuur van klasse II
-  Bewegende delen: Houd lichaamsdelen weg van bewegende delen

OPMERKING:

Sommige van de hierboven afgebeelde symbolen zijn mogelijk niet aangebracht, afhankelijk van het product.


■ Verplaatsing

Waarschuwing

- Bel uw leverancier voor advies voordat u de printer over een lange afstand verstuurt of met de auto of vrachtwagen vervoert waar deze aan schokken en trillingen kan worden blootgesteld. Het verplaatsen van de printer zonder de juiste voorbereiding kan de printer beschadigen en brand veroorzaken.

! Voorzichtig

- Alvorens de printer naar een andere locatie binnen hetzelfde gebouw te verplaatsen, het netsnoer loskoppelen en ervoor zorgen dat alle andere kabels zijn losgekoppeld. Verplaatsing van de printer zonder dit te doen kan het netsnoer of de kabels beschadigen en brand of een elektrische schok veroorzaken.
- De printer moet door twee personen worden opgetild, die de handgrepen aan beide zijden van de basis stevig moeten vastpakken. Indien de printer op een afwijkende manier of door één persoon wordt opgetild, kan de printer vallen en letsel veroorzaken.
- Houd de printer altijd horizontaal en draag hem langzaam. Als er inkt in de printer wordt gemorst terwijl deze wordt verplaatst, kan dit brand of ernstige elektrische schokken veroorzaken of de printer beschadigen.
- Voordat u de printer verplaatst of verzendt, dient u [De printer verplaatsen] of [De printer verzenden] uit te voeren vanuit het printerstuurprogramma. Plaats tevens de beschermers bij verzending van de printer.

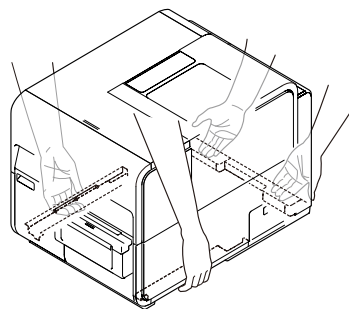

Bij het verplaatsen of verzenden van de printer zonder de nodige maatregelen te treffen, kan er inkt in de printer lekken, wat kan leiden tot brand, elektrische schokken of defecten aan de printer.

Belangrijk

- Om defecten aan het apparaat te voorkomen, mag u deze printer niet verplaatsen of vervoeren met de bovenste unit open.

■ Onderhoud en inspecties

! Waarschuwing

- Om brandgevaar te voorkomen, van tijd tot tijd het netsnoer van de printer en de voeding loskoppelen en met een zachte droge doek de connectoren en aansluitpunten reinigen. Indien het snoer lange tijd aangesloten blijft zonder dat het wordt schoongemaakt, vooral in een ruimte met veel stof, olie en vocht, kan het isolatiemateriaal verslechteren.
- Gebruik geen ontvlambare oplosmiddelen (alcohol, thinner, enz.) bij het reinigen van de printer. Als een ontvlambaar oplosmiddel in contact komt met de onderdelen in de printer, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
- Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig. Neem contact op met uw leverancier als de volgende omstandigheden zich voordoen, omdat hierdoor brand kan ontstaan:

- De stekker vertoont brandplekken.
- Het blad op de stekker is vervormd of gebroken.
- De stroom gaat UIT en AAN wanneer het netsnoer wordt gebogen.
- Er zitten sneden, scheuren of inkepingen in het netsnoer.
- Het netsnoer wordt heet.
- Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig om te zorgen dat ze niet op de volgende manier worden gehanteerd, aangezien dit kan leiden tot brand of een elektrische schok:
 - Het aansluitgedeelte van de stekker zit los.
 - Het netsnoer bevindt zich onder een zwaar voorwerp.
 - Het netsnoer is aan spanning onderhevig, bijvoorbeeld doordat het te strak aangetrokken of met nietjes vastgezet is.
 - De stekker zit los.
 - Het netsnoer is in een bundel geknoopt.
 - Het netsnoer steekt uit in een gangpad.
 - Het netsnoer bevindt zich voor een verwarmingsapparaat.

Voorzichtig

- Schakel de printer uit en verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens de printer te reinigen. Anders bestaat het gevaar van brand of elektrische schokken.

■ Inktanks en onderhoudspatroon

Voorzichtig

- Bewaar deze onderdelen altijd buiten het bereik van kleine kinderen. Dit voorkomt ongelukken. Als een kind per ongeluk inkt inslikt, onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Als er inkt in uw ogen komt, onmiddellijk uitspoelen met stromend water. Als de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen.
- Als er inkt in contact komt met uw huid, onmiddellijk afspoelen met stromend water. Als de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen.
- Probeer de inktanks niet te demonteren of te veranderen.


Belangrijk

- Laat een inktank of onderhoudspatroon nooit vallen en oefen er geen overmatige kracht op uit. Inkt kan vlekken maken op kleding en de werkoppervlakken.
- Installeer of verwijder de inkttank of onderhoudspatroon niet, tenzij deze moet worden vervangen. Dit kan namelijk de slijtage van de printeronderdelen versnellen.


Inhoud van de doos

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

- Printer

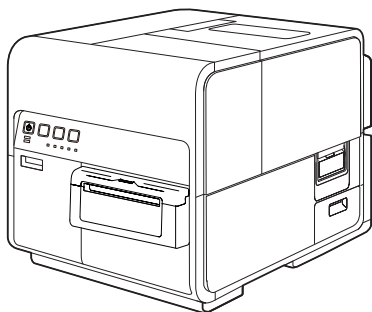


- Starter-inktanks

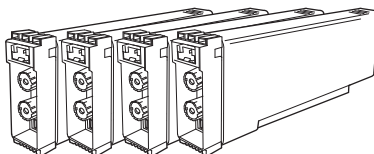

(zwart, cyaan, magenta, geel)

- Rolhouder

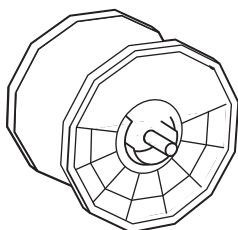


- Aan de slag-gids (deze handleiding)
- Printersoftware DVD-ROM (met printerstuurprogramma en handleidingen)
- Garantie
- Andere documenten

Opmerking

- De USB-kabel en LAN-kabel worden niet meegeleverd.
- Omdat starter-inktanks slechts een kleine hoeveelheid inkt bevatten, wordt aangeraden vroegtijdig vervangende inktanks aan te schaffen.

Bij aankoop van het netsnoer




Het netsnoer wordt in sommige landen niet bij deze printer geleverd. Als dit het geval is, koopt u een goedgekeurd netsnoer dat aan de volgende normen voldoet of neemt u contact op met uw erkende Toshiba Tec Corporation-verdeler.

Land/ regio	Instelling	Certificering/ keurmerk	Land/ regio	Instelling	Certificering/ keurmerk
Australië	SAA		Duitsland	VDE	
Zweden	SEMKKO		Oostenrijk	OVE	
Ierland	NSAI		Zwitserland	SEV	
België	CEBEC		Italië	IMQ	
U.K.	ASTA		Canada	CSA	
Japan	METI		U.K.	BSI	
Denemarken	DEMKO		Nederland	KEMA	
U.S.A.	UL		Finland	FEI	
Noorwegen	NEMKO		Europa	HAR	
Frankrijk	UTE		Spanje	AEE	
Taiwan	CNS		Zuid-Afrika	SABS	

Netsnoerinstructies

1. Voor gebruik met 100 - 125 Vac stroomnet: kies een netsnoer met nominale spanning van min. 125V, 10A.
2. Voor gebruik met 200 - 240 Vac stroomnet: kies een netsnoer met nominale spanning van min. 250V, 10A.
3. Kies een netsnoer met een lengte van 2 m of minder.
4. De op de printer aan te sluiten netsnoerconnector moet geschikt zijn voor een IEC 60320-1 C14 aansluiting. Bestudeer onderstaande figuur voor de vorm.




Land/Regio	Noord-Amerika	Europa	Verenigd Koninkrijk	Australië	Zuid-Afrika
Netsnoer Nominaal vermogen (min.) Type	125V, 10A SVT	250V H05VV-F	250V H05VV-F	250V AS3191 goedgekeurd, type voor licht tot normaal gebruik	250V, 6A H05VV
Geleiderafmeting (min.)	3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Stekkertype (plaatselijk goedgekeurd type)					
Nominaal vermogen (min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V *1	250V *1	250V *1

*1 Ten minste 125% van de nominale stroomsterkte van het product


Namen en functies van de printeronderdelen

Vooraanzicht/rechter zijaanzicht

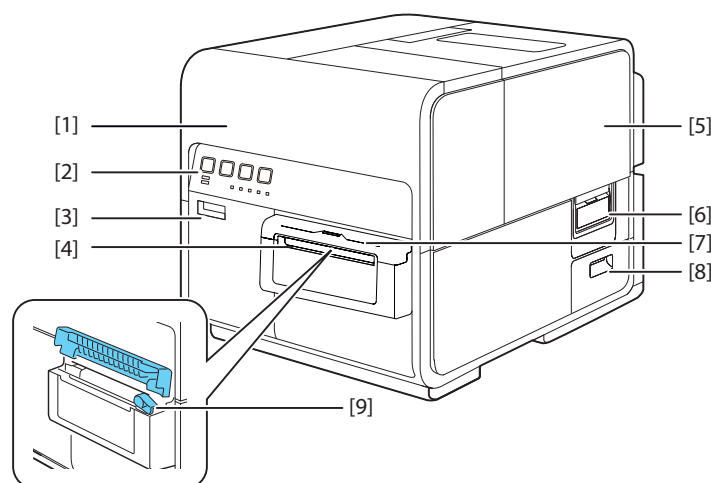

- | | |
|---|---|
| [1] Bovenste unit
Open deze unit om papier te plaatsen, vastgelopen papier uit de papiertoevoer te verwijderen, of de binnenkant van het apparaat te reinigen. De bovenste unit bevat de printkop. | [6] Handgreep van de rolafdekkap
Gebruik deze handgreep om de rolafdekkap te openen. |
| [2] Bedieningspaneel (→ P.19)
Op dit paneel bevinden zich de nodige bedieningstoetsen en statuslampjes van de printer. | [7] Deksel snijder
Open dit deksel bij gebruik van de handmatige snijder. |
| [3] Klep van de inktanks
Open deze klep bij het vervangen van inktanks of het openen van de bovenste unit. | [8] Klep van het onderhoudspatroon
Open deze klep bij het vervangen van het onderhoudspatroon. |
| [4] Papieruitvoersleuf
Het bedrukte papier wordt via deze sleuf uitgevoerd. | [9] Handmatige snijder
Gebruik deze snijder om het uitgevoerde papier handmatig af te snijden. |
| [5] Rolafdekkap
Deze afdekkap beschermt de papierrolinvoer. | |

Linker zijaanzicht

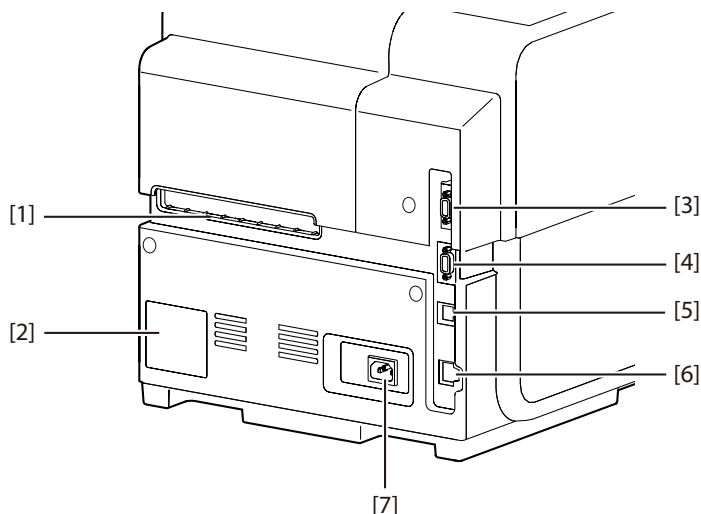

[1] Achterste invoersleuf
Deze sleuf wordt gebruikt om kettingpapier in te voeren.

[2] Typeplaatje
Op dit plaatje is een serienummer ter identificatie van de printer aangegeven. (Het serienummer is nodig wanneer u contact opneemt met de klantenservice of wanneer de printer moet worden gerepareerd.)

[3] RS232C-poort
Op deze poort wordt een barcodelezer aangesloten.

[4] RS232C-poort
Dit is een extra interface voor de aansluiting van een externe unit.

[5] USB-poort
Hier wordt een USB-kabel aangesloten voor verbinding met de computer.


[6] LAN-poort
Hier wordt een LAN-kabel aangesloten voor verbinding met de computer.

[7] Voedingsaansluiting
Hier wordt het netsnoer aangesloten.

Opmerking

- Indien er geen netsnoer bij deze printer wordt geleverd, dient u het juiste netsnoer aan te schaffen; zie hiervoor "Bij aankoop van het netsnoer" (→ P.14).

Binnenkant van de printer

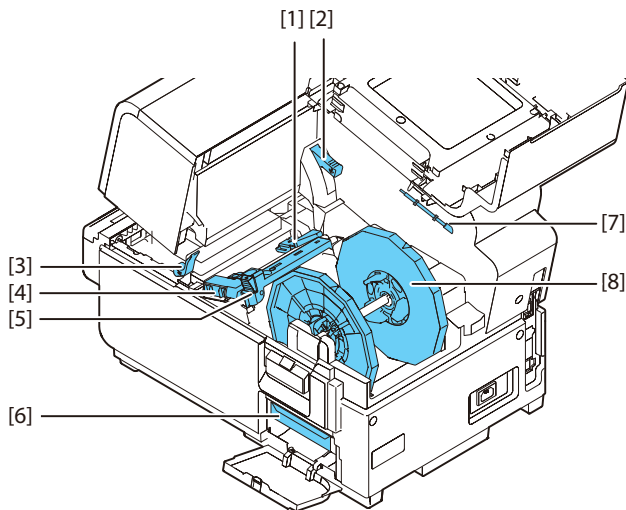

[1] Geleider (links)

Dit is een vaste geleider om het papier recht te laten lopen.

[2] Openingshendel bovenste unit

Hiermee wordt de bovenste unit geopend.

[3] Ontgrendelingshendel vastgelopen papier

Trek deze hendel omlaag wanneer er papier is vastgelopen.

[4] Geleider (rechts)

Deze geleider wordt gebruikt om het papier recht te laten lopen en de papierbreedte te detecteren.

[5] Papiergeleider

Deze geleider voorkomt dat het papier gaat zweven.

[6] Onderhoudspatroon

De inkt die wordt gebruikt om de printkop te reinigen wordt hier opgevangen.


[7] Reinigingsstokje

Gebruik dit stokje bij het schoonmaken van het transportgedeelte.

[8] Rolhouder

Deze houder wordt gebruikt om papier te plaatsen.

Bedieningspaneel

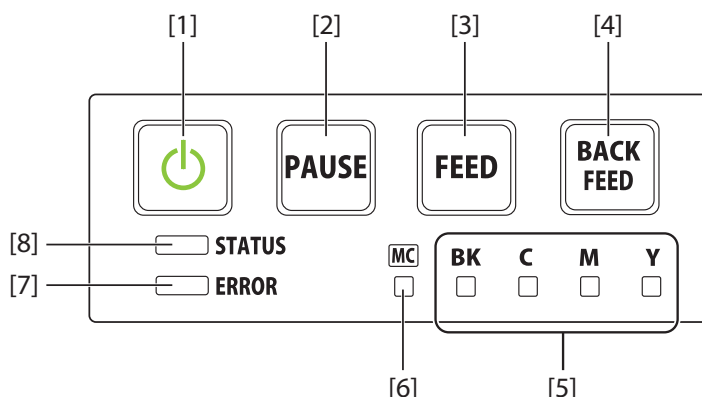

[1] Inschakeltoets/lampje

Druk op deze toets om de printer in/uit te schakelen. Dit lampje gaat branden of knipperen afhankelijk van de status van de voeding.

Aan: De printer is gevoed.

Knippert: De printer staat in de slaapstand (energiebesparende modus).

Uit: De printer is niet gevoed.

[2] Pauzetoets

Door op deze toets te drukken wordt het afdrukken onderbroken. Door op deze toets te drukken wordt het afdrukken hervat.

[3] FEED-toets

Druk hierop om het papier met 1 pagina door te voeren. Door deze toets ingedrukt te houden wordt het papier continu doorgevoerd.

[4] BACK FEED-toets

Door op deze toets te drukken wordt het papier één pagina teruggevoerd. Door deze toets ingedrukt te houden wordt het papier teruggevoerd. De mogelijke terugvoerlengte is 300 mm (11,81 inch) of minder (gecumuleerd totaal) *.

* Als de automatische snijder is geïnstalleerd, is het 330 mm (12,99 inch) of minder (gecumuleerd totaal).

[5] Waarschuwinglampjes inkt (Bk/C/M/Y)

Deze lampjes geven de resterende inkthoeveelheid aan voor zwart (Bk), cyaan (C), magenta (M) en geel (Y).

Brandt: Er is geen inkt voor het afdrukken beschikbaar of de inkttank is defect.

Knippert: De inkttank is bijna leeg.

Uit: De inkttank is vol.

[6] Waarschuwinglampje onderhoudspatroon

Dit lampje gaat branden of knipperen als er weinig of geen ruimte in het onderhoudspatroon over is om inkt op te vangen.

Brandt: Het onderhoudspatroon is vol of defect.

Knippert: Het onderhoudspatroon is bijna vol.

Uit: Ruimte vrij in het onderhoudspatroon.

[8] Statuslampje

Dit lampje gaat branden of knipperen.

Aan: Afdrukken vanaf de computer is mogelijk. (Online-modus)

Knippert: De printer verwerkt gegevens of voert bewerkingen uit (afdrukken, reinigen, enz.)

Uit: Er kunnen geen instructies en afdrukgegevens worden ontvangen vanaf de computer (offline-modus) of slaapstand.

[7] ERROR-lampje

Gaat branden wanneer er een fout optreedt.

Brandt: Er is een fout opgetreden bij de gebruikersoproep.


Knippert: Er is een fout opgetreden bij de service-oproep.

Belangrijk

- Indien de klep van de inktanks of van het onderhoudspatroon tijdens het afdrukken wordt geopend, treedt er een fout op en wordt het afdrukken onderbroken. Open de klep van de inktanks of van het onderhoudspatroon niet, behalve bij het vervangen van een inktank of onderhoudspatroon of bij het openen/sluiten van de bovenste unit.
- Forceer de bovenste unit nooit bij het openen en sla er niet op. Dit kan de printer beschadigen of een slechte afdrukkwaliteit veroorzaken. Open en sluit de bovenste unit altijd langzaam.


Papier plaatsen

- 1** Draai de bevestigingsschroef van de houderaanslag los en verwijder de houderaanslag.

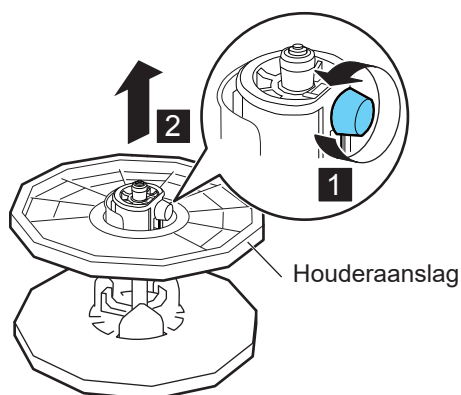


- 2** Plaats de rolhouder met de rand van de papierrol zoals hieronder getoond.


Druk hem stevig aan tot de rol de flens van de rolhouder raakt, zonder speling te laten.

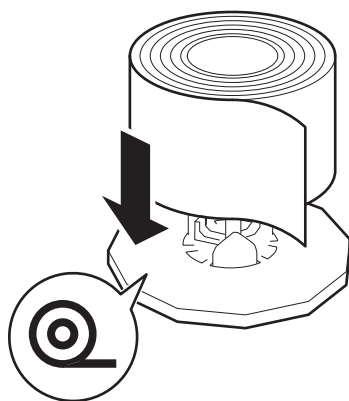


- 3** Breng de houderaanslag op de rolhouder aan, druk hem lichtjes tegen het papier en draai de bevestigingsschroef vast.

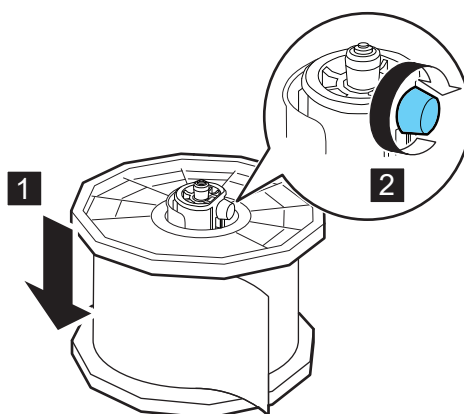


- 4** Open de rolafdekkap.

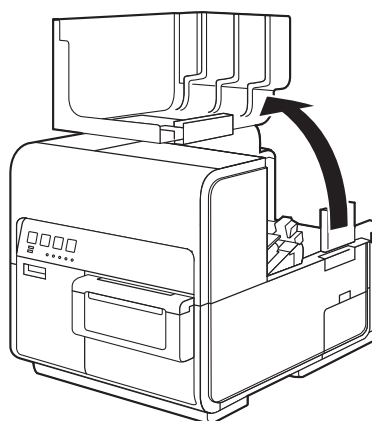


- 5** Druk op de hendel van de papiergeleider om hem te openen.

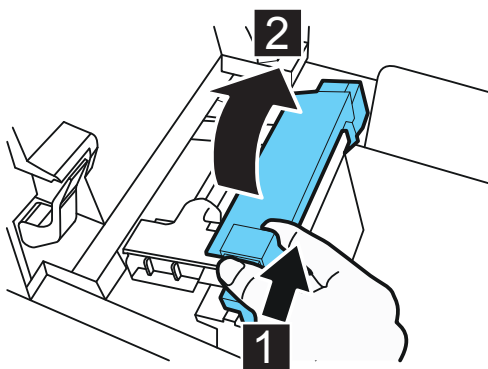

- 6** Open de geleider (rechts), en schuif hem tot de aanslag zoals in de afbeelding getoond.

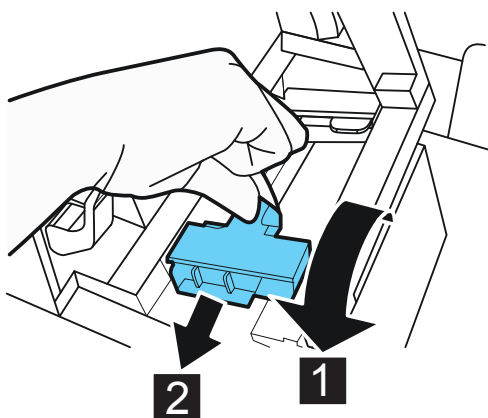


- 7** Plaats de rolhouder in the printer.

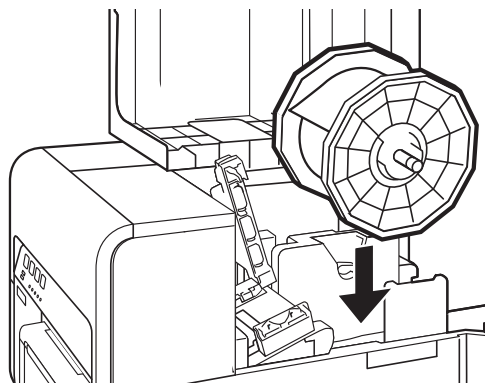


- 8** Installeer het papier.

Voer het papier onder de geleider (links) door tot het stopt tegen de rol in de invoersleuf.

Papier dat tegen de rol in de invoersleuf stopt, wordt automatisch een stukje naar binnen getrokken.

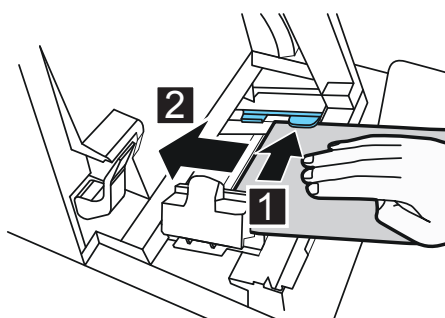


- 9 Verschuif de geleider (rechts) om hem op de papierbreedte aan te passen.

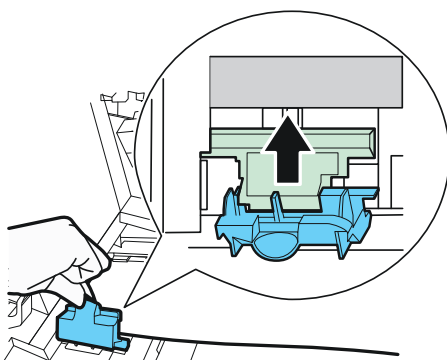

Belangrijk


- Druk de transportgeleider (rechts) niet te hard tegen de papierreand. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

- 10 Sluit de geleider (rechts) langzaam om hem te vergrendelen.

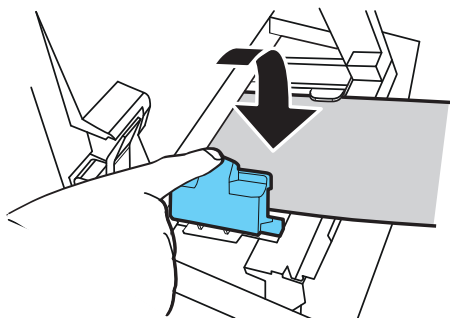


- 11 Duw de papiergeleider langzaam omlaag tot hij vastklikt (vergrendelt).

Bij vergrendeling wordt het papier automatisch getransporteerd.

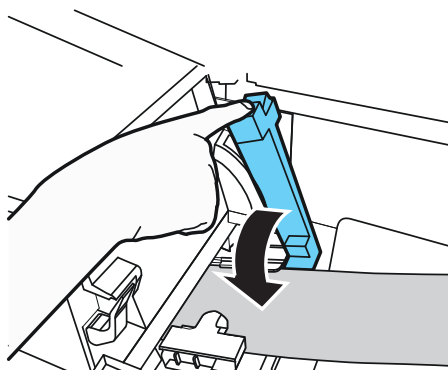

- 12 Sluit de rolafdekkap

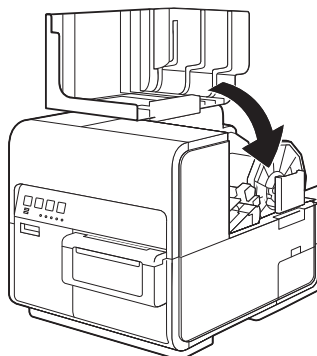

Belangrijk

- Zorg ervoor dat u de rolafdekkap sluit voordat u gaat afdrukken.

Opmerking

- Als er veel speling in de papierrol zit, de rol verwijderen en het papier straktrekken.
- Bij het gebruik van tagpapier, perforaties niet vouwen. De automatische snijder kan op een verkeerde positie snijden.

■ Informatie over het papier

De volgende papiersoorten kunnen met deze printer worden gebruikt:

- Mat gecoat papier
- Glanzend papier
- Synthetisch papier

Neem contact op met uw leverancier voor papierspecificaties en beschikbaarheid.

Belangrijk

- Gebruik uitsluitend compatibel papier. Het gebruik van niet-compatibel papier kan papierstoringen en printerdefecten veroorzaken.
- Als de printer gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan het papier uit de printer om te voorkomen dat het verkleurt en omkrult. Berg het verwijderde papier op in de bijgeleverde plastic zak of doos en bewaar het op een plaats die niet aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht is blootgesteld.
- Het is raadzaam om uitgepakt papier eerst op te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de afdruk niet buiten het afdrukgebied van het speciale papier valt.

Specificaties

■ Printer

Productnaam	BC400P-SS02-QM-S
Afdrukmethode	Inkjet
Afdrukkleuren	Vierkleurendruk
Resolutie uitvoer	1200dpi (breedterichting) × 1200dpi (toevoerrichting) 1200dpi (breedterichting) × 600dpi (toevoerrichting)
Afdruksnelheid	Automatische 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> afdruksnelheid: 50 mm/sec Voorinstelling 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/sec afdruksnelheid:
Afdrukgebied (B x L)	AIS-modus AAN: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 inch x 19,6 inch) AIS-modus UIT: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 inch x 19,6 inch)
Afdrukmarge (m.b.t. de papiertoevoerrichting)	Boven/onder: 1,5 mm (0,06 inch) Links/rechts (inclusief folie): AIS-modus AAN: 2,7 mm (0,11 inch) * AIS-modus UIT: 2,5 mm (0,10 inch) *
Printkop	5,030 nozzles (werkelijke nozzles)
Gebruikte inkt	Pigmentinkt op waterbasis: Geel (Y), magenta (M), cyaan (C) en zwart (Bk)
Interface	USB 2.0 (High Speed), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Werkingsgeluid	Ca. 55 dB (A) of minder
Installatieomgeving	Temperatuur: 15 tot 30 graden Celsius (59 tot 86 graden Fahrenheit) Vochtigheid: 10% tot 80% (geen condensatie)
Stroomtoevoer	AC100-240V 50/60Hz
Stroomverbruik	Max. stroomverbruik: 250 W (Referentiewaarde: met optionele snijmodule: 265 W) Slaapstand: 9 W
Afmetingen (B x D x H)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 inch x 22,4 inch x 15,5 inch) Met optionele snijmodule: 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 inch x 27,0 inch x 15,5 inch)
Gewicht	Ca. 24 kg (ca. 53 lbs) (zonder inktanks en printkop)

* Bij gebruik van etiketpapier moet het linker en rechter marges hebben, elk van 1,5 mm (0,06 inch) of breder ten opzichte van de linker en rechter papierrand.

■ Papier

Papiervorm	Speciale papierrol (etiket, tag) Speciaal kettingpapier
Papiertype	Mat gecoat papier, glanzend papier, synthetisch papier
Papierformaat	25,4 mm - 120 mm (1,00 inch - 4,72 inch) (B) 6,0 mm - 500 mm (0,24 inch - 19,7 inch) (L)
Papierdikte	145 µm - 255 µm (5,71 mil - 10,0 mil)
Papiercapaciteit	Buitendiameter: Ø200 mm (7,87 inch) en minder Kerndiameter: Ø76,2 +/- 1,0 mm (3 +/- 0,039 inch) Kettingpapier (aanbevolen media-toevoer): Media-hoogte: 40 mm (1,57 inch) - 850 mm (33,5 inch) vanaf achterste invoersleuf in neerwaartse richting. Toevoerrichting uitlijning voorrand media: 100 mm (3,94 inch) en minder vanaf achterste invoersleuf in achterwaartse richting.

■ Automatische snijmodule (optie)

Type		Rotary Cutter
Installatieconfiguratie		Aan de papieruitvoersleuf van de printer geschroefd.
Snijnsnelheid		Gelijk aan de printersnelheid.
Papier- kenmerken	Papier	Speciaal papier (mat gecoat papier, glanzend papier, synthetisch papier)
	Snijmaat	25,4 mm - 120 mm (1,00 inch - 4,72 inch) (B) 38,1 mm - 500 mm (1,50 inch - 19,7 inch) (L)
	Papierdikte	45 µm - 255 µm (1,77 mil - 10,0 mil)
Afmetingen (B x D x H)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 inch x 7,60 inch x 9,06 inch)
Gewicht		Ca. 4,0 kg (8,82 lbs)
Installatieomgeving		Temperatuur: 15 tot 30 graden Celsius (59 tot 86 graden Fahrenheit) Vochtigheid: 10% tot 80% (geen condensatie)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-NL
Ver00-F2 2022-09