


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

IMPRIMANTĂ DE ETICHETE COLOR

Ghid introductiv

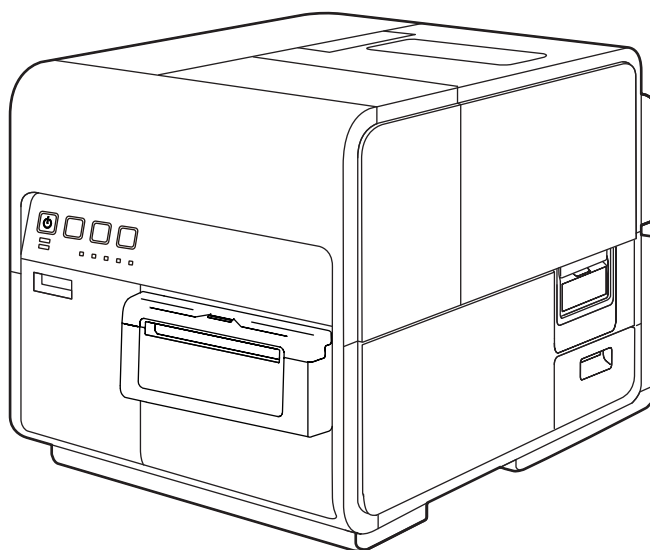

Citiți mai întâi acest ghid.

Citiți acest ghid înainte de a utiliza acest produs.

După ce ați terminat de citit, păstrați-l în siguranță pentru a-l putea consulta ulterior.

Despre manualele cu instrucțiuni

Vă mulțumim pentru achiziționarea imprimantei de etichete color TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S.
Următoarele manuale însoțesc acest produs.

● Ghid introductiv (acest manual)

- Asigurați-vă că citiți acest manual înainte de a utiliza produsul.
- Acest manual conține informații importante privind siguranța, instrucțiuni pentru instalare și informații de bază despre produs.
- Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior.

● Instalarea software-ului

- Acest manual este disponibil în format PDF și conține descrierea modului de instalare a driverului de imprimantă. *

● Ghidul utilizatorului

- Acest manual este disponibil în format PDF și conține o descriere detaliată a modului de operare a produsului. *
- Acest manual conține instrucțiuni specifice pentru operare, întreținere zilnică și depanare.

* Manualele sunt stocate și disponibile pe DVD-ROM-ul cu software-ul de imprimantă.
Adobe Reader sau Acrobat Reader sunt necesare pentru citirea manualelor.
Dacă Adobe Reader sau Acrobat Reader nu sunt instalate pe computerul dvs.,
descărcați-le de pe site-ul web al Adobe Systems Inc. și instalați-le.

Despre DVD-ROM-ul cu software-ul de imprimantă

DVD-ROM-ul furnizat împreună cu această imprimantă conține manualele și driverele de imprimantă.
Pentru detaliile referitoare la metodele de instalare a driverului de imprimantă, citiți Instalarea software-ului.

Cuprins

Înainte să începeți	1
Convenții	1
Ecrane exemplificative	1
Mărci comerciale	1
Abrevieri	2
Notificări importante	2
Notificare legală.....	2
 Instrucțiuni importante privind siguranța	6
Conținutul pachetului	13
La achiziția cablului de alimentare	14
Denumirile componentelor și funcțiile imprimantei	16
Vedere din față/dreapta	16
Vedere din stânga	17
Interiorul imprimantei.....	18
Panoul de operare.....	19
Încărcarea hârtiei.....	21
Specificații	25

Înainte să începeți

Convenții

Următoarele marcaje sunt utilizate în acest manual.

Avertisment

Instrucțiuni care, dacă sunt ignorate, ar putea avea ca rezultat deces sau vătămări corporale grave cauzate de folosirea incorectă a echipamentului. Acestea trebuie respectate pentru a asigura operarea în siguranță.

Atenție

Instrucțiuni care, dacă sunt ignorate, ar putea avea ca rezultat vătămări corporale sau daune materiale cauzate de folosirea incorectă a echipamentului. Acestea trebuie respectate pentru a asigura operarea în siguranță.

Important

Instrucțiuni care conțin informații importante. Pentru a evita deteriorarea și rănirea sau utilizarea necorespunzătoare a produsului, asigurați-vă că citiți aceste indicații.

Notă

Instrucțiuni care conțin note pentru operare și explicații suplimentare.



Indică o operațiune care nu trebuie efectuată. Citiți cu atenție aceste articole și asigurați-vă că nu efectuați operațiunile descrise.

Ecrane exemplificative

Mostrele de ecrane ale driverului de imprimare BC400P-SS02-QM-S ilustrate în acest manual au fost create cu Windows 10.

Mărci comerciale

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Adobe și Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Alte denumirile de mărci și produse pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Abrevieri

În cadrul acestui manual se utilizează următoarele abrevieri în text.

- Microsoft Windows 10 este abreviat cu „Windows 10”
- Microsoft Windows 11 este abreviat cu „Windows 11”
- Microsoft Windows este abreviat cu „Windows”

Notificări importante

- Copierea fără permisiune a acestui manual sau a oricărei părți a acestui manual este strict interzisă.
- Specificațiile pentru această imprimantă și software-ul furnizat cu imprimanta pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Am depus toate eforturile pentru a face acest manual cât mai complet și corect posibil și vă rugăm să luați legătura cu furnizorul de la care ați achiziționat produsul dacă descoperiți omisiuni sau greșeli în acest manual.
- Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru pierderi sau daune rezultate din utilizarea acestei imprimante sau a software-ului aferent; vă rugăm să aveți în vedere acest aspect înainte de a utiliza imprimanta.

Notificare legală

■ Limitări legale privind utilizarea produsului și utilizarea imaginilor

- Este ilegală reproducerea valutei, bancnotelor, titlurilor de valoare negociabile și altor documente interzise prin lege. Reproducerea unor asemenea articole poate face obiectul urmăririi penale.
- Este ilegală reproducerea certificatelor legale, a permiselor de conducere și a altor documente publice și private a căror reproducere este interzisă prin lege. Reproducerea unor asemenea articole poate face obiectul urmăririi penale.
- Rețineți că proprietatea intelectuală protejată prin drepturile de autor nu poate fi reprodusă fără permisiunea expresă a deținătorului drepturilor de autor, cu excepția utilizării personale sau casnice în circumstanțe limitate.

■ Denumirea produsului

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Comisia federală de comunicații - Federal Communications Commission)

Acest dispozitiv respectă Partea a 15-a din Regulamentele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să producă interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte toate interferențele primite, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită.

NOTĂ:

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele aferente unui dispozitiv digital Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 din Regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare cu comunicațiile radio. Totuși, nu există nicio garanție că aceste interferențe nu se vor produce într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, fapt care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei receptoare.
- Mărirea distanței de separare dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Utilizarea cablurilor ecranate este necesară pentru respectarea limitelor aferente clasei B, conform subpărții B din Secțiunea a 15-a a Regulamentelor FCC.

Nu efectuați niciun fel de schimbări sau modificări la echipament, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest manual. În cazul în care trebuie efectuate astfel de schimbări sau modificări, este posibil să vi se solicite să opriți operarea echipamentului.

■ Pentru Europa

Gestionarea sfârșitului ciclului de viață



Acest produs este marcat în conformitate cu cerințele privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – DEEE. Utilizarea simbolului indică faptul că acest produs nu poate fi eliminat ca deșeu municipal nesortat și trebuie colectat separat. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta în urma gestionării necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru informații detaliate privind preluarea și reciclarea acestui produs, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.



Utilizatorii de baterii nu au voie să elimine bateriile împreună cu deșeurile generale nesortate, ci trebuie să le trateze în mod corespunzător.

Mediul de lucru

În ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică (CEM), operarea acestui produs este restricționată în următoarele medii:

- Medii medicale: Acest produs nu este certificat ca produs medical în conformitate cu Regulamentele privind dispozitivele medicale (2017/745).

Orice consecințe care rezultă din utilizarea acestui produs în medii de lucru restricționate nu constituie responsabilitatea Toshiba Tec Corporation.

Consecințele utilizării acestui produs în medii de lucru restricționate pot fi interferențele electromagnetice cu alte dispozitive sau aparate aflate în zonele învecinate. Acestea pot duce la funcționare defectuoasă, inclusiv la pierderi de date/erori la datele aferente acestui produs sau celorlalte dispozitive/aparate implicate în interferența electromagnetică.

De asemenea, din motive de siguranță generală, utilizarea acestui produs în medii cu atmosfere explozive nu este permisă.

Conformitatea CE (exclusiv pentru statele membre ale UE)

Acest produs este etichetat cu marcajul CE în conformitate cu prevederile Directivelor europene aplicabile pentru acest produs și accesoriile electrice. Marcarea CE constituie responsabilitatea Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germania, tel. +49-(0)-2131-1245-0. Pentru a consulta o copie a Declarației de conformitate CE corespunzătoare, contactați distribuitorul, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH sau Toshiba Tec Corporation.

Conformitatea UKCA (exclusiv pentru Regatul Unit)


Acest produs este etichetat cu marcajul UKCA în conformitate cu prevederile legislației din Regatul Unit, aplicabile pentru acest produs și accesoriile electrice. Marcarea UKCA constituie responsabilitatea Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, tel. +44-(0)-843 2244944. Pentru a consulta o copie a Declarației de conformitate UKCA corespunzătoare, contactați distribuitorul, Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd sau Toshiba Tec Corporation.

Instrucțiuni importante privind siguranța

Înainte de a utiliza imprimanta, vă rugăm să citiți în întregime această secțiune („Instrucțiuni importante privind siguranța”). Avertismentele și aspectele importante sunt descrise aici pentru a se asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu încercați să operați imprimanta în alte moduri decât cele menționate în manual.

■ Instalarea

- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este suficient spațiu.

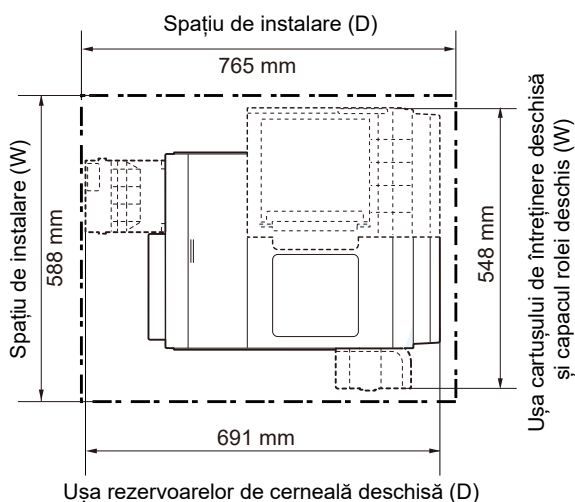

Avertisment

- Nu așezați următoarele obiecte pe imprimantă:
 - lămpișoare și alte obiecte metalice
 - cești, vase, ghivece cu flori și alte recipiente umplute cu apă sau alte lichide

Dacă un asemenea obiect vine în contact cu componentele electrice din interiorul imprimantei, se pot produce incendii sau electrocutări. Dacă un obiect pătrunde în interiorul imprimantei, opriți imprimanta imediat, decuplați ștecherul de la priză și luați legătura cu furnizorul de la care ați achiziționat produsul.

- Contactele electrice din interiorul imprimantei devin foarte fierbinți în timpul operării normale. Pentru a evita producerea unui incendiu, nu depozitați substanțe inflamabile, cum ar fi alcool sau diluant, în apropierea imprimantei.

Atenție

- Nu instalați imprimanta în următoarele locuri. Dacă imprimanta nu este instalată într-un loc adecvat, se pot produce incendii sau electrocutări.

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Un loc cu umezeală sau praf.
 - Un loc expus la fum de ulei sau abur, de ex. lângă un blat de bucătărie sau un umidificator.
 - Un loc expus la ploaie sau zăpadă.
 - Un loc expus la vânt sărat.
 - Un loc cu temperaturi ridicate.
 - Un loc în apropiere de flăcări deschise.
- Nu amplasați imprimanta într-un loc instabil, de ex. pe o masă înclinată sau care se clatină, sau într-un loc cu vibrații frecvente. Este posibil ca imprimanta să cadă sau să se răstoarne, provocând vătămări corporale.
 - Nu amplasați niciodată imprimanta într-un loc unde va fi expusă la variații rapide de temperatură, de ex. la lumină solară indirectă, în apropierea unui aer condiționat sau în mașină, într-o zi călduroasă. În caz contrar, se pot produce incendii sau deteriorări la imprimantă.
 - Pentru a evita electrocutarea sau vătămrile corporale, deconectați întotdeauna aparatul de la priză ori de câte ori lucrați la componentele din interiorul acestuia sau îl curățați.
 - Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.

Important

- Folosiți imprimanta în următorul mediu de operare:
Mediu de operare: 15 - 30 grade Celsius
10% - 80% RH (fără condens)
- Dacă imprimanta este adusă într-o încăpere caldă într-o zi friguroasă, este posibilă producerea de condens în interiorul imprimantei. În acest caz, lăsați imprimanta să stea cel puțin 1 oră la temperatura camerei pentru a se adapta la temperatura și umiditatea ambiantă.
- Nu instalați sub lumină puternică. Aceasta ar putea cauza funcționarea defectuoasă.
- Pentru a asigura funcționarea normală a imprimantei și a evita o posibilă deteriorare, nu instalați imprimanta în apropierea unor echipamente de birou mari sau a altor tipuri de dispozitive electrice care emit câmpuri magnetice puternice.

■ Alimentarea electrică

Avertisment

- Nu utilizați alt cablu de alimentare în afară de cel furnizat împreună cu imprimanta. În caz contrar, se pot produce incendii sau electrocutări.
- Nu apropiați cablul de alimentare de un aparat de încălzire. În caz contrar, învelișul cablului se poate topi, provocând incendii sau electrocutări.
- Nu folosiți un cablu prelungitor. În caz contrar, se pot produce incendii sau electrocutări.

- Pentru a evita producerea de incendii sau electrocutări grave, conectați cablul de alimentare al imprimantei la o priză independentă, la care nu sunt conectate alte echipamente sau aparate.
- Pentru a evita producerea de incendii sau electrocutări grave, asigurați-vă că ștecherul este introdus complet și în condiții de siguranță în priză.
- Nu deteriorați, nu rupeți și nu modificați cablul de alimentare. Nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu îl încălziți și nu trageți de el. În caz contrar, în porțiunea deteriorată pot apărea scurgeri de curent, ceea ce ar putea cauza incendii sau electrocutări.
- Pentru a evita vătămarea corporală cauzată de electrocutare, nu manevrați cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Pentru a evita incendiile sau electrocutările grave, nu înnotați niciodată cablul și nu îl înfășurați în jurul corpului.
- Deconectați cablul de alimentare al imprimantei pe durata furtunilor puternice, însoțite de descărcări electrice. Fulgerele pot produce incendii sau electrocutări grave, precum și deteriorări la imprimantă.

Atenție

- Pentru a evita deteriorarea ștecherului, ceea ce ar putea produce un scurtcircuit și incendii sau electrocutări, nu trageți de cablul de alimentare când doriți să-l decuplați din priză. Întotdeauna apucați de ștecher pentru a-l scoate din priză.
- Nu blocați niciodată orificiile de ventilație de pe imprimantă. Un orificiu de ventilație blocat poate cauza acumularea de căldură în interiorul aparatului, ceea ce poate produce incendii.
- Mențineți întotdeauna zona din jurul ștecherului fără obstacole, astfel încât să-l puteți decupla cu ușurință. În felul acesta, puteți decupla rapid cablul de alimentare în caz de urgență.
- Nu utilizați altă priză decât cea specificată pentru imprimantă. Această imprimantă a fost concepută pentru a fi utilizată în regiunea de unde ați achiziționat-o. De asemenea, asigurați-vă că priza poate furniza suficientă energie electrică pentru imprimantă. În caz contrar, se pot produce incendii sau electrocutări grave, precum și deteriorări la imprimantă.

■ Manevrarea

Avertisment

- Dacă observați o scurgere mare de cerneală, opriți imprimanta imediat, decuplați ștecherul de la priză și contactați telefonic furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Dacă utilizați imprimanta în continuare, se pot produce incendii sau electrocutări grave.
- În interiorul imprimantei există puncte de tensiune înaltă. Pentru a evita incendiile sau electrocutările, nu încercați să dezasamblați sau să reparați imprimanta.
- Nu introduceți obiecte din metal în imprimantă. De asemenea, nu permiteți să pătrundă în imprimantă piese metalice (clemă, capsă etc.), apă sau solvenți inflamabili (alcool, benzen, diluant etc.).


Instrucțiuni importante privind siguranța

Dacă intră în contact cu piesele electrice din interiorul imprimantei, ar putea duce la incendii sau electrocutări. Dacă un obiect pătrunde în interiorul imprimantei, opriți imprimanta imediat, decuplați ștecherul de la priză și luați legătura cu furnizorul de la care ați achiziționat produsul.

- Dacă se aud sunete anormale sau se observă fum, căldură excesivă sau mirosuri ciudate, opriți imprimanta imediat, decuplați ștecherul de la priză și luați legătura cu furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Utilizarea în continuare a imprimantei poate cauza incendii sau electrocutări. Nu încercați să reparați personal imprimanta. În caz contrar, se pot produce incendii sau electrocutări grave.
- Nu utilizați spray-uri inflamabile în apropierea imprimantei. Dacă gazul pulverizat intră în contact cu piesele electrice din interiorul imprimantei, ar putea produce incendii sau electrocutări.

Atenție

- Dacă imprimanta a fost scăpată pe jos și este deteriorată, opriți-o imediat, decuplați ștecherul de la priză și luați legătura cu furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Dacă utilizați imprimanta în continuare, se pot produce incendii sau electrocutări grave.
- Dacă imprimanta nu va fi utilizată pentru o perioadă îndelungată de timp, deconectați cablul de alimentare de la priză, din motive de siguranță.
- Nu așezați un obiect greu pe imprimantă. Este posibil să cadă sau să se răstoarne, provocând vătămări corporale.
- Este periculos să introduceți degetele adânc în casetele rezervoarelor de cerneală. Înăuntru există componente foarte ascuțite care v-ar putea răni sau este posibil ca dvs. să cauzați deteriorări care ar putea duce la avarii.
- Nu lăsați cablul de alimentare, cablurile, roțițele, curelele, rolele și componentele electrice din interiorul imprimantei la îndemâna copiilor. În caz contrar, se pot produce vătămări corporale sau defectarea imprimantei.
- Nu lipiți etichetele imprimate cu această imprimantă direct pe fructe sau legume. Când lipiți etichetele pe produse alimentare, lipiți-le pe folia în care sunt ambalate sau pe alt ambalaj.

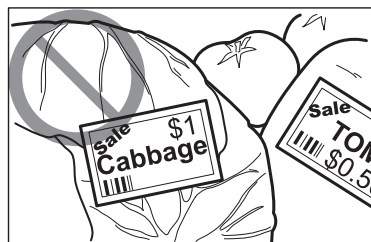

Important

- Pentru a evita defecțiunile aparatului, nu deschideți ușa rezervoarelor de cerneală sau ușa cartușului de întreținere, nu opriți imprimanta și nu scoateți ștecherul din priză în timp ce echipamentul imprimă. În caz contrar, funcția de protejare a capului de imprimare nu este executată în mod corespunzător, determinând defectarea aparatului sau scurgerea cernelii, care poate păta hainele și zona înconjurătoare.

- Nu aplicați o forță excesivă asupra unității superioare. În caz contrar, aparatul se poate defecta sau calitatea imprimării poate fi afectată. Asigurați-vă că deschideți/închideți ușor unitatea superioară.
- Nu amplasați imprimanta în apropierea televizorului, receptorului radio, difuzoarelor etc. Câmpul magnetic produs de acestea poate determina funcționarea defectuoasă a imprimantei sau imprimanta poate interfera cu recepția TV/radio.
- Etichetele imprimate se pot decolora dacă sunt expuse la lumină ultravioletă sau ozon.

■ Simboluri privind siguranța

-  Întrerupător: poziția „PORNIT”
-  Întrerupător: poziția „OPRIT”
-  Întrerupător: poziția „ÎN AȘTEPTARE”
-  Întrerupător cu buton de acționare  „PORNIT”  „OPRIT”
-  Bornă de împământare de protecție
-  Tensiune periculoasă în interior. Nu deschideți alte capace decât cele indicate în instrucțiuni.
-  ATENȚIE: Suprafață fierbinte. Nu atingeți.
-  Echipament din clasa II
-  Piese în mișcare: țineți părțile corpului la distanță de piesele aflate în mișcare

NOTĂ:

În funcție de produs, este posibil ca unele dintre simbolurile indicate mai sus să nu fie aplicate.

■ Mutarea


Avertisment

- Contactați telefonic furnizorul de la care ați achiziționat produsul pentru a cere sfaturi înainte de a transporta imprimanta pe distanțe lungi sau a o muta cu mașina ori camionul, unde ar putea fi supusă șocurilor și vibrațiilor. Mutarea imprimantei fără o pregătire corespunzătoare ar putea deteriora imprimanta și produce incendii.

Instrucțiuni importante privind siguranța

Atenție

- Înainte de a muta imprimanta în alt loc din aceeași clădire, deconectați cablul de alimentare și asigurați-vă că toate celelalte cabluri sunt deconectate. Mutarea imprimantei fără a proceda astfel poate deteriora cablul de alimentare sau celelalte cabluri sau poate produce incendii ori electrocutări.
- Asigurați-vă că 2 oameni ridică imprimanta, apucând din ambele părți mânerele aflate la bază și cuprinzând-o ferm cu brațele. Ridicarea imprimantei într-un mod necorespunzător sau de către o singură persoană poate duce la răniri prin scăparea imprimantei.
- Țineți întotdeauna imprimanta la orizontală și cărați-o încet. Dacă în interiorul imprimantei se scurge cerneală în timpul mutării, se pot produce incendii, electrocutări grave sau deteriorări.
- Înainte de a muta sau transporta imprimanta, asigurați-vă că executați [Moving The Printer] (Mutarea imprimantei) sau [Shipping The Printer] (Transportarea imprimantei) din driverul de imprimantă. De asemenea, când transportați imprimanta, fixați dispozitivele de protecție. Mutarea sau transportarea imprimantei fără luarea măsurilor de rigoare pot duce la scurgerea cernelii în interiorul imprimantei, ceea ce poate produce incendii, electrocutări ori defectarea imprimantei.

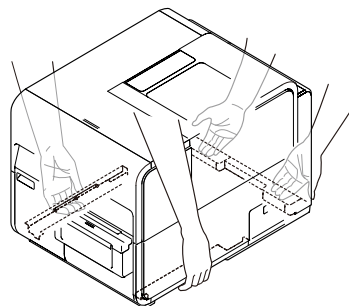

Important

- Pentru a evita defecțiunile aparatului, nu mutați sau transportați această imprimantă cu unitatea superioară deschisă.

■ Întreținerea și inspecțiile

Avertisment

- Pentru a evita riscul de incendiu, deconectați din când în când cablul de alimentare de la imprimantă și de la sursa de alimentare electrică și curățați conectoarele cablului și punctele de racordare cu o lavetă moale și uscată. Lăsarea cablului conectat și necurățat pentru perioade lungi de timp, mai ales într-o zonă expusă la praf, ulei și umiditate ridicată, ar putea cauza deteriorarea materialului izolant.
- Când curățați imprimanta, nu utilizați solvenți inflamabili (alcool, diluant etc.). Dacă solventul inflamabil intră în contact cu piesele din interiorul imprimantei, s-ar putea produce incendii sau electrocutări.
- Verificați periodic cablul de alimentare și ștecherul. Dacă sunt prezente următoarele probleme, luați legătura cu furnizorul de la care ați achiziționat produsul, deoarece acestea comportă risc de incendiu:
 - Există urme de arsură pe ștecher.

- Știftul ștecherului este deformat sau rupt.
- Alimentarea cu curent se oprește și pornește când este îndoit cablul de alimentare.
- Există tăieturi, crăpături sau adâncituri pe cablul de alimentare.
- Cablul de alimentare se încălzește puternic.
- Verificați regulat cablul de alimentare și ștecherul pentru a vă asigura că nu prezintă următoarele probleme, deoarece acestea pot duce la incendii sau electrocutări:
 - Piesa de racordare a ștecherului este desprinsă.
 - Cablul de alimentare se află sub un obiect greu.
 - Cablul de alimentare este supus la tensiune, de exemplu este întins excesiv sau fixat cu capse.
 - Ștecherul este desprins.
 - Cablul de alimentare este legat în mănunchi.
 - Cablul de alimentare ajunge într-o zonă circulată.
 - Cablul de alimentare este amplasat în fața unui aparat de încălzire.

Atenție

- Înainte de a curăța imprimanta, asigurați-vă că o opriți și că scoateți ștecherul din priză. În caz contrar, se pot produce incendii sau electrocutări.

■ Rezervorul de cerneală și cartușul de întreținere

Atenție

- Păstrați întotdeauna aceste articole în zone la care nu au acces copiii mici. Astfel sunt prevenite accidentele. Dacă un copil înghite accidental cerneală, solicitați imediat asistență medicală.
- Dacă vă intră cerneală în ochi, îndepărtați-o imediat spălând ochii sub jet continuu de apă. Dacă iritația persistă, consultați un medic.
- Dacă cerneală intră în contact cu pielea, îndepărtați-o imediat sub jet continuu de apă. Dacă iritația persistă, consultați un medic.
- Nu încercați să dezasamblați sau să modificați rezervoarele de cerneală.


Important

- Niciodată nu scăpați pe jos și nu aplicați forță excesivă asupra unui rezervor de cerneală sau cartuș de întreținere. Cerneala poate păta îmbrăcămintea și zona de lucru.
- Nu instalați și nu înlăturați rezervorul de cerneală sau cartușul de întreținere decât dacă trebuie înlocuite. În caz contrar, se poate accelera uzura componentelor imprimantei.


Conținutul pachetului

Verificați să fie incluse următoarele articole.

- Imprimanta

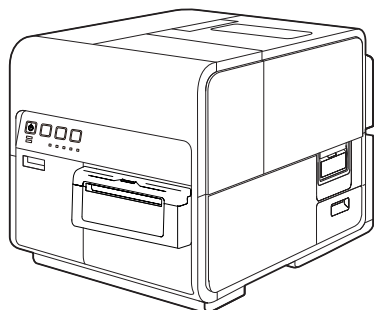


- Rezervoarele de cerneală inițiale

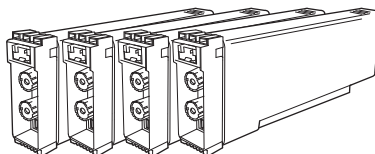

(negru, cyan, magenta, galben)

- Stativul de rolă

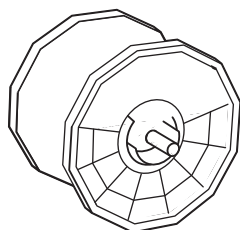


- Ghidul introductiv (acest manual)
- DVD-ROM-ul cu software-ul de imprimantă (conține driverul de imprimantă și manualele)
- Garanția
- Alte documente

Notă

- Cablul USB și cablul LAN nu sunt incluse.
- Deoarece rezervoarele de cerneală inițiale conțin doar o cantitate mică de cerneală, se recomandă achiziționarea neîntârziată a rezervoarelor de cerneală de schimb.

La achiziția cablului de alimentare




În unele țări, cablul de alimentare nu este furnizat împreună cu această imprimantă. În acest caz, achiziționați un cablu omologat, care respectă standardele următoare sau contactați reprezentanța autorizată Toshiba Tec Corporation.

Țară/ Regiune	Agenție	Certificare/ marcaj	Țară/ Regiune	Agenție	Certificare/ marcaj
Australia	SAA		Germania	VDE	
Suedia	SEMKKO		Austria	OVE	
Irlanda	NSAI		Elveția	SEV	
Belgia	CEBEC		Italia	IMQ	
Regatul Unit	ASTA		Canada	CSA	
Japonia	METI		Regatul Unit	BSI	
Danemarca	DEMKO		Țările de Jos	KEMA	
S.U.A.	UL		Finlanda	FEI	
Norvegia	NEMKO		Europa	HAR	
Franța	UTE		Spania	AEE	
Taiwan	CNS		Africa de Sud	SABS	

Instrucțiuni privind cablul de alimentare

1. În vederea utilizării cu o sursă de alimentare de la rețea de 100 - 125 V c.a., alegeți un cablu de alimentare cu parametri nominali min. 125 V, 10 A.
2. În vederea utilizării cu o sursă de alimentare de la rețea de 200 - 240 V c.a., alegeți un cablu de alimentare cu parametri nominali min. 250 V, 10 A.
3. Alegeți un cablu de alimentare cu lungimea de maximum 2 m.
4. Ștecherul cablului de alimentare conectat la imprimantă trebuie să permită introducerea într-o priză IEC 60320-1 C14. Pentru formă, consultați figura de mai jos.




Țară/Regiune	America de Nord	Europa	Regatul Unit	Australia	Africa de Sud
Cablu de alimentare Nominal (min.) Tip	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V Aprobat AS3191 pentru regim de lucru ușor sau normal	250 V, 6 A H05VV
Dimensiune conductor (min.)	Nr. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Configurație fișă (tip cu omologare locală) Nominal (min.)	 125 V, 10 A	 250 V, 10 A	 250 V *1	 250 V *1	 250 V *1

*1 Cel puțin 125% din curentul nominal al produsului


Denumirile componentelor și funcțiile imprimantei

Vedere din față/dreapta

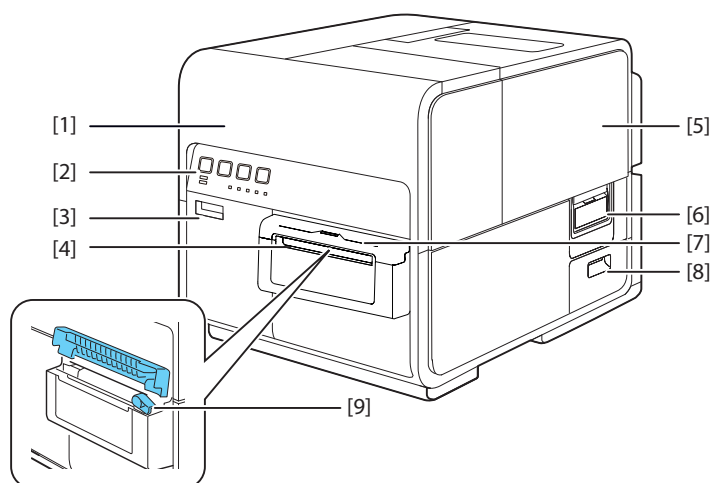

- | | |
|--|---|
| <p>[1] Unitatea superioară
Deschideți această unitate când așezați hârtia, înlăturați hârtia blocată pe traseul de alimentare sau curățați interiorul imprimantei. În unitatea superioară se află capul de imprimare.</p> <p>[2] Panoul de operare (→ pag. 19)
Tastele necesare pentru operare și indicatoarele luminoase care semnaleză starea imprimantei se află pe acest panou.</p> <p>[3] Ușa rezervoarelor de cerneală
Deschideți această ușă când înlocuiți rezervoarele de cerneală sau deschideți unitatea superioară.</p> <p>[4] Fanta de livrare a hârtiei
Hârtia imprimată este livrată prin această fantă.</p> <p>[5] Capacul rolei
Acest capac protejează alimentatorul hârtiei în rolă.</p> | <p>[6] Mânerul capacului rolei
Folosiți acest mâner pentru a deschide capacul rolei.</p> <p>[7] Capacul dispozitivului de tăiere
Când utilizați dispozitivul de tăiere manual, deschideți acest capac.</p> <p>[8] Ușa cartușului de întreținere
Deschideți această ușă când înlocuiți cartușul de întreținere.</p> <p>[9] Dispozitiv de tăiere manual
Folosiți acest dispozitiv de tăiere pentru a tăia manual hârtia evacuată.</p> |
|--|---|

Vedere din stânga

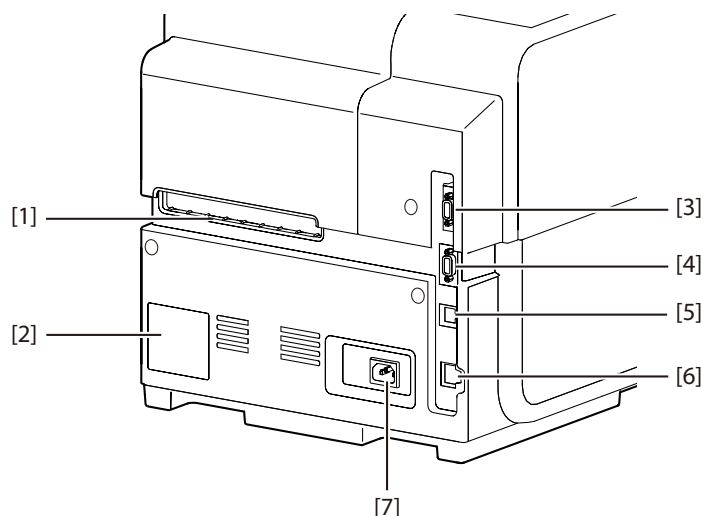

[1] Fanta alimentatorului din spate

Această fantă este utilizată pentru alimentarea hârtiei continue.

[2] Plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice

Numărul de serie pentru identificarea imprimantei apare pe această plăcuță. (Numărul de serie este necesar când contactați serviciul de asistență pentru clienți sau solicitați orice fel de reparații la imprimantă.)

[3] Portul RS232C

Conectați un cititor de coduri de bare la acest port.

[4] Portul RS232C

Aceasta este o interfață extinsă pentru conectarea unei unități externe.

[5] Port USB

Conectați aici un cablu USB pentru a realiza conexiunea la computer.

[6] Port LAN

Conectați aici un cablu LAN pentru a realiza conexiunea la computer.


[7] Priză de alimentare

Conectați aici cablul de alimentare.

Notă

- În cazul în care cablul de alimentare nu este furnizat împreună cu imprimanta, vă rugăm să achiziționați un cablu corect consultând secțiunea „La achiziția cablului de alimentare” (→ pag. 14).

Interiorul imprimantei

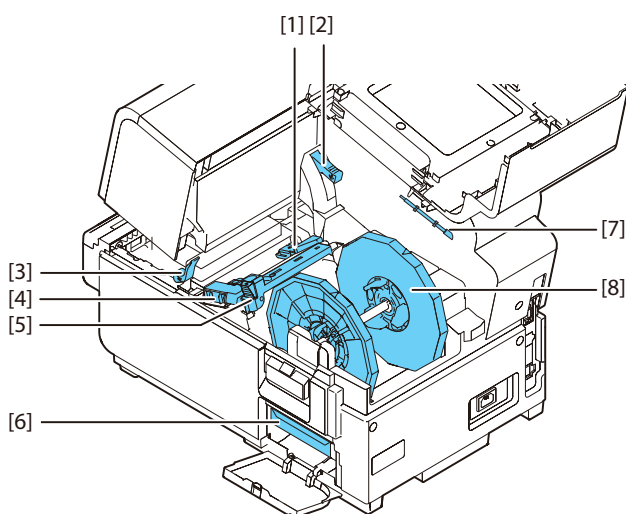

[1] Ghidajul de transport (stânga)

Acesta este un ghidaj fix prin intermediul căruia hârtia este transportată drept.

[2] Maneta de deschidere a unității superioare

Deschide unitatea superioară.

[3] Maneta de înlăturare a blocajelor

Trageți în jos această manetă când se blochează hârtia.

[4] Ghidajul de transport (dreapta)

Prin intermediul acestui ghidaj, hârtia este transportată drept și se detectează lățimea hârtiei.

[5] Ghidajul pentru hârtie

Acest ghidaj împiedică alunecarea hârtiei.

[6] Cartușul de întreținere

Cerneala utilizată pentru curățarea capului de imprimare este colectată aici.


[7] Bețișorul de curățare

Folosiți acest bețișor când curățați secțiunea de transport.

[8] Stativul de rolă

Acest stativ este utilizat pentru amplasarea hârtiei.

Panoul de operare

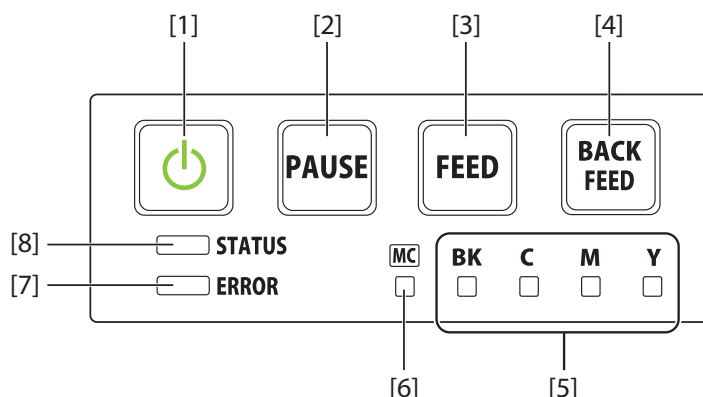

[1] Tasta/indicatorul luminos Pornire/Oprire

Apăsați această tastă pentru a porni/opri imprimanta. Acest indicator luminează continuu sau intermitent, în funcție de starea alimentării cu energie electrică.

Aprins: Imprimanta este alimentată cu energie electrică.

Clipește: Imprimanta este în modul de repaus (mod de economisire a energiei).

Stins: Imprimanta nu este alimentată cu energie electrică.

[2] Tasta Pause

Apăsarea acestei taste întrerupe imprimarea. Apăsarea acestei taste repornește imprimarea.

[3] Tasta FEED

Apăsați pentru a alimenta hârtia pagină cu pagină. Apăsarea și menținerea apăsată a tastei determină alimentarea continuă a hârtiei.

[4] Tasta BACK FEED

Apăsarea acestei taste determină alimentarea în sens invers a hârtiei, pagină cu pagină. Apăsarea și menținerea apăsată a tastei determină alimentarea continuă în sens invers a hârtiei. Alimentarea în sens invers se poate face pe o lungime a hârtiei de 300 mm sau mai puțin (total cumulat) *.

* Când este instalat dispozitivul de tăiere automat, este de 330 mm sau mai puțin (total cumulat).

[5] Indicatorul luminos de avertizare privind cerneala (Bk/C/M/Y)

Aceste indicatoare luminoase arată cantitățile rămase de cerneală neagră (Bk), cyan (C), magenta (M) și galbenă (Y).

Aprins: Nu există cerneală disponibilă pentru imprimare sau rezervorul de cerneală este defect.

Clipește: Rezervorul de cerneală este aproape gol.

Stins: Rezervorul de cerneală este plin.

[6] Indicatorul luminos de avertizare privind cartușul de întreținere

Acest indicator luminează continuu sau intermitent atunci când în cartușul de întreținere a mai rămas puțin sau nu a mai rămas deloc spațiu pentru colectarea cernelii.

Aprins: Cartușul de întreținere este plin sau defect.

Clipește: Cartușul de întreținere nu mai are spațiu suficient.

Stins: Cartușul de întreținere are spațiu suficient.

[8] Indicatorul luminos Status

Acest indicator luminează continuu sau intermitent.

Aprins: Imprimarea de la computer este posibilă. (mod online)

Clipește: Imprimanta procesează sau se efectuează operațiuni (imprimare, curățare etc.)

Stins: Instrucțiunile și datele de imprimare nu pot fi primite de la computer (mod offline) sau imprimanta este în modul Repaus.

[7] Indicatorul luminos Error

Se aprinde când se produce o eroare.

Aprins: S-a produs o eroare care poate fi remediată de operator.


Clipește: S-a produs o eroare care necesită un apel la service.

Important

- Deschiderea ușii rezervoarelor de cerneală sau a ușii cartușului de întreținere în timpul imprimării va produce o eroare și va întrerupe imprimarea. Nu deschideți ușa rezervoarelor de cerneală sau ușa cartușului de întreținere decât atunci când înlocuiți un rezervor de cerneală sau cartușul de întreținere ori când deschideți/închideți unitatea superioară.
- Nu încercați niciodată să deschideți unitatea superioară cu forța sau să o loviți. În caz contrar, imprimanta se poate deteriora sau calitatea imprimării se poate reduce. Întotdeauna deschideți și închideți ușor unitatea superioară.


Încărcarea hârtiei

- 1** Slăbiți șurubul de fixare al opritorului stativului, apoi înlăturați opritorul.

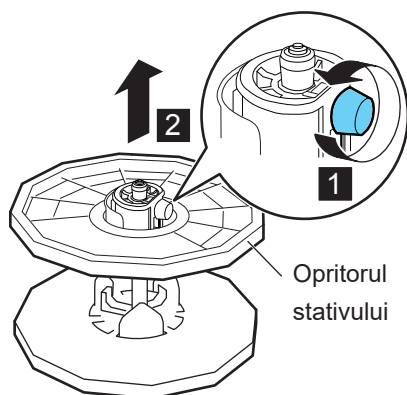


- 2** Introduceți rola de hârtie, cu marginea ca în imaginea de mai jos.


Introduceți-o cu fermitate, până când rola atinge flanșa stativului, fără să lase niciun spațiu.

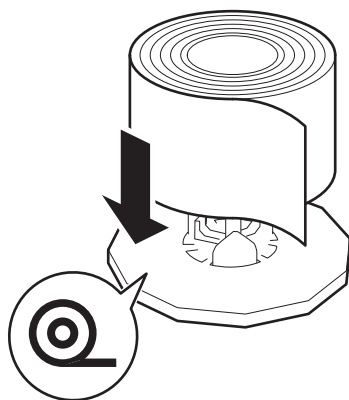


- 3** Introduceți opritorul pe stativul de rolă, apoi strângeți șurubul de fixare, în timp ce apăsați ușor opritorul pe hârtie.

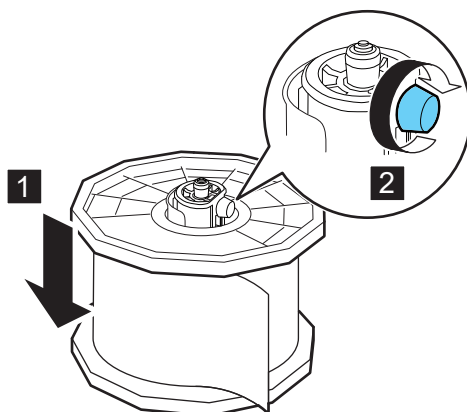


- 4** Deschideți capacul rolei.

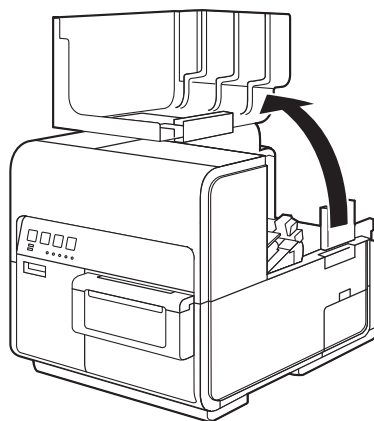


- 5** Apăsați maneta ghidajului pentru hârtie și deschideți-l.

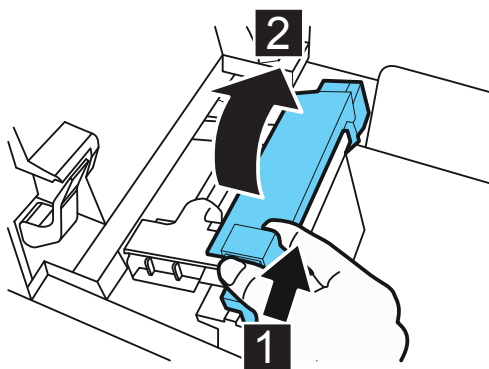

- 6** Deschideți ghidajul de transport (dreapta) și glisați-l ca în imagine până se oprește.

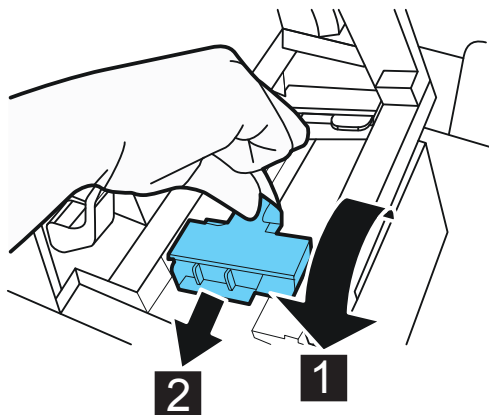


- 7** Montați stativul de rolă în imprimantă.

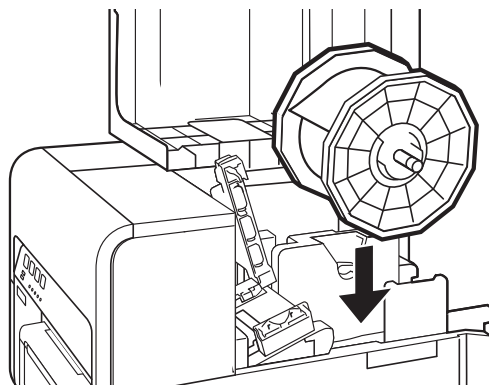


- 8** Amplasați hârtia.

Inserați hârtia de-a lungul ghidajului stâng sub ghidajul de transport (stânga) până când se oprește la rola de la fanta alimentatorului.

Hârtia care se oprește la rola de la fanta alimentatorului este trasă puțin în mod automat.

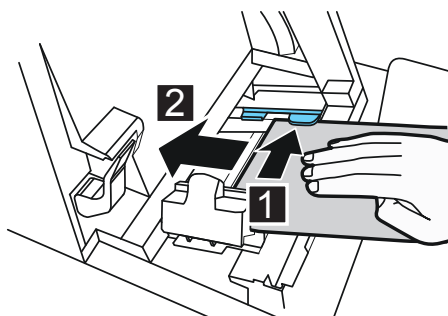


- 9 Glisați ghidajul de transport (dreapta) în funcție de lățimea hârtiei.

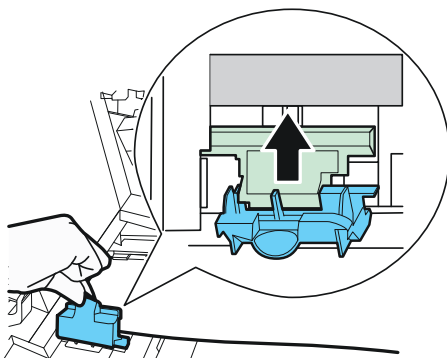

Important


- Nu apăsați cu putere ghidajul de transport (dreapta) pe marginea hârtiei. Se poate produce un blocaj de hârtie.

- 10 Închideți încet ghidajul de transport (dreapta) pentru a-l bloca.

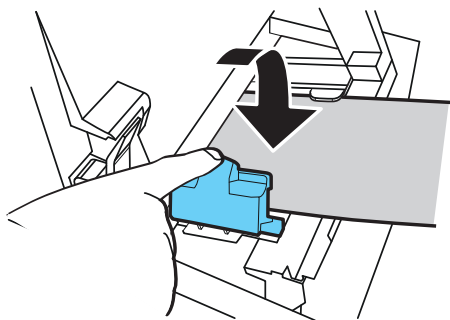


- 11 Împingeți încet în jos ghidajul pentru hârtie până când se aude un clic (se blochează).

Când se blochează, hârtia este transportată automat.

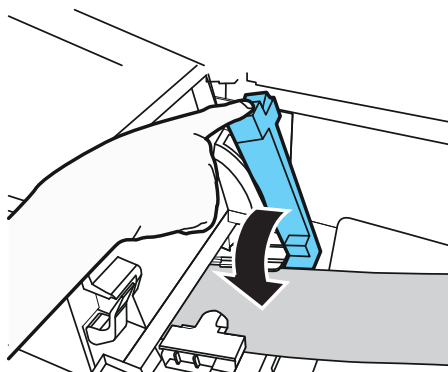

- 12 Închideți capacul rolei

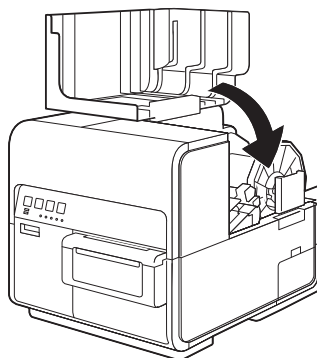

Important

- Asigurați-vă că închideți capacul rolei înainte de imprimare.

Notă

- Dacă rola de hârtie este desfășurată pe o porțiune mare, scoateți-o și înfășurați hârtia.
- Când folosiți hârtie pentru etichete atașate, nu îndoiți perforațiile. Dispozitivul de tăiere automat poate tăia în poziții incorecte.

■ Informații privind hârtia

Tipurile de hârtie care pot fi utilizate cu această imprimantă sunt următoarele:

- Hârtie crețată mată
- Hârtie lucioasă
- Hârtie sintetică

Luați legătura cu furnizorul de la care ați achiziționat produsul pentru detalii despre specificațiile și disponibilitatea hârtiei.

Important

- Folosiți numai hârtie compatibilă. Utilizarea hârtiei incompatibile poate produce blocaje de hârtie și funcționarea defectuoasă a imprimantei.
- Dacă imprimanta nu va fi utilizată pentru o perioadă îndelungată de timp, scoateți hârtia din imprimantă pentru a evita decolorarea și curbarea acesteia. Păstrați hârtia scoasă din imprimantă în punga de plastic sau cutia furnizată și depozitați-o într-un loc ferit de temperatură ridicată, umiditate ridicată sau lumină solară directă.
- Se recomandă să se utilizeze mai întâi hârtia care a fost despachetată.
- Nu imprimați pe porțiunea din exteriorul zonei imprimabile a hârtiei dedicate.

Specificații

■ Imprimanta

Denumirea produsului	BC400P-SS02-QM-S
Metodă de imprimare	Jet de cerneală
Imprimare culori	Integral color
Rezoluție de ieșire	1200 dpi (direcție lățime) × 1200 dpi (direcție alimentare) 1200 dpi (direcție lățime) × 600 dpi (direcție alimentare)
Viteză de imprimare	Viteză de imprimare 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> automată: 50 mm/sec. Viteză de imprimare 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/sec. presetată:
Zonă imprimabilă (lățime x lungime)	Mod AIS PORNIT: 105,9 mm x 497,0 mm Mod AIS OPRIT: 106,3 mm x 497,0 mm
Margine de imprimare (în raport cu direcția de transportare a hârtiei)	Sus/jos: 1,5 mm Stânga/dreapta (inclusiv bază): Mod AIS PORNIT: 2,7 mm * Mod AIS OPRIT: 2,5 mm *
Capul de imprimare	5.030 duze (duze efective)
Cerneala utilizată	Cerneală pe bază de apă, cu pigmenți: galbenă (Y), magenta (M), cyan (C) și neagră (Bk)
Interfață	USB 2.0 (High Speed), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Zgomot la operare	Aproximativ 55 dB (A) sau mai puțin
Mediu de instalare	Temperatură: 15 - 30 grade Celsius Umiditate: 10% - 80% (fără condens)
Alimentarea electrică	100-240 V c.a, 50/60 Hz
Consum de putere	Consum maxim de putere: 250 W (Valoare de referință: cu dispozitiv de tăiere opțional: 265 W) Modul Repaus: 9 W
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	386 mm x 570 mm x 394 mm Cu dispozitiv de tăiere opțional: 386 mm x 687 mm x 394 mm
Greutate	Aproximativ 24 kg (fără rezervoare de cerneală și cap de imprimare)

* La utilizarea hârtiei de etichete, trebuie să existe margini în stânga și în dreapta, fiecare dintre acestea având o lățime de 1,5 mm sau mai mare în raport cu marginile din stânga și din dreapta ale hârtiei.

■ Hârtia

Forma hârtiei	Hârtie în rolă specifică (etichete, etichete atașate) Hârtiei continuă specifică
Tipul hârtiei	Hârtie cretată mată, hârtie lucioasă, hârtie sintetică
Dimensiunea hârtiei	25,4 mm - 120 mm (lățime) 6,0 mm - 500 mm (lungime)
Grosimea hârtiei	145 μm - 255 μm
Capacitatea hârtiei	Diametru exterior: Φ200 mm și mai puțin Diametru parte centrală: Φ76,2 +/- 1,0 mm Hârtie continuă Condiție de alimentare recomandată pentru suport: Înălțimea suportului: 40 mm - 850 mm de la fanta alimentatorului din spate în direcție descendentă. Direcție de transportare Aliniere la marginea frontală a suportului: 100 mm și mai puțin de la fanta alimentatorului din spate în direcție descendentă.

■ Dispozitivul de tăiere automat (opțiune)

Tip		Dispozitiv de tăiere rotativ
Configurația de instalare		Înșurubat la fanta de livrare a hârtiei de la imprimantă.
Viteza de tăiere		Similară cu viteza imprimantei.
Starea hârtiei	Hârtia	Hârtie specifică (hârtie cretată mată, hârtie lucioasă, hârtie sintetică)
	Dimensiune de tăiere	25,4 mm - 120 mm (lățime) 38,1 mm - 500 mm (lungime)
	Grosimea hârtiei	45 μm - 255 μm
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)		221 mm x 193 mm x 230 mm
Greutate		Aprox. 4,0 kg
Mediu de instalare		Temperatură: 15 - 30 grade Celsius Umiditate: 10% - 80% (fără condens)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-RO
Ver00-F2 2022-09