


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

TISKALNIK BARVNIH NALEPK

Navodila za pripravo na uporabo

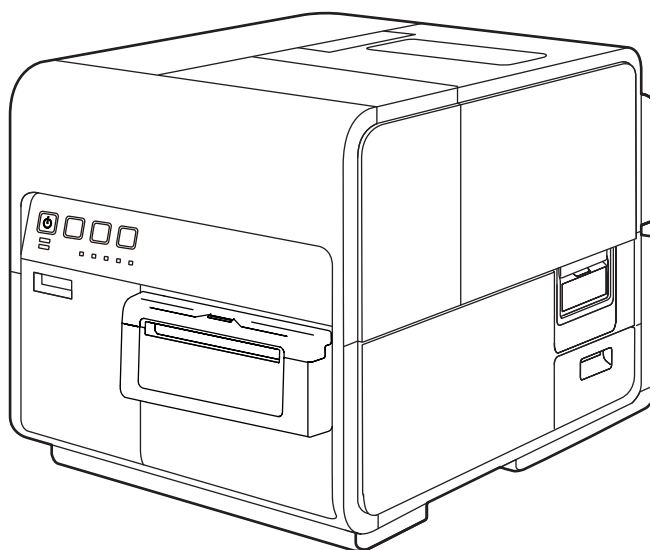

Pred uporabo preberite ta navodila.

Pred uporabo izdelka preberite ta navodila.

Ko boste navodila prebrali, jih shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.

O navodilih za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika črtnih kod serije TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S. Tiskalniku so priloženi spodaj navedeni priročniki.

● Navodila za pripravo na uporabo (ta priročnik)

- Pred uporabo izdelka morate prebrati ta priročnik.
- Ta priročnik vsebuje pomembne varnostne informacije, navodila za namestitev in osnovne informacije o izdelku.
- Priročnik shranite za kasnejšo uporabo.

● Namestitev programske opreme

- Ta priročnik je na voljo v obliki datoteke PDF in vsebuje opis, kako namestiti gonilnik tiskalnika tega izdelka. *

● Uporabniški priročnik

- Ta priročnik je na voljo v obliki datoteke PDF in vsebuje podroben opis uporabe tega izdelka. *
- Ta priročnik vsebuje posebna navodila za uporabo, vsakodnevno vzdrževanje in odpravljanje težav.

* Priročniki so na voljo shranjeni na priloženi zgoščenki »Printer Software DVD-ROM«. Za branje priročnikov je potreben program Adobe Reader ali Acrobat Reader. Če program Adobe Reader ali Acrobat Reader ni nameščen v vašem računalniku, ga prenesite s spletnega mesta družbe Adobe Systems Inc. in ga namestite v računalnik.

O zgoščenki DVD-ROM s programsko opremo tiskalnika

Na zgoščenki DVD-ROM, ki je priložena temu tiskalniku, so priročniki in gonilniki za tiskalnik. Za podrobnosti o postopku namestitve gonilnika tiskalnika preberite poglavje Namestitev programske opreme.

Kazalo vsebine

Pred začetkom.....	1
Uporabljene oznake	1
Vzorčni zasloni	1
Blagovne znamke	1
Okrajšave	2
Pomembna obvestila	2
Pravno obvestilo	2
 Pomembna varnostna navodila	6
Vsebina škatle	13
Nakup napajalnega kabla	14
Imena in funkcije sestavnih delov tiskalnika	16
Prikaz sprednje in desne strani	16
Prikaz leve strani	17
Notranjost tiskalnika	18
Upravljalna plošča	19
Vstavljanje papirja	21
Tehnični podatki	25

Pred začetkom

Uporabljene oznake

V nadaljevanju so opisane oznake, ki so uporabljene v tem priročniku.

Opozorilo

Navodila, ki jih morate obvezno upoštevati, sicer lahko pride do smrti ali hude telesne poškodbe zaradi nepravilnega delovanja naprave. Ta navodila je treba upoštevati za varno delovanje naprave.

Svarilo

Navodila, ki jih morate obvezno upoštevati, sicer lahko pride do telesne poškodbe ali materialne škode zaradi nepravilnega delovanja naprave. Ta navodila je treba upoštevati za varno delovanje naprave.

Pomembno

Navodila, ki vsebujejo pomembne informacije. Te navedbe morate upoštevati, da preprečite materialno škodo in telesne poškodbe oziroma nepravilno uporabo izdelka.

Opomba

Navodila, ki vsebujejo opombe o delovanju in dodatna pojasnila.



Označujejo postopke, ki jih ne smete izvajati. Pozorno preberite ta navodila in ne izvajajte navedenih postopkov.

Vzorčni zasloni

Vzorčni zasloni gonilnika tiskalnika BC400P-SS02-QM-S, prikazani v tem priročniku, so bili ustvarjeni z operacijskim sistemom Windows 10.

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta blagovni znamki oziroma zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Adobe in Acrobat sta blagovni znamki oziroma zaščiteni blagovni znamki družbe Adobe Inc. v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Druge blagovne znamke in imena izdelkov so morda blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke drugih ustreznih podjetij.

Okrajšave

V nadaljevanju so navedene okrajšave, ki se uporabljajo v besedilu v tem priročniku.

- Ime Microsoft Windows 10 je okrajšano v »Windows 10«.
- Ime Microsoft Windows 11 je okrajšano v »Windows 11«.
- Ime Microsoft Windows je okrajšano v »Windows«.

Pomembna obvestila

- Kopiranje tega priročnika ali katerega koli njegovega dela brez dovoljenja je strogo prepovedano.
- Tehnični podatki tega tiskalnika in programske opreme, priložene tiskalniku, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Potrudili smo se, da je ta priročnik kar se da popoln in natančen, zato vas prosimo, da se obrnete na prodajalca, če v njem najdete kakršne koli pomanjkljivosti ali napake.
- Ne prevzemamo odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega tiskalnika ali njegove programske opreme; prosimo, da to sprejmete, preden začnete uporabljati tiskalnik.

Pravno obvestilo

■ Pravne omejitve uporabe vašega izdelka in uporaba slik

- Prepovedano je ustvarjanje kopij denarja, bankovcev, prenosljivih vrednostnih papirjev in drugih dokumentov, katerih kopiranje prepoveduje zakon. Ustvarjanje tovrstnih kopij lahko privede do kazenskega pregona.
- Ustvarjanje kopij potrdil, licenc ter nekaterih javnih in zasebnih dokumentov, katerih razmnoževanje je prepovedano z zakonom, je nezakonito. Ustvarjanje tovrstnih kopij lahko privede do kazenskega pregona.
- Upoštevajte, da intelektualne lastnine, zaščitene z avtorskimi pravicami, ni dovoljeno razmnoževati brez izrecnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic, razen za omejeno osebno ali domačo uporabo.

■ Ime izdelka

BC400P-SS02-QM-S

■ Zvezna komisija za komunikacije v ZDA (Federal Communications Commission, FCC)

Naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Pri delovanju morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja: (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora biti odporna na morebitne prejete motnje, vključno s tistimi, ki nastajajo zaradi neželenega delovanja.

OPOMBA:

Ta naprava je bila preizkušena in je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B skladno z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev zaščite pred škodljivimi motnjami, kadar se naprava uporablja v stanovanjskem okolju. Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in uporabljate v skladu z navodili, lahko povzroča motnje pri radijski komunikaciji.

Ni pa mogoče povsem zagotoviti, da se motnje pri določeni namestitvi ne bodo pojavile. Če naprava moti radijski ali televizijski sprejem, kar ugotovite tako, da jo izklopite in znova vklopite, lahko uporabnik poskusi motnjo odpraviti na enega od naslednjih načinov:

- Lahko preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Lahko povečate razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico tokokroga, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega serviserja za radijske/televizijske aparate.

Za skladnost z omejitvami razreda B v razdelku B dela 15 pravil FCC se zahteva uporaba zaščitениh kablov.

Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb ali predelav, razen če je v priročniku navedeno drugače. Če izvedete tovrstne spremembe ali predelave, boste morda morali prenehati uporabljati napravo.

■ Za Evropo

Upravljanje ob koncu življenjske dobe



Ta izdelek je označen v skladu z zahtevami direktive o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Uporaba tega simbola označuje, da tega izdelka ni mogoče odstraniti kot nesortiran komunalni odpadke in ga je treba odstraniti ločeno. S pravilno odstranitvijo tega izdelka

██████ pomagate preprečiti potencialne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi se sicer lahko pojavile zaradi neustreznega ravnanja z odpadki tega izdelka. Za več informacij glede vrnitve in recikliranja tega izdelka se obrnite na dobavitelja, od katerega ste izdelek kupili.



Uporabnik baterij ne sme odložiti med neločene komunalne odpadke, temveč jih mora izročiti ustreznemu izvajalcu.

Delovno okolje

Z vidika elektromagnetne združljivosti (EMC) je uporaba tega izdelka omejena v naslednjih okoljih:

- Zdravstvene ustanove: Ta izdelek ni potrjen kot medicinski pripomoček, v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (MDR 2017/745).

Družba Toshiba Tec Corporation ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz uporabe tega izdelka v delovnih okoljih, za katera veljajo omejitve.

Posledice uporabe tega izdelka v delovnih okoljih, za katera veljajo omejitve, so lahko elektromagnetne motnje drugih naprav ali strojev v bližnji okolici. Elektromagnetne motnje lahko povzročijo okvaro, vključno z izgubo podatkov/napako podatkov tega izdelka ali drugih naprav/strojev, izpostavljenih elektromagnetnim motnjam.

Poleg tega je iz splošnih varnostnih razlogov uporaba tega izdelka v okoljih z eksplozivno atmosfero prepovedana.

Skladnost CE (samo za države članice EU)

Ta izdelek je označen z oznako CE, in sicer v skladu z določbami evropskih direktiv, ki veljajo za ta izdelek in električno dodatno opremo. Za oznako CE odgovarja družba Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Nemčija, telefon: +49-(0)-2131-1245-0. Za kopijo zadevne izjave o skladnosti CE se obrnite na svojega zastopnika ali podjetje Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ali Toshiba Tec Corporation.

Skladnost z UKCA (samo za Združeno kraljestvo)


Ta izdelek je označen z oznako UKCA, in sicer v skladu z določbami zakonodaje ZK, ki velja za ta izdelek in električno dodatno opremo. Za oznako UKCA je odgovorna družba Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, ZK, telefon +44-(0)-843 2244944. Za kopijo ustrezne izjave o skladnosti UKCA se obrnite na prodajalca ali podjetje Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd. ali Toshiba Tec Corporation.

Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo tega tiskalnika pozorno preberite to poglavje (»Pomembna varnostna navodila«). Tu so opisana opozorila in pomembne informacije, ki zagotavljajo varno uporabo izdelka. Tiskalnik uporabljajte izključno na način, ki je opisan v priročniku.

■ Namestitev

- Okrog tiskalnika mora biti dovolj prostora.

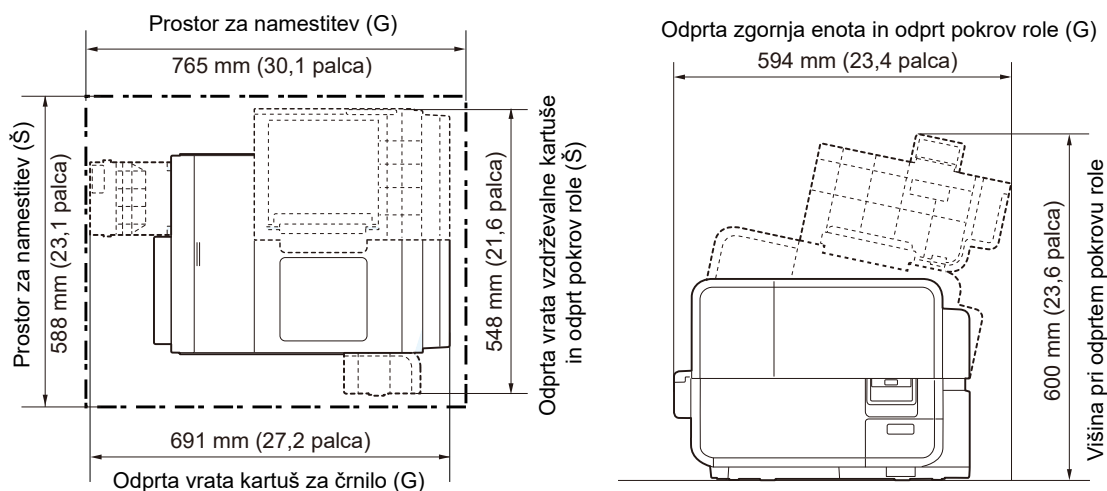

Opozorilo

- Na tiskalnik ne postavljajte naslednjih predmetov:
 - ogrlic in drugih kovinskih predmetov,
 - skodelic, vaz, cvetličnih loncev in drugih posod, napolnjenih z vodo ali drugo tekočino.

Če tak predmet ali tekočina pride v stik z električnimi deli v tiskalniku, lahko povzroči požar ali električni udar. Če predmet pade v notranjost tiskalnika, ga takoj izklopite, izvlecite vtič iz električne vtičnice in se obrnite na prodajalca.

- Električni kontakti v notranjosti tiskalnika se med običajnim delovanjem zelo segrejejo. Da ne bi povzročili požara, v bližini tiskalnika ne shranjujte vnetljivih snovi, kot so alkohol, razredčilo itd.

Svarilo

- Tiskalnika ne namestite na naslednjih mestih: Če je tiskalnik nameščen na neustreznem mestu, lahko pride do požara ali električnega udara.
 - Vlažno ali prašno mesto.
 - Mesto, izpostavljeno oljnatemu dimu ali pari; npr. v bližini pulta ali vlažilnika zraka.
 - Mesto, izpostavljeno dežju ali snegu.

Pomembna varnostna navodila

- Mesto, izpostavljeno slanemu zraku.
- Mesto, izpostavljeno visokim temperaturam.
- V bližini odprtega ognja.
- Tiskalnika ne postavite na nestabilno mesto, npr. na zibajočo se ali nagnjeno mizo oziroma na mesto, ki je pogosto izpostavljeno vibracijam. Tiskalnik lahko pade na tla ali se prevrne, kar lahko povzroči telesne poškodbe.
- Tiskalnika nikoli ne postavite na mesto, kjer bi bil izpostavljen hitrim temperaturnim spremembam, na primer na mesto, izpostavljeno sončni svetlobi, v bližino klimatske naprave ali v avto na vroč dan. To lahko povzroči požar ali poškodbe tiskalnika.
- Da preprečite električni udar in poškodbe, pred vzdrževalnimi deli v notranjosti in čiščenjem vedno odklopite napravo iz električnega omrežja.
- Vtičnica mora biti blizu naprave in mora biti lahko dostopna.

Pomembno

- Tiskalnik uporabljajte v naslednjem delovnem okolju:
Delovno okolje: Od 15 do 30 stopinj Celzija (od 59 do 86 stopinj Fahrenheita),
relativna vlažnost od 10 do 80 % (brez kondenzacije).
- Če tiskalnik na hladen dan prenesete v tople prostor, lahko pride do kondenzacije v notranjosti tiskalnika. Če se to zgodi, pustite tiskalnik vsaj 1 uro na sobni temperaturi, da se prilagodi temperaturi in vlažnosti okolja.
- Tiskalnika ne namestite tako, da bi bil izpostavljen močni svetlobi. To bi lahko povzročilo nepravilno delovanje.
- Da bi zagotovili normalno delovanje tiskalnika in se izognili morebitnim poškodbam, tiskalnika ne namestite v bližini večjih pisarniških naprav ali katere koli druge vrste električne naprave, ki oddaja močno magnetno polje.

■ Električno napajanje

Opozorilo

- Ne uporabljajte drugih napajalnih kablov, razen tistih, ki so priloženi tiskalniku. To bi lahko povzročilo požar ali električni udar.
- Napajalnega kabla ne približujte virom toplote. To lahko stali plašč kabla in povzroči požar ali električni udar.
- Ne uporabljajte podaljškov. To bi lahko povzročilo požar ali električni udar.
- Napajalni kabel tiskalnika priključite v ločeno električno vtičnico, v katero ni priključena nobena druga naprava ali aparat, da omejite nevarnost požara in nevarnega električnega udara.
- Prepričajte se, da je vtič pravilno in varno priključen v električno vtičnico, da omejite nevarnost požara in nevarnega električnega udara.

- Napajalnega kabla ne poškodujte, ne pretrgajte in ga ne spreminjajte. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov, ga ne segrevajte in ga ne vlecite. To bi lahko povzroči uhajanje električnega toka iz poškodovanega dela, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- Z mokrimi rokami ne prijemajte napajalnega kabla ali vtiča, da ne bi prišlo do telesnih poškodb zaradi električnega udara.
- Ne zavezuje napajalnega kabla in ga ne ovijajte okrog sebe, saj bi to lahko povzročilo požar ali nevaren električni udar.
- Med hudimi neurji odklopite napajalni kabel tiskalnika. Udarec strele lahko povzroči požar ali nevaren električni udar ali poškodbe tiskalnika.

Svarilo

- Da ne bi poškodovali napajalnega vtiča, kar bi lahko povzročilo kratek stik in povzročilo požar ali električni udar, ne vlecite za napajalni kabel, ko vtič odklapljate iz električne vtičnice. Pri odklapljanju vira napajanja vedno primite za vtič.
- Ne zastirajte prezračevalnih rež tiskalnika. Zastrte prezračevalne reže lahko povzročijo kopičenje toplote v notranjosti tiskalnika in privedejo do požara.
- Na območju okoli vtiča napajalnega kabla ne sme biti ovir, da ga lahko preprosto odklopite. Tako lahko v nujnih primerih hitro odklopite napajalni kabel.
- Ne uporabljajte nobene druge električne vtičnice, razen tiste, ki je predvidena za tiskalnik. Ta tiskalnik je zasnovan za uporabo v regiji, kjer ste ga kupili. Prav tako se prepričajte, da je električno napajanje ustrezno glede na moč tiskalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali nevarnega električnega udara ali poškodbe tiskalnika.

■ Rokovanje

Opozorilo


- Če pride do večjega uhajanja črnila, takoj izklopite tiskalnik, napajalni vtič odklopite iz vira napajanja in pokličite prodajalca. Nadaljnja uporaba tiskalnika lahko privede do požara ali nevarnega električnega udara.
- Nekateri notranji deli tiskalnika so pod visoko napetostjo. Tiskalnika ne poskušajte razstavljati ali popravljati, da ne povzročite požara ali električnega udara.
- V tiskalnik ne potiskajte nobenih kovinskih predmetov. Prav tako pazite, da vam v tiskalnik ne padejo kovinski predmeti (zaponke, sponke ipd.) in da vanj ne prodre voda ali vnetljivo topilo (alkohol, benzen, razredčilo ipd.). Če pridejo v stik z električnimi deli v tiskalniku, lahko pride do požara ali električnega udara. Če vam kakršen koli predmet pade v notranjost tiskalnika, ga takoj izklopite, izvlecite vtič iz električne vtičnice in se obrnite na prodajalca.

Pomembna varnostna navodila

- Če opazite nenavadne zvoke, dim, pregrevanje ali nenavaden vonj, takoj izklopite tiskalnik, izvlecite vtič iz električne vtičnice in se obrnite na prodajalca. Nadaljnja uporaba lahko privede do požara ali nevarnega električnega udara. Tiskalnika ne poskušajte popraviti sami. To bi lahko privedlo do požara ali električnega udara.
- V bližini tiskalnika ne uporabljajte vnetljivih razpršil. Če razpršila pridejo v stik z električnimi deli v tiskalniku, lahko pride do požara ali električnega udara.

Svarilo

- Če tiskalnik pade na tla, ga takoj izklopite, izvlecite vtič iz električne vtičnice in se obrnite na prodajalca. Nadaljnja uporaba tiskalnika lahko privede do požara ali nevarnega električnega udara.
- Če tiskalnika dalj časa ne boste uporabljali, zaradi varnosti odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Na tiskalnik ne polagajte težkih predmetov. Lahko bi padel na tla ali se prevrnil, kar lahko povzroči telesne poškodbe.
- Prstov ne potiskajte v notranjost kartuš s črnilom, saj je to nevarno. V notranjosti so deli, ostri kot žebli, ki vas lahko poškodujejo, poleg tega pa lahko povzročite škodo, ki bo privedla do okvare.
- Napajalni kabel, povezovalni kabli, zobniki, jermeni, role in električni deli v tiskalniku morajo biti nedosegljivi otrokom. V nasprotnem primeru lahko pride do telesne poškodbe ali okvare tiskalnika.
- Etiket, natisnjenih s tem tiskalnikom, ne lepите neposredno na sadje in zelenjavo. Če lepíte etikete na živilske izdelke, jih nalepite na folijo ali drugo embalažo.

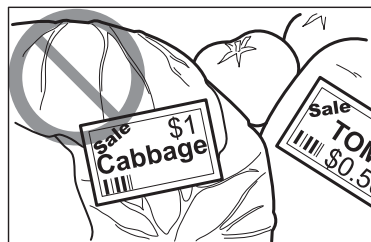

Pomembno

- Da ne bi povzročili okvare naprave, ne odpirajte vrat kartuš za črnilo ali vrat vzdrževalne kartuše, ne izklaplajte tiskalnika in ne izvlecite vtiča iz vtičnice, med tem ko tiskalnik tiska. Če storite kar koli od navedenega, funkcija zaščite tiskalne glave ne bo pravilno delovala, kar bo povzročilo okvaro naprave ali iztekanje črnila, ki lahko umaže vaša oblačila in okolico naprave.
- Na zgornjo enoto ne pritiskajte s preveliko silo. To lahko povzroči okvaro naprave ali poslabša kakovost tiskanja. Zgornjo enoto odpirajte in zapirajte počasi.
- Tiskalnika ne postavite v bližino televizorja, radijskega sprejemnika ali zvočnikov itd. Magnetno polje, ki ga te naprave ustvarjajo, lahko povzroči nepravilno delovanje tiskalnika ali pa tiskalnik moti sprejem televizijskega/radijskega signala.
- Natisnjene etikete se lahko zaradi ultravijolične svetlobe ali ozona razbarvajo.

■ Simboli, povezani z varnostjo

-  Stikalo za vklop: VKLOPLJENO
-  Stikalo za vklop: IZKLOPLJENO
-  Stikalo za vklop: STANJE PRIPRAVLJENOSTI
-  Potisno stikalo  »Vklop« –  »IZKLOP«
-  Zaščitni ozemljitveni pol
-  Nevarna napetost v notranjosti naprave. Ne odpirajte pokrovov, če to ni navedeno v navodilih.
-  PREVIDNO: Vroča površina. Ne dotikajte se je.
-  Oprema razreda II
-  Premični deli: Ne približujte se premičnim delom.

OPOMBA:

Nekateri od zgornjih simbolov morda niso nameščeni, kar je odvisno od izdelka.


■ Premeščanje

Opozorilo

- Pred daljšim prevozom tiskalnika z avtomobilom ali tovornjakom, med kateri bi lahko bil izpostavljen udarcem in tresljajem, se posvetujte s prodajalcem. Če tiskalnik premestite brez ustrezne priprave, ga lahko poškodujete, kar lahko privede do požara.

Svarilo

- Preden tiskalnik premaknete na drugo mesto v isti stavbi, odklopite napajalni kabel in se prepričajte, da so vsi drugi kabli odklopljeni. Če tiskalnik poskusite premestiti, ne da bi to storili, lahko poškodujete napajalni kabel ali povezovalne kable in povzročite požar ali električni udar.
- Tiskalnik morata obvezno dvigovati 2 osebi, ki morata vsaka na svoji strani čvrsto prijeti ročaja na podnožju. Dvigovanje tiskalnika na nepravilen način ali poskus, da bi ga dvignili sami, lahko povzroči telesne poškodbe zaradi padca tiskalnika.
- Tiskalnik vedno držite vodoravno in ga prenašajte počasi. Če med prenašanjem tiskalnika razlijete črnilo, ki je v njem, lahko pride do požara ali nevarnega električnega udara ali poškodbe tiskalnika.
- Pred premeščanjem ali prevozom tiskalnika v gonilniku tiskalnika izvedite postopek [Moving The Printer] (Premestitev tiskalnika) ali [Shipping The Printer] (Prevoz tiskalnika). Če nameravate prevažati tiskalnik, morate namestiti varovala.
Premeščanje ali prevažanje tiskalnika brez izvedbe potrebnih ukrepov lahko povzroči iztekanje črnila v notranjosti tiskalnika, kar lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro tiskalnika.

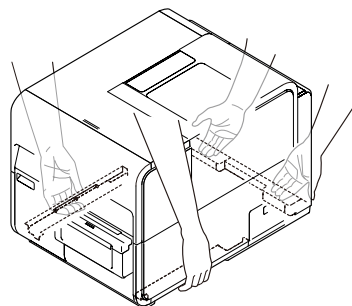

Pomembno

- Tiskalnika ne premeščajte ali prevažajte z odprto zgornjo enoto, saj bi to lahko privedlo do okvare.

■ Vzdrževanje in pregledi

Opozorilo

- Za preprečitev nevarnosti požara napajalni kabel občasno odklopite iz tiskalnika in napajalnika ter z mehko suho krpo očistite pole kabla in priključne točke. Če pustite kabel priključen in ga dalj časa ne očistite, zlasti v prostoru, kjer so prisotni prah, olje in visoka vlažnost, lahko pride do poškodb izolacijskega materiala.
- Pri čiščenju tiskalnika ne uporabljajte vnetljivih topil (alkohol, razredčilo itd.). Če vnetljivo topilo pride v stik z električnimi deli v tiskalniku, lahko pride do požara ali električnega udara.
- Napajalni kabel in vtič napajalnega kabla redno pregledujte. Če se pojavi katero koli od naslednjih stanj, se obrnite na prodajalca, saj lahko ta stanja povzročijo požar:
 - Na vtiču so sledi ožiga.
 - Pol vtiča je deformiran ali zlomljen.

- Ko je napajalni kabel upognjen, se napajanje izklaplja in vklaplja.
- Na napajalnem kablu so zareze, razpoke ali udrtine.
- Napajalni kabel se segreva.
- Redno preverjajte napajalni kabel in vtič za znake nepravilnega ravnanja z njima, sicer lahko pride do požara ali električnega udara:
 - Priključni del vtiča je zrahljan.
 - Na napajalnem kablu stoji težak predmet.
 - Napajalni kabel je izpostavljen obremenitvam, na primer, pretirano je napet ali pritrjen s sponkami.
 - Vtič napajalnega kabla je razrahljan.
 - Napajalni kabel je povezan v sveženj.
 - Napajalni kabel je izpostavljen na prehodu.
 - Napajalni kabel je pred grelno napravo.

Svarilo

- Pred čiščenjem tiskalnika izklopite napajanje in vtič napajalnega kabla odklopite iz električne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

■ Kartuša za črnilo in vzdrževalna kartuša

Svarilo

- Te predmete vedno shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Tako boste preprečili nesreče. Če otrok nenamerno pogoltne črnilo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če črnilo pride v oči, ga takoj izperite s tekočo vodo. Če draženja ne odpravite, pokličite zdravnika.
- Če črnilo pride v stik s kožo, ga takoj izperite s tekočo vodo. Če draženja ne odpravite, pokličite zdravnika.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte kartuš za črnilo.


Pomembno

- Kartuše za črnilo in vzdrževalne kartuše nikoli ne pustite pasti na tla in na njej ne uporabljajte pretirane sile. Črnilo lahko umaže oblačila in delovno površino.
- Kartuše za črnilo ali vzdrževalne kartuše ne nameščajte ali odstranjujte, razen če jo je treba zamenjati. S tem lahko pospešite obrabo sestavnih delov tiskalnika.


Vsebina škatle

Preverite, ali škatla vsebuje vse spodnje dele.

- Tiskalnik

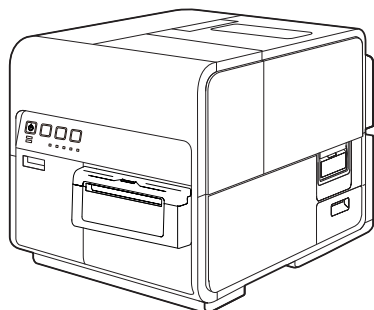


- Začetne kartuše za črnilo

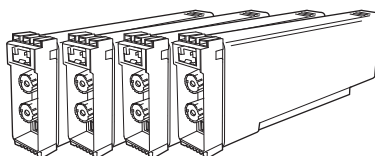

(črna, cian, magenta, rumena)

- Držalo role

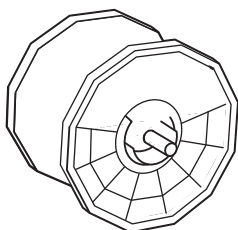


- Navodila za pripravo na uporabo (ta priročnik)
- DVD-ROM s programsko opremo tiskalnika (ki vsebuje gonilnik tiskalnika in priročnike)
- Garancija
- Drugi dokumenti

Opomba

- Kabla USB ali LAN nista priložena.
- Ker začetne kartuše za črnilo vsebujejo le malo črnila, priporočamo, da čim prej naročite nadomestne kartuše.

Nakup napajalnega kabla




V nekaterih državah napajalni kabel ni priložen tiskalniku. V tem primeru kupite odobren napajalni kabel, ki je v skladu s spodnjimi standardi, ali pa stopite v stik s pooblaščenim zastopnikom družbe Toshiba Tec Corporation.

Država/ regija	Agencija	Certifikat/ oznaka	Država/ regija	Agencija	Certifikat/ oznaka
Avstralija	SAA		Nemčija	VDE	
Švedska	SEMKKO		Avstrija	OVE	
Irska	NSAI		Švica	SEV	
Belgija	CEBEC		Italija	IMQ	
Združeno kraljestvo	ASTA		Kanada	CSA	
Japonska	METI		Združeno kraljestvo	BSI	
Danska	DEMKO		Nizozemska	KEMA	
ZDA	UL		Finska	FEI	
Norveška	NEMKO		Evropa	HAR	
Francija	UTE		Španija	AEE	
Tajvan	CNS		Južna Afrika	SABS	

Navodila glede napajalnega kabla

1. Za uporabo z električnim napajanjem 100–125 V (izmenični tok) izberite napajalni kabel z nazivno vrednostjo najmanj 125 V, 10 A.
2. Za uporabo z električnim napajanjem 200–240 V (izmenični tok) izberite napajalni kabel z nazivno vrednostjo najmanj 250 V, 10 A.
3. Izberite največ 2 m dolg napajalni kabel.
4. Vtič napajalnega kabla, priključen v tiskalnik, mora biti ustrezen za priključitev v vtičnico IEC 60320-1 C14. Za obliko glejte spodnjo sliko.




Država/regija	Severna Amerika	Evropa	Združeno kraljestvo	Avstralija	Južna Afrika
Napajalni kabel Nazivna vrednost (najm.) Vrsta	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191 odobreno, tip za lahko ali običajno obremenitev	250 V, 6 A H05VV
Velikost prevodnika (najm.)	Št. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Konfiguracija vtiča (lokalno odobrena vrsta) Nazivna vrednost (najm.)	 125 V, 10 A	 250 V, 10 A	 250 V, *1	 250 V, *1	 250 V, *1

*1 Najmanj, 125 % nazivnega toka izdelka.

Imena in funkcije sestavnih delov tiskalnika

Prikaz sprednje in desne strani

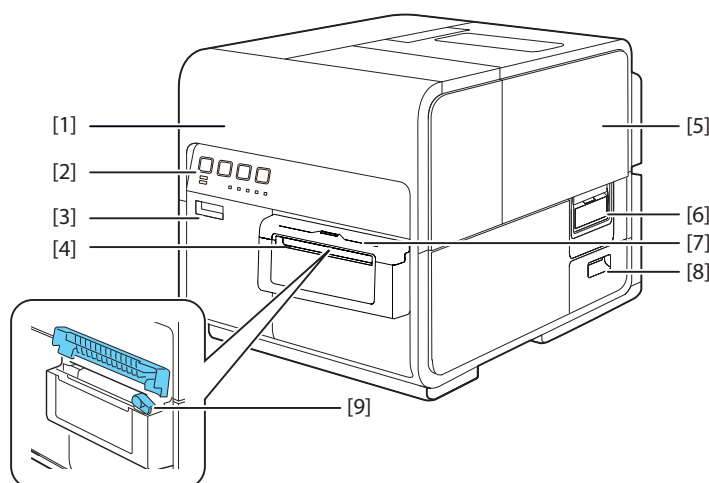

[1] Zgornja enota

To enoto odprite, ko nastavljate papir ali odstranjujete papir, zataknen na poti podajanja papirja, oziroma ko čistite notranjost naprave. V zgornji enoti je tiskalna glava

[2] Upravljalna plošča (→ str. 19)

Na tej plošči so tipke, ki se uporabljajo za upravljanje, in lučke, ki prikazujejo stanje tiskalnika.

[3] Vrata kartuš za črnilo

Ta vrata odprite, kadar zamenjujete kartuše za črnilo ali odpirate zgornjo enoto.

[4] Reža za odlaganje papirja

Potiskan papir prihaja skozi to režo.

[6] Ročaj pokrova role

S tem ročajem lahko odprete pokrov role.

[7] Pokrov rezalnika

Če uporabljate ročni rezalnik, odprite ta pokrov.

[8] Vrata vzdrževalne kartuše

Ta vrata odprite, kadar zamenjujete vzdrževalno kartušo.


[9] Ročni rezalnik

S tem rezalnikom lahko ročno razrežete potiskani papir.

[5] Pokrov role

Ta pokrov ščiti podajalnik papirja v roli.

Prikaz leve strani

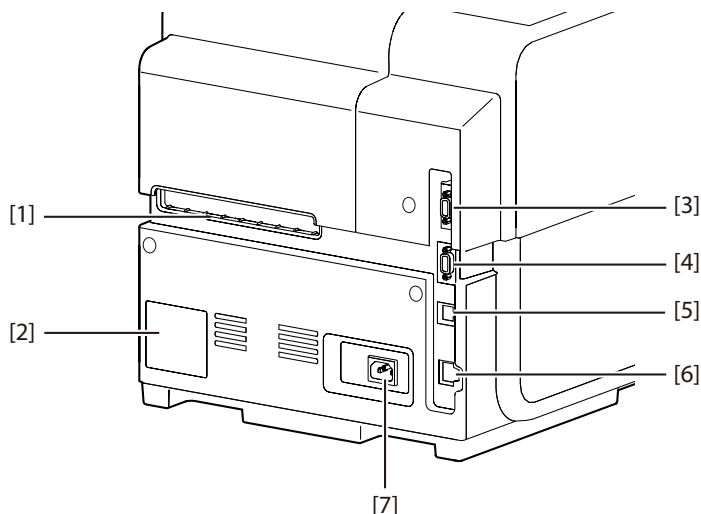

[1] Zadnja podajalna reža

Ta reža se uporablja za podajanje pahljačasto zloženega papirja.

[2] Tipska ploščica

Na tej ploščici je natisnjena serijska številka za identifikacijo tiskalnika.

(Serijsko številko boste potrebovali, če se obrnete na službo za pomoč uporabnikom in za morebitno popravilo tiskalnika.)

[3] Vrata RS232C

V ta vrata priključite čitalnik črtnih kod.

[4] Vrata RS232C

To je razširjeni vmesnik za priključitev zunanje enote.

[5] Vrata USB

Kabel USB priključite neposredno v računalnik.

[6] Vrata LAN

Kabel LAN priključite neposredno v računalnik.


[7] Vtičnica za napajanje

Sem priključite napajalni kabel.

Opomba

- Če napajalni kabel ni priložen tiskalniku, je treba kupiti ustreznega, kot je opisano v poglavju »Nakup napajalnega kabla« (→ str. 14).

Notranjost tiskalnika

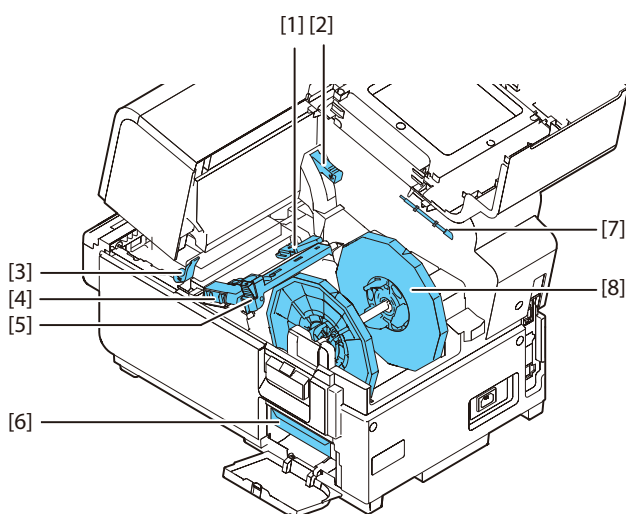

[1] Vodilo za podajanje (levo)
To je fiksno vodilo za podajanje papirja naravnost.

[2] Ročica za odpiranje zgornje enote
Odpre zgornjo enoto.

[3] Ročica za sprostitve zagozditve
Če se papir zagozdi, ta vzvod povlecite navzdol.

[4] Vodilo za podajanje (desno)
To vodilo se uporablja za podajanje papirja naravnost in za zaznavanje širine papirja.


[5] Vodilo za papir
To vodilo preprečuje vihanje papirja.

[6] Vzdrževalna kartuša
Tu se zbira črnilo, ki se uporablja za čiščenje tiskalne glave.

[7] Čistilni vzvod
Čistilni vzvod uporabite tudi pri čiščenju podajalnega mehanizma.

[8] Držalo role
To držalo se uporablja za nastavljanje papirja.

Upravljalna plošča

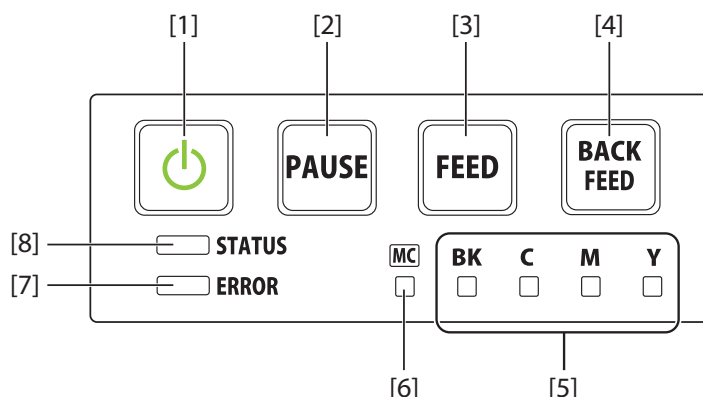

[1] Tipka/lučka za vklop/izklop

To tipko pritisnete za vklop/izklop tiskalnika. Ta lučka sveti ali utripa, odvisno od stanja napajanja.

Sveti: Napajanje tiskalnika je vklopljeno.

Utripa: Tiskalnik je v stanju mirovanja (stanju varčevanja z energijo).

Ne svetí: Napajanje tiskalnika je izklopljeno.

[4] Tipka BACK FEED (PODAJANJE NAZAJ)

Če pritisnete to tipko, se papir pomakne za eno stran nazaj. Če pritisnete in držite to tipko, tiskalnik papir neprekinjeno podaja nazaj. Možna dolžina podajanja nazaj je 300 mm (11,81 palca) ali manj (skupna dolžina)*.

* Če je nameščen samodejni rezalnik, je ta dolžina 330 mm (12,99 palca) ali manj (skupno).

[2] Tipka Pause (Premor)

Če pritisnete to tipko, se tiskanje prekine.

Če pritisnete to tipko, se tiskanje nadaljuje.

[5] Opozorilna lučka za črnilo (Bk/C/M/Y)

Te lučke prikazujejo preostalo količino črnega (Bk), cian (C), magenta (M) in rumenega (Y) črnila.

Sveti: Ni črnila za tiskanje ali pa je kartuša za črnilo pokvarjena.

Utripa: V kartuši za črnilo je premalo črnila.

Ne svetí: V kartuši za črnilo je dovolj črnila.

- [6] Opozorilna lučka vzdrževalne kartuše
- Ta lučka sveti oziroma utripa, kadar je v vzdrževalni kartuši premalo zbranega črnila ali ga sploh ni.
- Sveti: Kartuša je polna ali okvarjena.
- Utripa: V vzdrževalni kartuši zmanjkuje prostora.
- Ne svetijo: V vzdrževalni kartuši je dovolj prostora.

- [7] Lučka napake
- Zasveti, ko pride do napake.
- Sveti: Prišlo je do napake, ki jo lahko odpravi uporabnik.
- Utripa: Prišlo je do napake, ki jo mora odpraviti servis.


- [8] Lučka stanja
- Ta lučka sveti ali utripa.
- Sveti: Tiskanje iz računalnika je mogoče. (povezani način)
- Utripa: Tiskalnik obdeluje podatke ali deluje (tiskanje, čiščenje itd.).
- Ne svetijo: Navodil in podatkov za tiskanje ni mogoče prejeti iz računalnika (način brez povezave) ali pa je tiskalnik v stanju mirovanja.

Pomembno

- Odpiranje vrat kartuš za črnilo ali vrat vzdrževalne kartuše med tiskanjem povzroči napako in prekine tiskanje. Ne odpirajte vrat kartuš za črnilo ali vrat vzdrževalne kartuše, razen pri zamenjavi kartuš za črnilo ali vzdrževalne kartuše za vzdrževanje oziroma pri odpiranju/zapiranju zgornje enote.
- Zgornje enote nikoli ne poskušajte odpreti s silo in ne udarjajte po zgornji enoti. To lahko poškoduje tiskalnik ali povzroči slabo kakovost tiskanja. Zgornjo enoto odpirajte in zapirajte počasi.


Vstavljanje papirja

- 1 Odvijte pritrdilni vijak omejevala držala in odstranite omejevalo držala.

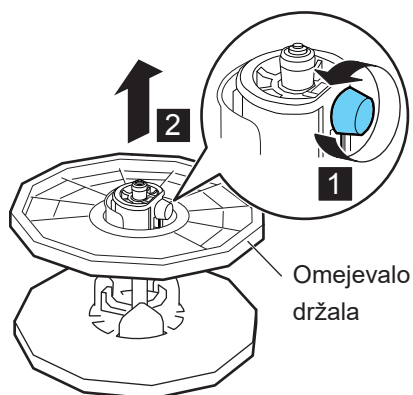


- 2 Vstavite držalo role z robom role papirja usmerjenim, kot je prikazano spodaj.


Potisnite ga odločno, da se rola dotakne prirobnice držala role, kjer ne sme biti vrzeli.

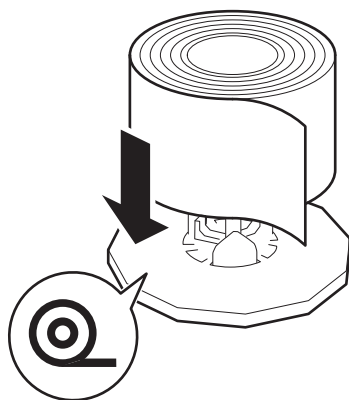


- 3 Omejevalo držala vstavite v držalo zvitka, nato pa zategnite pritrdilni vijak in ga rahlo pritisnite k papirju.

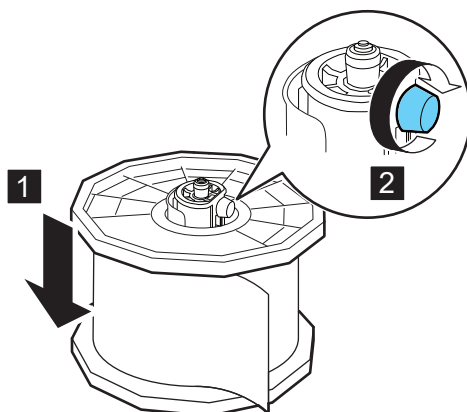


- 4 Odprite pokrov valja.

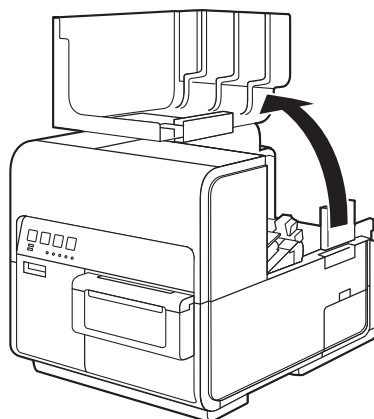


- 5** Potisnite ročico vodila za papir, da ga odprete.

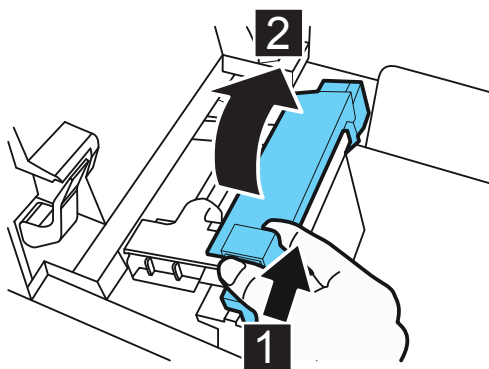

- 6** Odprite vodilo za podajanje (desno) in ga premaknite, kot je prikazano, dokler se ne ustavi.

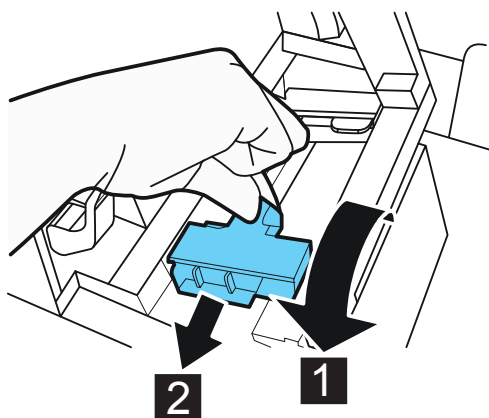


- 7** Držalo role namestite v tiskalnik.

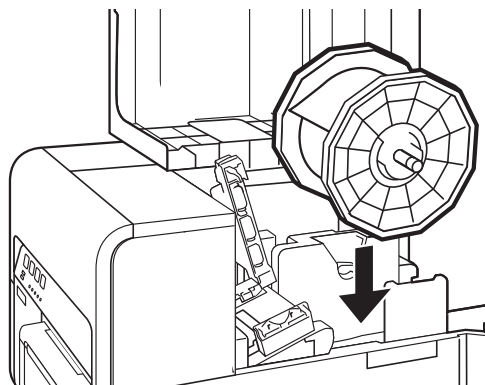


- 8** Nastavite papir.

Papir potiskajte ob levem vodilu pod vodilo za podajanje (levo), dokler se ne ustavi pri valju v podajalni reži.

Papir, ki se ustavi na valju v podajalni reži, naprava samodejno nekoliko potegne navznoter.

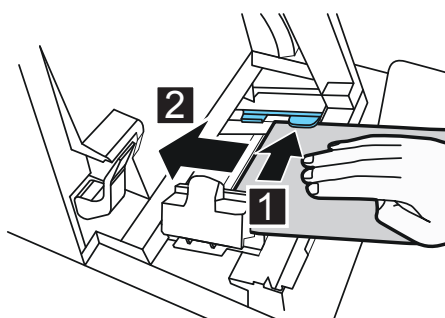


- 9 Vodilo za podajanje (desno) nastavite glede na širino papirja.

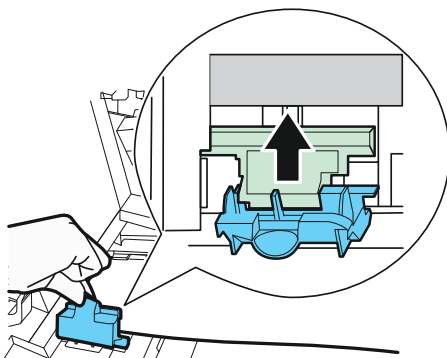

Pomembno


- Ne pritiskajte vodila za podajanje (desnega) s silo ob rob papirja. To lahko povzroči zagozditev papirja.

- 10 Počasi zaprite vodilo za podajanje (desno), da se zaskoči.

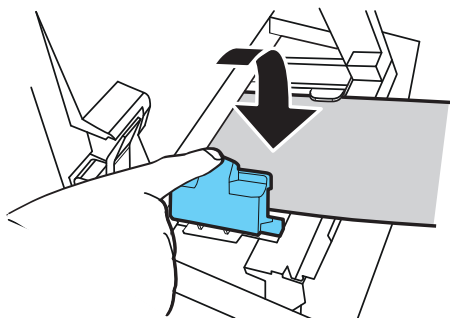


- 11 Vodilo za papir počasi potisnite navzdol, da se zaskoči (zapahne).

Ko se zaskoči, bo naprava samodejno podajala papir.

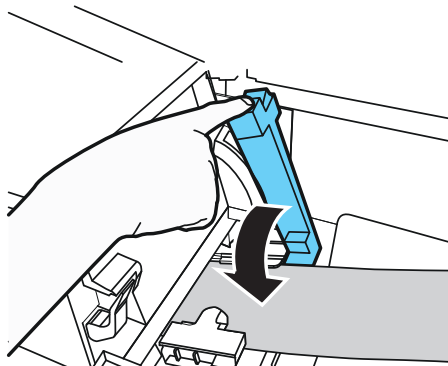

- 12 Zaprite pokrov valja.

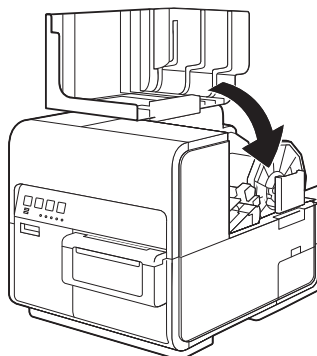

Pomembno

- Pred tiskanjem obvezno zaprite pokrov role.

Opomba

- Če je rola papirja ohlapno navita, jo vzemite ven in napnite papir.
- Če uporabljate papir za oznake, ne prepogibajte perforacij. Samodejni rezalnik bo morda rezal na napačnem mestu.

■ Informacije o papirju

S tem tiskalnikom lahko uporabljate naslednje vrste papirja:

- Matiran papir s premazom
- Sijajni papir
- Sintetični papir

Za podatke o specifikacijah in razpoložljivosti papirja se obrnite na prodajalca

Pomembno

- Uporabljajte samo združljiv papir. Uporaba nezdružljivega papirja lahko povzroči zagozditev papirja in nepravilno delovanje tiskalnika.
- Če tiskalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite papir iz tiskalnika, da preprečite razbarvanje in zvijanje papirja. Odstranjeni papir vstavite v priloženo plastično vrečko ali škatlo in ga shranite na mestu, ki ni izpostavljeno visoki temperaturi, visoki vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Priporočamo, da najprej porabite papir, katerega embalaža je že odprta.
- Ne tiskajte zunaj območja papirja, ki je predvideno za tiskanje.

Tehnični podatki

■ Tiskalnik

Ime izdelka	BC400P-SS02-QM-S
Način tiskanja	Brizgalni tiskalnik
Barve tiskanja	Barvno
Ločljivost tiskanja	1200 dpi (v smeri širine) × 1200 dpi (v smeri podajanja) 1200 dpi (v smeri širine) × 600 dpi (v smeri podajanja)
Hitrost tiskanja	Hitrost samodejnega tiskanja: 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 mm/s Prednastavljena hitrost tiskanja: 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/s
Območje za tiskanje (Š x D)	Vklopljen način AIS: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 palca x 19,6 palca) Izklopljen način AIS: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 palca x 19,6 palca)
Rob tiskanja (glede na smer podajanja papirja)	Zgoraj/spodaj: 1,5 mm (0,06 palca) Levo/desno (vključno z obrobo): Vklopljen način AIS: 2,7 mm (0,11 palca) * Izklopljen način AIS: 2,5 mm (0,10 palca) *
Glava tiskalnika	5.030 šob (efektivne šobe)
Uporabljeno črnilo	Vodno pigmentno črnilo: rumena (Y), magenta (M), cian (C) in črna (Bk)
Vmesnik	USB 2.0 (visoka hitrost), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Delovni hrup	Približno 55 dB (A) ali manj
Okolje za postavitev	Temperatura: 15–30 stopinj C (59–86 stopinj F) Vlažnost: od 10 do 80 % (brez kondenzacije)
Električno napajanje	Od 100 do 240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz
Poraba električne energije	Največja poraba električne energije: 250 W (Referenčna vrednost z izbirnim rezalnikom: 265 W) Stanje mirovanja: 9 W
Dimenzije (Š x G x V)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 palca x 22,4 palca x 15,5 palca) Z izbirnim rezalnikom: 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 palca x 27,0 palca x 15,5 palca)
Masa	Približno 24 kg (približno 53 funtov) (brez kartuš s črnilom in tiskalne glave)

* Če uporabljate papir za nalepke, mora imeti levi in desni rob, vsak 1,5 mm (0,06 palca) ali širši glede na levi oziroma desni rob papirja.

■ Papir

Oblika papirja	Namenski papir v roli (etiketa, nalepka) Namenski pahljačasto zloženi papir
Vrsta papirja	Matiran papir s premazom, sijajni papir, sintetični papir
Velikost papirja	25,4 mm – 120 mm (1,00 palca – 4,72 palca) (Š) 6,0 mm – 500 mm (0,24 palca – 19,7 palca) (D)
Debelina papirja	145 µm – 255 µm (5,71 mil – 10,0 mil)
Zaloga papirja	Zunanji premer: Φ 200 mm (7,87 palca) in manj Premer jedra: Φ 76,2 +/- 1,0 mm (3 +/- 0,039 palca) Pahljačasto zloženi papir Priporočeni pogoji podajanja medija: Višina papirja: 40 mm (1,57 palca) - 850 mm (33,5 palca) od zadnje podajalne reže v smeri navzdol. Smer podajanja Poravnava sprednjega roba papirja: 100 mm (3,94 palca) in manj od zadnje podajalne reže v smeri nazaj.

■ Samodejni rezalnik (izbirno)

Vrsta		Rotacijski rezalnik
Konfiguracija namestitve		Z vijaki pritrjen na režo za dovajanje papirja tiskalnika.
Hitrost rezanja		Ustrezna hitrosti tiskanja.
Stanje papirja	Papir	Namenski papir (matirani papir s premazom, sijajni papir, sintetični papir)
	Velikost odrezka	25,4 mm – 120 mm (1,00 palca – 4,72 palca) (Š) 38,1 mm – 500 mm (1,50 palca – 19,7 palca) (D)
	Debelina papirja	45 µm – 255 µm (1,77 mil – 10,0 mil)
Dimenzije (Š x G x V)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 palca x 7,60 palca x 9,06 palca)
Masa		Pribl. 4,0 kg (8,82 funta)
Okolje za postavitev		Temperatura: 15–30 stopinj C (59–86 stopinj F) Vlažnost: od 10 do 80 % (brez kondenzacije)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-SL
Ver00-F2 2022-09