


TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

FÄRGETIKETTSKRIVARE

Kom igång-guide

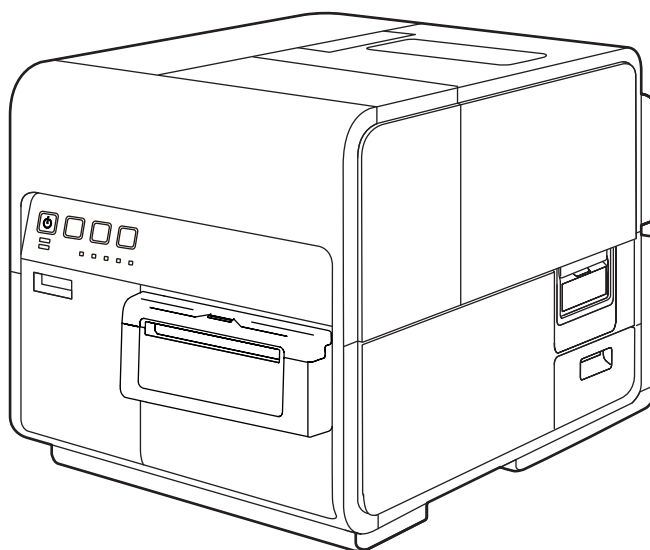

Läs denna guide först.

Läs guiden innan du använder produkten.

Spara den därefter på en säker plats för framtida bruk.

Om bruksanvisningar

Tack för ditt köp av färgetikettskrivaren TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S.

Följande bruksanvisningar medföljer produkten.

- **Kom igång-guide (denna bruksanvisning)**

- Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten.
- Bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och grundläggande produktinformation.
- Behåll bruksanvisningen för framtida behov.

- **Installationsprogram**

- Denna bruksanvisning finns tillgänglig i PDF-format och förklarar hur du installerar skrivarens drivrutiner.*

- **Användarhandbok**

- Denna handbok finns tillgänglig i PDF-format och innehåller detaljerade förklaringar av hur du använder produkten.*
- Denna handbok innehåller särskilda anvisningar vad gäller drift, dagligt underhåll och felsökning.

- * Bruksanvisningarna finns lagrade på den medföljande DVD-ROM-skivan ("Printer Software DVD-ROM").

För att läsa bruksanvisningarna krävs Adobe Reader eller Acrobat Reader.

Om Adobe Reader eller Acrobat Reader inte är installerat på din dator kan du ladda ned det från Adobe Systems Inc.'s hemsida och installera det på datorn.

Om DVD-ROM-skivan med programvara till skrivaren

DVD-ROM-skivan som medföljer denna skrivare innehåller bruksanvisningar och drivrutiner till skrivaren. Mer information om vilken installationsmetod som gäller för skrivaren finns i installationsprogrammet.

Innehållsförteckning

Innan du sätter igång.....	1
Symboler	1
Exempel på skärmbilder.....	1
Varumärken	1
Förkortningar	2
Viktiga meddelanden	2
Rättsligt meddelande.....	2
 Viktiga säkerhetsanvisningar	6
Kartongens innehåll.....	13
Köp av nätsladd.....	14
Namn på skrivarens delar och funktioner	16
Framsida/höger sida.....	16
Vänster sida	17
Inuti skrivaren	18
Kontrollpanel	19
Fylla på papper.....	21
Specifikationer	25

Innan du sätter igång

Symboler

I denna bruksanvisning används följande symboler.



Fara

Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador till följd av felaktig hantering av utrustningen. Anvisningarna måste följas för säker användning.



Varning

Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till personskador eller materiella skador till följd av felaktig hantering av utrustningen. Anvisningarna måste följas för säker användning.

Viktigt

Anvisningarna innehåller viktig information. Läs dessa anvisningar för att förhindra skador och felaktig hantering av produkten.

Obs!

Anvisningarna innehåller driftinformation och ytterligare förklaringar.



Indikerar en handling som inte får utföras. Läs dessa anvisningar noga och se till att inte utföra de handlingar som omnämns.

Exempel på skärmbilder

De exempel på skärmbilder från BC400P-SS02-QM-S-skrivaren som visas i denna bruksanvisning har skapats med Windows 10.

Varumärken

- Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Adobe och Acrobat är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Inc. i USA och/eller andra länder.
- Andra märken och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.

Förkortningar

I denna bruksanvisning används nedanstående förkortningar i texten.

- Microsoft Windows 10 förkortas som "Windows 10".
- Microsoft Windows 11 förkortas som "Windows 11".
- Microsoft Windows förkortas som "Windows".

Viktiga meddelanden

- Det är strängt förbjudet att utan medgivande kopiera hela eller delar av denna bruksanvisning.
- Specifikationerna gällande skrivaren och den medföljande programvaran kan ändras utan föregående meddelande.
- Vi har gjort vårt bästa för att tillhandahålla en komplett och korrekt bruksanvisning och vi ber dig kontakta inköpsstället om du skulle upptäcka felaktiga eller saknade uppgifter i denna bruksanvisning.
- Vi tar inget ansvar för förluster eller skador som uppkommer till följd av användning av denna skrivare eller dess programvara. Du måste godta detta innan du använder skrivaren.

Rättsligt meddelande

■ Juridiska begränsningar gällande användning av produkten och av bilder

- Det är olagligt att återskapa valutor, sedlar, överlåtbara värdepapper och andra dokument som anges i lagstiftningen. Kopiering av sådana objekt kan leda till åtal.
- Det är olagligt att återskapa juridiska certifikat, licenser och vissa offentliga eller privata dokument som åtnjuter lagstiftat skydd mot reproduktion. Kopiering av sådana objekt kan leda till åtal.
- Observera att immateriella egendomar som skyddas av upphovsrättslagar inte får kopieras utan uttryckligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren, förutom för personlig användning eller hushållsanvändning under begränsade omständigheter.

■ Produktnamn

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Federal Communications Commission)

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte skapa skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad effekt.

OBS:

Utrustningen har testats och uppfyller begränsningskraven för digitala enheter av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa krav är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen kan den orsaka störningar på radiokommunikation.

Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om utrustningen orsakar störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta eller ändra riktningen på den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat vägguttag än det dit mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

I enlighet med begränsningskraven för klass B i underavsnitt B i del 15 i FCC-reglerna måste en skärmd kabel användas.

Det är förbjudet att utföra ändringar eller modifieringar av utrustningen, såvida inte detta godkänns uttryckligen i bruksanvisningen. Om sådana ändringar eller modifieringar utförs kan du bli tvungen att sluta använda utrustningen.

■ För Europa

Hantering vid avslutad livslängd



Denna produkt är märkt i enlighet med kraven för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Användningen av symbolen anger att produkten inte får kastas som osorterat avfall utan måste samlas in separat. Genom att

■ säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa, vilket annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av produkten. För mer detaljerad information om återtagande och återvinning av produkten, kontakta leverantören där du köpt produkten.



Batterianvändare får inte slänga batterierna som osorterat allmänavfall. Batterierna ska omhändertas på lämpligt sätt.

Arbetsmiljö

Vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet är användningen av denna produkt förbjuden i följande miljöer:

- Sjukvårdsmiljöer: Denna produkt är inte certifierad som sjukvårdsprodukt i enlighet med förordningen om medicintekniska produkter (2017/745).

Toshiba Tec Corporation tar inget ansvar för eventuella konsekvenser om denna produkt används i förbjudna arbetsmiljöer.

Om produkten används i förbjudna arbetsmiljöer kan konsekvenserna innefatta elektromagnetiska störningar som påverkar andra enheter eller maskiner i närheten. Detta kan leda till felfunktion, till exempel dataförluster eller informationsfel, som berör denna produkt eller andra enheter/maskiner som påverkas av de elektromagnetiska störningarna.

Av allmänna säkerhetsskäl är det dessutom förbjudet att använda denna produkt i miljöer med explosiv atmosfär.

CE-överensstämmelse (endast för länder inom EU)

Denna produkt har CE-märkts i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämpliga EU-direktiv för denna produkt och de elektriska tillbehören. Ansvar för CE-märkning ligger hos Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Tyskland, telefon +49-(0)-2131-1245-0. För en kopia av tillhörande CE-försäkran om överensstämmelse, kontakta din återförsäljare, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH eller Toshiba Tec Corporation.

UKCA-överensstämmelse (endast för Storbritannien)



Denna produkt har UKCA-märkts i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning i Storbritannien för denna produkt och de elektriska tillbehören. Ansvaret för UKCA-märkning ligger hos Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, UK, telefon +44-(0)-843 2244944. För en kopia av tillhörande UKCA-försäkran om överensstämmelse, kontakta din återförsäljare, Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd eller Toshiba Tec Corporation.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs detta avsnitt ("Viktiga säkerhetsanvisningar") noggrant innan du använder skrivaren. Här anges varningar och anvisningar som är viktiga att känna till för att kunna hantera produkten på ett säkert sätt. Försök inte använda skrivaren på något annat sätt än vad som anges i bruksanvisningen.

■ Installation

- Se till att det finns tillräckligt med plats runt skrivaren.

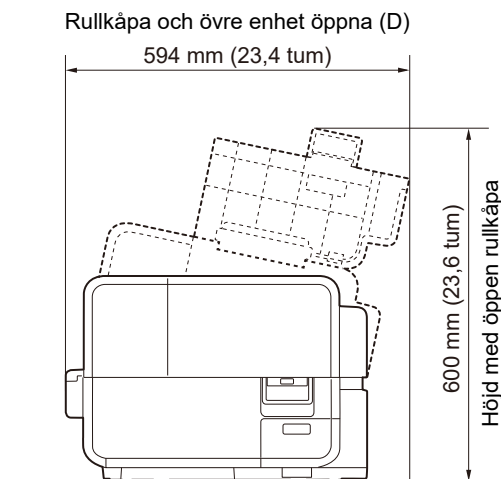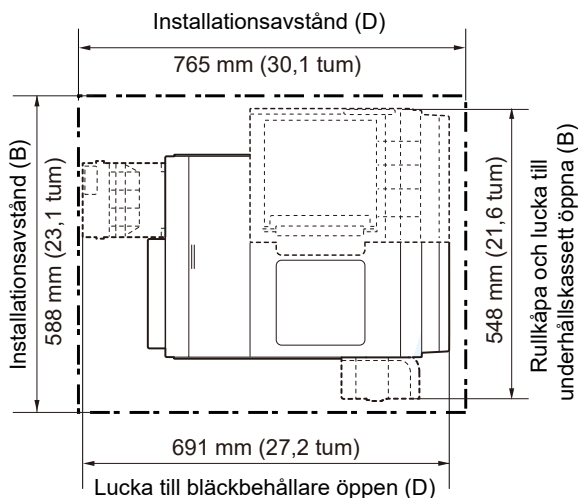

Fara

- Följande föremål får inte placeras på skrivaren:
 - halsband och andra metallföremål
 - koppar, vaser, blomkrukor och andra behållare fyllda med vatten eller vätska.

Om ett sådant föremål kommer i kontakt med de elektriska komponenterna inuti skrivaren finns risk för brand eller elstötar. Om ett föremål skulle falla ned i skrivaren ska du omedelbart stänga av skrivaren, dra ut nätkontakten från vägguttaget och kontakta inköpsstället.

- De elektriska kontaktarna inuti skrivaren blir mycket varma även under normal användning. För att undvika brand får brandfarliga ämnen som alkohol, lösningsmedel och liknande inte förvaras i närheten av skrivaren.

Varning

- Skrivaren ska inte installeras på nedanstående platser. Om skrivaren installeras på en olämplig plats finns risk för brand och elstötar.
 - En fuktig eller dammig plats.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- En plats som utsätts för fet rök eller ånga, t.ex. i närheten av arbetsbänkar och luftfuktare.
- En plats som utsätts för regn eller snö.
- En plats som utsätts för salta vindar.
- En plats som utsätts för höga temperaturer.
- En plats i närheten av öppen eld.
- Placera inte skrivaren på ostadiga underlag, till exempel ett rangligt eller lutande bord, eller platser som ofta utsätts för vibrationer. Skrivaren riskerar att välta eller falla i golvet, vilket kan leda till personskador.
- Placera aldrig skrivaren på en plats där den utsätts för snabba temperatursvängningar, till exempel i indirekt solljus, i närheten av en luftkonditioneringsanläggning eller i en bil under en varm dag. Detta kan orsaka brand eller skada skrivaren.
- För att undvika elektriska stötar eller personskada ska maskinen alltid kopplas ur för arbete eller rengöring inuti.
- Väggtaget ska vara lättåtkomligt och placerat nära utrustningen.

Viktigt

- Skrivaren ska användas i följande driftmiljö:
Driftmiljö: 15–30 grader Celsius (59–86 grader Fahrenheit)
Relativ luftfuktighet 10–80 % (utan kondensation)
- Om skrivaren bärs in i ett varmt rum under en kall dag kan det bildas kondens inuti skrivaren. Om så skulle ske, låt skrivaren stå minst 1 timme i rumstemperatur så att den anpassar sig till den omgivande temperaturen och luftfuktigheten.
- Installera inte skrivaren i starkt ljus. Det kan orsaka felfunktion.
- För att säkerställa normal funktion och undvika skador på skrivaren ska den inte installeras i närheten av stor kontorsutrustning eller andra typer av elektrisk utrustning som avger starka magnetfält.

■ Strömförsörjning

Fara

- Använd endast den nätsladd som medföljer skrivaren. I annat fall finns risk för brand eller skador på skrivaren.
- Placera inte nätsladden i närheten av värmeelement. Då finns risk för att kabelhöljet smälter, vilket kan orsaka brand eller elstötar.
- Använd inte förlängningssladdar. I sådant fall finns risk för brand eller skador på skrivaren.
- För att undvika brand och allvarliga elstötar ska skrivarens nätsladd anslutas till ett eget vägguttag dit inga andra enheter eller maskiner är inkopplade.

- För att undvika brand och allvarliga elstötar, kontrollera att nätsladdens stickkontakt är intryckt helt och hållet i vägguttaget.
- Se till att inte skada, ha sönder eller ändra nätsladden. Se till att inte värma upp, dra i eller placera tunga föremål på nätsladden. Det kan leda till strömläckage från den skadade delen, vilket medför risk för brand eller elstötar.
- Se till att aldrig vidröra nätsladden eller stickkontakten med våta händer, då det medför risk för personskador till följd av elstötar.
- Du får aldrig göra en knut på nätsladden eller vira den runt sig själv, då det medför risk för brand eller allvarliga elstötar.
- Koppla ur skrivarens nätsladd under kraftiga åskoväder. Blixten kan orsaka brand, allvarliga elstötar eller skador på skrivaren.

Varning

- Dra aldrig i nätsladden när du vill koppla ur sladden från vägguttaget, då det medför risk för skador på stickkontakten och därmed även risk för kortslutning, brand och elstötar. Håll alltid i själva kontakten för att avlägsna den från vägguttaget.
- Blockera aldrig skrivarens ventilationsspringor. Om ventilationsspringorna blockeras finns risk för att värme byggs upp inuti skrivaren och orsakar brand.
- Håll alltid området runt stickkontakten fritt, så att du lätt kan koppla ur den. På så sätt kan du alltid koppla ur den snabbt om ett nödläge skulle kräva det.
- Använd endast vägguttag vars märkdata stämmer överens med de som gäller för skrivaren. Skrivaren är utformad för användning i den region där den köptes. Kontrollera även att vägguttaget har kapacitet att försörja skrivaren med tillräckligt med ström. I annat fall finns risk för brand, allvarliga elstötar eller skador på skrivaren.

■ Handhavande

Fara

- Om du upptäcker en stor bläckläcka ska du omedelbart stänga av skrivaren, dra ut nätkontakten från vägguttaget och kontakta inköpsstället. Om du fortsätter att använda skrivaren finns risk för brand eller allvarliga elstötar.
- Inuti skrivaren finns områden med hög spänning. Försök aldrig plocka isär eller reparera skrivaren, då det medför risk för brand och elstötar.
- Inga metallföremål får föras in i skrivaren. Se till att det inte kommer in vatten, brandfarliga lösningsmedel (alkohol, bensen, thinner m.m.) eller metalldelar (gem, häftklamrar m.m.) i skrivaren. Om kontakt uppstår med elektriska komponenter inuti skrivaren kan det orsaka brand eller elstötar.


Viktiga säkerhetsanvisningar

Om ett föremål skulle falla ned i skrivaren ska du omedelbart stänga av skrivaren, dra ut nätkontakten från vägguttaget och kontakta inköpsstället.

- Om du upptäcker rök, onormala ljud, kraftig värme eller märklig lukt ska du omedelbart stänga av skrivaren, dra ut nätkontakten från vägguttaget och kontakta inköpsstället. Om skrivaren används utan uppehåll finns risk för brand eller elstötar. Försök aldrig att reparera skrivaren själv. I sådant fall finns risk för brand eller allvarliga elstötar.
- Använd aldrig brandfarlig sprej i närheten av skrivaren. Om sprejgasen kommer i kontakt med elektriska komponenter inuti skrivaren kan det orsaka brand eller elstötar.

Varning

- Om skrivaren tappas och går sönder ska du omedelbart stänga av skrivaren, dra ut nätkontakten från vägguttaget och kontakta inköpsstället. Om du fortsätter att använda skrivaren finns risk för brand eller allvarliga elstötar.
- Om skrivaren inte ska användas under en längre tid bör du av säkerhetsskäl koppla ur nätsladden från vägguttaget.
- Inga tunga föremål får placeras på skrivaren. Den riskerar att välta eller falla ned på golvet, vilket kan leda till personskador.
- Det är farligt att stoppa fingrarna långt in i bläckbehållarna. Där finns vassa delar som du kan göra dig illa på, och du riskerar även att orsaka skador som leder till att skrivaren går sönder.
- Håll barn på avstånd från nätsladden, kablar, kugghjul, band, rullar och elektriska delar inuti skrivaren. I annat fall finns risk för personskador eller fel på skrivaren.
- Etiketter som skrivits ut med skrivaren ska inte klistras direkt på frukt och grönsaker. Om du använder etiketterna på livsmedelsprodukter ska du klistra dem på omslaget eller förpackningen.

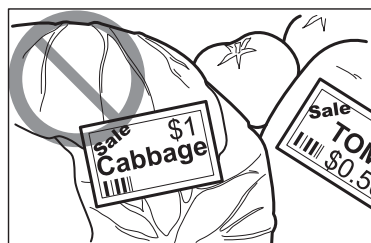

Viktigt

- Öppna inte luckan till bläckbehållaren eller underhållskassetten, stäng inte av skrivaren och dra inte ur stickkontakten från vägguttaget medan utskrift pågår, eftersom detta kan leda till maskinfel. Om du skulle göra detta fungerar inte skyddsfunktionen för skrivhuvudet och det finns risk för maskinfel eller bläckläckage som stänker ned dina kläder och omgivningen.
- Använd inte överdriven kraft mot den övre enheten. Det kan leda till maskinfel och försämra utskriftskvaliteten. Se till att alltid öppna och stänga den övre enheten långsamt och försiktigt.

- Placera inte skrivaren i närheten av en tv, radiomottagare, högtalaranläggning eller liknande. Magnetfältet som uppstår kan orsaka felfunktion och skrivaren riskerar att störa tv- eller radiomottagningen.
- Utskrivna etiketter kan missfärgas av ozon eller ultraviolett ljus.

■ Säkerhetssymboler

-  Strömbrytare: PÅ-läge
-  Strömbrytare: AV-läge
-  Strömbrytare: STANDBY-läge
-  Tryckknapp  PÅ  AV
-  Skyddsjord
-  Farlig spänning inuti. Öppna aldrig luckor såvida du inte instrueras att göra så.
-  VAR FÖRSIKTIG: Varm yta. Rör inte.
-  Klass II-utrustning
-  Rörliga delar: Håll kroppsdelar på avstånd från rörliga delar.

OBS:

Vissa av ovanstående symboler är inte utmärkta, beroende på vilken produkt det gäller.


■ Transport

Fara

- Kontakta inköpsstället för råd innan du fraktar skrivaren en längre sträcka eller flyttar skrivaren med bil/lastbil, då den kan utsättas för stötar och vibrationer. Om skrivaren flyttas utan nödvändiga förberedelser riskerar den att skadas och det finns risk för brand.

Varning

- Innan skrivaren flyttas till en annan plats i samma byggnad ska nätsladden kopplas ur. Kontrollera även att alla andra kablar är urkopplade. I annat fall kan en flytt av skrivaren skada nätsladden eller kablarna, vilket medför risk för brand och elstötar.
- Skrivaren ska lyftas av 2 personer som från varsin sida fattar stadigt tag i handtagen på underdelen. Om skrivaren lyfts på annat sätt eller av endast 1 person kan den tappas och gå sönder.
- Håll alltid skrivaren plant och bär den försiktigt. Om bläck spills ut inuti skrivaren under flytten finns risk för brand, allvarliga elstötar och skador på skrivaren.

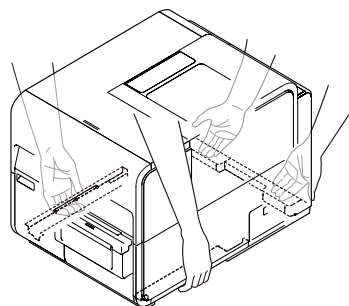

- Innan skrivaren flyttas eller transporteras ska åtgärden [Moving the Printer] (Flytta skrivaren) eller [Shipping the Printer] (Transportera skrivaren) utföras via skrivarens programvara. Om skrivaren ska transporteras ska skydd användas.

Om skrivaren flyttas eller transporteras utan nödvändiga försiktighetsåtgärder finns risk för bläckläckage inuti skrivaren, vilket medför risk för brand, elstötar och felfunktion.

Viktigt

- Skrivaren får inte flyttas eller transporteras med den övre enheten öppen, då detta medför risk för maskinfel.

■ Underhåll och inspektion

Fara

- För att undvika risken för brand bör nätsladden då och då kopplas ur från skrivaren och vägguttaget. Rengör sladdens kontakter och stift med en mjuk och torr trasa. Om nätsladden sitter inkopplad under en längre tid utan att rengöras (särskilt på en plats där den utsätts för damm, olja och hög luftfuktighet) riskerar isoleringsmaterialet att förstöras.
- Använd inte brandfarliga lösningsmedel (alkohol, thinner m.m.) till att rengöra skrivaren. Om brandfarliga lösningsmedel kommer i kontakt med elektriska komponenter inuti skrivaren kan det orsaka brand eller elstötar.
- Kontrollera regelbundet nätsladden och stickkontakten. Om du upptäcker något av följande ska du kontakta inköpsstället, eftersom det finns risk för brand:
 - Det finns brännmärken på stickkontakten.

- Stickkontaktens stift är missformat eller trasigt.
- Strömmen slås AV och PÅ när nätsladden är böjd.
- Det finns jack, sprickor eller hack i nätsladden.
- Nätsladden blir varm.
- Kontrollera regelbundet att följande inte gäller för nätsladden och stickkontakten, eftersom det kan orsaka brand eller elstötar:
 - Anslutningsdelen på stickkontakten sitter löst.
 - Nätsladden ligger under ett tungt föremål.
 - Nätsladden utsätts för påverkan (t.ex. om den är för hårt dragen eller fäst med häftklamrar).
 - Stickkontakten sitter löst.
 - Nätsladden är hopvirad i en bunt.
 - Nätsladden sticker ut i en gångpassage.
 - Nätsladden är placerad framför ett värmeelement.

Varning

- Innan du gör rent skrivaren ska du stänga av den och dra ut stickkontakten från vägguttaget. I annat fall finns risk för brand och elstötar.

■ Bläckbehållare och underhållskasset

Varning

- Förvara alltid dessa föremål utom räckhåll för små barn. På så vis förhindras olyckor. Om ett barn skulle råka svälja bläck ska läkare kontaktas omedelbart.
- Om du får bläck i ögonen, skölj omedelbart bort det med rinnande vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
- Om du får bläck på huden, skölj omedelbart bort det med rinnande vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
- Försök aldrig plocka isär eller bygga om bläckbehållarna.


Viktigt

- Se till att aldrig tappa eller använda överdrivet mycket kraft mot en bläckbehållare eller underhållskasset. Bläcket kan fläcka ned kläder och arbetsområdet.
- Bläckbehållaren och underhållskassetten ska inte installeras eller avlägsnas såvida inte ett byte är nödvändigt. I annat fall kan skrivarens komponenter åldras i förtid.


Kartongens innehåll

Kontrollera att följande saker medföljer.

- Skrivare

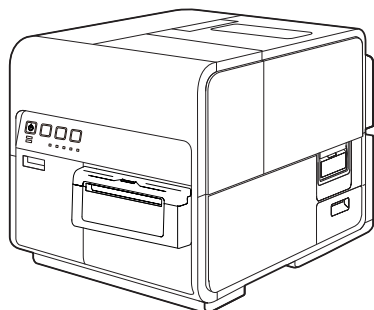


- Startbehållare med bläck

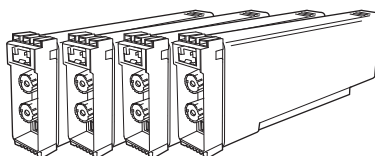

(svart, cyan, magenta, gul)

- Rullhållare

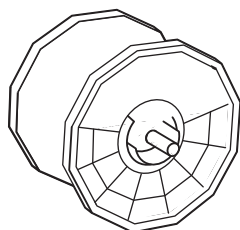


- Kom igång-guide (denna bruksanvisning)
- "Printer Software DVD-ROM" (innehållande drivrutiner och bruksanvisningar till skrivaren)
- Garanti
- Andra dokument

Obs!

- USB-kabel och LAN-kabel medföljer ej.
- Startbehållarna innehåller endast en liten mängd bläck och vi rekommenderar därför att ersättningsbläckbehållare köps in snabbt.


Köp av nätsladd

I vissa länder medföljer det inte någon nätsladd med den här skrivaren. Om så är fallet behöver du köpa en godkänd nätsladd som uppfyller följande standard. Du kan även kontakta en auktoriserad Toshiba Tec Corporation-representant.

Land/ region	Byrå	Certifiering/ märkning	Land/ region	Byrå	Certifiering/ märkning
Australien	SAA		Tyskland	VDE	
Sverige	SEMKKO		Österrike	OVE	
Irland	NSAI		Schweiz	SEV	
Belgien	CEBEC		Italien	IMQ	
Storbritannien	ASTA		Kanada	CSA	
Japan	METI		Storbritannien	BSI	
Danmark	DEMKO		Nederländerna	KEMA	
USA	UL		Finland	FEI	
Norge	NEMKO		Europa	HAR	
Frankrike	UTE		Spanien	AEE	
Taiwan	CNS		Sydafrika	SABS	

Nätsladdsanvisningar

1. För användning med nätförsörjning på 100–125 VAC, använd en nätsladd avsedd för minst 125 V, 10 A.
2. För användning med nätförsörjning på 200–240 VAC, använd en nätsladd avsedd för minst 250 V, 10 A.
3. Välj en nätsladd som är maximalt 2 m lång.
4. Nätsladdens kontakt måste kunna anslutas till skrivarens IEC 60320-1 C14-ingång. Form enligt följande bild.




Land/region	Nordamerika	Europa	Storbritannien	Australien	Sydafrika
Nätsladd Märkt (min.) Typ	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191- godkänd, lätt eller normal belastning	250 V, 6 A H05VV
Ledarstorlek (min.)	Nr. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Kontakt – utseende (lokalt godkänd typ)					
Märkt (min.)	125 V, 10 A	250 V, 10 A	250 V *1	250 V *1	250 V *1

*1 Ätminstone 125 % av produktens märkström

Namn på skrivarens delar och funktioner

Framsida/höger sida

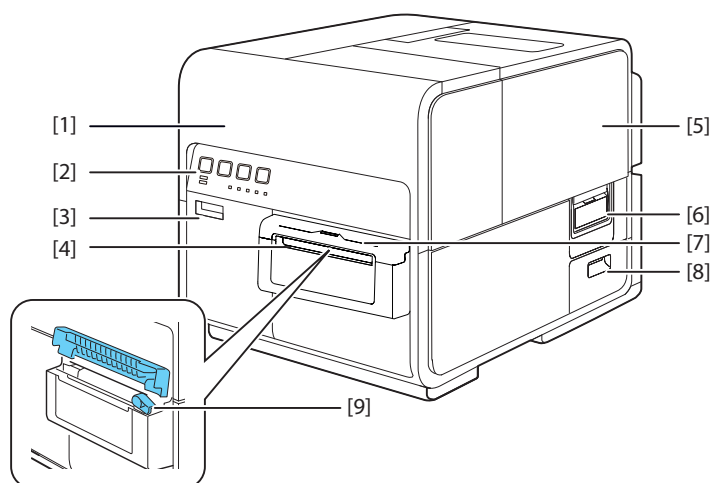

[1] Övre enhet

Öppna denna enhet för att sätta i papper, ta bort papper som har fastnat i pappersmatningsspåret eller rengöra maskinens insida. I den övre enheten sitter skrivhuvudet.

[2] Kontrollpanel (→ s. 19)

På denna panel sitter funktionsknappar och lampor som visar skrivarens status.

[3] Lucka till bläckbehållare

Öppna denna lucka när du vill byta bläckbehållare eller öppna den övre enheten.

[4] Utmatningsskåra för papper

Genom denna skåra matas tryckt papper ut.

[5] Rullkåpa

Denna kåpa skyddar rullpappersmatningen.

[6] Handtag till rullkåpa

Använd detta handtag för att öppna rullkåpan.

[7] Knivkåpa

Öppna denna kåpa när du använder den manuella skärmodulen.


[8] Lucka till underhållskasset

Öppna denna lucka när du vill byta ut underhållskassetten.

[9] Manuell skärmodul

Använd denna skärmodul för att skära av utmatat papper manuellt.

Vänster sida

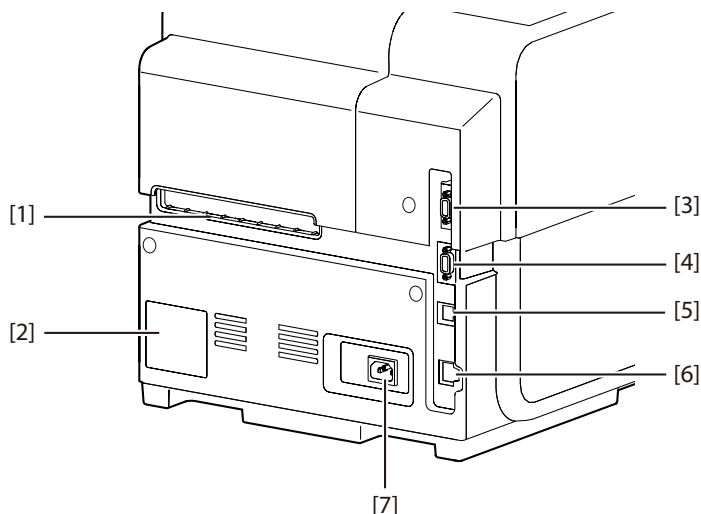


- | | |
|--|--|
| [1] Bakre matningsskåra
Denna skåra används för att mata in papper för löpande bana. | [4] RS232C-port
Detta är ett utökat gränssnitt för anslutning av en extern enhet. |
| [2] Märkplåt
På denna platta anges ett serienummer som identifierar skrivaren.
(Serienumret måste uppges när du kontaktar kundtjänsten eller behöver hjälp med reparation av skrivaren.) | [5] USB-port
Koppla in en USB-kabel här för att ansluta till en dator. |
| [3] RS232C-port
I denna port kan du ansluta en streckodsläsare. | [6] LAN-port
Koppla in en LAN-kabel här för att ansluta till en dator. |
| | [7] Nätuttag
Koppla in nätsladden här. |

Obs!

- Om ingen nätsladd medföljer skrivaren, se "Köp av nätsladd" (→ s. 14) för att införskaffa rätt sladd.

Inuti skrivaren

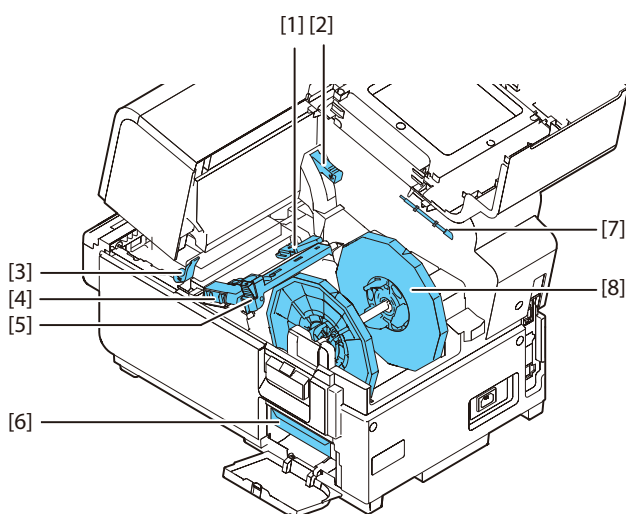

[1] Transportstöd (vänster)
Detta är ett fast stöd för rak pappersmatning.

[2] Öppningsspak till övre enhet
Öppnar den övre enheten.

[3] Frigörningsspak vid paperstrassel
Dra i denna spak om pappret har fastnat.

[4] Transportstöd (höger)
Detta stöd används för att mata pappret rakt och känna av papprets bredd.


[5] Pappersstöd
Detta stöd hindrar pappret från att fladdra.

[6] Underhållskassett
Här samlas bläck som används för att rengöra skrivhuvudet.

[7] Rengöringspinne
Använd rengöringspinnen för att göra rent matningsområdet.

[8] Rullhållare
Denna hållare används för att sätta i papper.

Kontrollpanel

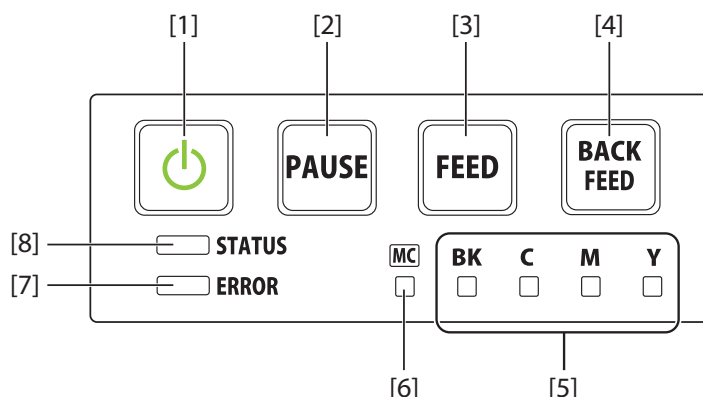

[1] Strömbrytare/lampa

Tryck på denna knapp för att sätta på/stänga av skrivaren. Denna lampa lyser eller blinkar beroende på skrivarens strömförsörjning.

På: Skrivaren är påslagen.

Blinkar: Skrivaren är i viloläge (energiparläge).

Av: Skrivaren är avstängd.

[2] PAUSE-knapp

Tryck på denna knapp för att pausa utskriften. Tryck på denna knapp för att återuppta utskriften.

[3] FEED-knapp

Tryck för att mata pappret en sida framåt. Tryck och håll ned denna knapp för att mata pappret löpande framåt.

[4] BACK FEED-knapp

Tryck på denna knapp för att mata pappret en sida bakåt. Tryck och håll ned denna knapp för att mata pappret löpande bakåt. Största möjliga bakåtmättningslängd är 300 mm (11,81 tum) eller mindre (hopslagen totallängd)*.

* När den automatiska skärmodulen är installerad är detta 330 mm (12,99 tum) eller mindre (hopslagen totallängd).

[5] Bläckindikatorlampa (Bk/C/M/Y)

Dessa lampor anger återstående bläckmängd (svart – Bk, cyan – C, magenta – M och gul – Y).

Lyser: Det finns inget bläck för utskrift eller det är fel på bläckbehållaren.

Blinkar: Bläckbehållaren är nästan tom.

Av: Bläckbehållaren är full.

- [6] Varningslampa för underhållskassetten
- Denna lampa lyser eller blinkar när underhållskassetten bara har lite eller inget utrymme kvar för att samla upp bläck.
- Lyser: Underhållskassetten är full eller defekt.
- Blinkar: Underhållskassetten är nästan full.
- Av: Det finns plats kvar i underhållskassetten.

- [7] Felindikator
- Lyser om ett fel uppstår.
- Lyser: Ett operatörsanropsfel har inträffat.
- Blinkar: Ett tjänsteanropsfel har inträffat.


- [8] Statuslampa
- Denna lampa lyser eller blinkar.
- På: Det går att skriva ut från datorn (onlineläge).
- Blinkar: Skrivaren bearbetar eller arbetar (utskrift, rengöring m.m.).
- Av: Det går inte att ta emot instruktioner eller utskriftsdata från en dator (offlineläge) eller viloläge är aktiverat.

Viktigt

- Om luckan till bläckbehållaren eller underhållskassetten öppnas under utskrift uppstår ett fel och utskriften avbryts. Öppna endast luckan till bläckbehållaren eller underhållskassetten för att byta bläckbehållare/underhållskassetten eller för att öppna/stänga den övre enheten.
- Använd aldrig kraft eller våld för att öppna den övre enheten. Det kan skada skrivaren eller resultera i bristfällig utskriftskvalitet. Öppna och stäng alltid den övre enheten långsamt och försiktigt.


Fylla på papper

- 1** Lossa på skruven till hållarstoppet och avlägsna därefter hållarstoppet.

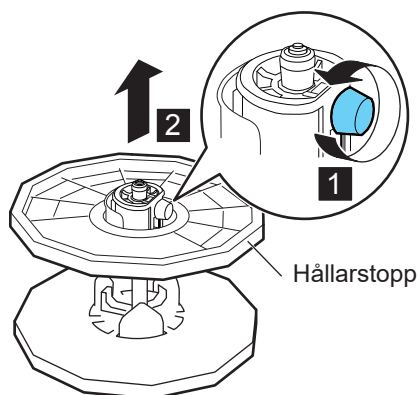


- 2** Se till att kanten på rullpappret är som på bilden nedan och för in rullhållaren.


Tryck in den helt, så att rullen vidrör flänsen på rullhållaren utan något mellanrum.

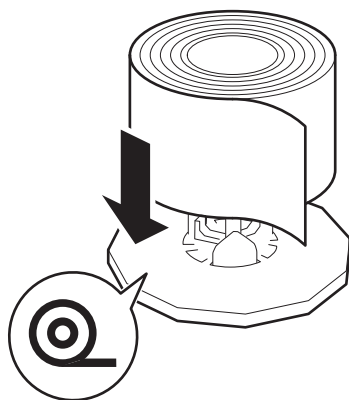


- 3** Sätt i hållarstoppet i rullhållaren och dra åt skruven samtidigt som du trycker lätt mot pappret.

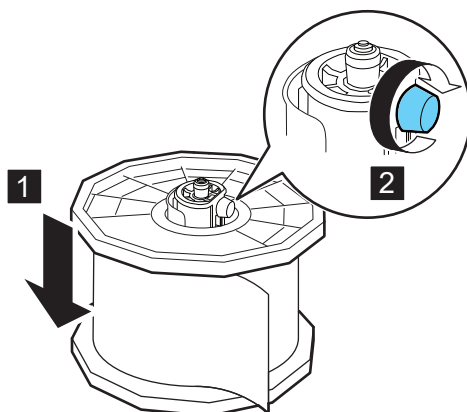


- 4** Öppna rullkåpan.

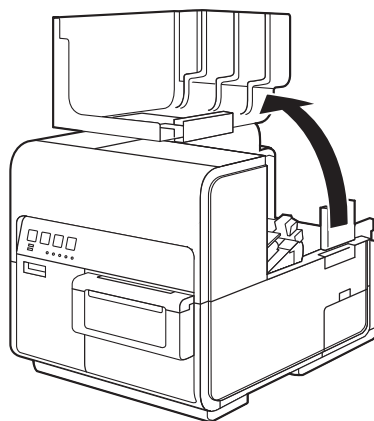


- 5 Tryck på spaken till pappersstödet för att öppna det.

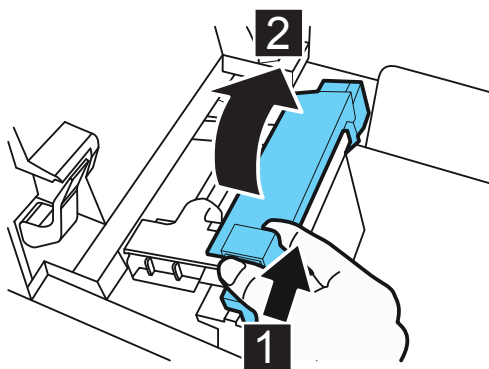

- 6 Öppna transportstödet (höger) och skjut det som på bilden tills att det tar stopp.

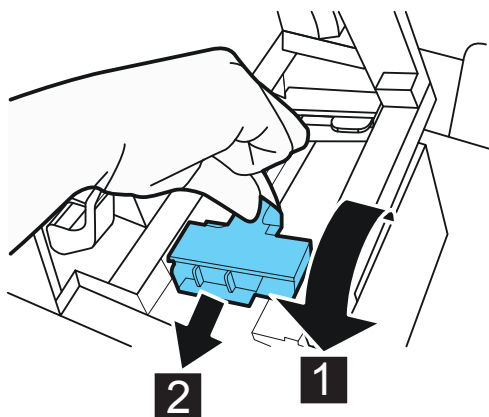


- 7 Montera rullhållaren i skrivaren.

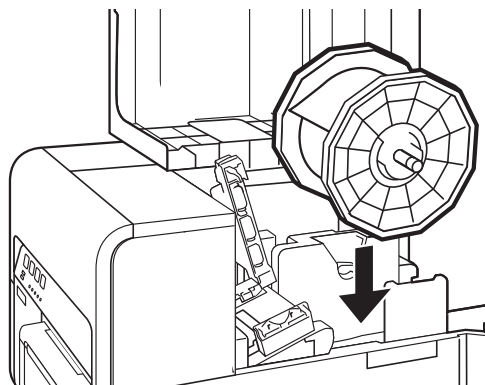


- 8 Mata paper.

Mata in paper längs det vänstra stödet under transportstödet (vänster) tills det tar stopp vid rullen i matningsskåran. Paper som tar stopp mot rullen i matningsskåran dras automatiskt in en bit.

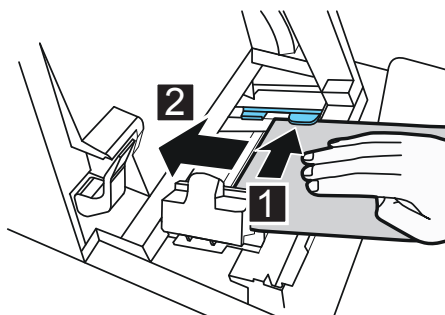


- 9 Flytta transportstödet (höger) och justera det efter bredden på pappret.

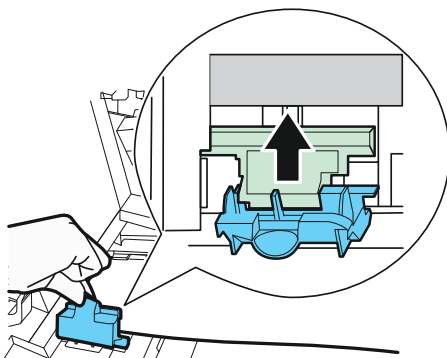

Viktigt


- Tryck inte transportstödet (höger) med kraft mot papperskanten. Det kan orsaka paperstrassel.

- 10 Stäng långsamt transportstödet (höger) för att låsa fast det.

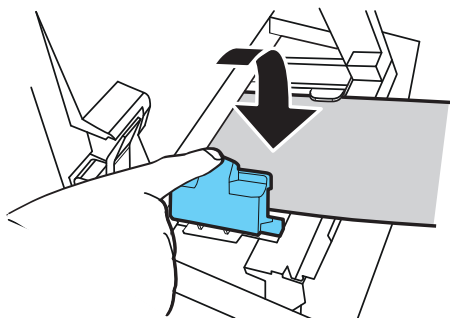


- 11 Tryck långsamt pappersstödet nedåt tills det klickar på plats och låses.

När det låses transporteras papper automatiskt.

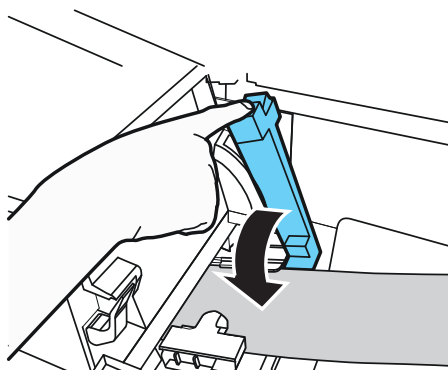

- 12 Stäng rullkåpan.

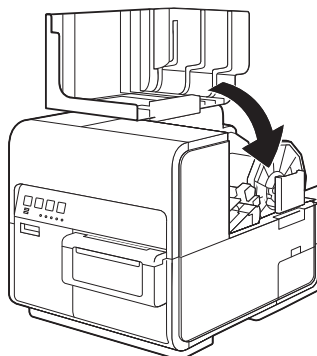

Viktigt

- Se till att stänga rullkåpan innan utskrift.

Obs!

- Om pappersrullen inte är tillräckligt spänd avlägsnar du rullen och drar åt pappret.
- Vid användning av taggpapper får inga veck göras vid perforeringen. Den automatiska skärmodulen riskerar att skära på fel ställe.

■ Information gällande papper

Följande papperstyper kan användas med denna skrivare:

- matt papper
- glansigt papper
- syntetiskt papper.

Kontakta inköpsstället för mer information om specifikationer och tillgång gällande papper.

Viktigt

- Använd endast kompatibelt papper. Användning av ej kompatibelt papper kan orsaka papperstrassel och felfunktion hos skrivaren.
- Om skrivaren inte ska användas under en längre tid, avlägsna pappret från skrivaren så att det inte missfärgas eller rullar ihop sig. Lägg det uttagna pappret i en plastpåse eller kartong (medföljer) och förvara det på en plats där det inte utsätts för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- Vi rekommenderar att ej förpackat papper används först.
- Skriv inte ut utanför utskriftsområdet på det valda pappret.

Specifikationer

■ Skrivare

Produktnamn	BC400P-SS02-QM-S
Utskriftsmetod	Bläckstråle
Utskriftsfärger	Fullfärg
Utskriftsupplösning	1 200 dpi (breddriktning) × 1 200 dpi (matningsriktning) 1 200 dpi (breddriktning) × 600 dpi (matningsriktning)
Utskriftshastighet	Automatisk 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 mm/sek utskriftshastighet: Förinställd 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/sek utskriftshastighet:
Utskriftsområde (B x L)	AIS-läge PÅ: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 tum x 19,6 tum) AIS-läge AV: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 tum x 19,6 tum)
Utskriftsmarginal (i förhållande till pappersmatnings- riktningen)	Övre/undre: 1,5 mm (0,06 tum) Vänster/höger (inklusive liner): AIS-läge PÅ: 2,7 mm (0,11 tum)* AIS-läge AV: 2,5 mm (0,10 tum)*
Skrivhuvud	5 030 munstycken (effektiva munstycken)
Bläck som används	Vattenbaserat pigmentbläck: Gult (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (Bk)
Gränssnitt	USB 2.0 (hög hastighet), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Buller vid användning	Cirka 55 dB(A) eller lägre
Installationsmiljö	Temperatur: 15–30 grader Celsius (59–86 grader Fahrenheit) Luftfuktighet: 10–80 % (utan kondensation)
Strömförsörjning	AC 100–240 V 50/60 Hz
Energiförbrukning	Maximal energiförbrukning: 250 W (referensvärde: med skärmodul som tillval: 265 W) Viloläge: 9 W
Mått (B x D x H)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 tum x 22,4 tum x 15,5 tum) Med skärmodul som tillval: 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 tum x 27,0 tum x 15,5 tum)
Vikt	Cirka 24 kg (ca. 53 pund) (utan bläckbehållare och skrivhuvud)

* Vid användning av etikettpapper måste det finnas en vänster- och högermarginal på minst 1,5 mm (0,06 tum) i förhållande till höger/vänster kant på arket.

■ Papper

Pappersformat	Särskilt rullpapper (etikett-/taggpapper) Särskilt papper för löpande bana
Papperstyp	Matt papper, glansigt papper, syntetiskt papper
Pappersstorlek	25,4–120 mm (1,00–4,72 tum) (B) 6,0–500 mm (0,24–19,7 tum) (L)
Papperstjocklek	145–255 µm (5,71–10,0 tusendels tum)
Papperskapacitet	Yttre diameter: Högst $\Phi 200$ mm (7,87 tum) Kärndiameter: $\Phi 76,2 \pm 1,0$ mm (3 $\pm$ 0,039 tum) Papper för löpande bana Rekommenderade mediamatningsvillkor: Materialhöjd: 40–850 mm (1,57–33,5 tum) från bakre matningsskåra till nedåtgående riktning. Transportriktning Inriktning av framkant på material: Högst 100 mm (3,94 tum) från bakre matningsskåra till bakåtgående riktning.

■ Automatisk skärmodul (tillval)

Typ		Rotationskniv
Installationskonfiguration		Fastskruvad vid skrivarens pappersutmatningsskåra.
Skärhastighet		Samma som utskriftshastigheten.
Pappers- egen- skaper	Papper	Särskilt papper (matt papper, glansigt papper, syntetiskt papper)
	Skärstorlek	25,4–120 mm (1,00–4,72 tum) (B) 38,1–500 mm (1,50–19,7 tum) (L)
	Papperstjocklek	45–255 µm (1,77–10,0 tusendels tum)
Mått (B x D x H)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 tum x 7,60 tum x 9,06 tum)
Vikt		Cirka 4,0 kg (8,82 pund)
Installationsmiljö		Temperatur: 15–30 grader Celsius (59–86 grader Fahrenheit) Luftfuktighet: 10–80 % (utan kondensation)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-SV
Ver00-F2 2022-09