

TOSHIBA

东芝条码打印机

B-462-TS22-CN-R

—使用手册



声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

注意：

不可接触机器的运动部件。当手指、珠宝饰物、衣服等进入运动部件后为减少发生的危险， 请将开关拨到“OFF”位置以停止运动。

警告使用者：

这是甲类的资讯产品，在居住的环境使用时，可能会造成射频干扰，在这种情况下，使用者会被要求采取某些适当的对策。

在未得到制造商的明确授权之前，用户不能擅自改变设备的使用条件，否则将被取消使用该设备的权限。

Centronics 是 Centronics Data Computer Corp.的注册商标

Data Matrix 是 International Data Matrix, Inc.的注册商标

PDF417 是 Symbol Technologies, Inc.的注册商标

Micro PDF417 是 Symbol Technologies, Inc.的注册商标

QR code 是 DENSO CORPORATION 的注册商标

Maxi code 是 United Parcel Service of America, Inc.的注册商标

Microsoft 是 Microsoft Corporation 的注册商标

Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标

注意：

1. 本手册在没有经过东芝泰格公司的同意不准全部或部分进行复制。
2. 本手册有可能不经通知而有所改动。
3. 如果对本手册有任何问题， 请联系当地的负责服务的代理商。

安全性概述

在操作和维护设备中个人安全是一个非常重要的问题。因此本手册中包含了有关操作上的警告和提醒注意的内容。在操作和维护机器前应当阅读和理解这些警告和提醒注意的内容。不要企图自己修理或修改本机器，如果发生故障后，使用本手册中的方法不能克服，那么请您关机，拔掉电源，然后与授权的东芝泰格的代理商进行联系。

各符号的意义



此符号表示警告的内容（包括注意事项）特别要警告的内容在△符号中
(左边的符号表示一般的提醒注意)



本符号表示禁止的动作(禁止的内容) 特别要禁止的内容表示在 ⊘ 符号内或其旁边
(左边的符号表示“不要拆卸”)



本符号表示必须进行的动作
特别要指示的内容表示在●符号内或其旁边
(左边的符号表示“从插座中拔出电源连接插头”)




警告

下面的指示表示，如果对机器进行不恰当的或与指示相违背的操作时，将可能引起严重伤害或者有死亡的危险。




禁止接入任何与规定交流电压不符的电源。

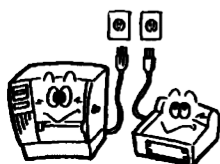

■禁止使用与机器铭牌上标注不符的电压，否则会引起火灾或者电击。



禁止

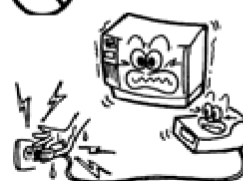

■禁止用湿的手插拔电源插头，否则会受到电击。



禁止



■如果此设备和其他大耗电量的设备使用同一个插座，则在使用这些设备的时候将会引起电流的大幅度波动。一定要给此设备提供一个单独的插座，否则会引起火灾或者电击。



禁止



■不要把金属物体或者装有水的容器比如花瓶，花盆或者杯子等放在设备上。如果金属物体或者溅洒出的液体进入设备，会引起火灾或者电击。



禁止



■请勿将金属、易燃物体或者其他外物从通风槽中落入或插入到设备中，否则会引起火灾或者电击。



禁止



■请勿刮擦、损坏或更改电源线。请勿将重物放置到电源线上，不要拉扯或者过多弯曲电源线，以免引起火灾或者电击。



拔掉电源插头




■如果设备不慎摔落或外壳损毁，请拔掉电源插头，然后和授权的东芝泰格代理商取得联系获得帮助。在这种情况下，若仍继续使用会引起火灾或者电击。



拔掉电源插头



■如果机器处于不正常状态，例如冒烟或有异味，继续使用可能引起火灾或电击，此时应立即关掉电源，拔出电源插头，与东芝泰格的代理商进行联系请求帮助。

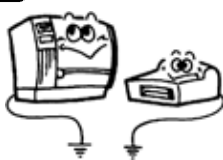 	■ 拔出电源线的时候，注意一定要握住插头部分拔出。如果握住线部分拔拽会使里面的金属线扯断或者暴露出来而引起火灾或者电击。	 	■ 如果有外物（如金属碎片、水、液体等）进入设备，首先关掉开关并且将电源线和插销拔掉，然后与授权的东芝泰格代理商取得联系获得帮助。如果在这样的状态下继续使用本设备会引起火灾或者电击。
 	■ 不要擅自打开机箱维修或者改装设备。设备内的高电压很热的部件或者锐利的边沿都可能使人受伤。	 	■ 保证本设备安全接好地线。扩展电缆线也应该接地。如果接地的方式不当会引起火灾或者电击。
 注意 这个符号表示，如果对此设备不恰当的或与提示相违背的操作，将可能引起严重伤害或者有死亡的危险。			
预防措施 下面的提醒将帮助你保证机器连续正常的运行。 ● 要避免机器处于下面的不利状态： ★ 温度超出规定 ★ 直接光照 ★ 高湿度 ★ 与其它设备共享电源 ★ 过度的震动 ★ 灰尘/煤气 ● 机壳应用干的或微浸淡洗涤剂的布擦洗。永远不要用稀料或其它挥发性溶液擦洗塑料机壳。 ● 只允许使用东芝泰格规定使用的打印纸和碳带。 ● 严禁将打印纸和碳带储存在能直接暴露在阳光直晒、高温、高湿、灰尘或煤气的地方。 ● 保证打印机工作在一个水平面上。 ● 当发生打印故障时，所有存储在机器内存中的数据可能遗失掉。 ● 尽量避免与高电压设备或易于引起电源干扰的设备使用共同的供电电源。 ● 当你在对机器内部进行处理或清理机器时，请将电源插头拔下。 ● 保持你的工作环境没有静电干扰。 ● 不要在机器上放置重物，因为这样可能引起不平衡而跌落，从而伤人。 ● 不要堵塞机器的通风孔，这样容易使机器内部升温而引起火灾。 ● 不要将身体斜靠在机器上，以免跌落引起伤害。 ● 要注意不要被打印纸切刀伤害了自己。 ● 长时间不使用时应拔掉机器的电源线。			
维护要求 ● 利用我们的维修服务 在购买了机器后，与东芝泰格的代理商每年联系一次进行机器内部的清洗。否则由于灰尘的积累会引起火灾或故障。特别是在阴雨季节前的清洗尤其有效。 ● 我们预防性的维护服务执行周期性检查和其它为满足机器质量和性能要求而进行的维护工作，可预防偶然事件的发生。具体事宜请与东芝泰格的代理商联系请求帮助。 ● 利用杀虫剂和其它化学制剂 不要将机器暴露在杀虫剂或其它挥发性溶液中。这将引起机壳和其它部件变形或机壳掉漆。			

目录

1. 引言	1
1.1 应用型号	1
1.2 附件	1
2. 规格	2
2.1 一般规格	2
2.2 打印机规格	2
2.3 打印纸 (标签) 规格	3
2.4 碳带规格	3
2.5 选件	3
3. 外观	4
3.1 前后视图	4
3.2 操作面板	4
4. 安装过程	5
4.1 安装供纸架单元	5
4.2 连接电源线和电缆	5
5. 加载碳带	6
6. 加载打印介质	8
7. 纸和碳带的保存和处理	12
8. 连接打印机电缆	13
9. 打开打印机	14
10. 安装打印机驱动程序	15
10.1 简介	15
10.2 概述	15
10.3 安装打印机驱动程序	15
10.4 准备安装	16
10.5 在 Windows 2000/XP/Server2003 下安装	18
10.6 在 Windows Vista/Server2008/7/Server2008R2 下安装	23
10.7 在 Windows 2000 下安装 (启用即插即用的 USB)	26
10.8 在 Windows XP/Server2003 下安装 (启用即插即用的 USB)	28
10.9 在 Windows Vista/Server 2008/7/Server2008R2 下安装 (启用即插即用的 USB)	29
10.10 卸载打印机驱动程序	30
11. 联机模式	33
11.1 联机操作	33
11.2 诊断测试操作与测试打印	35
11.3 局域网和 BASIC 设置	37
12. 一般维护	38
12.1 清洗	38
12.2 外壳	39
12.3 塞纸的处理	40
13. 故障诊断	42
附录 1 LED 指示	44
附录 2 接口	45
附录 3 打印样本	50

1. 引言

感谢您选择了东芝 B-462 系列热敏/热转印打印机。这新一代高性能高质量打印机装备了最新的硬件，包括最新开发的高分辨率(11.8 点/mm，300 点/英寸)打印头。它允许在最大可达 101.6mm/秒(4 英寸/秒)的速度下进行非常清晰的打印。其它的标准特性包括含有一个外部送纸器。


重要选件包括一个打印纸剥离器和切刀。

本手册包括通用的安装和维护信息，为了得到打印机的最高性能和最大寿命应当仔细阅读本手册。对一般的问题请参考本手册并保存好以备长期使用。

1.1 应用型号

● B-462-TS22-CN-R

型号名称的说明:

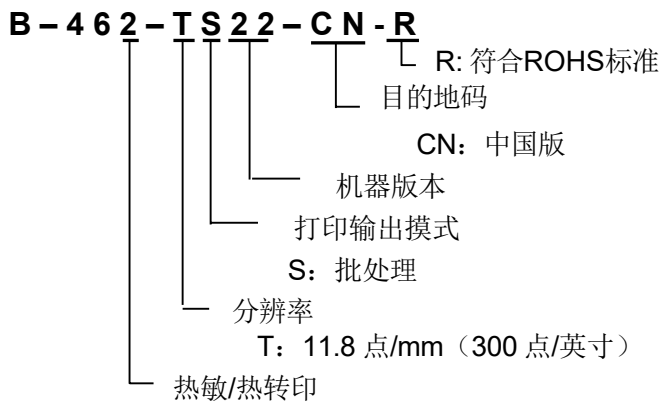

1.2 附件

电源线(1 个)



供纸架单元 (1 个)




内垫 (2 个)



纸轴夹盘 (2 个)



用户手册(1 份)

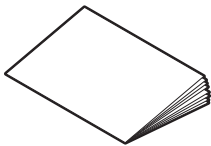

2. 规格

2.1 一般规格

项目 \ 机型	B-462-TS22-CN-R
供电电压	220-240V, 50Hz
功耗	0.5A, 最大 74W(不打印时:0.15A, 最大 23.5W)
工作温度	5°C~40°C
相对湿度	25%~85%RH(无凝结)
尺寸	270mm(宽)X245mm(高)X200mm(深), 当有供纸架单元时为 410mm(深).
重量	4.7Kg(不含纸和碳带)

2.2 打印机规格

项目 \ 机型	B-462-TS22-CN-R
打印头	热能打印头 11.8 点/mm(300 点/英寸)
打印方法	热敏或热转印
打印速度	50.8mm/秒(2 英寸/秒) 对于连续条形码和二维码, 101.6mm/秒(4 英寸/秒) 105.7mm(4.16 英寸)
最大打印宽度	批处理(连续)模式、剥离模式(选件)和切刀模式(选件)
走纸方式	(剥离和切刀模式均须在安装了相应选件后才可使用)
可打印条形码类型	JAN8、JAN13、EAN8、EAN8+2digits、EAN8+5digits、EAN13、EAN13+2digits、EAN13+5digits、UPC-E、UPC-E+2digits、UPC-E+5digits、UPC-A、UPC-A+2digits、UPC-A+5digits、MSI、ITF、NW-7、CODE39(Standard)、CODE39(Full ASCII)、CODE93、CODE128、High priority customer bar code、Industrial 2 to 5、UCC/EAN128、Customer Bar Code、POSTNET、RM4SCC、KIX code Matrix 2 of 5 for NEC、RSS-14、RSS-14 stacked、RSS-14 stacked omnidirectional、RSS Limited、RSS expanded、RSS expanded stacked
二维条形码	Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、QR code、Maxi code、CP code
图形	使用 Windows 驱动所有类型的图形文件均可用。使用程序命令时, 仅 BMP 和 PCX 两种图形文件可用。
字体	Times Roman (6 种尺寸)、Helvetica(6 种尺寸)、Presentation(1 种尺寸)、Letter Gothic(1 种尺寸)、Prestige Elite(2 种尺寸)、Courier(2 种尺寸)、OCR(2 种类型)、Gothic725 Black (1 种尺寸)、Writable characters、Outline font(8 种类型)、Optional True Type Fonts(21 种类型)、简体中文字体(尺寸24X24).
旋转	0°、90°、180°、270°
标准接口	USB 接口 LAN 接口 并口(Centronics)
可选设备	串口(RS-232C, B-7704-RS-QM-R) 扩展输入/输出接口板(B-SA704-IO-QM-R)

*Data Matrix 是International Data Matrix, Inc.的注册商标

PDF417 是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标

Micro PDF417 是 Symbol Technologies, Inc.的注册商标

QR code 是 DENSO CORPORATION 的注册商标

Maxi code 是 United Parcel Service of America, Inc.的注册商标

2.3 打印纸 (标签) 规格

单位:mm

项目 \ 标签处理模式		批处理模式	剥离模式	切刀模式
一个标签的跨度		15.0—999.0	25.4—999.0	分离型:37.0—999.0 连续型:25.4—999.0
标签长度		13.0—997.0	23.4—997.0	31.0—993.0
包括底纸后的宽度		25.4—114.0		
标签宽度		22.4—111.0		
间隙长度		2.0—20.0	2.0—20.0	6.0—20.0
黑标长度 (标牌)		2.0—20.0		
有效打印宽度		10.0—105.7		
有效打印长度	分离型	15.0—500.0		
	连续型	15.0—500.0		
打印速度变化区间		1.0		
黑标长度 (标签)		最小 2.0		
纸卷外径		最大 ϕ 152.4(纸轴直径为 ϕ 38、40、42 或 76.2)		
纸厚度		0.1—0.17	0.13—0.17	0.1—0.17

注: 分离型标签指含有底纸标签分离地贴在其上的标签打印纸; 连续型的是指标签与底纸一体的打印纸(译者注)。

2.4 碳带规格

类型	卷轴型
宽度	60mm—110mm
长度	(300m)
外径	ϕ 65mm(最大)

注: 1.为保证打印质量和打印头的寿命请使用东芝泰格规定的打印纸和碳带。

2.有关打印纸和碳带的进一步内容请见第7节“纸和碳带的保护和处理”。

2.5 选件

选件名称	类型	描述
切刀模块	B-7204-QM-R	旋转型切刀, 在“停止—剪切”模式自动剪切标签底纸和标牌。
剥离模块	B-7904-H-QM-R	此模块使用拉紧部件和剥离部件从背纸上将标签剥离
扩展 I/O 接口板	B-SA704-IO-QM-R	在打印机内安装此模块后将允许一个外部设备, 例如键盘模块, 与一个唯一的接口相连接。
串行接口板	B-7704-RS-QM-R	安装该 PC 板卡将提供一个 RS232C 接口。

注: 购买选件请与东芝泰格公司或其代理商联系。

3. 外观

3.1 前后视图

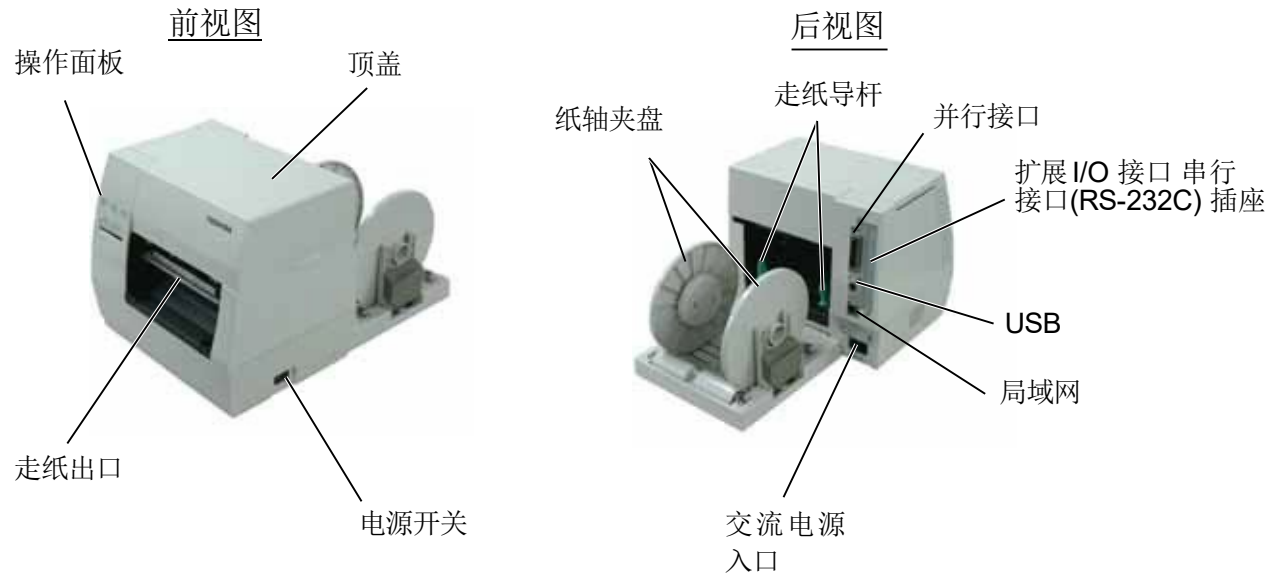


图3-1

3.2 操作面板



图3-2

电源指示灯(绿)
当电源开时亮

联机指示灯(绿)
1) 当与主机通讯时闪亮
2) 打印时亮

错误指示灯(红)
在下列情况下亮：一个通讯错误发生；
打印纸或碳带用完；打印机操作不正常。

走纸键 走纸

暂停键
暂停打印。
当暂停或发生一个错误时重置打印机。

4. 安装过程

4.1 安装供纸架单元

警告!
在安装供纸架单元前要将电源关闭(OFF)

将打印机底部的两个突头插入到供纸架单元的两个圆孔中。

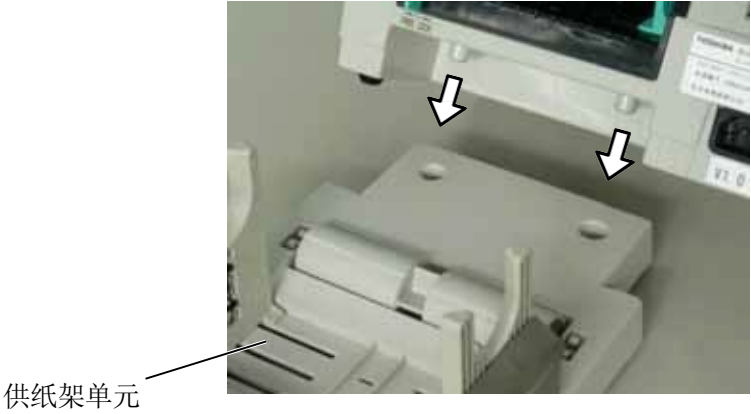


图4-1

4.2 连接电源线和电缆

警告!
在连接电源线或电缆前要将电源开关置为关(OFF)

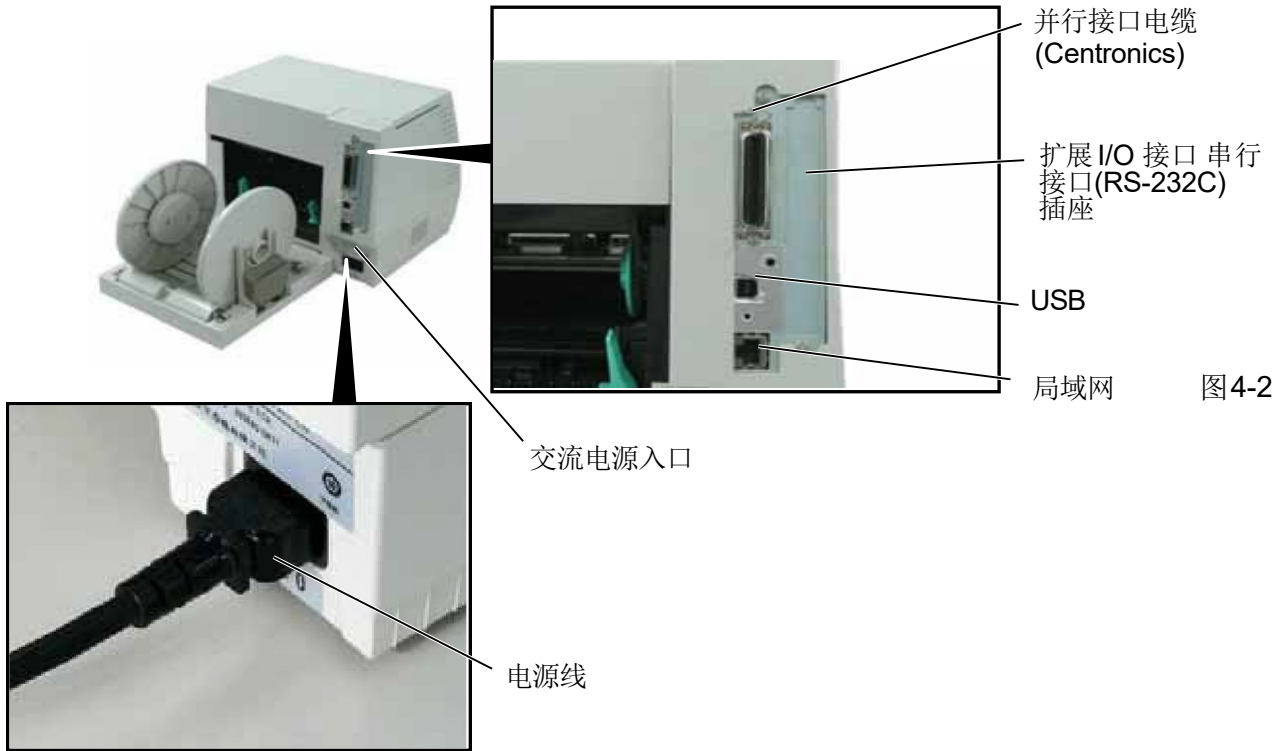


图4-2

5. 加载碳带

警告！

在处理打印头时要小心，因为它可能很烫。

打印机可以在热敏和热转换两种模式下打印。

当使用热敏纸打印时，不要装入碳带。

1. 将电源开关关闭 (OFF)，打开顶盖。
2. 向打印机前方移动打印头释放杠杆，将打印头模块提升。



图5-1

3. 将导轮上的凸头插入到碳带轴（拉紧端）的槽口中。
4. 拉出按钮并将碳带轴固定到弹簧导轮上。



图5-2

5. 通过将凸头插入到槽口中的办法将碳带轴装好。



图5-3

6. 沿箭头方向转动导轮以将碳带拉紧。

注:要确认碳带没有起皱并且凸头与碳带芯的槽口是咬合好的。

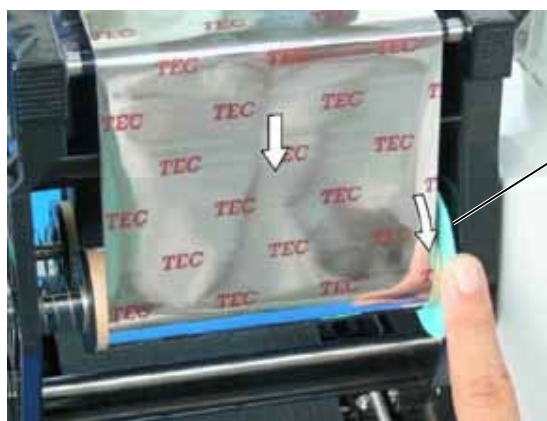


图5-4

6. 加载打印介质

警告!

在处理打印头时要小心，因为它可能很热。

本纸轴夹盘可使用四种标签卷轴：38mm、40mm、42mm 和 76.2mm。

当使用 38mm、40mm 和 42mm 纸卷轴时，使用以下的过程将纸轴夹盘的内垫移走。

1. 推内垫上的两个钩钉使之从纸轴夹盘上拔出。注意保持内垫的安全。

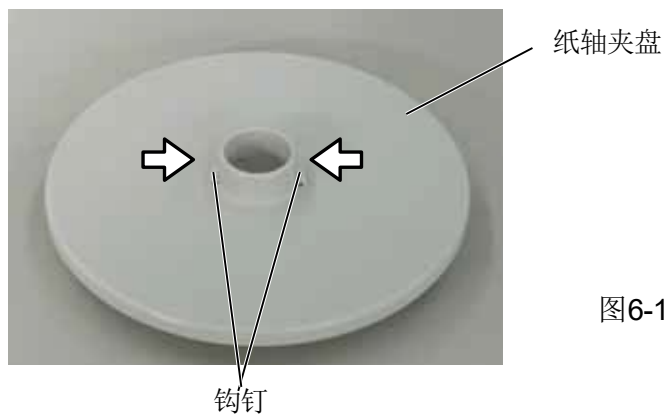


图6-1



图6-2

2. 将两个纸轴夹盘固定在纸卷的两端。



图6-3

3. 将纸卷和两个纸轴夹盘一起安装在供纸架单元上。

注: 纸可以向内或向外卷。但不管如何卷, 打印面必须向上。

向内卷纸

向外卷纸

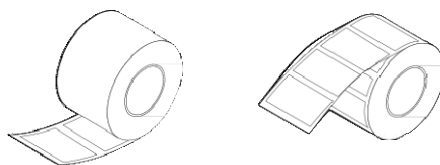


图6-4

4. 向纸卷的方向推纸轴夹盘导架的两边, 然后用锁杆锁住。

注: 要确认两个纸轴夹盘可以很轻松地转动。

5. 将纸穿过打印机直到穿出出口。

6. 将走纸导轨的位置调节到纸的宽度, 然后用走纸导轨锁杆锁住它们。

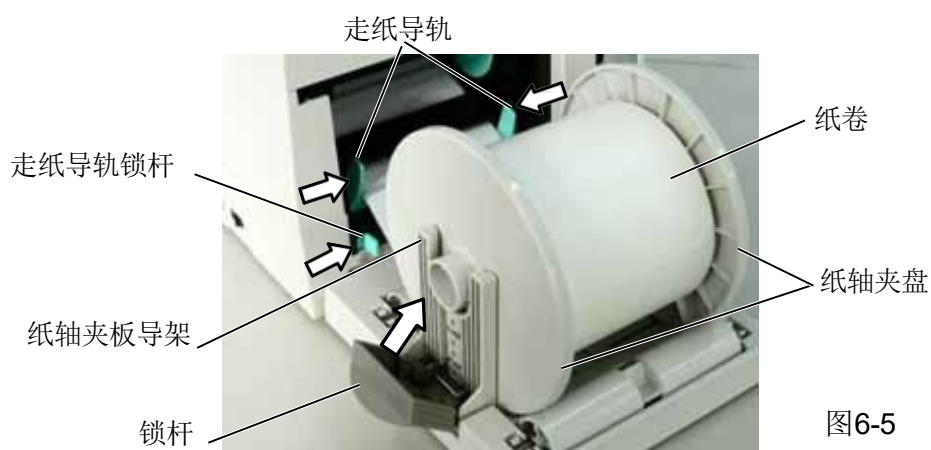


图6-5

7. 压打印头模块顶部的两端直到听到卡塔一声响以固定好打印头。

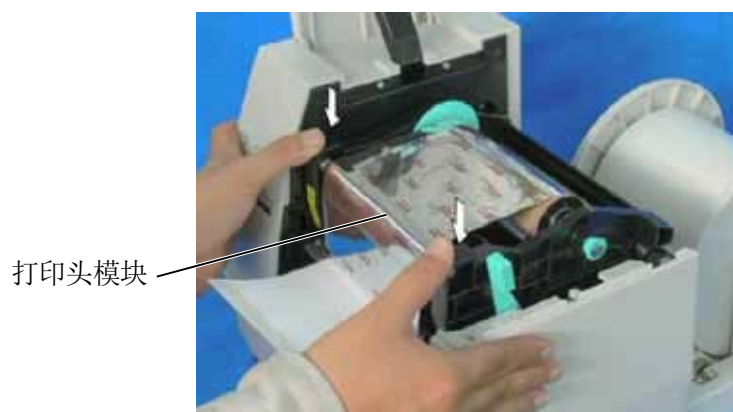


图6-6

注：打印纸从打印机穿过到出口时，一定要保持平直，否则会引起歪斜或卡纸。

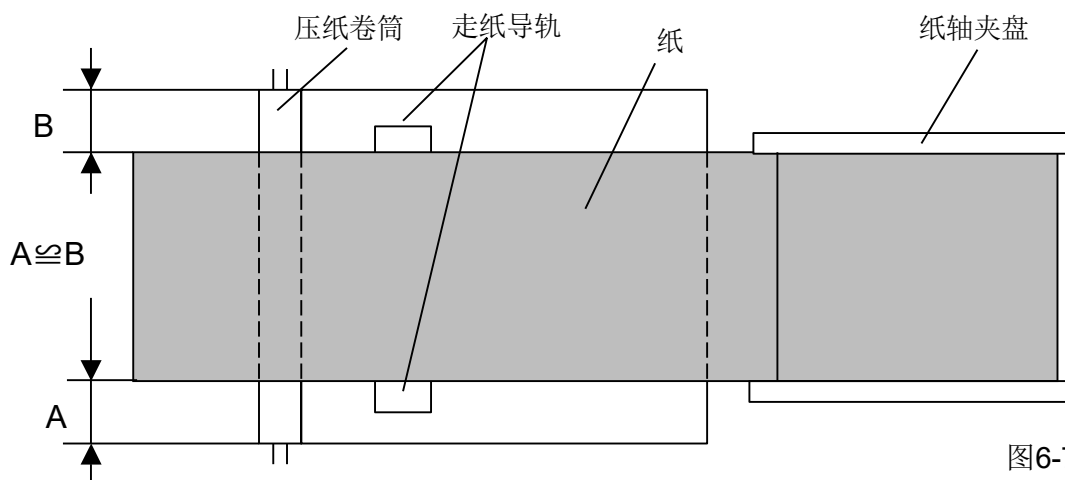


图6-7

8. 盖上顶盖，装纸过程结。

批处理类型：



图6-8

切刀类型：这种类型中要安装切刀，这时纸的安装是一样的，但要穿过切刀。

注：1.当使用切刀时，要确认纸是在两个标签之间切割的。如果切在标签上，将引起胶水粘在切刀上，这将影响切刀质量和缩短其寿命。

2.如果使用的标签纸厚度超过规定厚度时，也会影响切刀寿命。

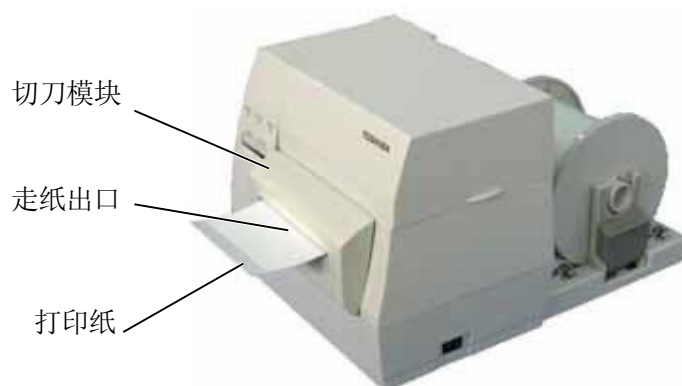


图6-9

剥离类型:

- ①可以从背纸上剥离标签，从标签纸卷的顶端算起可剥离的长度是 200mm。
- ②首先要向打印机方向推剥离器杠杆以释放挂钩，然后再拉动杠杆。
- ③底纸是从剥离辊和剥离器导轨辊之间出来。每当因纸松弛而进行调整后，要将剥离器杠杆调到合适的位置。

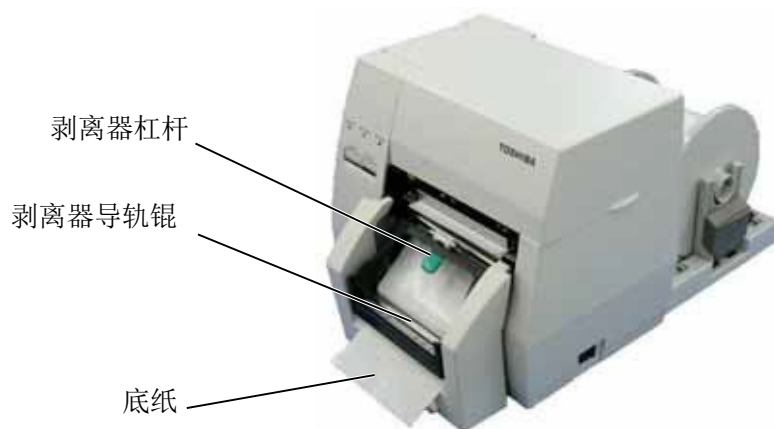


图6-10

7. 纸和碳带的保存和处理

注意：

请务必仔细阅读并理解耗材手册。相关疑问请咨询最近的东芝泰格代理。只可以使用符合规定要求的纸和碳带。使用不符合规定要求的纸和碳带会引起打印头寿命缩短并造成条形码可读性或打印质量的问题。所有的纸和碳带应小心处理以避免纸、碳带或打印机的损坏。

- 纸和碳带的存放时间不要超过制造商建议的存放时间。
- 存放纸卷要用它的平面部分，不要压它的圆面部分以防止因压平圆面而使介质不均匀地移动并造成打印质量问题。
- 将打印纸存放在塑料袋中，并且每次打开后一定要再密封好。保护不好的打印纸可能被灰尘或脏的微粒弄脏和造成额外的磨损，这将使打印头寿命缩短。
- 将打印纸和碳带存放在冷和干燥的地方。要避免存放在能暴露在直射阳光、高温、高湿、灰尘和煤气中的地方。
- 用在热敏打印的打印纸的规格必须满足：正钠离子不超过 800ppm；正钾离子不超过 250ppm；负氯离子不超过 500ppm。
- 某些用在预印刷标签的油墨可能含有降低打印头寿命的成分，不要使用那些含有像碳化钙（ CaCO_3 ）和瓷土（ Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$ ）等硬物质的油墨进行标签的预印刷。

详细信息请询问当地代理商或打印纸和碳带的制造商。

8. 连接打印机电缆

下段概括了如何通过电缆把打印机和计算机主机相连接，并且说明了如何用电缆和其他设备相连接。根据用于打印标签的系统配置，能把打印机连接到计算机主机的方式有以下4种：

- 1) 在打印机标准并行端口和计算机主机并行端口（LPT）之间用并行电缆连接。
- 2) 使用标准的局域网接口板，实现以太网连接。
- 3) 在打印机USB接口和计算机主机的一个USB端口之间用USB电缆连接。（符合USB2.0全速标准）
- 4) 在打印机可选的RS-232C串行端口和计算机主机的一个串行通讯端口之间用串行电缆连接。<选购件

>欲了解每个端口的详细资料，请参考附录2。以下图表列举了

本打印机当前版本所有可能的电缆连接方式。



图8-1

9. 打开打印机

注意!

使用电源开关打开/关闭打印机。以插入或者拔除电源线来打开/关闭打印机很可能会引起火灾或者电击，或者损坏打印机。

当打印机和计算机主机相连接时，习惯上在打开计算机主机之前打开打印机，在关掉打印机之前关掉计算机主机。

1. 打开打印机电源，按照下图方式按下电源开关。注意，标识(|)表示打开。
2. 检查ON LINE（联机）信息在LCD（液晶信息显示器）上是否可以显示，并且ON LINE 灯是否亮。



图9-1

10. 安装打印机驱动程序

10.1 简介

本节介绍如何在 Windows 计算机主机上为东芝条码打印机安装东芝打印机驱动程序；安装和删除打印机驱动程序，添加 LAN 端口的步骤，注意事项和限制条件。

10.2 概述

(1) 特征

东芝打印机驱动程序被安装在 Windows 计算机主机上后，就能像易用的通用打印机一样使用东芝条码打印机。

可以通过将 USB 或 LAN 接口线缆连接到计算机主机来使用打印机。

(2) 系统要求

把东芝打印机驱动程序安装在计算机主机上时，主机应当满足以下系统和环境的要求：

- 操作系统：Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 或 Windows Server 2008 R2
- 硬件：一台运行以上操作系统的 DOS-IV（与 IBM 的 PC/AT 机兼容的）机器
- 接口：
 - USB 接口
 - LAN 接口

10.3 安装打印机驱动程序

根据连接到打印机的端口以及主机操作系统的不同，安装步骤也有所不同。按照适当条件，安装打印机驱动程序。

如果已经安装了较旧版本的打印机驱动程序，必须先将其卸载并重新启动计算机，才能安装更新的版本。请参见第 2.7.10 节卸载打印机驱动程序。

■ 每个操作系统的安装方法

OS	连接方法	
	不使用即插即用。	使用即插即用。
	LAN	USB
Windows 2000	第2.7.5 节在 Windows 2000/XP/Server2003 下安装	第2.7.7 节在 Windows 2000 下安装（启用即插即用的USB 接口）
Windows XP		第2.7.8 节在 Windows XP/Server2003 下安装（启用即插即用的USB 接口）
Windows Server 2003		
Windows Vista	第2.7.6 节在 Windows Vista/Server2008/7/Server2008R2 下安装	第2.7.8 节在 Windows Vista/Server 2008/7/Server2008R2 下安装（启用即插即用的USB 接口）

10.4 准备安装

- (1) 根据以下链接浏览东芝泰格网页并下载打印机驱动安装文件至本地磁盘。

http://www.toshibatec-ris.com/download_overseas/printer/printer_driver/



注释： 如果不同意软件许可协议，则无法下载文件。

- (2) 双击下载的，显示“TPCL PRINTER DRIVER – InstallShield Wizard”。点击[下一步]按钮。

注释： 以拥有管理员权限的用户身份登录。


当在 *Windows*

Vista/Server2008/7/Server2008R2 下显示
用户帐户控制画面时，点击“允许”。

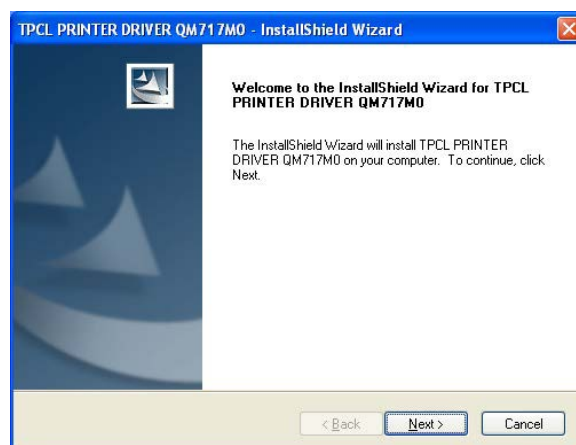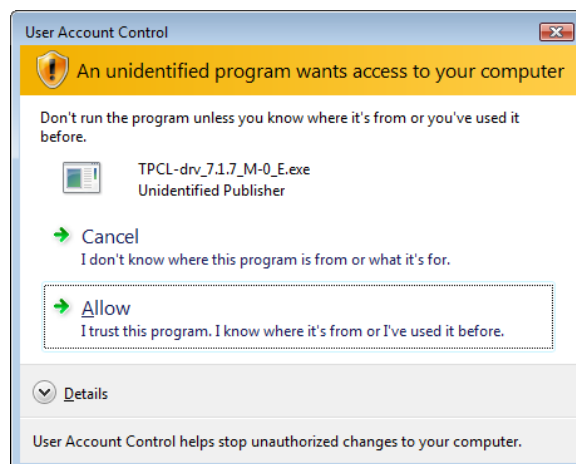


- (3) 显示“软件许可协议”。选择“我接受许可协议的条款”并点击[下一步]按钮。

注释：如果不同意软件许可协议，则无法安装驱动程序文件。

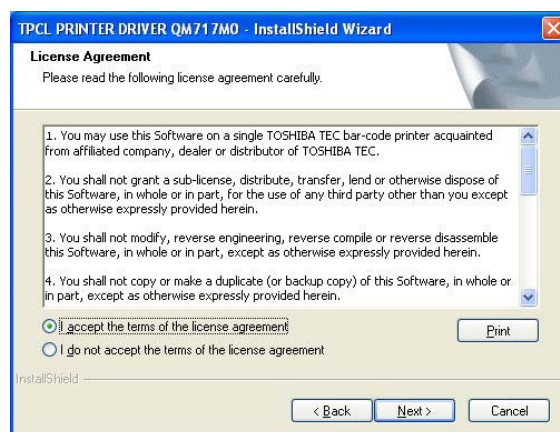


- (4) 当点击[安装]按钮时，打印机驱动程序安装文件会复制到目录“C:\TEC_DRV”。


注释：文件夹名称为“C:\TEC_DRV”且不能更改。

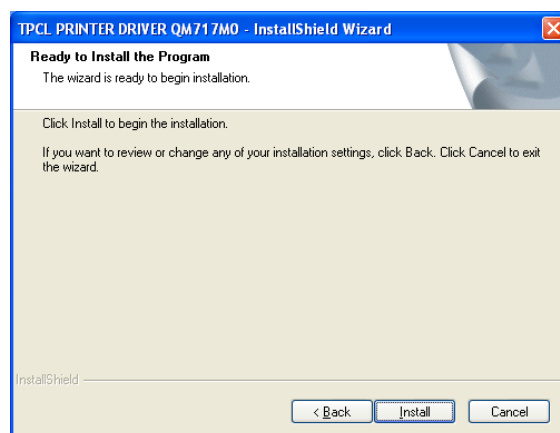

- (5) 当安装完成时，点击[完成]按钮。

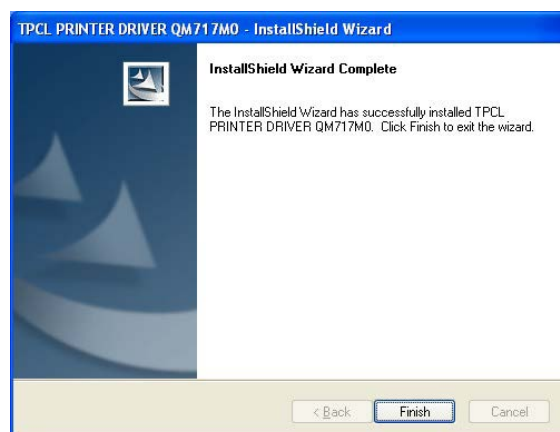

注释：对于 Windows Vista/Server2008/7/Server2008R2，将显示右侧的画面。点击“安装此驱动程序软件”。

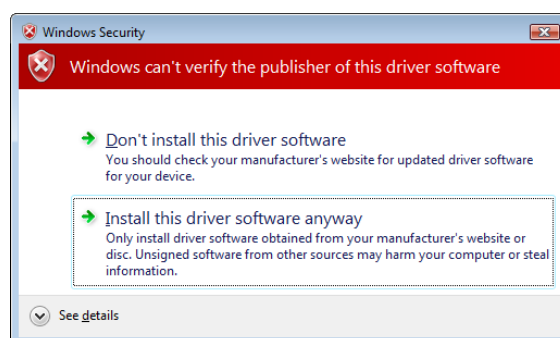

10.5 在 Windows 2000/XP/Server2003 下安装

- (1) 打开个人电脑。

注释：以拥有管理员权限的用户身份登录。


- (2) 依次选择“开始”，“打印机和传真”以显示打印机文件夹。

补充：对于 Windows 2000，依次选择“开始”、“设置”和“打印机”。如果找不到“打印机和传真”文件夹，点击“控制面板”，然后选择“打印机和传真”。

对于类别视图，点击“打印机和其他硬件”，然后选择“打印机和传真”。

- (3) 从文件菜单选择“添加打印机”。显示“添加打印机向导”。


- (4) 点击“添加打印机向导”中的 [下一步] 按钮。

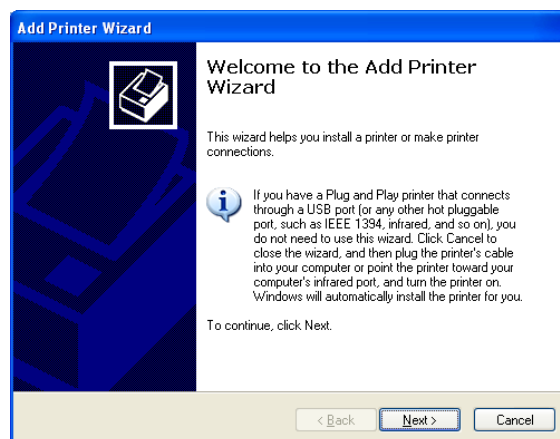


- (5) 选择“与此计算机连接的本地打印机”，然后点击 [下一步] 按钮。

注释：请勿选择“自动检测并安装我的即插即用打印机”复选框。


如果使用的是网络打印机，或与其他个人电脑连接的打印机，必须选择本地打印机。安装完成后，此设置将更改。

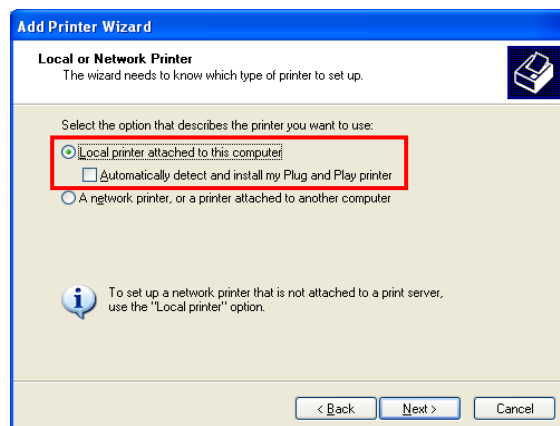


(6) 指定打印机端口并点击 [下一步] 按钮。

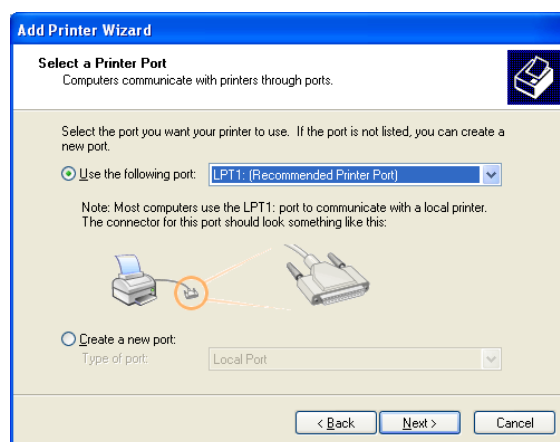

(7) 当显示“安装打印机软件”画面时，点击 [从磁盘安装] 按钮。

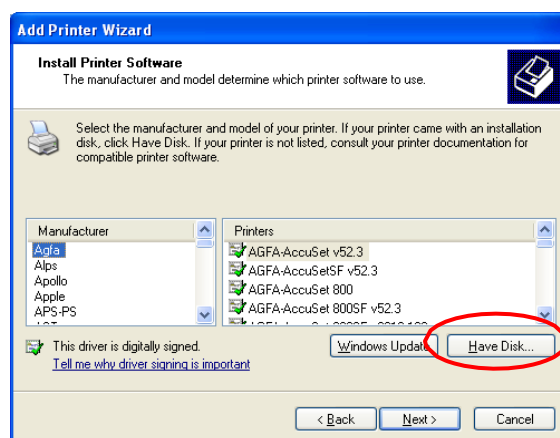

(8) 指定在**第 2.7.4 节准备安装**中创建的打印机驱动程序安装文件夹 (C:/TEC_DRV)，然后点击 [打开] 按钮。选择“TOSHIBATEC.inf”，然后点击 [确定] 按钮。

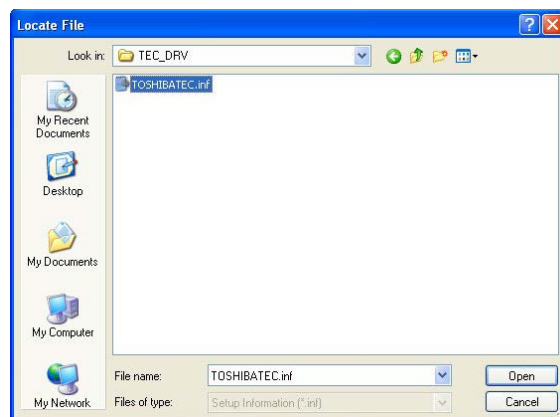




(9) 显示可安装的打印机列表。

(10) 选择要安装的型号，然后点击 [下一步] 按钮。
(如：TOSHIBA B-EX4T1-T)


(11) 选择“更换现有的驱动程序”，然后点击
[下一步] 按钮。

补充： 首次安装打印机驱动程序时将忽略此步骤。


(12) 选择是否将打印机用作默认打印机，然后点击
[下一步] 按钮。

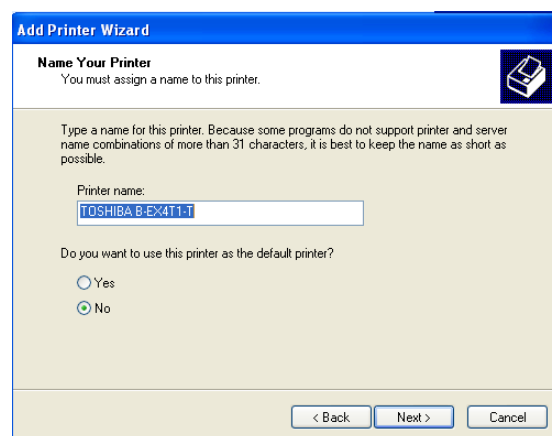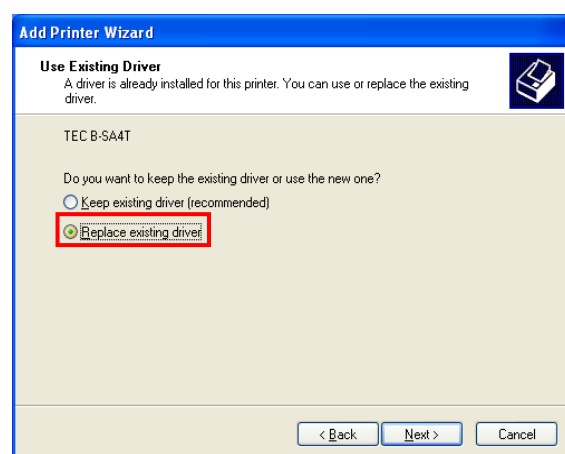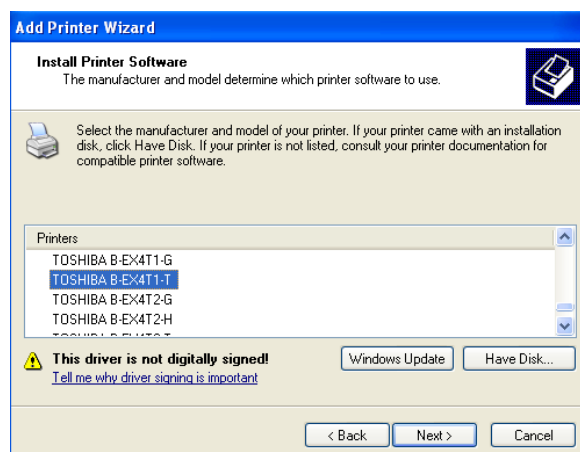


- (13) 选择是否与网络上的其他用户共享打印机，然后单击 [下一步] 按钮。

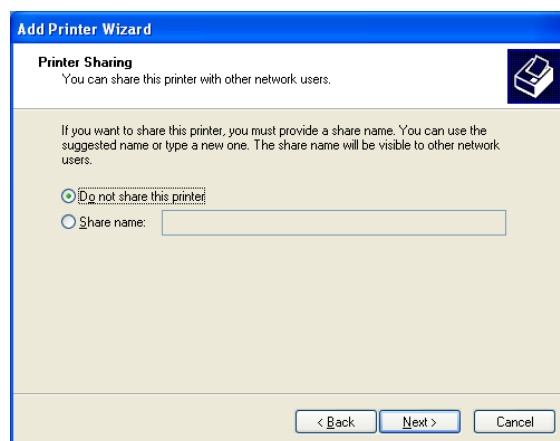

- (14) 选择是否执行打印测试，然后单击 [下一步] 按钮。

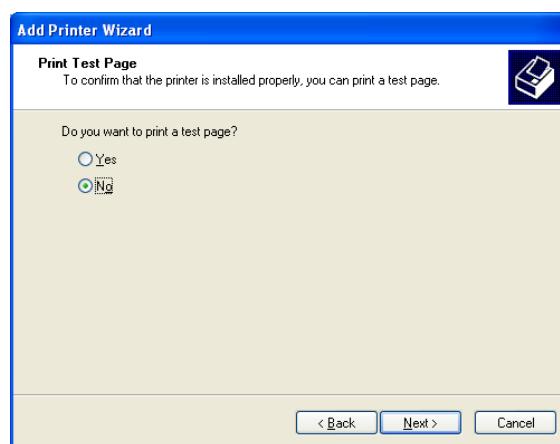


- (15) 当显示“完成添加打印机向导”时，单击 [完成] 按钮。

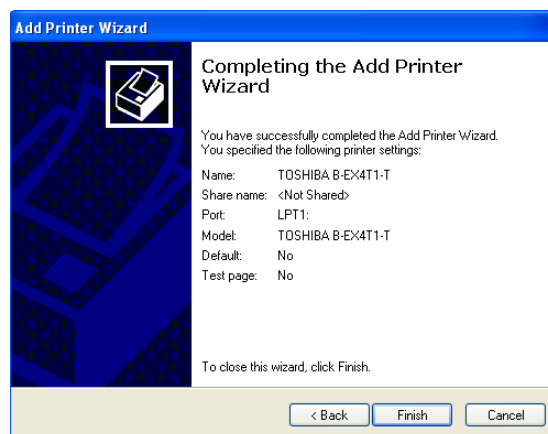

(16) 当显示右侧的画面时，点击[继续]按钮。

注释：可能显示“找不到数字签名”信息。
此时，点击[是]按钮。

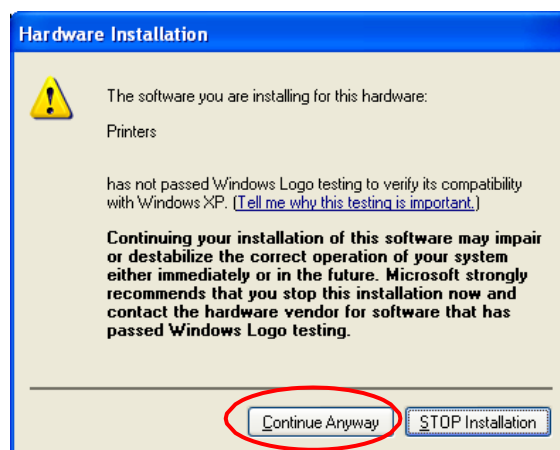

(17) 开始安装打印机驱动程序。

(18) 当安装完成时，新打印机图标将添加到“打印机”文件夹。

10.6 在 Windows Vista/Server2008/7/Server2008R2 下安装

- (1) 打开个人电脑。


注释：以拥有管理员权限的用户身份登录。

- (2) 依次选择“开始”、“控制面板”、“硬件和声音”和“设备和打印机”以打开打印机文件夹。


补充：在开始菜单的搜索方框中输入“Printer”会使“Printer”显示在程序列表中。

- (3) 点击“添加打印机”以开始安装打印机。


- (4) 选择“添加本地打印机”。

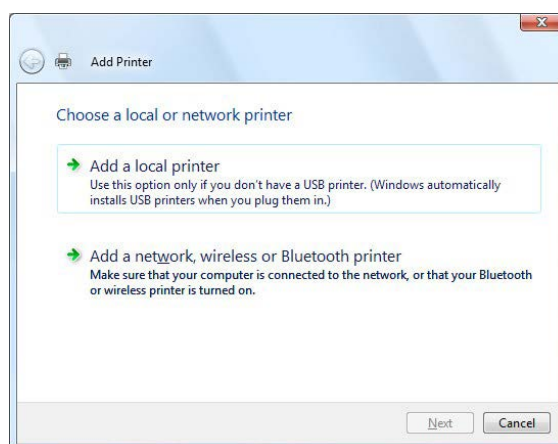


- (5) 选择打印机端口，然后点击 [下一步] 按钮。

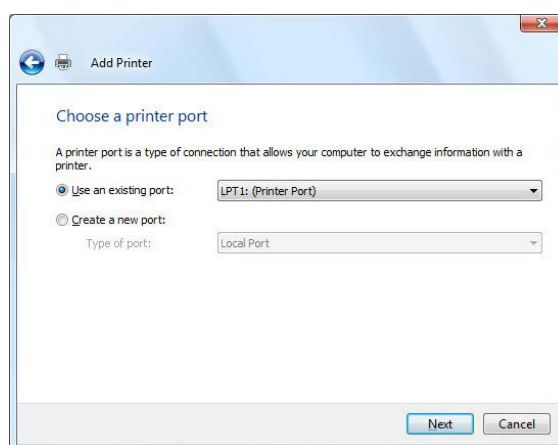

- (6) 当显示右侧的画面时，从制造商列表选择“TOSHIBA TEC”。

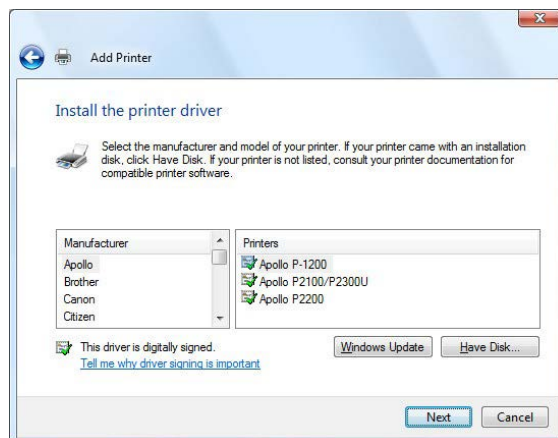


- (7) 显示可安装的打印机型号列表。

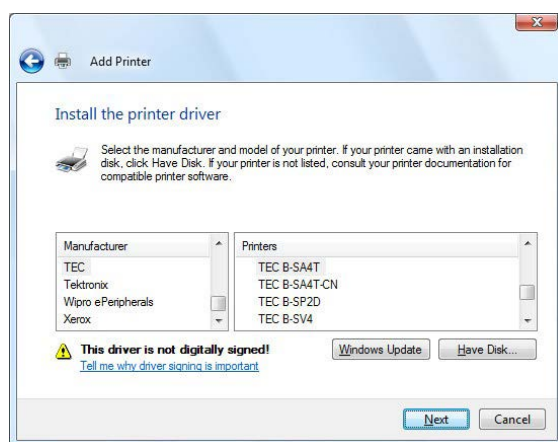


- (8) 选择要安装的型号，然后单击 [下一步] 按钮。

- (9) 选择“更换当前的驱动程序”，然后单击 [下一步] 按钮。

补充： 首次安装打印机驱动程序时将忽略此步骤。

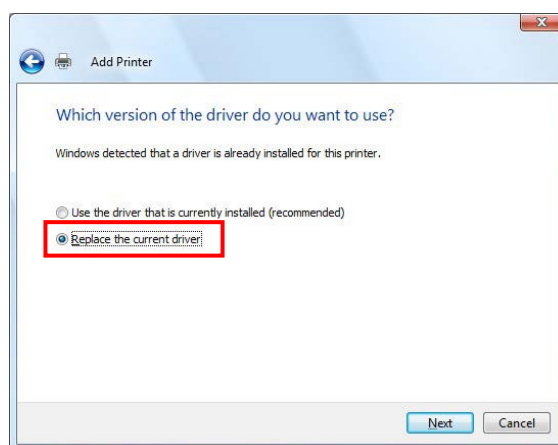


- (10) 选择是否将打印机用作默认打印机，然后单击 [下一步] 按钮。

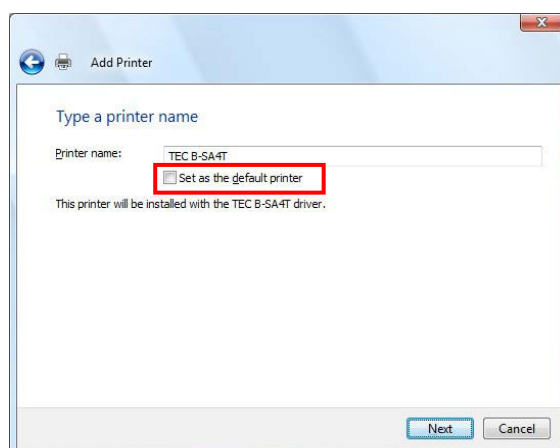

- (11) 安装开始。

- (12) 当安装完成时，显示“添加打印机”画面。此时，新的打印机图标添加在“设备和打印机”文件夹中。单击 [完成] 按钮。
如果要执行打印测试，单击 [打印测试页] 按钮。

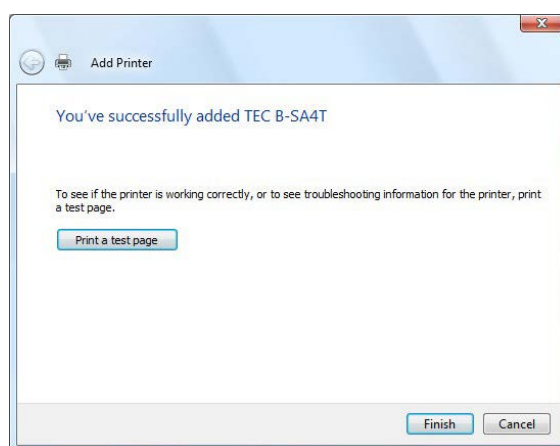

10.7 在 Windows 2000 下安装（启用即插即用的 USB）

- (1) 打开个人电脑。

注释：以拥有管理员权限的用户身份登录。


- (2) 打开打印机并用 USB 线缆连接到个人电脑。

- (3) 检测到“USB 设备”，并自动安装“USB 打印支持”。


- (4) 显示“发现新硬件向导”。（这可能不会立即显示）点击 [下一步] 按钮。



- (5) 选择“搜索适于我的设备的驱动程序（推荐）”，然后点击 [下一步] 按钮。

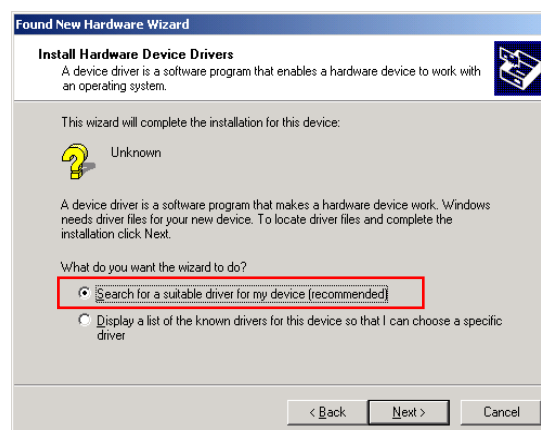


- (6) 选中“指定位置”复选框，然后点击 [下一步] 按钮。

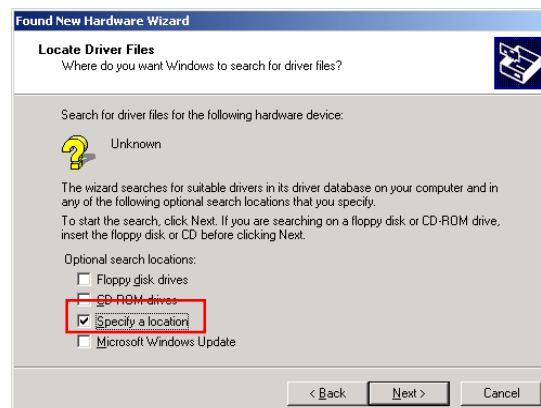

- (7) 点击 [浏览] 按钮。指定在第 2.7.4 节 中创建的文件夹 (C:\TEC_DRV)，然后点击 [下一步] 按钮。



- (8) 确定已经检测到此设备的驱动程序，然后点击 [下一步] 按钮。

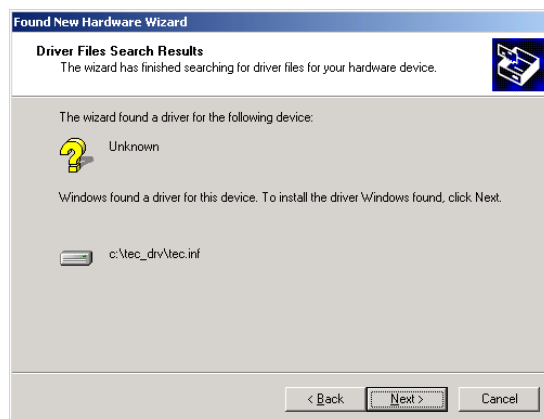

- (9) 当显示右侧的画面时，点击 [是] 按钮。



- (10) 当显示“完成发现新硬件向导”时，点击 [完成] 按钮。



- (11) 当安装完成时，新打印机图标将添加到 Printer 文件夹。

10.8 在 Windows XP/Server2003 下安装（启用即插即用的 USB）

- (1) 打开个人电脑。


注释：以拥有管理员权限的用户身份登录。

- (2) 打开打印机并用 USB 线缆连接到个人电脑。

- (3) 检测到“USB 设备”，并自动安装“USB 打印支持”。


- (4) 设备将被自动检测到。

- (5) 当显示“发现新硬件向导”时，选择“从列表或指定位置安装 [高级]”，然后单击 [下一步] 按钮。

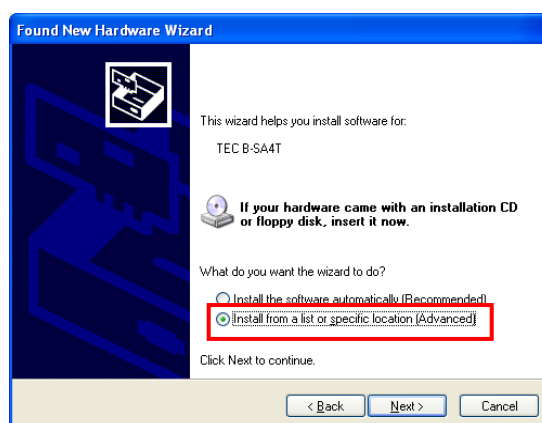


- (6) 选择“搜索这些位置中的最佳驱动程序”。选择“在搜索中包括此位置”复选框，然后单击 [浏览] 按钮。


指定在第 2.7.4 节中创建的文件夹 (C:\TEC_DRV)，然后单击 [下一步] 按钮。

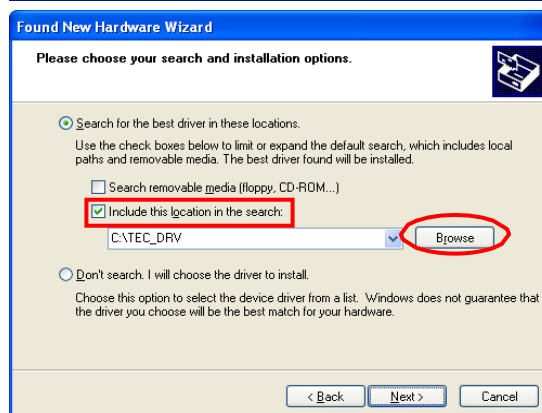

- (7) 当显示右侧的画面时，单击 [继续] 按钮。

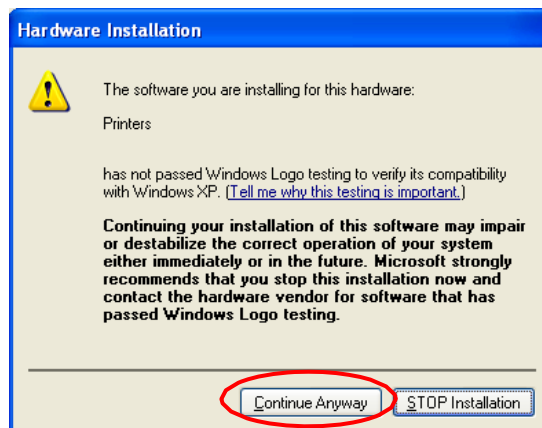

- (8) 当显示“完成发现新硬件向导”时，
点击 [完成] 按钮。

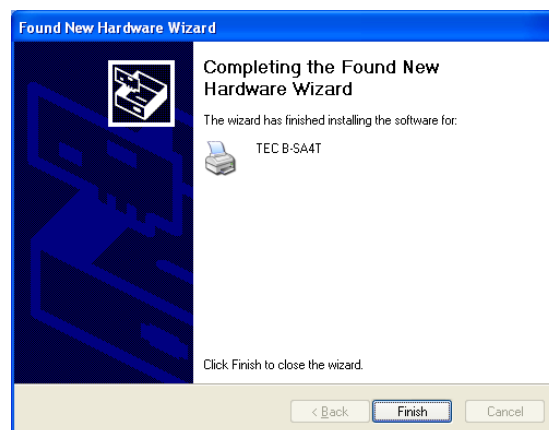

- (9) 当安装完成时，新打印机图标将添加到 Printer 文件夹。

10.9 在 Windows Vista/Server 2008/7/Server2008R2 下安装（启用即插即用的 USB）

- (1) 打开个人电脑。
注释：以拥有管理员权限的用户身份登录。
- (2) 打开打印机并用 USB 线缆连接到个人电脑。
- (3) 设备驱动程序软件的安装自动开始。
- (4) 稍后，打印机驱动程序安装即完成。
- (5) 当安装完成时，新打印机图标将添加到 Printer 文件夹。

10.10 卸载打印机驱动程序

1) 删除 V6.5 Build75 和 V6.5 Build77 以外的打印机驱动程序

以下情况，请务必使用下面的步骤卸载打印机驱动程序。

- 当重新安装相同的版本时。
- 当已经安装较旧的版本时。
- 当安装在完成之前被取消时，或在确认数字签名时选择了 [否] 时。
- 当由于某种原因无法安装打印机驱动程序时。

注释： 1. 当安装启用了即插即用的打印机驱动程序时，先关闭打印机。

2 当删除打印机驱动程序时，任何注册的卷和条码信息也将被删除。该信息可以在开始此过程之前用导出功能保存在文件中，且在重新安装打印机驱动程序后用导入功能恢复。

● 删除 V7.2 M-2 以外的打印机驱动程序

在删除 V7.2 M-2 以外的打印机驱动程序之前，遵循第 2.7.4 节准备安装中说明的步骤。这样做会更新之前安装的打印机驱动程序，并在东芝泰格的 TPCL 打印机驱动程序文件夹中创建驱动程序向导的快捷方式。

无法更新早于 V6.9.3 M-0 的打印机驱动程序。因此，先删除“C:\TEC_DRV”文件夹，然后再执行准备安装的步骤。当准备完成时，“驱动程序向导”的快捷方式会在 TPCL 打印机驱动程序文件夹中创建。

● 如何卸载打印机驱动程序

- (1) 依次选择“开始”、“所有程序”、“TOSHIBA TEC”、“TPCL 打印机驱动程序”和“驱动程序向导”。



注释： 以拥有管理员权限的用户身份登录。

先退出所有 Windows 应用程序，再执行上述操作。确定后台处理程序中没有打印作业，然后关闭后台处理程序和打印机文件夹。


对于 Windows Vista/Server

2008/7/Server2008R2，可能显示用户帐户控制画面。在此情况下，点击 [允许]。


- (2) 选择“删除打印机驱动程序”，然后点击 [下一步] 按钮。

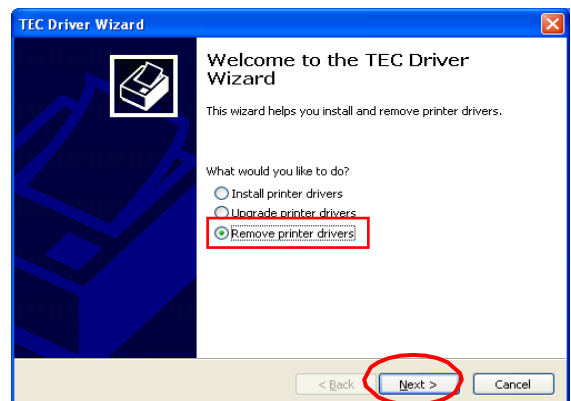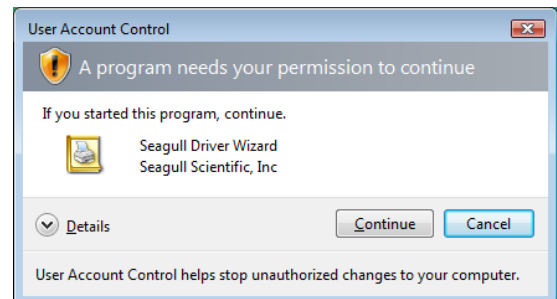


(3) 选择“自动删除所有 TEC 打印机驱动程序”，然后点击 [下一步] 按钮。

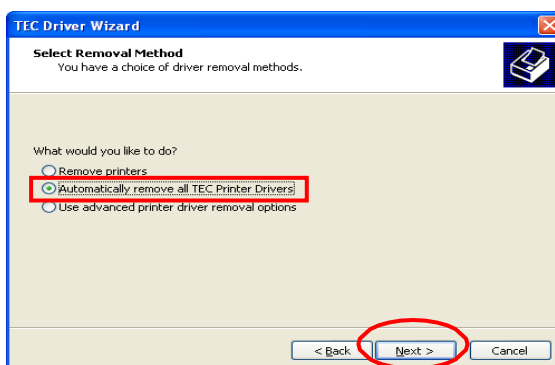

(4) 点击 [完成] 按钮开始删除打印机驱动程序。

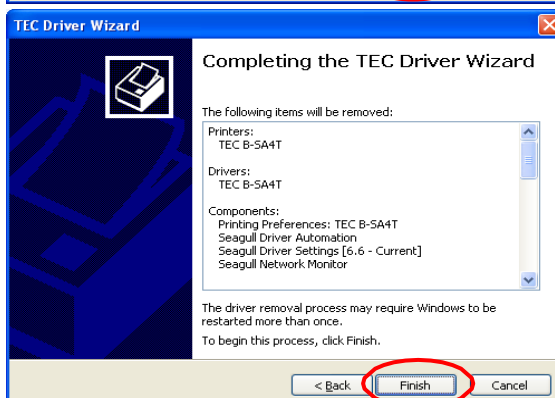


(5) 当显示“重新启动系统”画面时，点击 [重新启动] 按钮。

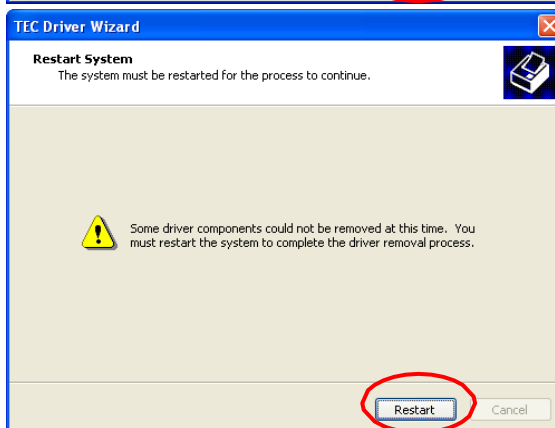

(6) 当打印机驱动程序成功删除时，会显示右侧的画面。

注释：如果打印机驱动程序删除失败，重试步骤 1 至 5，直到成功删除为止。

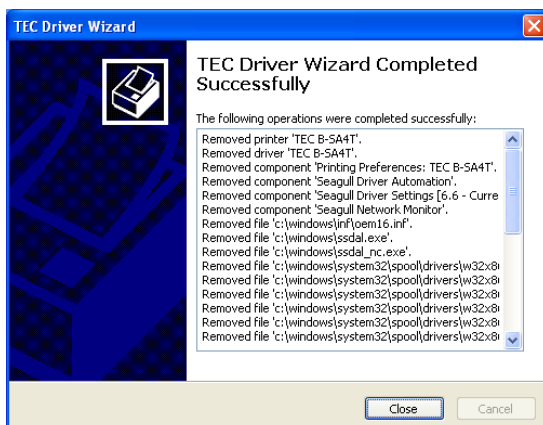

注释：如果在 Windows Vista/server 2008/7/Server2008R2 下的多个用户帐户中安装了网络打印机，则无法删除打印机驱动程序。必须先从每个用户帐户删除打印机图标，然后再删除打印机驱动程序。

● 删除在准备期间配置的设置信息

- (1) 依次选择“开始”、“控制面板”和“添加 / 删除程序”。

注释：以拥有管理员权限的用户身份登录。

- (2) 从列表中选择“TPCL 打印机驱动程序 Vx.x（版本）”或“TEC 打印机驱动程序安装文件”，然后点击 [删除] 按钮。
- (3) 当显示确认信息时，点击 [是] 按钮。
- (4) 当显示“卸载完成”画面时，点击 [完成] 按钮。

2) 删除 V6.5 Build75 或 V6.5 Build77

- (1) 依次选择“开始”、“控制面板”和“添加 / 删除程序”。

注释：以拥有管理员权限的用户身份登录。

- (2) 从“编辑 / 删除程序”中选择“TEC **** 打印机”，然后点击 [添加和删除]。
(**** 表示打印机型号名称。例如，B-SA4T 等)

- (3) 确认“文件删除确认窗口”中选择的文件正确，然后点击 [是] 按钮。

- (4) 当显示“卸载完成”时，点击 [确定] 按钮。

注释：如果没有执行上述步骤 1 至 4 就删除了打印机图标，请在重新安装打印机驱动程序后，通过“添加 / 删除程序”删除设置信息。

- (5) 删除完成后，重新启动个人电脑。

11. 联机模式

在联机模式中，可以进行以下设置。

- 诊断测试操作
- 局域网和 BASIC 设置模式（启用或禁用局域网和 BASIC）

本部分描述诊断测试操作和启用或禁用局域网和 BASIC。

11.1 联机操作

■ 操作面板

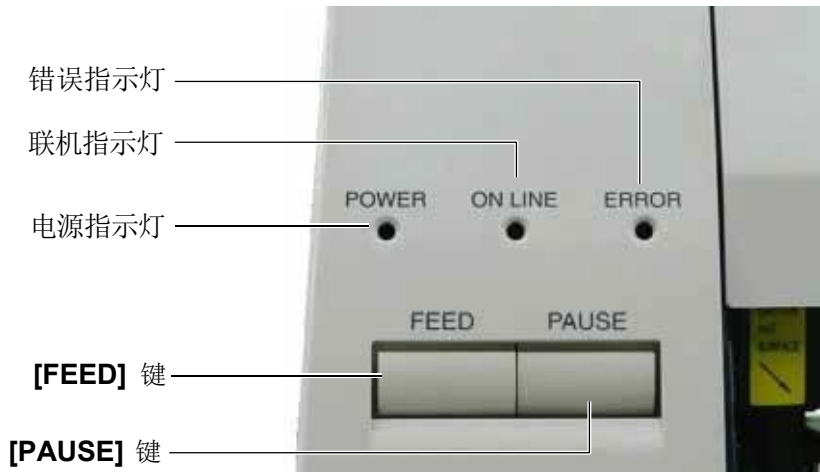


图11-1


■ 按键功能表

按键名称	功能
[FEED] 键	进给一张纸。 进纸至打印起始位置。如果打印位置未对齐而进行打印，打印机无法在正确位置打印数据，因此在打印之前，进给一张或两张纸以确保纸张的正确位置。同时设置进纸速度调节值。
[PAUSE] 键	暂停打印。 在暂停或出错之后重新开始打印。

■ LED 指示灯功能表

LED 指示灯名称	功能
电源指示灯	指示打印机开启。
联机指示灯	指示打印机可以通讯。
错误指示灯	指示打印机处于错误状态。


■ 联机模式操作示例

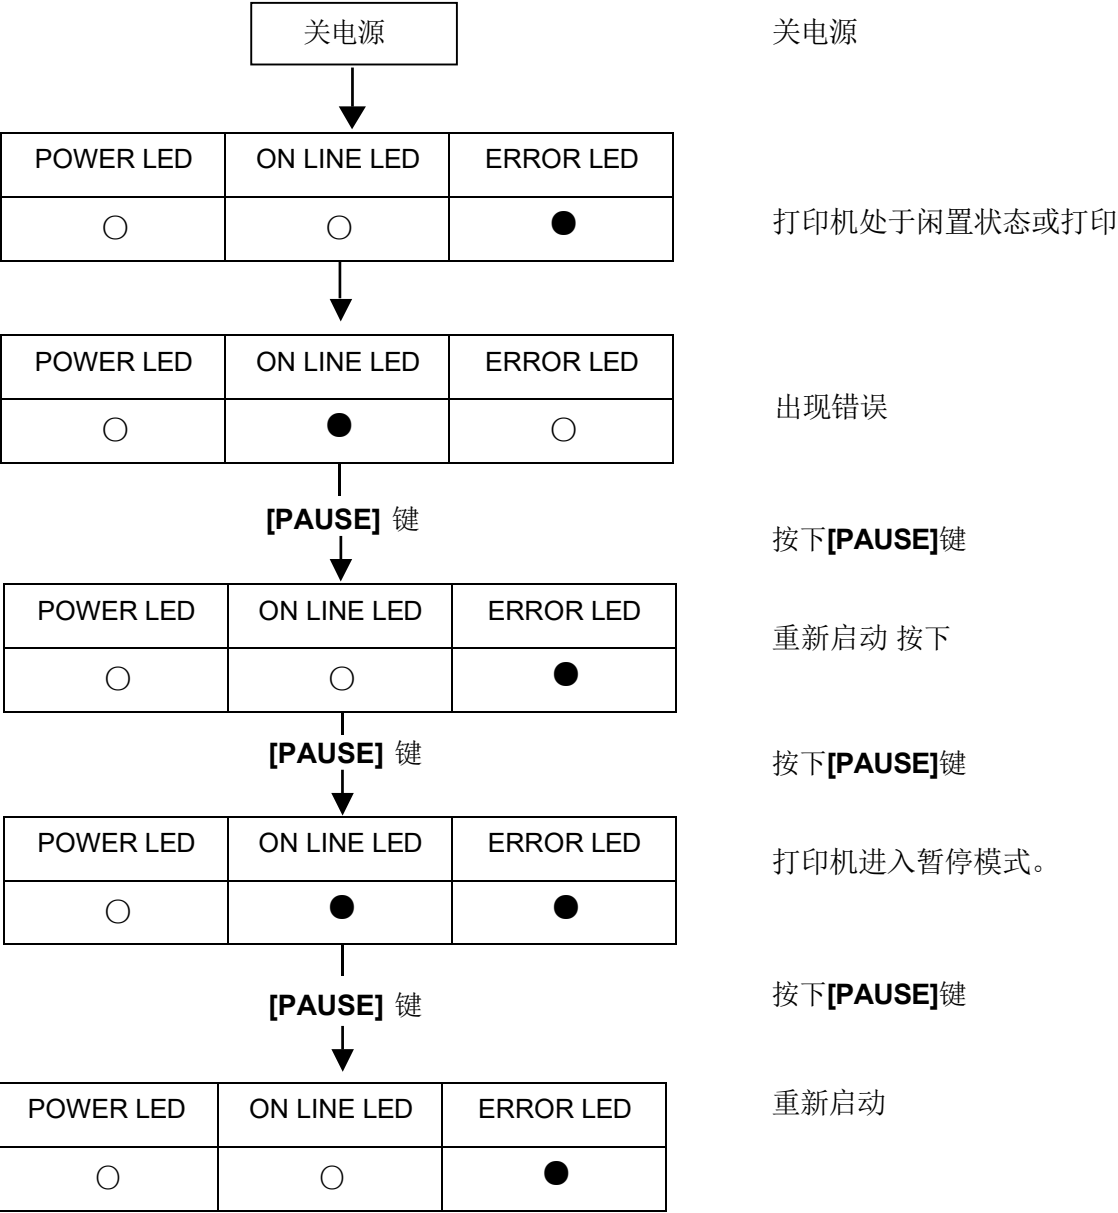

- : LED 亮
- ◎: LED 闪
- : LED 未亮

11.2 诊断测试操作与测试打印

在自测模式中，以两种样本打印方式打印出打印机的状态。

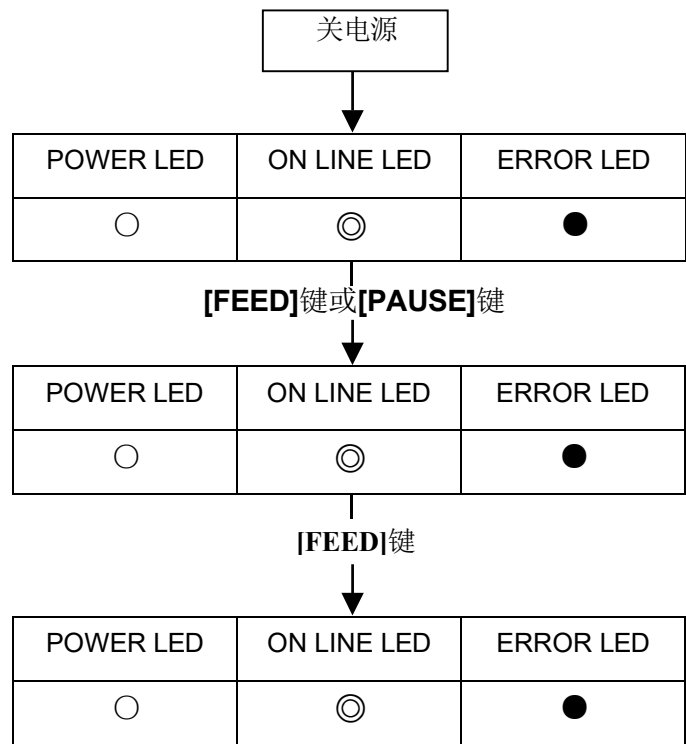

开启电源，同时保持按下[PAUSE]键。
诊断测试开始。

诊断测试完成。

选择打印方法
[FEED]键：热转印
[PAUSE]键：热直印

打印诊断测试的结果。

按下[FEED]键
测试打印开始。

■ 维护计数器和参数设置的样本打印

TOTAL FEED	1.1km	[CN]
FEED	1.1km	
PRINT	0.5km	
CUT	96	
RIBBON	3h	
232C ERR	255	
SYSTEM ERR	0	
POWER FAIL	0	
[PC]	[KEY]	
FEED	+2.0mm	FEED +0.0mm
CUT	+0.0mm	CUT +1.0mm
BACK	+0.0mm	BACK +0.0mm
TONE (T)	+0 step	TONE (T) +0 step
TONE (D)	+0 step	TONE (D) +0 step
RBN (FW)	-10	RBN (FW) -8
RBN (BK)	+0	RBN (BK) +0
X ADJ.	+0.0mm	
THRESHOLD (R)	1.0V	
THRESHOLD (T)	1.4V	
FONT	[PC-850]	[0]
SPEED	[9600]	
DATA LENG.	[8]	
STOP BIT	[1]	
PARITY	[EVEN]	
CONTROL	[XON+READY AUTO]	
FORWARD WAIT	[ON]+0.0mm	
CODE	[AUTO]	
PEEL OFF STATUS	[ON]	
FEED KEY	[FEED]	
KANJI	[TYPE1]	
EURO CODE	[B0]	
AUTO HD CHK	[OFF]	
ACK/BUSY	[TYPE1]	
WEB PRINTER	[OFF]	
INPUT PRIME	[ON]	
RIBBON NEAR END	[OFF]	
EX. I/O MODE	[TYPE1]	
PLUG & PLAY	[OFF]	
LBL/RBN END	[TYPE1]	
PRE PEEL OFF	[OFF] +0.0mm	
BACK SPEED	[STD]	
MAXI CODE SPEC.	[TYPE1]	
KB I/F	[OFF]	
LAN	[ON]	
PRTR IP ADDRESS	[192.168.010.020]	
GATE IP ADDRESS	[000.000.000.000]	
SUBNET MASK	[255.255.255.000]	
MAC ADDRESS	[00-80-91-34-00-CC]	
TTF AREA	[1280KB]	
EXT CHR AREA	[256KB]	
BASIC AREA	[128KB]	
PC SAVE AREA	[128KB]	
SOCKET PORT	[OFF][08000]	
BASIC	[OFF]	
DHCP	[OFF]	
DHCP ID	[FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF]	
	[FFFFFFFFFFFFF]	
DHCP HOST NAME	[ABCDEFGHIJKLMNPO]	
PEEL OFF TRQ	[R0]	
INFORMATION	[	]
	[	]
	[	]

■ 诊断测试的样本打印

PROGRAM	B-462-R
MAIN	10NOV2012 V1.0A: FB00
BOOT	14MAR2008 V1.0: 8400
HTML	24OCT2012 V1.0: 5900
FONT	AE00
KANJI	CHINESE:A800
	MINCHO: 1E00
EEPROM	OK
SDRAM	16MB
SENSOR1	00000000, 00000111
SENSOR2	[H]23°C [A]22°C
	[R]4.2V [T]2.5V
PE LV.	[R]1.2V [T]4.3V
M THRE.	[R]5.0V [T]5.0V
	[RANK]1 300DPI
EXP.I/O	NG
EX.232C	NG
SIO	NG NG
STRIP	NG

■ 斜线的打印样本（3 点）


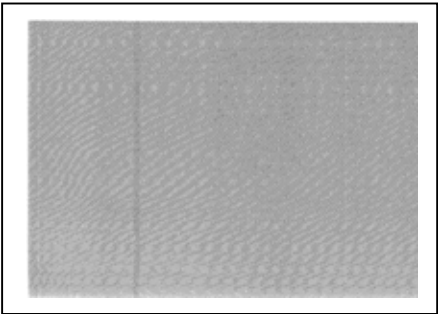


图 11-2

11.3 局域网和 BASIC 设置

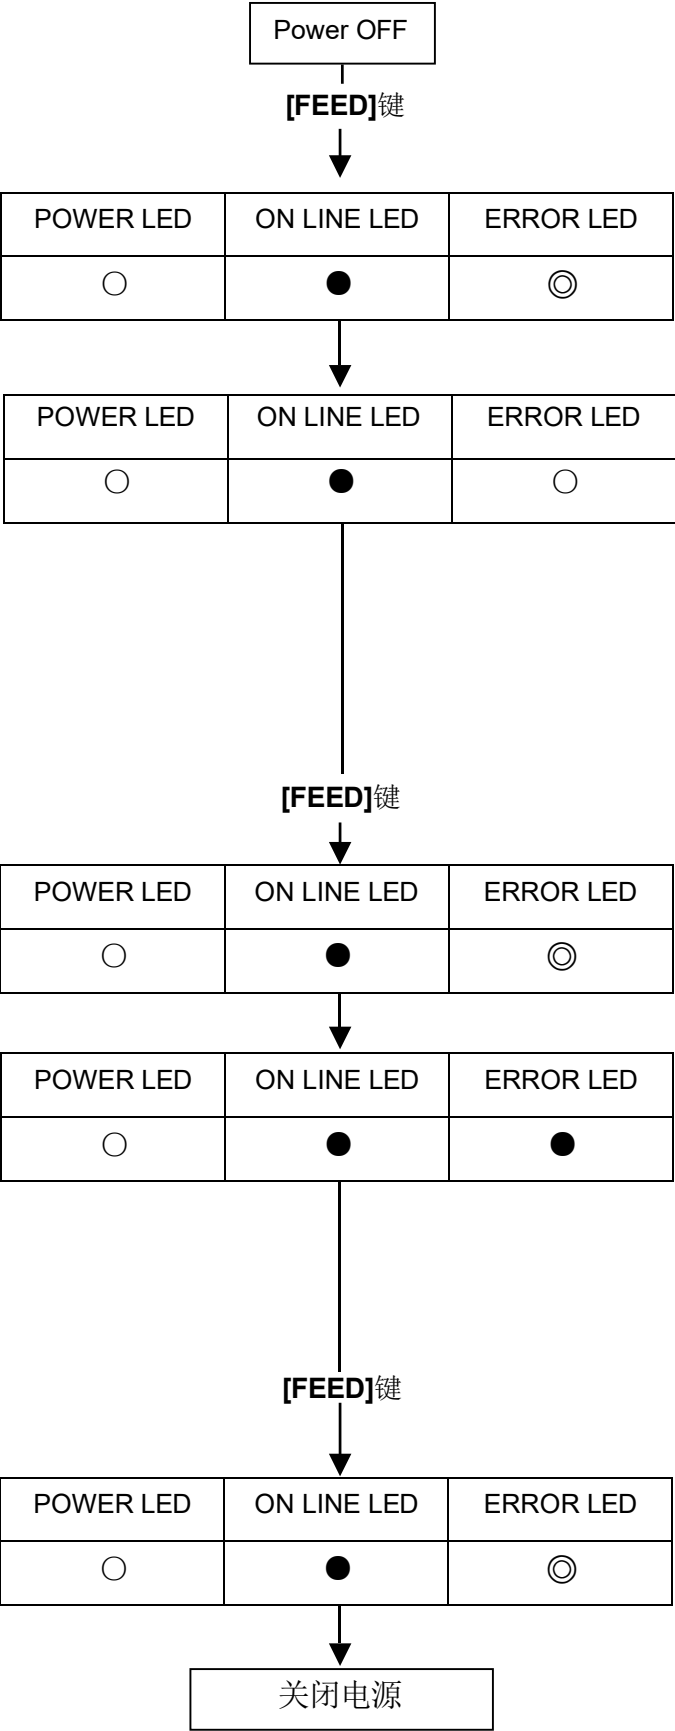

开启电源，同时按下并保持**[FEED]**键3秒钟或以上进入扩展操作设置模式。

打印机进入扩展操作设置模式。

释放**[FEED]**键时，LED 指示灯指示当前局域网接口的设置状态。
使用**[PAUSE]**键选择局域网设置。

	联机指示灯	错误指示灯
局域网关闭	●	●
局域网开启	○	○
局域网开启 SNMP开启	●	○

保持按下**[FEED]**键 3 秒钟以上，保存设置。

设置保存完毕。

释放**[FEED]**键时，LED 指示灯指示当前的 BASIC 设置状态。
使用**[PAUSE]**键选择BASIC设置。

	联机指示灯	错误指示灯
BASIC开启	●	●
BASIC关闭	●	○

保持按下**[FEED]**键3 秒钟以上，保存设置。

设置保存完毕。

12. 一般维护

警告!
在处理打印头时要小心，因为它可能很。

12.1 清洗

警告!
1. 执行任何维护之前一定要断开电线。 2. 不要将水直接倒在打印机上。

注意: 1. 不要用任何尖锐的物体清洗打印头和滚筒。这样可能损坏它们，引起打印质量下降或漏掉打印点。 2. 不要用像稀料或苯等有机溶剂进行清洗，它们可能使机壳变色、降低打印质量或产生打印机故障。 3. 不要触摸打印头元件，因为产生的静电可能损坏打印头。
--

为帮助保持打印机的高质量和高性能，应当定期清洗。用的越多，清洗也应越频繁。例如，低使用率可每周清洗；高使用率应每日清洗。

- 1. 关闭电源。
- 2. 打开顶盖。
- 3. 转动打印头杠杆以抬起打印头。
- 4. 取下打印纸和碳带。
- 5. 用打印头清洗笔清洗打印头。

注：请从东芝泰格的服务代理商处定购打印头清洗笔。



图12-1

- 6. 用微浸酒精的布清洗滚筒。
- 7. 用一块软布将传感器可探测范围和纸穿过路径部分的灰尘和胶水擦掉。

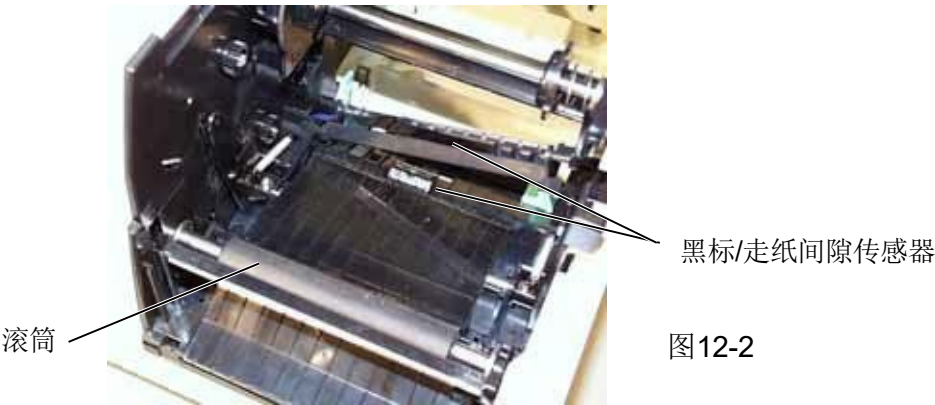


图12-2

- 8. 将供纸器滚筒从供纸架单元上取下，用微湿的布将供纸架底盘凹进部分的灰尘和滚筒上的胶水擦掉。



图12-3

12.2 外壳

所有机器的外壳都应用干的或微浸淡洗涤剂的布擦净。
注：用来擦打印机外壳的应是用于清洁自动化办公设备的防静电清洁剂。

警告!
1. 不要将水直接倒在打印机。 2. 不要直接在外壳上使用清洁剂或洗涤剂。 3. 从不使用稀料或其它挥发性溶剂擦洗塑料外壳。 4. 不用酒精清洗外壳，因为它可能引起退色，使外形难看或产生结构上的缺点。

12.3 塞纸的处理

- 1. 关闭电源。
- 2. 打开顶盖。
- 3. 向打印机前方移动打印头释放杠杆，以抬起打印头模块。
- 4. 取下打印纸和碳带。
- 5. 取出塞纸。不要使用任何尖锐的器具，以免损坏打印机。
- 6. 清洗打印头和滚筒，将所有的灰尘和异物擦掉。

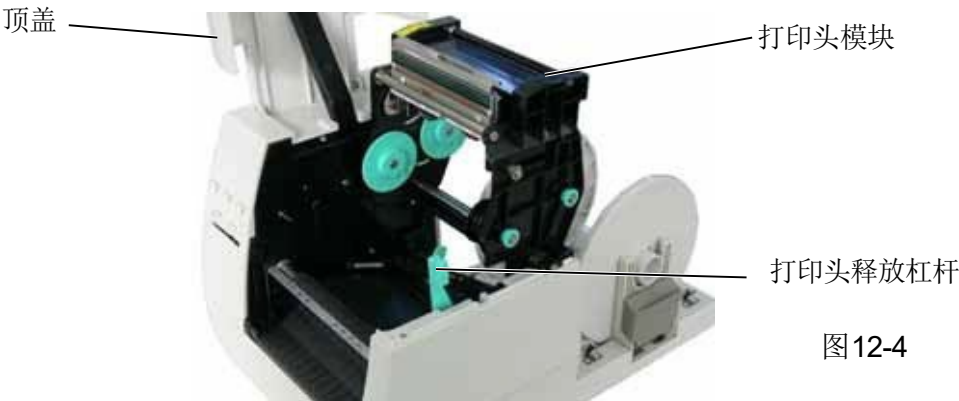


图 12-4

7. 由于切刀的磨损或从标签上残留了胶水，在切刀单元处也会发生塞纸。请不要用不符合规格的纸。如果这种现象经常发生请与服务代理商联系。

■ 清洗切刀单元

警告!
1. 在清洗切刀单元之前一定要断开电源线。 2. 切刀比较锐利，清洗时要防止伤害自己。

- 1. 按下切刀盖释放杠杆一卸下切刀盖。

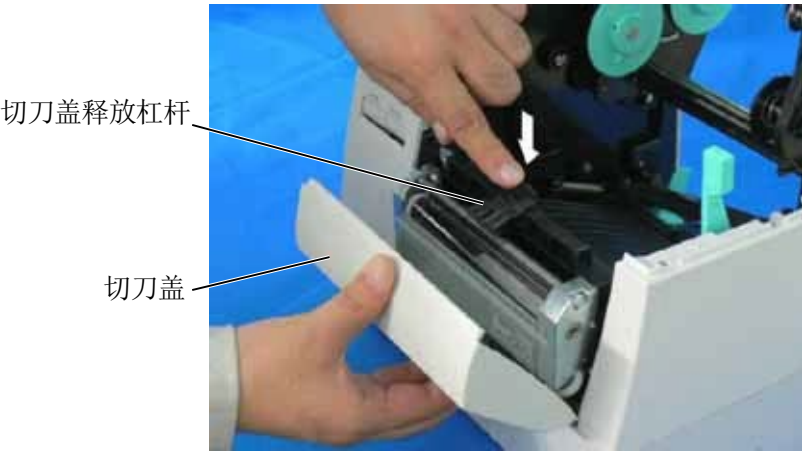


图 12-5

- 2. 将六角扳手插入到切刀单元右边手工旋转切刀，从切刀处移走塞纸和纸屑。
- 3. 用干布清理切刀。



图12-6

- 4. 请按照相反的顺序重新安装。

■ 清理剥离单元

警告!
1. 在清理剥离单元之前一定要断开电源线。
2. 不要触摸运动部件，为减少危险当手指、珠宝首饰、衣服等进入运动部件后，应将开关立即拨到断开（“OFF”）位置以停止运动。

- 1. 先向打印机方向推剥离杠杆以释放挂钩，然后再拉回剥离杠杆。
- 2. 如果有塞纸时，取出塞纸。
- 3. 用微浸酒精的布清理剥离导轮 A 和 B。

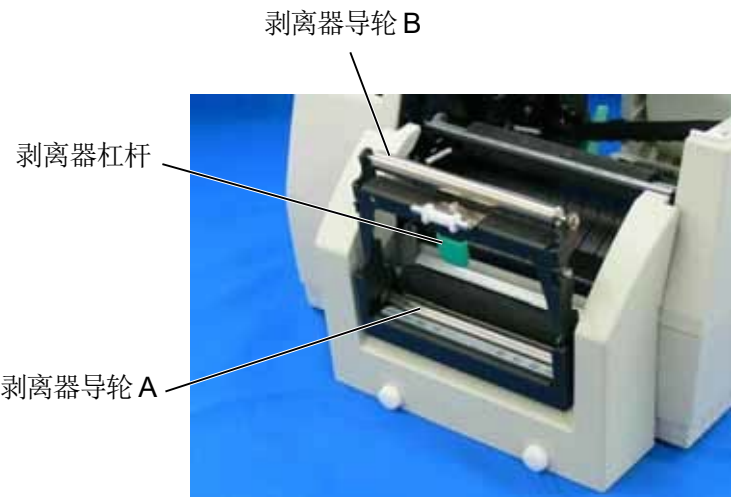


图12-7

13. 故障诊断

警告!

如果你用下面的方法不能解决问题，不要企图自己进行修理。关闭电源，拔下电源线，然后请求东芝泰格代理商的帮助。

如果在打印过程中错误灯是亮的，参考下面的故障诊断来解决问题。

错误类型	问题	解决办法
塞纸	1. 纸安装的不正确 2. 走纸路径上有堵塞,走纸不流畅 3. 纸的类型与选择的传感器不匹配 4. 所装打印纸的尺寸与编程设置的不同 5. 标签间隙传感器不能感受打印区域和间隙的差别	1. 正确地重新装纸 →按下[PAUSE]键 2. 纠正塞纸原因,正确装纸 →按下[PAUSE]键 3. 关电源并再开。选择正确的传感器 →走纸 4. 关电源并再开。 设置正确的纸张尺寸。 →走纸 5. 设置阈值(见第9节)，或关电源，请求代理商帮助
打印头打开	已经开始要进行走纸或打印操作,但打印头是抬起的	降下打印头模块 →按下[PAUSE]键
无纸	纸已经用尽	安装新纸卷 →按下[PAUSE]键
打印头过热	打印头太热	关电源，降低打印头温度
碳带错误	1. 碳带已经用尽 2. 碳带传感器有故障	1. 安装新碳带 →按下[PAUSE]键 2. 关电源，与代理商联系
切刀错误	在切刀处塞纸	取走塞纸，将完好的纸装好通过切刀 →按下[PAUSE] 键或者， 关电源，联系代理商
其他错误	硬件或软件故障	关电源再开。如果该故障还存在，关电源，联系代理商。

注：如果一个错误不能经按下[PAUSE]键而清除，必须将电源关闭后再开。

一旦电源关闭再开，所有在打印机中的打印数据将被清除。

问题	解决办法
不打印	1. 检查纸和碳带是否安装正确 2. 检查打印头是否设置好 3. 检查打印机和主机之间的电缆
打印中丢失打印点	打印头脏。→清洗打印头。 需要的话请联系代理商。
打印不清晰或有斑点	1. 打印头脏。→清洗打印头 2. 坏的或有缺陷的碳带。→更换碳带 3. 打印纸质量低。→更换打印纸类型
电源接不通	1. 将电源线插入到一个交流电源插座中。 2. 检查电路的破损点和保险丝。 3. 将另外的电器插入接不通电源的插座中以观察是否有电。 需要的话请联系代理商。
打印机不切纸	检查切刀处是否有塞纸。 需要的话请联系代理商。
纸的切口能看到不平的皱起	1. 清洗切刀刀片。 2. 刀片已经磨损。 →需要的话请联系代理商

附录 1 LED 指示

○: LED 亮 ◎: LED 闪 ●: LED 未亮

No.	LED 指示			打印机状态	按 RESTART 键恢复 可以/不可以	接受状态请求重 置命令 可以/不可以
	POWER	ONLINE	ERROR			
1	○	○	●	联机模式。	-----	可以
	○	◎	●	联机模式（正在通信）	-----	可以
2	○	●	●	在联机模式打开顶盖。	-----	可以
3	○	●	●	打印机暂停。	可以	可以
4	○	●	○	与RS232C 通信引起奇偶、溢出、桢 错 误。	可以	可以
5	○	●	○	介质在打印时堵塞。	可以	可以
6	○	●	○	切刀模块引起的错误	可以	可以
7	○	●	○	介质被用完，或者加载错误。	可以	可以
8	○	●	○	顶盖打开时试图进纸或出纸。（除按 下 [FEED]键之外）	可以	可以
9	○	●	○	打印头出错。	可以	可以
10	○	●	○	打印头过热。	不可以	可以
11	○	●	○	• 碳带被用完。 • 碳带被撕破，决定碳带电机扭矩的 传感器出现故障。	可以	可以
12	○	●	○	前盖打开时试图进纸或打印。	可以	可以
13	○	○	●	字符写模式或者PC 指令存储模式。	-----	可以
14	○	●	○	在写入闪存ROM 时发生了错误。	不可以	可以
15	○	●	○	在格式化闪存ROM 时发生了错误。	不可以	可以
16	○	●	○	由于闪存ROM 容量不足，保存失 败。	不可以	可以
17	○	●	○	解析中出现命令错误。	可以	可以
18	○	●	○	发生电源故障。	不可以	不可以
19	○	●	●	闪存ROM 正在被初始化。	-----	-----
20	○	●	○	不能正确去备份可擦除只读存储器中的 数据，或数据不能被正确写入备份可 擦除只读存储器。	-----	-----
21	○	●	○	执行以下非正常操作，将导致系统 错误： （a）从奇地址读取指令。 （b）访问奇地址中的数字数据。 （c）访问奇地址中的加长数字数据。 （d）在用户模式下的逻辑空间中访 问从 80000000H 到 FFFFFFFFH 的区 域。 （e）某一区域而不是延迟槽中的某 一未定 义指令被解码。 （f）延迟槽中的某一未定义指令被 解码。 （g）重写延迟槽的指令被解码。	不可以	不可以

附录 2 接口

注释:

为了防止电噪声的辐射和接收，接口数据线必须符合以下要求：

- 使用并行接口数据线或串行接口数据线时，必须用金属或金属化的接头外壳完全将其隔离和安装。
- 线越短越好。
- 不能紧紧跟电源线捆绑在一处。
- 不能捆绑到电力线导管上。
- 应该使用符合 IEEE1284 标准的并行接口数据线。

- 并行接口（Centronics）

模式：

符合IEEE1284 标准

兼容模式（SPP 模式），半字节模

式数据输入模式：

8 位并行输入模式

控制信号：

SPP 模式	半字节模式
nStrobe	HostClk
nAck	PtrClk
Busy	PtrBusy
Perror	AckDataReq
Select	Xflag
nAutoFd	HostBusy
nInit	nInit
nFault	nDataAvail
nSelectIn	IEEE1284Active

- 数据输入编码：

ASCII 码

8 位欧洲编码

8 位图形编码

8 位JIS 编码


Shift JIS 日本汉字编

码 JIS 日本汉字编码
- 接收缓冲区大小：

1M 字节

接口:

脚位	信号	
	SPP 模式	半字节模式
1	nStrobe	HostClk
2	Data 1	Data 1
3	Data 2	Data 2
4	Data 3	Data 3
5	Data 4	Data 4
6	Data 5	Data 5
7	Data 6	Data 6
8	Data 7	Data 7
9	Data 8	Data 8
10	nAck	PtrClk
11	Busy	PtrBusy
12	PErrror	AckDataReq
13	Select	Xflag
14	nAutoFd	HostBusy
15	NC	NC
16	0V	0V
17	CHASSIS GND	CHASSIS GND
18	+5V (检测用)	+5V (检测用)
19	TWISTED PAIR GND(PIN1)	TWISTED PAIR GND(PIN1)
20	TWISTED PAIR GND(PIN2)	TWISTED PAIR GND(PIN2)
21	TWISTED PAIR GND(PIN3)	TWISTED PAIR GND(PIN3)
22	TWISTED PAIR GND(PIN4)	TWISTED PAIR GND(PIN4)
23	TWISTED PAIR GND(PIN5)	TWISTED PAIR GND(PIN5)
24	TWISTED PAIR GND(PIN6)	TWISTED PAIR GND(PIN6)
25	TWISTED PAIR GND(PIN7)	TWISTED PAIR GND(PIN7)
26	TWISTED PAIR GND(PIN8)	TWISTED PAIR GND(PIN8)
27	TWISTED PAIR GND(PIN9)	TWISTED PAIR GND(PIN9)
28	TWISTED PAIR GND(PIN10)	TWISTED PAIR GND(PIN10)
29	TWISTED PAIR GND(PIN11)	TWISTED PAIR GND(PIN11)
30	TWISTED PAIR GND(PIN31)	TWISTED PAIR GND(PIN31)
31	nInit	nInit
32	nFault	NDataAvail
33	0V	0V
34	NC	NC
35	NC	NC
36	nSelectIn	IEEE1284Active

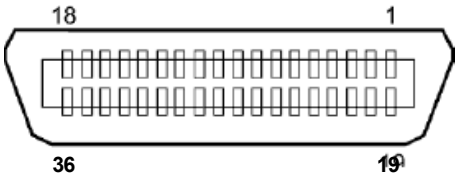

符合 IEEE1284-B 标准的接口

■ USB 接口

- 标准:

传输类型:

传输速率:

别:

控制模式:

端口数量:

电源:

接口:
- 符合V2.0 全速标准

控制传输，批量传输

全速（12M/秒）类

打印机类别

视接收缓冲区剩余空间信息的状况而定

1

自供电

B 类

脚位	信号
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND



B 类插头

■ 局域网

- 标准:


端口数量:

接口:
- IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

1

RJ-45

LED 状态指示灯: 连接 LED 指示灯
活动LED 指示灯

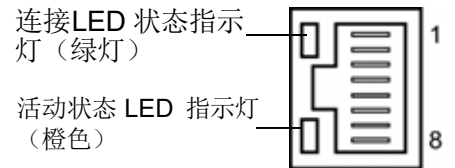

LED 指示灯	LED 状态指示灯	局域网状态
连接	亮	检测到 10Mbps 或 100Mbps 的连接。
	不亮	没有检测到连接。 * LED 指示灯不亮时，不能执行通讯功能。
活动	亮	网络正处于通讯中
	不亮	闲置

- 局域网网线:

网线长度:
- 10BASE-T: 3 类或5 类UTP（非屏蔽双绞线）
100BASE-TX: 5 类 UTP


网段长度最长位100 米

注释：使用常规的双绞线以太网（TPE）或 UTP 网线时，可能会发生通讯错误（取决于操作系统）；这种情况下，应该使用屏蔽双绞网线。

■ 串行接口（选购件： **B-7704-RS-QM-R**）

类型： RS-232C
通信模式： 全双工
传输速度： 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 115200 bps
同步方式： 起止同步
起始位： 1 位 停止
位： 1 位, 2 位
奇偶性： 无奇偶性, 偶数, 奇数
接口：

脚位	信号	I/O
1	N.C	-
2	TD (发送数据)	Output
3	RD (收到数据)	Input
4	DSR (数据设置就绪)	Input
5	SG (信号接地)	-
6	DTR (数据终端就绪)	Output
7	CTS (清除以发送数据)	Input
8	RTS (要求发送数据)	Output
9	N.C	-

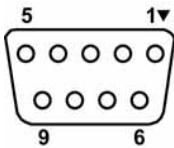


■ 扩展 I/O 接口（选购件： B-SA704-IO-QM-R）

- 输入信号IN0 到 IN5
- 输出信号OUT0 到 OUT6
- 接口FCN-781P024-G/P 或同等物
- （外围设备一侧）
- 接口FCN-685J0024 或同等物
- （打印机一侧）


脚位	信号	I/O	功能	脚位	信号	I/O	功能
1	IN0	输入	送纸	13	OUT6	输出	
2	IN1	输入	打印	14	N.C.	-----	
3	IN2	输入	暂停	15	COM1	共通（电源）	
4	IN3	输入		16	N.C.	-----	
5	IN4	输入		17	N.C.	-----	
6	IN5	输入		18	N.C.	-----	
7	OUT0	输出	送纸	19	N.C.	-----	
8	OUT1	输出	打印	20	N.C.	-----	
9	OUT2	输出	暂停	21	COM2	共通（接地）	
10	OUT3	输出	错误	22	N.C.	-----	
11	OUT4	输出		23	N.C.	-----	
12	OUT5	输出	打开电源	24	N.C.	-----	

N.C.： 无连接

输入电路图

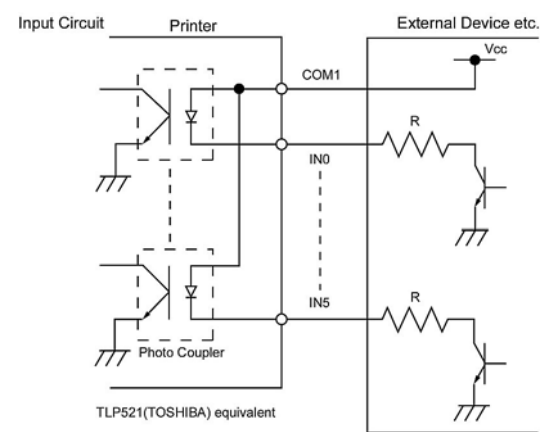

输出电路图

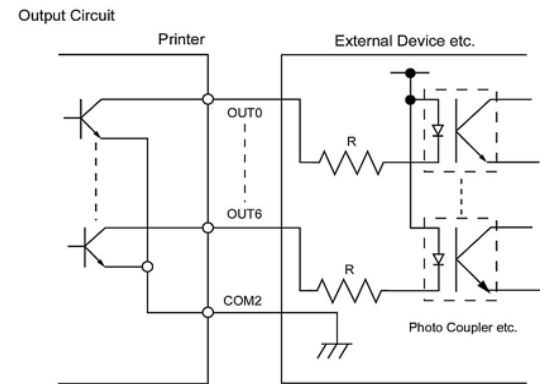

- 操作环境
- 温度： 0 到40 °C
- 湿度： 20 到90% （无结露）

附录3 打印样本

■ ASCII 码字符

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	`	p	Ç	É	á	€			ð	Ó	-
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	€		Ð	ß	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó			È	Ô	=
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			Ê	Ö	%
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ			Ë	õ	¶
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á		×	Õ	§
6			&	6	F	V	f	v	â	û	+	Â	ã	í	µ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	©	À	Ä	î	þ	.
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©		Ï	Ð	°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®			Ú		"
A			*	:	J	Z	j	z	è	Û	¬			Û		.
B			+	;	K	[	k	l	ï	ø	½			Ü		¹
C			,	<	L	\	l	í	£	¼				ý		³
D			-	=	M	]	m	î	Ø	¡	¢			Ý		²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥		İ		■
F			/	?	O	_	o		Å	/	»		□		´	

■ 字体样本

A/0123456789@ABCDEFGHIJKLMN
B/0123456789@ABCDEFGH
C/0123456789@ABCDEFG
D/0123456789@ABCDEF
E/0123456789@ABCDE
F/0123456789@ABCD
G/0123456789@ABCDEF
H/0123456789@ABCDEF
I/0123456789@ABCDE
J/0123456789@ABCDE
K/0123456789@ABC
L/0123456789@ABCDE
M/0123456789@ABCDEFGHIJKL
N/0123456789@ABCDEFGHIJKLMN
O/0123456789@ABCDEFGHIJKLMN
P/0123456789@ABCDEFGHI
Q/0123456789@ABCDEFGHI
R/0123456789@ABCDEF
S/0123456789@ABCDEF
T/0123456789@ABCDEF

ABC

■ 条形码样本



更正内容

更正前	更正后
声 明 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。	警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。



Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2008 - 2024 Toshiba Tec Corporation All Rights Reserved

印度尼西亚印刷
BU24001400-ZH-CN
Ver0020