


TOSHIBA


Toshiba bærbart skriver

B-EP4DL-GH20/32/42-QM-R


Brukerhåndbok

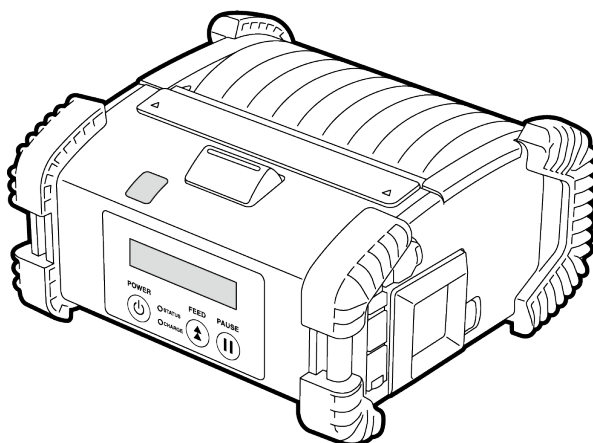

Delenavn

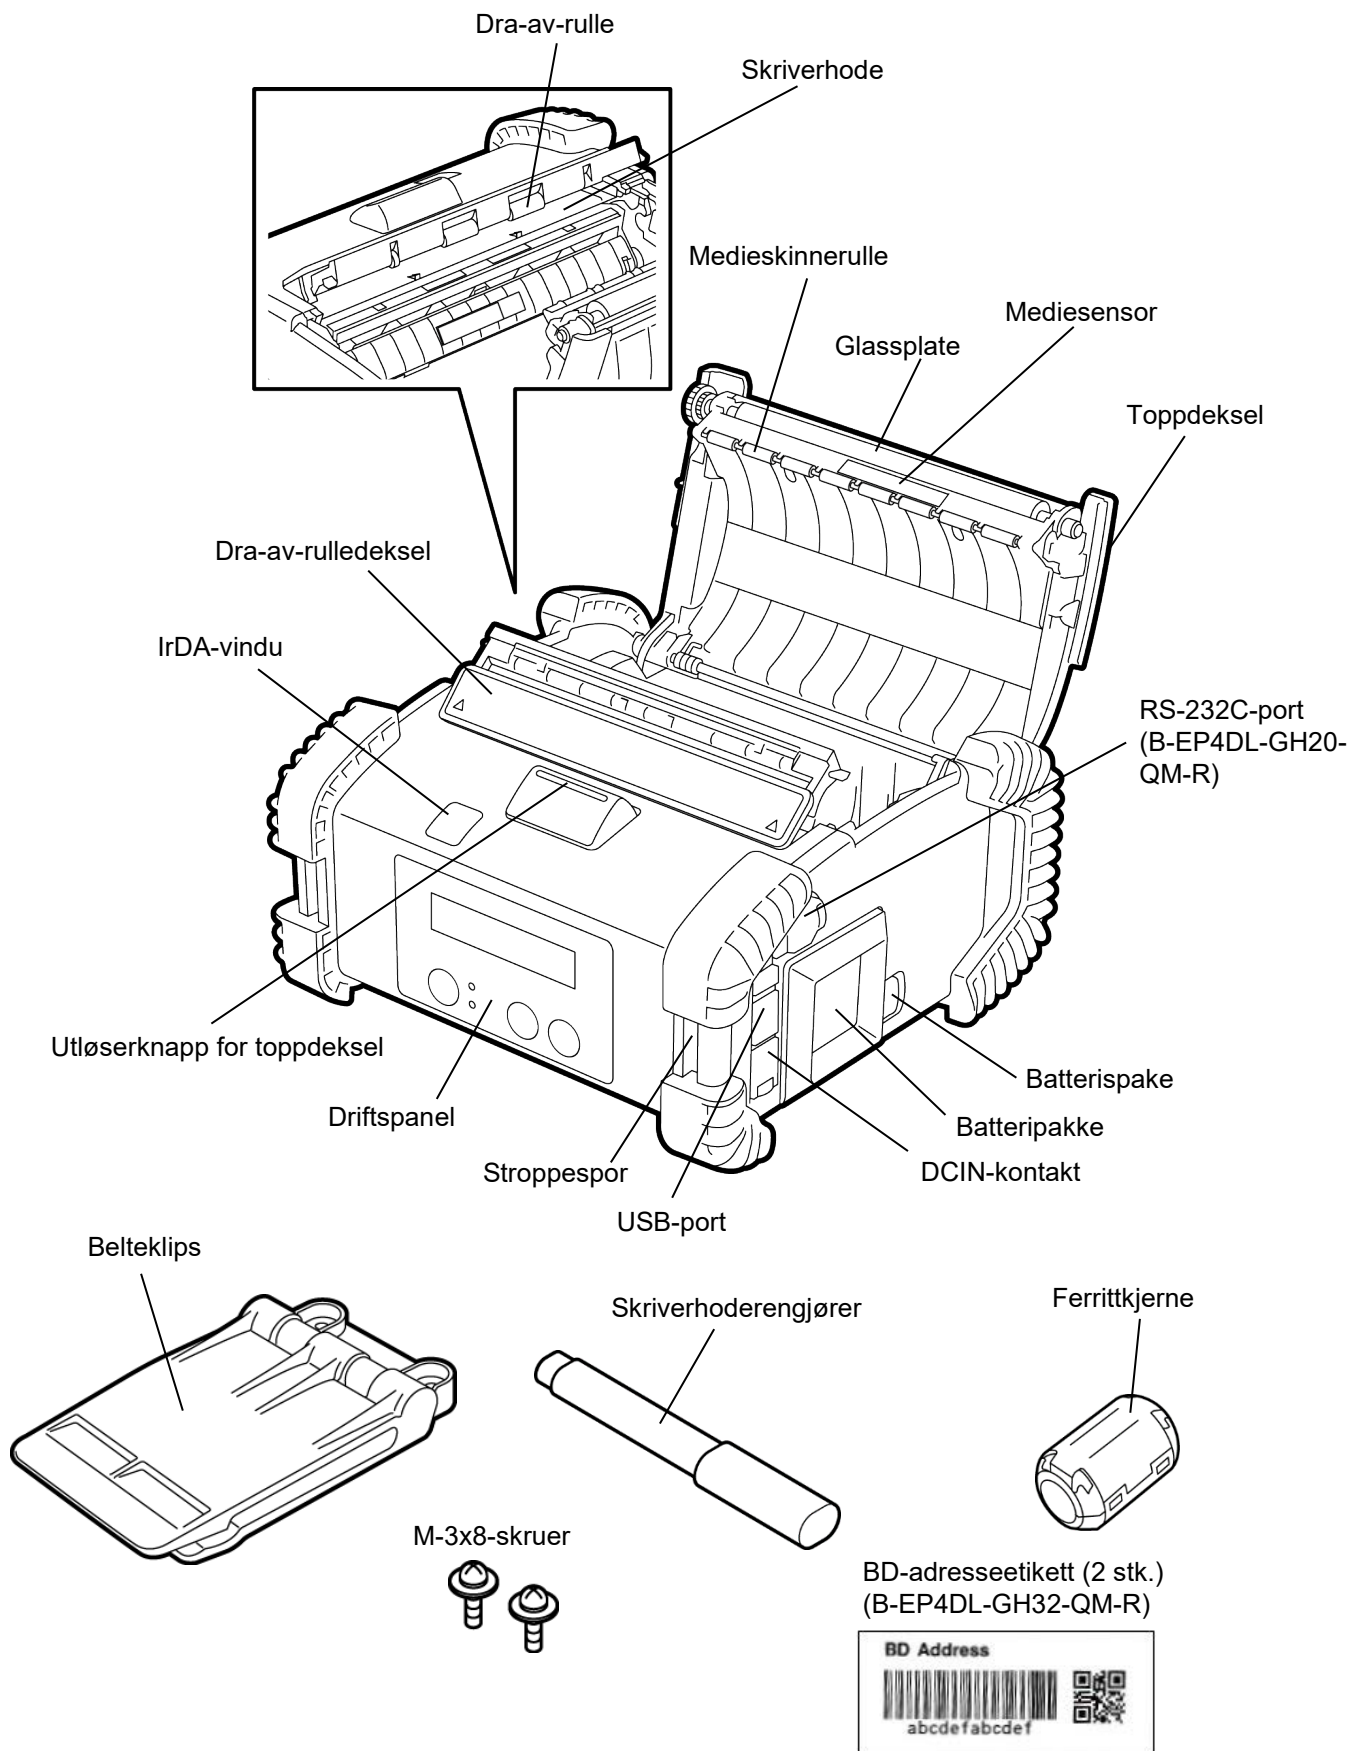

Driftspanelfunksjoner

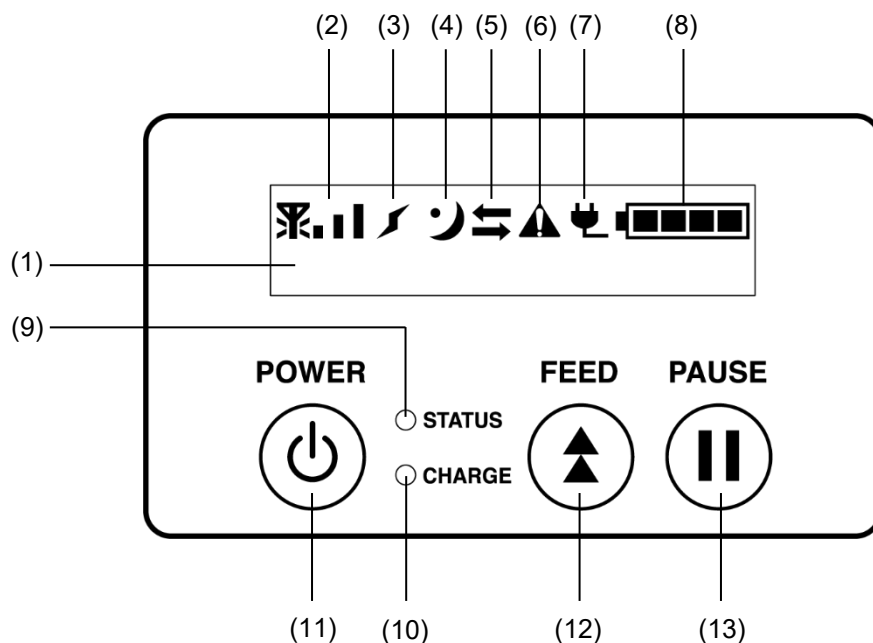

MERK:

Ikke berør driftspanelet med et skarpt objekt, da overflaten til driftspanelet blir lett skadet.

Nr.	Navn/ikon	Funksjon/bruk	
(1)	LCD-skjerm (16 linjer x 2 linjer)	Øvre linje: Ikoner som indikerer skriverstatuser, som radiointensitet, batterinivå, osv. vises her. Nedre linje: Skriverstatus indikert i siffer, tegn eller symboler.	
	LCD-melding	ONLINE	Skriveren er klar for en utstedelseskommando fra verten.
		PAUSE	Skriveren er i pausestatus. Når skriveren er pauset under utskrift, vises antall utskrevne etiketter.
		COVER OPEN	Toppdekselet er åpent.
		LBL PRESENT ****	Skriveren venter på at utskrevet etikett skal fjernes fra medieuttaket. **** indikerer antall utskrevne etiketter.
		WAITING(XXXX)	Skriveren venter på gjenoppretting av batterispenning eller temperatursenking for skriverhode eller motor.
(2)	Radiointensitet	Indikerer radiointensitet på fire nivåer (B-EP4DL-GH42-QM-R)	
(3)	Tilkobling	Indikerer tilkoblingsstatus på tilgangspunkt (B-EP4DL-GH42-QM-R)	
(4)	Dvale	Vises når skriveren er i strømsparingsmodus.	
(5)	Overføring	Indikerer dataoverføringsstatus.	
(6)	Feil	Vises når en feil oppstår på skriveren.	
(7)	Ekstern strømkilde	Vises når skriveren er ladet med en tilleggsenhet.	
(8)	Batterinivå	Indikerer batterinivået i 5 nivåer.	
(9)	STATUS-lampe	Lyser opp eller blinker i grønt, rødt eller oransje for å indikere skriverstatus. • Lyser opp i grønt: Normal status • Lyser opp i oransje: Nært lavt-batteri-status (kan opereres) • Lyser opp i rødt: Lavt-batteri-status • Blinker i grønt eller oransje: Kommunikasjon eller intern behandling er i gang eller en utskrevet etikett venter på å tas ut. • Blinker i rødt: Feilstatus	

Nr.	Navn/ikon	Funksjon/bruk
(10)	CHARGE-lampe	Lyser opp i oransje mens batteripakken lades og slukkes når batterilading er fullført.
(11)	[POWER]-knapp	Slår på eller av skriveren. Hvordan slå på skriveren Når skriveren er av, holder du nede POWER-knappen i et par sekunder. Når "ONLINE" vises på LCD-skjermen er skriveren klar. Hvordan slå av skriveren Hold nede POWER-knappen til LCD-skjermen slås av.
(12)	[FEED]-knapp	Mater media eller skriver ut igjen tidligere utskrevet data. Funksjonen til [FEED]-knappen varierer avhengig av utstedelsesmodus.
(13)	[PAUSE]-knapp	Stanser medieutstedelse midlertidig eller starter utskrift igjen. Brukes for gjenoppretting av skriveren etter å ha rettet opp en feil.

Legge inn en batteripakke

ADVARSEL!

1. Hvis batteripakken lekker væske eller ryker eller lukter vondt, stans bruken av den umiddelbart og hold unna flamme. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til eksplosjon eller at den tar fyr.
2. I USA bør brukt litium-ion-batterier returneres til butikken der du kjøpte maskinen. (Kun USA)
3. KORREKT AVHENDING AV LITIUM-ION-BATTERIER
Forsiktig: Ikke håndtere et skadet eller lekk litium-ion-batteri.
4. For å unngå personskade, ikke mist batteripakken på foten din.


Trekk batterispaken til side med batteripakken, og legg inn batteripakken helt inn i skriveren til du når bunnen. Batteripakken låses på plass med batterispaken.

Vær oppmerksom på retningen du legger inn batteripakken i.

MERK:

- Bruk kun en batteripakke utviklet og produsert for bruk med den spesifikke modellen.
B-EP4DL-serien: B-EP804-BT-QM-R
- Den medfølgende batteripakken er ikke fullt oppladet når den pakkes ut. Lad opp batteripakken med en valgfri batterilader eller lad opp batteripakken i skriveren og koble til et valgfritt adapter før du bruker den.

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ♦ Enkeltspors batterilader: | B-EP800-CHG-QM-R |
| ♦ 6-spors batterilader: | B-EP800-CHG6-QM-R |
| ♦ Likestrømsadapter: | B-FP800-AC-QM-S |

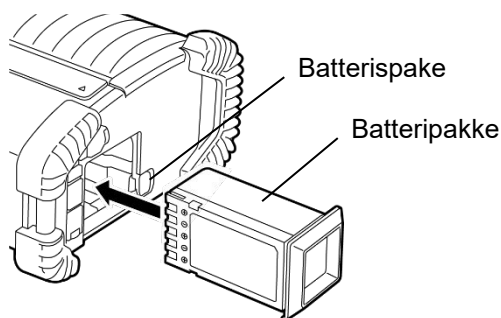


FORSIKTIG!

IKKE KOBLE TIL noen andre enheter til skriveren enn de over.

Ta ut en batteripakke

Skyv batterispaken i pilens retning, og ta ut batteripakken fra skriveren.

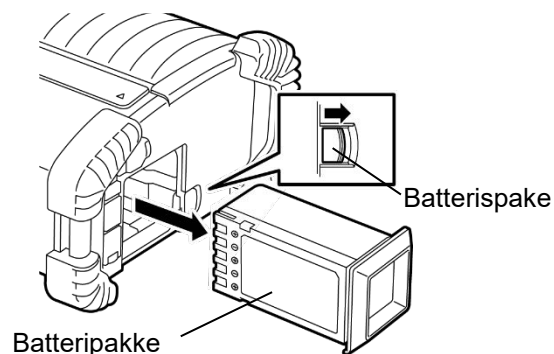

Å lade batteripakken med et valgfritt adapter


Når du lader batteripakken i skriveren med et valgfritt vekselstrømadapter, sett inn pluggen til adapteren i DCIN-kontakten på skriveren.

MERK:

For detaljer, se de respektive valgfri adapternes brukerhåndbøker.


Når du bruker en valgfri batterilader for å lade batteripakkene, se de respektive batteriladermodellenes brukerhåndbøker.

Selv om omgivelsestemperaturen er innenfor driftstemperaturen, kan det hende at den ikke lades for sikkerhets skyld. Dette avhenger av temperaturen på batteripakken.

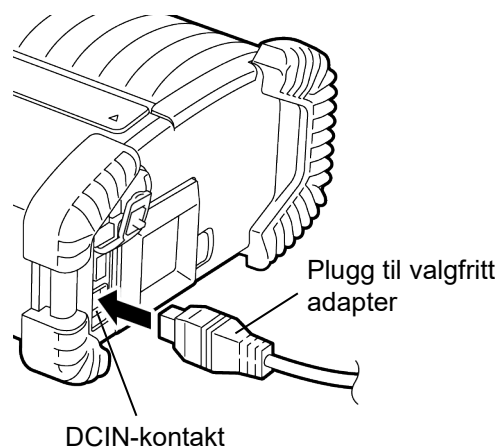

Legge inn media

1. Trykk på utløserknappen på toppdekselet for å åpne toppdekselet.

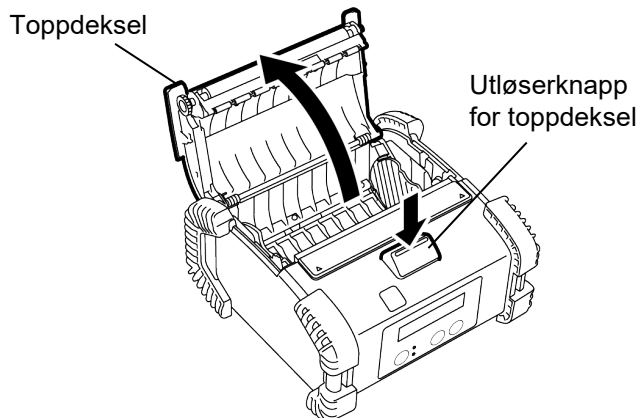


2. Beveg papirføerspaken mot driftspanelet og papirføerne utover.

MERK:


Ikke beveg papirføerne uten å åpne papirføerspaken. Hvis ikke kan du brette papirføeren.

3. Plasser en medierulle i skriveren. Kun utsiden av media tolereres.

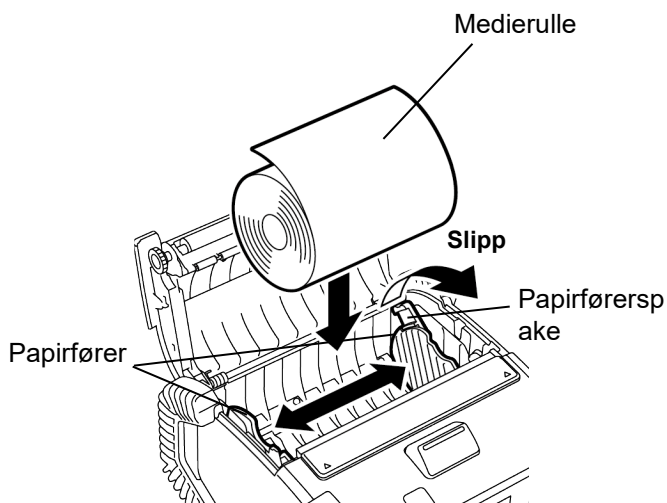


4. Tilpass papirføerne til medierullebredden.

5. Skyv tilbake papirføerspaken for å låse papirføerne på plass.

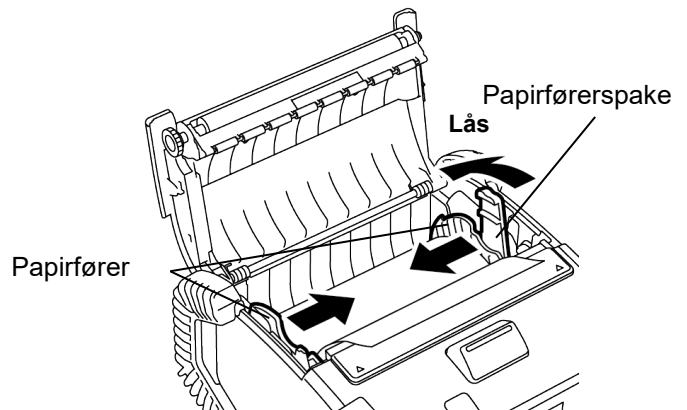

6. Trekk øverste kant av mediet mot driftspanelet og lukk toppdekselet for å strekke ut mediet.

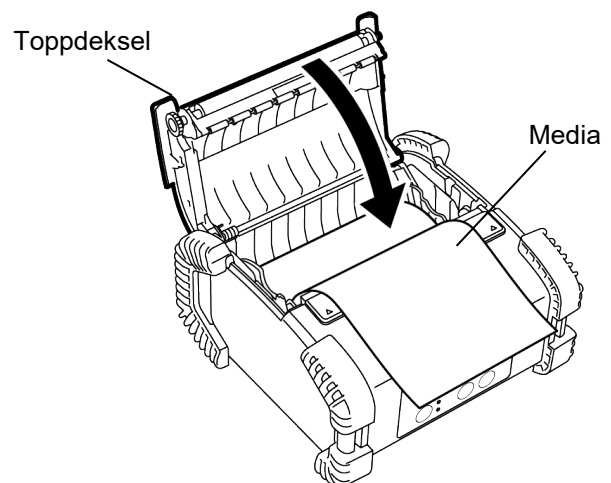


MERK:

- *Bruk kun Toshiba Tec-godkjente medier. Vi har intet ansvar for noen utskriftsresultater forårsaket av bruk av annet media*
- *Kontakt din nærmeste Toshiba Tec-representant når du skal bestille medier.*


Før du bruker en dra-av-enhet

Når du utsteder etiketter i dra-av-modus, trekk ut dra-av-rullen før du legger i en etikettrulle.

1. Åpne toppdekselet og skyv dra-av-dekselet etter ▲-merkene med tomlene i pilens retning.

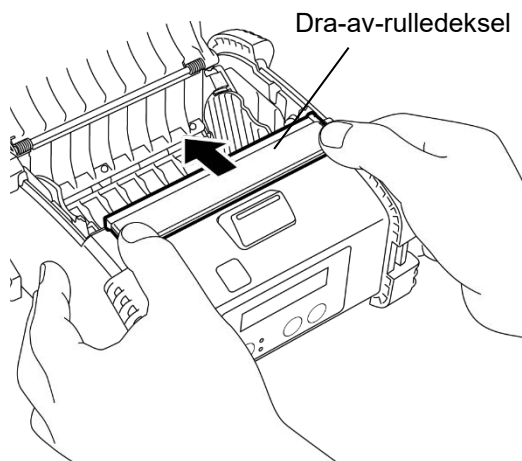

2. Trekk ut dra-av-rullen til begge kanter kommer helt ut med et klikk
Se "Legge inn media" på forrige side og angi en etikettrulle.

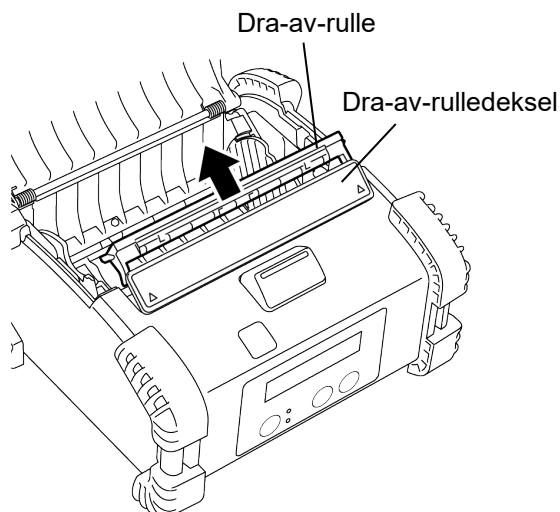


MERKNADER:


1. **IKKE TREKK HARDT** i midten i dra-av-rullen.
Dette kan rive av dra-av-rullen.
2. Ikke trekk i dra-av-rullen med kraft eller skyv den inn i skriveren, hvis ikke kan du rive av dra-av-rullen.

■ Hvordan putte tilbake dra-av-rullen

1. Hold dra-av-rulledekselet lett nede og legg inn dra-av-rullen under dra-av-rulledekselet.

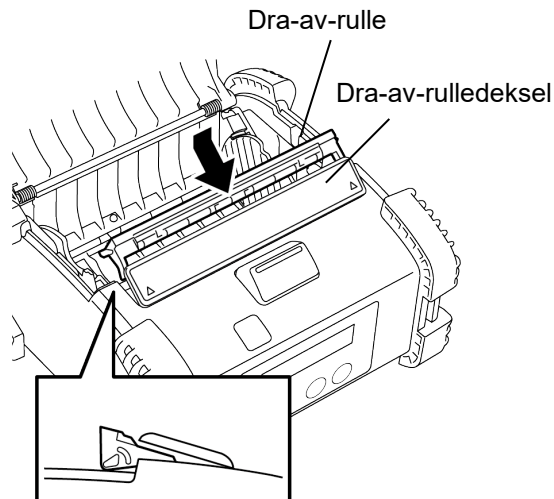

2. Hold nede dra-av-rulledekselet, skyv det inn i skriveren i pilens retning til du hører et klikk.

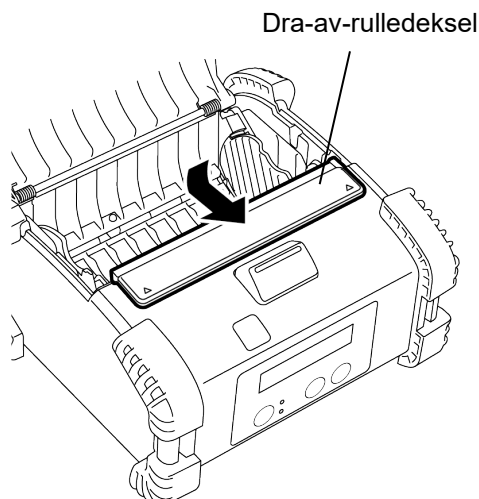

Hvordan feste tilbehøret

FORSIKTIG!

1. Vær forsiktig så du ikke mister skriveren når du fester den til midjen din eller bærer den over skulderen din.
2. For å feste skriveren til beltet må beltebredden være maks. 40 mm.
Bruk av andre belter kan føre til at skriveren faller.


■ Belteklips

Når du bruker skriverfestet på beltet ditt, sikre den medfølgende belteklipsen til skriverens bakside.


1. Sikre belteklipsen til skriverens bakside med de to skruene.

MERK:

Bruk kun de to medfølgende skruene for å sikre belteklipsen. Bruk av andre skruer kan skade skriverens innside.

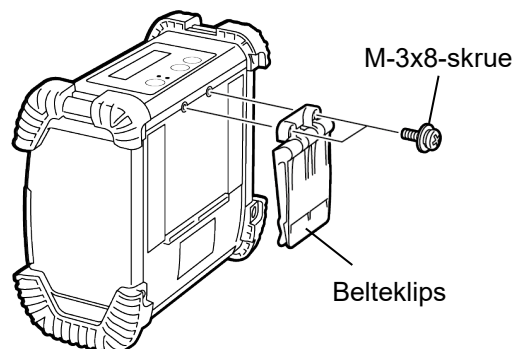


2. Feste belteklipsen til beltet ditt.

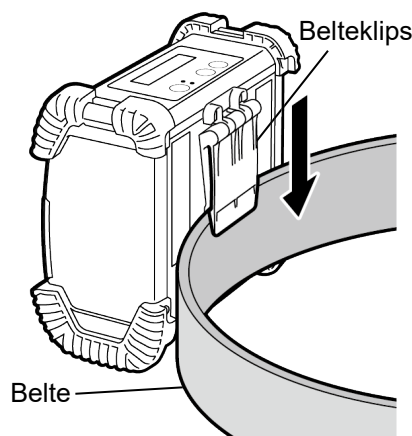

■ Skulderstropp (tilleggsutstyr)


Bruk følgende fremgangsmåte for å feste en valgfri skulderstropp (B-EP900-SS-QM-R) til skriveren.

1. Før uansett ende av skulderstroppen gjennom stropesporet på skriveren, som vist på figuren under.
2. Før enden av skulderstroppen gjennom spennen. Flytt spennen for å justere lengden på skulderstroppen.
3. Gjør det samme med den andre enden av skulderstroppen.

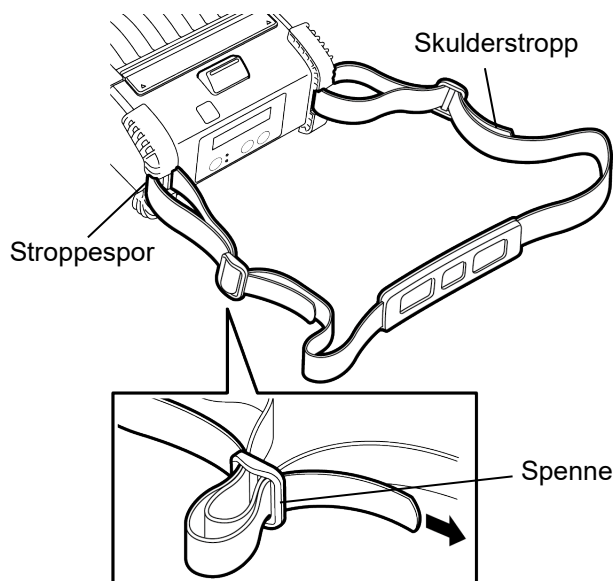

Dataoverføring

Når du kobler en USB-kabel eller en RS232C-kabel til skriveren, plasser ferrittkjernen som følger med skriveren på kabelen, som vist under.

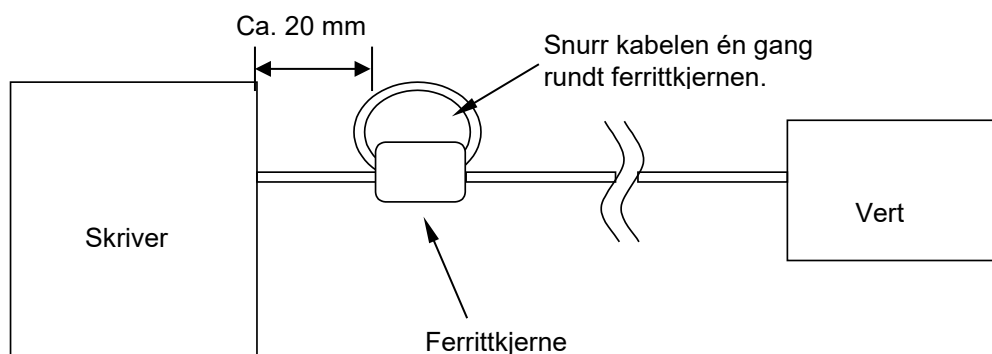


■ IrDA

1. Plasser skriveren nært verten slik at begge IrDA-vinduer tilstøter hverandre innenfor en avstand på 20 cm.
2. Slå på skriveren og verten, og send data fra verten til skriveren.

MERK:

Under kommunikasjon, unngå en plassering der IrDA-vinduet er utsatt for direkte sollys. Dette kan føre til kommunikasjonsfeil.

- For å kommunisere med verten via IrDA, må du først konfigurere skriverinnstillingene på verten.
- Kommuniserbar avstand og vinkel vises på figuren til høyre. Merk at denne ytelsen oppnås under 1000 lux eller mindre av lysrørlys.

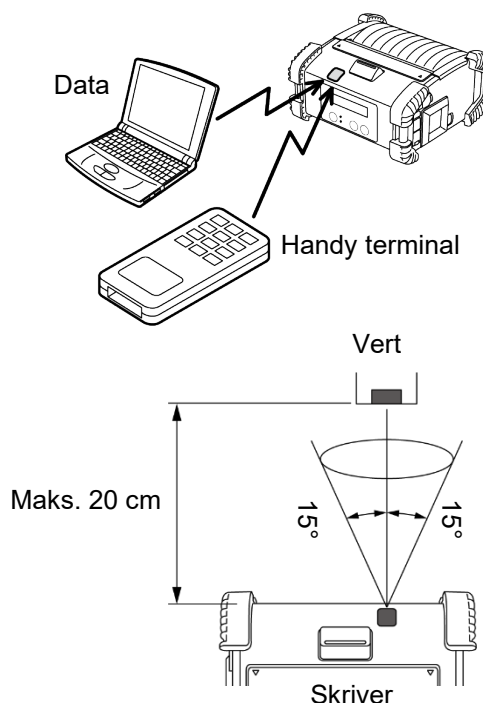


■ USB

1. Slå på verten og start systemet.
2. Slå på skriveren og koble en USB-kabel til skriveren.
3. Koble USB-kabelen til verten.
4. Send data fra verten til skriveren.

MERK:

- For mer informasjon om grensesnittkabelen, kontakt nærmeste Toshiba Tec-representant.
- Når du kobler fra USB-kabelen, følg instruksjonene i systemet på verten.

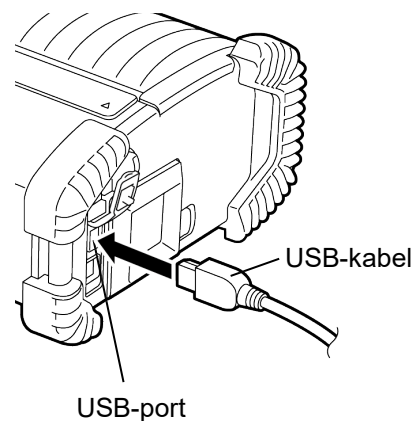


■ Serie (RS-232C) (B-EP4DL-GH20-QM-R)

1. Koble til seriegrensesnittkabelen til RS-232C-porten på skriveren.
2. Koble den andre enden av seriegrensesnittkabelen til verten.
3. Slå på skriveren og verten, og send data fra verten til skriveren.

MERK:

For mer informasjon om grensesnittkabelen, kontakt nærmeste Toshiba Tec-representant.

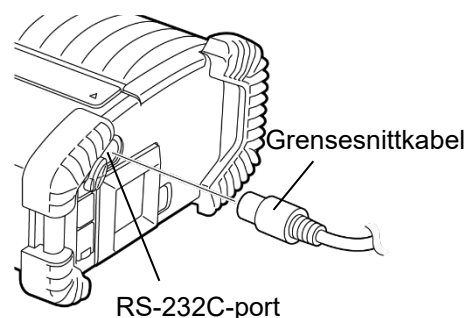


■ Trådløs (B-EP4DL-GH32-QM-R, B-EP4DL-GH42-QM-R)

1. For Bluetooth, plasser skriveren innen 3 m fra verten.
For trådløst LAN, plasser skriveren innenfor et område med trådløs dekning.
2. Slå på skriveren og verten, og send data fra verten til skriveren.


MERK:

- Sørg for å lese "Forholdsregler for håndtering av trådløse kommunikasjonsenheter" før du bruker skriveren.
- Sjekk at det ikke er hindre mellom skriveren og verten. Hindre kan føre til kommunikasjonssvikt.

Radiotilkoblingen påvirkes av driftsmiljøet. Spesielt hindre i metall, metallpulver eller plasseringer omgitt av metall kan forhindre ordentlig kommunikasjon. For lokalisering av tilgangspunkter for installasjon, kontakt nærmeste Toshiba Tec-representant.

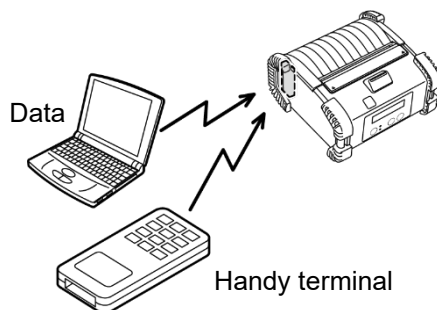

[Bluetooth]

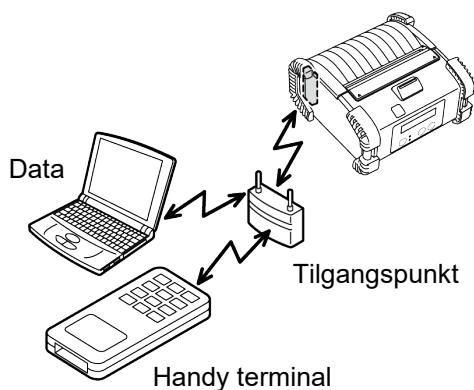

[Trådløst LAN]

Daglig vedlikehold

For å opprettholde den høye kvaliteten og ytelsen til skriveren din, bør den rengjøres regelmessig.


FORSIKTIG!

- *IKKE BRUK et skarpt objekt for å rengjøre skriverhode eller noen av rullene, da dette kan forårsake utskriftsfeil eller at skriveren slutter å fungere.*
- *BRUK ALDRI flyktige løsemidler inkludert tynnere og bensin, da dette kan forårsake utskriftsfeil eller at skriveren slutter å fungere.*
- *Ikke berør skriverhodeelementet med bare hendene, da statisk kan skade skriverhodet.*

■ Skriverhode


Tørk av skriverhodeelementet med en medfølgende skriverhoderengjøringspenn.

Når forløse etiketter brukes må du tørke av restlim fra skriverhodet hver gang én eller to medieruller er brukt opp.

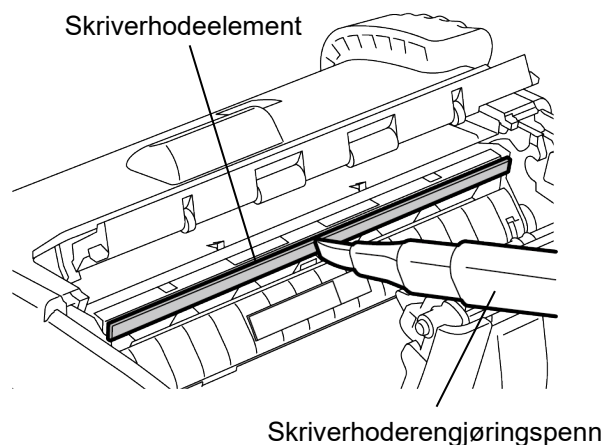

■ Dra-av-rulle


Rengjør dra-av-rullen med en myk klut, lett fuktet med etykalkohol, mens du roterer rullene.

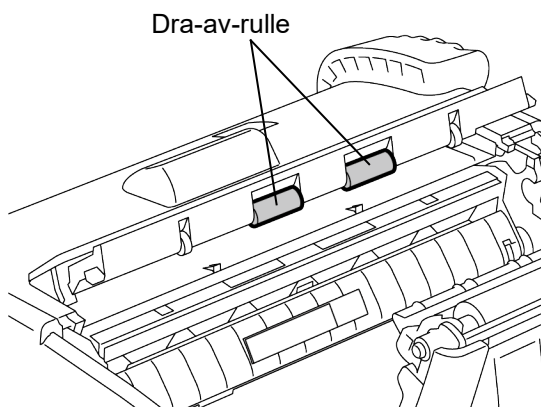

■ Glassplate

Rengjør glassplaten med en myk klut, lett fuktet med etykalkohol, mens du roterer glassplaten.


Rengjør glassplaten til det forløse etikettsettet på samme måte. Rengjøring bør utføres hver gang én eller to medieruller er brukt opp.

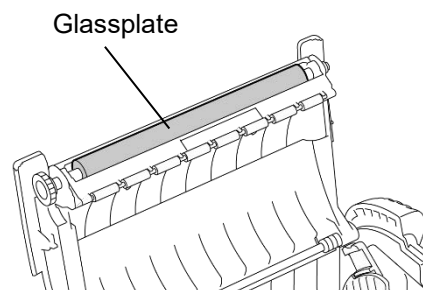

■ Medieførerrulle og stripeskaft

Rengjør medieførerruller med en myk klut, lett fuktet med etylalkohol, mens du roterer rullene. Tørk av stripeskaftet med en myk klut fuktet med etylalkohol.

Rengjør stripeskaftet til det forløse etikettsettet på samme måte. Rengjøring bør utføres hver gang én eller to medieruller er brukt opp

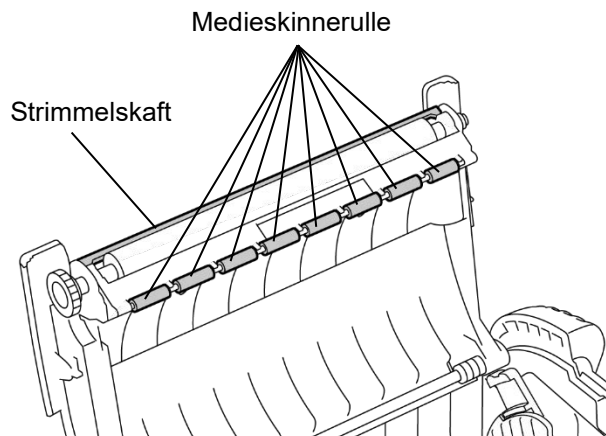


■ Mediesensorvindu og mediebane

Fjern støv eller smuss fra mediesensorvinduet med en kommersielt tilgjengelig myk, tørr børste.

Tørk ren mediebanen med en myk, tørr klut.

Når forløse etiketter brukes må du tørke av restlim fra medieskinnene hver gang én eller to medieruller er brukt opp.

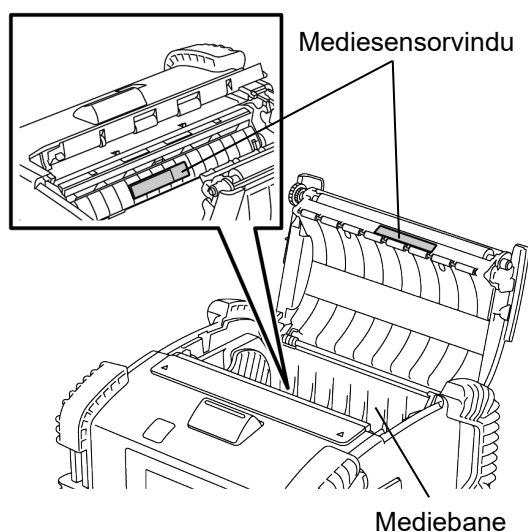


■ Toppdeksel , driftspanel, og IrDA-vindu

Tørk av dekselet, driftspanelet og IrDA-vinduet med en myk, tørr klut lett fuktet med etylalkohol.

Fjern alt av smuss og restlim fra medieuttaket med en bomullspinne lett fuktet med etylalkohol.

Når forløse etiketter brukes må du tørke av restlim fra toppdekselet og medieuttaket hver gang én eller to medieruller er brukt opp.

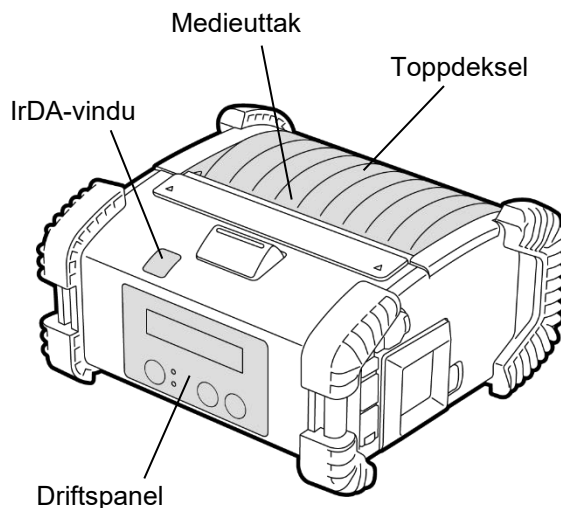

Feilsøk

Når et problem oppstår under drift, sjekk følgende feilsøkingsguide og ta de nødvendige stegene for å rette opp problemet.

Hvis du ikke kan løse problemet med følgende løsninger, ikke forsøk å reparere det selv. Slå av skriveren, ta ut batteripakken og kontakt deretter en Toshiba Tec-servicerepresentant for assistanse.

Hvis en feilmelding vises.

Når en feilmelding vises, følg instruksjonene, og trykk deretter på [PAUSE]-knappen. Feilen vil fjernes.

Feilmelding	Årsak	Løsning
COMMS ERROR	En paritetsfeil eller innrammingsfeil har oppstått under kommunikasjon via RS-232C.	Slå av [POWER]-knappen og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
PAPER JAM ****	Media er ikke lagt inn riktig.	Legg inn media riktig.
	Media er fastkjørt i skriveren.	Fjern fastkjørt media og last inn media på riktig måte. Trykk på [PAUSE]-knappen.
	Media er ikke matet inn riktig.	Legg inn media riktig og trykk på [PAUSE]-knappen.
	Den reflektive sensoren registrerer ikke sorte merker.	Legg inn media riktig.
	Den transmissive sensoren registrerer ikke mellomrom mellom etiketter.	Legg inn media riktig. Hvis problemet gjenoppstår, angi terskel på nytt.
NO PAPER ****	Skriveren gikk tom for media.	Legg i en ny medierull og trykk på [FEED]-knappen.
COVER OPEN ****	Toppdekselet er åpent.	Lukk toppdekselet.
HEAD ERROR	En del av skrivehodeelementet er ødelagt.	Slå av skriveren og ta kontakt med en servicerepresentant fra Toshiba Tec for å be om utbytte av skriverhode.
FLASH WRITE ERR.	En flashminneskriverfeil oppsto.	Slå av [POWER]-knappen og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
FORMAT ERROR	En flashminneformatfeil oppsto.	Slå av [POWER]-knappen og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.

Feilmelding	Årsak	Løsning
FLASH MEM FULL	Flashminnet er fullt og kan ikke lagre data.	Slå av [POWER]-knappen og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
LOW BATTERY	Gjenværende batterikapasitet er lav.	Slå av skriveren og bytt ut batteripakken med en fullt oppladet pakke.
EXCESS HEAD TEMP	Skriverhodetemperaturen har nådd øvre grense for driftstemperatur.	Stans utskrift og vent til skriveren automatisk starter igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
AMBIENT TEMP ERR	Miljøtemperaturen har nådd øvre grense for driftstemperatur.	Stans utskrift til miljøtemperatur faller til godkjent driftstemperatur for skriveren.
BATT. TEMP ERROR	Batteriet er ekstremt varmt.	Slå av skriveren, koble fra strømadapteret dersom koblet til, og vent til batteritemperaturen faller til godkjent driftstemperatur for skriveren.
HIGH VOLT. ERROR	Batterispenningen er unormal.	Slå av skriveren, ta ut batteriet, sett det inn på nytt og slå på skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
CHARGE ERROR	En feil oppsto under lading av batteriet.	Det kan være slutt på batteriets levetid. Bytt ut batteriet med et nytt batteri.
Kommandofeileksempel PC001;0A00,0300,	Når en kommandofeil oppstår, vises opp til 16 siffer eller tegn på den øverste linjen på LCD-skjerm.	Slå av [POWER]-knappen og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
Andre feilmeldinger	En maskinvare- eller programvarefeil oppstår.	Slå av [POWER]-knappen og deretter på igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.

****: Antall utskrevne etiketter 1 til 9999 (i enheter av etikett)

Når skriveren ikke fungerer som den skal


Ved følgende symptomer, sjekk de respektive punktene og rett opp feilen.

Symptom	Punkt som må sjekkes (Årsak)	Løsning
Skriveren slår seg ikke på når jeg trykke på strømbryteren.	Batteripakken er ikke lagt inn riktig.	Legg inn en fullt oppladet batteripakke på riktig måte.
Fullt oppladet batteri er lagt inn, men driftstiden er kort.	Batterilevetiden har utløpt.	Legg inn en fullt oppladet, ny batteripakke på riktig måte.
Skriveren kan ikke kommunisere via IrDA.	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Avstand til verten er for lang.	Flytt skriveren nært verten slik at begge IrDA-vinduer tilstøter hverandre innenfor en avstand på 10 cm.
	Vinkelen til IrDA-vinduet er ikke riktig.	Flytt skriveren slik at IrDA-vinduet møter vertsvinduet.
	IrDA-vinduet er utsatt for direkte sollys	Unngå direkte sollys.
	IrDA-vinduet er skittent.	Rengjør IrDA-vinduet.
	Seriegrensesnittkabel er koblet til. (B-EP4DL-GH20-QM-R)	Koble RS-232C-kabelen fra skriveren.
Skriveren kan ikke kommunisere via IrDA.	Skriveren kommuniserer via trådløs kommunikasjon. (B-EP4DL-GH32-QM-R, B-EP4DL-GH42-QM-R)	Terminer den trådløse kommunikasjonen.
	Det er feil kommunikasjonsforhold.	Angi riktige kommunikasjonsforhold
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.
	Overføringshastighet er feil.	Send data ved riktig overføringshastighet.
Skriveren kan ikke kommunisere via USB.	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Seriegrensesnittkabel er koblet til. (B-EP4DL-GH20-QM-R)	Koble RS-232C-kabelen fra skriveren.
	Skriveren kommuniserer via trådløs kommunikasjon. (B-EP4DL-GH32-QM-R, B-EP4DL-GH42-QM-R)	Terminer den trådløse kommunikasjonen
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.
Skriveren kan ikke kommunisere via seriegrensesnitt (B-EP4DL-GH20-QM-R)	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Grensesnittkabelen er ikke riktig tilkoblet.	Koble til grensesnittkabelen riktig.
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.
	Det er ikke riktige kommunikasjonsforhold.	Angi riktige kommunikasjonsforhold.
Skriveren kan ikke kommunisere via Bluetooth. (B-EP4DL-GH32-QM-R)	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Avstand til verten er for lang.	Flytt skriveren innen 3 m unna verten.
	Skriveren er plassert et sted der den er utsatt for støy eller interferens.	Unngå en slik plassering.
	Skriveradressen er angitt feil på verten.	Angi riktig skriveradresse på verten.
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.


Symptom	Punkt som må sjekkes (Årsak)	Løsning
Skriveren kan ikke kommunisere via trådløst LAN. (B-EP4DL-GH42-QM-R)	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Avstand til verten er for lang.	Flytt skriveren inn i området med trådløs dekning.
	Hindre blokkerer radiobølgen.	Plasser skriveren et sted uten hindre.
	Skriveren er plassert et sted der den er utsatt for støy eller interferens.	Unngå en slik plassering.
	Skriveradressen er angitt feil på verten.	Angi riktig skriveradresse på verten
	Angitt kanal for tilgangspunkt eller vert er feil.	Unngå å bruke en kanal som forstyrrer tilstøtende tilgangspunkter.
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.
Utskrift iso lys.	Skriverhodet er skittent.	Rengjør skriverhodet.
	Media er ikke lagt inn riktig.	Legg inn media riktig.
	Forringet media er brukt.	Legg inn ny medierull.
	Mediet er ikke godkjent av Toshiba Tec	Bruk Toshiba Tec sine godkjent medier.
Skriveren mottok skriverdata, men skriver ikke ut.	STATUS-lampen lyser eller blinker.	Fjern feilen
	Media er ikke lagt inn riktig.	Legg inn media riktig.

Mediespesifikasjon

■ Etikett

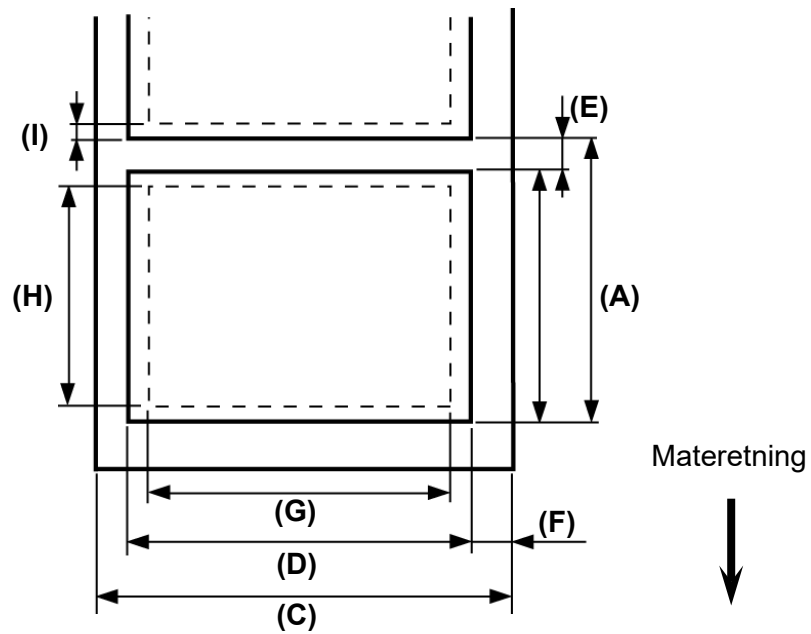

■ Merkelapp/Kvittering

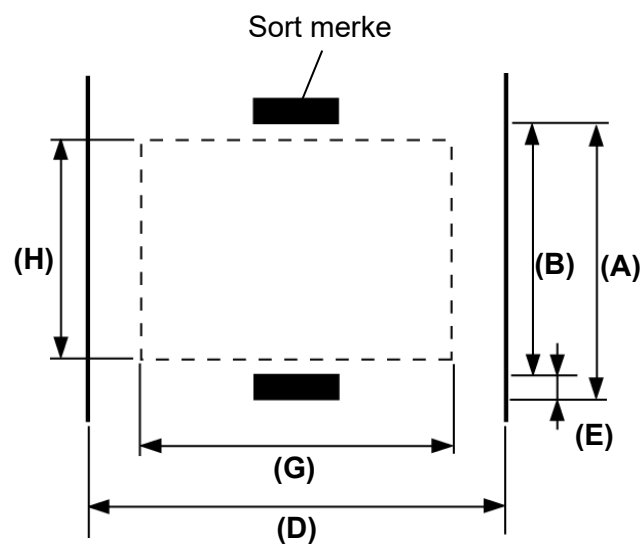

(Enhet: mm)

Element \ Media	Etikett		Merkelapp/Kvittering	Kvittering
	Batch-modus	Strimmelmodus	Med sort merke	Uten sort merke
(A) Etikett-/kvittering-pitch	10,0-999,9	13,0-67,0	10,0-999,9	----
(B) Etikett- /Kvitteringslengde	7,0-997,0	10,0-60,0	7,0-997,0	----
(C) Bakpapirbredde	50,0-115,0		----	
(D) Mediebredde	48,0-113,0		50,0-115,0	
(E) Mellomrom-/sort merkelengde	3,0-7,0			----
(F) Vertikalt mellomrom	1,0-7,0		----	
(G) Effektiv utskriftsbredde	104,0			
(H) Effektiv utskriftslengde	7,0-995,0	8,0-58,0	7,0-995,0	----
(I) Topp- og bunnmargin	Min. 1,0			----
Diameter på ytre rull	Φ68 (maks.)			
Rulleretning	Utvendig			

MERK:

Ikke bruk annet media eller nevnt over for å opprettholde utskriftskvalitet og skriverhodelevetid.

Skriverspesifikasjoner

Modell	B-EP4DL-GH20-QM-R	B-EP4DL-GH32-QM-R	B-EP4DL-GH42-QM-R
Opererende strømkilde	Litium-ionbatteri 14,8 V, 2600 mAh(nominell verdi) (Batteripakke, modellnavn: B-EP804-BT-QM-R)		
Utskriftsbar telling	Ca. 100 m/fullt oppladet (Avhengig av driftsmiljø, utskriftsforhold, batteritilstand, osv.)		
Livssyklus	300 sykluser		
Utskriftsmetode	Direkte termisk		
Oppløsning	8 punkter/mm (203 dpi)		
Utskriftshastighet	Maks. 105,0 mm/sek. (Avhengig av driftsmiljø, utskriftsforhold, batteritilstand, osv.)		
Utstedelsesmodus	Dra-av/Parti		
Effektiv utskriftsbredde	Maks. 104,0 mm		
Skrift	[Punktgrafikkskrift] Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite, Courier, OCR-A, OCR-B, GOTHIC725Black, Standard skrift, Fet skrift, Prisskrift 1, Prisskrift 2, Kinesiske tegn, Håndskrift [Konturskrift] Helvetica (m/u Proportional), Prisskrift 1, Prisskrift 2, Prisskrift 3		
Strekkode	JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, UPC-A/E, CODE39, CODE93, CODE128/EAN128, MSI, NW-7, ITF, Kundestrekkode, GS1 Databar (Rundstrålende/Avkortet/Stablet/Stablet rundstrålende/Begrenset/Utvidet/Utvidet stablet)		
2-Dimensjonal kode	QR-kode, Datamatrise, PDF417, Maxikode, Mikro-PDF417		
Medieregistreringssensor	Transmissiv/reflektiv/dra-av		
Grensesnitt			
IrDA (IrDA V1.2 lav strøm)	○	○	○
USB (V2.0)	○	○	○
RS-232C	○	----	----
Bluetooth	----	V2.1+EDR	----
Trådløst LAN	----	----	IEEE802.11 a/b/g/n
Driftstemperatur	-15 °C til 50 °C		0 °C til 50 °C
	(Under batteriutbytte: 0 °C til 40 °C/LCD-skjerm: 0 °C til 50 °C)		
Driftsfuktighet	10 % RF til 90 % RF (Ingen kondens)		
Lagringstemperatur	-25 °C til 60 °C		
Lagringsfuktighet	10 % RF til 90 % RF (Ingen kondens)		
Mål (Enhet: mm)	150,0 (B) x 145,0 (L) x 75,0 (D) (Utenom projekterende deler.)		
Vekt	B-EP4DL-GH20-QM-R, B-EP4DL-GH32-QM-R: omtrent 860 g B-EP4DL-GH42-QM-R: omtrent 890 g (Batteripakke inkludert, media og annet tilbehør ekskludert.)		
Tilbehør	Batteripakke x1, skriverhoderengjører x 1, belteklips x1, festeskrue for belteklips x 2, ferrittkjenne x 1, brukerhåndbok x 1 BD-adresseetikett x 2 (B-EP4DL-GH32-QM-R)		
Tilleggsutstyr	Enkeltsporet batterilader (B-EP800-CHG-QM-R), 6-sporet batterilader (B-EP800-CHG6-QM-R), likestrømadapter (B-FP800-AC-QM-S), batteripakke (B-EP804-BT-QM-R), skulderstropp (B-EP900-SS-QM-R)		

Tillegg

Spesifikasjoner for denne skriveren kan endres uten forvarsel.

PLEIE/HÅNDTERING AV MEDIA

FORSIKTIG!

Sørg for å lese nøye gjennom og forstå Forsyningshåndboken (Supply Manual). Bruk bare media som oppfyller spesifiserte krav. Bruk av ikke-spesifiserte medier kan forkorte brukstiden og føre til problemer med strekkodelesbarheten eller utskriftskvaliteten. Alle medier skal håndteres med forsiktighet for å unngå skader på media eller skriver. Les følgende retningslinjer nøye.

- Ikke lagre media lenger enn produsentens anbefalte holdbarhet.
- Lagre medieruller på den flate siden, ikke lagre dem på den buede siden, da dette kan gjøre denne siden flatere og forårsake ujevn mediemating og dårlig utskriftskvalitet.
- Oppbevar media i plastposer og alltid forsegle etter åpning. Ubeskyttet media kan bli skitten og ekstra slitasje fra støv og smusspartikler vil forkorte levetiden til skriverhodet.
- Oppbevar media på et kjølig og tørt sted. Unngå områder hvor de vil bli utsatt for direkte sollys, høye temperaturer, høy fuktighet, støv eller gass.
- Det termiske papiret som brukes for direkte termisk utskrift må ikke ha spesifikasjoner som overstiger Ca^{++} 800 ppm, Na^+ 800 ppm, K^+ 800 ppm og Cl^- 600 ppm.
- Noe blekk brukt på forhåndstrykte medier kan inneholde ingredienser som forkorter skrivehodets brukstid. Ikke bruk etiketter forhåndstrykt med blekk som inneholder harde stoffer som karbonkalsium (CaCO_3) og kaolin (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

For ytterligere informasjon, ta kontakt med din lokale forhandler eller produsenten.

Toshiba Tec Corporation

© 2006-2023 Toshiba Tec Corporation Alle rettigheter forbeholdt
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPAN



TRYKT I INDONESIA
BU22006100-NO
Ver0170