

TOSHIBA

TOSHIBA vonalkód nyomtató

B-EX4T2/D2 SOROZAT

Felhasználói kézikönyv





A vezeték nélküli kommunikációs eszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések

Vezeték nélküli

LAN kártya: B-EX700-WLAN-QM-R, B-EX700-WLAN3-QM-S

Európa

Ezt a készüléket a bejelentett szervezet tesztelte és tanúsította.

A Toshiba TEC Corporation kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az alapvető követelményeknek és az egyéb vonatkozó előírásoknak.

Ez a készülék olyan rádiófrekvenciás sávot használ, amelyet az EU és EFTA országok még nem szabványosítottak.

Biztonsága érdekében

A készüléket ne használja olyan helyen, ahol használata tilos lehet. Például repülőgépen vagy kórházban. Ha nem biztos abban, hogy a készülék használata engedélyezett-e, olvassa el a légitársaság vagy az egészségügyi intézmény útmutatásait.

Ellenkező esetben a készülék befolyásolhatja a repülőgép-fedélzeti műszereket vagy az egészségügyi berendezéseket, ami súlyos balesethez vezethet.

Ez a termék befolyásolhatja egyes szívritmus-szabályozó készülékek vagy más beültetett orvosi készülékek működését. A szívritmus-szabályozóval élő személyeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a készüléknek a szívritmus-szabályozó készülék közelében történő használata a készülék hibás működését okozhatja.

Ha az interferencia bármilyen gyanúja merül fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és forduljon a TOSHIBA TEC értékesítési képviselőjéhez.

A készüléket ne szerelje szét, ne módosítsa vagy javítsa, mivel ezzel sérülést okozhat.

A készülék módosítása sérti a rádió berendezésekre vonatkozó törvényeket és előírásokat. A készülék javítása érdekében, kérjük forduljon a TOSHIBA TEC értékesítési képviselőjéhez.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
1. TERMÉK ÁTTEKINTÉS	E1- 1
1.1 Bevezető	E1- 1
1.2 Jellemzők	E1- 1
1.3 Kicsomagolás	E1- 1
1.4 Tartozékok.....	E1- 2
1.5 Megjelenés	E1- 3
1.5.1 Méretek	E1- 3
1.5.2 Előlnézet	E1- 3
1.5.3 Hátnézet	E1- 3
1.5.4 Kezelőpanel	E1- 4
1.5.5 A készülék belseje	E1- 4
1.6 Opciók	E1- 5
2. A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA	E2- 1
2.1 Üzembe helyezés	E2- 2
2.2 A tápkábel csatlakoztatása	E2- 3
2.3 Kellékanyagok betöltése.....	E2- 4
2.3.1 A nyomtatószalag betöltése.....	E2- 5
2.3.2 A festékszalag betöltése.....	E2-10
2.4 A kábelek csatlakoztatása a nyomtatóra.....	E2-12
2.5 A nyomtató be- és kikapcsolása	E2-13
2.5.1 A nyomtató bekapcsolása.....	E2-13
2.5.2 A nyomtató kikapcsolása	E2-13
3. KARBANTARTÁS.....	E3- 1
3.1 Tisztítás	E3- 1
3.1.1 Nyomtatófej/Nyomólemez/Érzékelők	E3- 1
3.1.2 Fedelek és panelek	E3- 2
3.1.3 Opcionális vágómodul.....	E3- 3
4. HIBAELHÁRÍTÁS	E4- 1
4.1 Hibaüzenetek	E4- 1
4.2 Lehetséges problémák	E4- 4
4.3 Elakadt nyomtatószalag eltávolítása.....	E4- 5
5. NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATOK.....	E5- 1

FIGYELMEZTETÉS!

Ez egy A osztályú termék. A lakossági környezetben ez a termék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, amely esetén a felhasználó kötelessége a megfelelő intézkedések megtétele.

VIGYÁZAT!

1. Ez a kézikönyv sem egészében sem részben nem másolható a TOSHIBA TEC előzetes írásos engedélye nélkül.
2. A jelen kézikönyv tartalma értesítés nélkül megváltoztatható.
3. A kézikönyvvel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi hivatalos szervizképviselőhöz.

1. TERMÉK ÁTTEKINTÉS

1.1 Bevezető

Köszönjük, hogy a TOSHIBA B-EX4T2/D2 sorozatú vonalkód nyomtatót választotta. Ez a felhasználói kézikönyv ismerteti a készülék használatát az általános üzembe helyezéstől a nyomtató működésének tesztnyomtatással történő ellenőrzéséig, ezért olvassa el figyelmesen annak érdekében, hogy a nyomtató a legjobb teljesítményt nyújtsa és hosszú élettartamú legyen. Ha kérdései merülnének fel, olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa elérhető helyen. A kézikönyvvel kapcsolatos további információkért forduljon a TOSHIBA TEC képviselőjéhez.

1.2 Jellemzők

A nyomtató az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

- A nyomtatófej kinyitható a nyomtatószalag és a festékszalag akadálymentes betöltése érdekében.
- Különböző nyomtatószalagok használhatók, mivel a szalagérzékelők a szalag közepétől a szalag bal széléig mozgathatók.
- Rendelkezésre állnak olyan webes funkciók, mint a távoli karbantartás és egyéb speciális hálózati funkciók.
- A készülék kiváló minőségű hardverrel rendelkezik, beleértve a speciálisan kifejlesztett 8 képpont/mm-es (203 képpont/hüvelyk) hőnyomtatófejet, amely különösen tiszta nyomtatást biztosít 3, 6, 10, vagy 12 mm/másodperc nyomtatási sebességgel, illetve a 11,8 képpont/mm (300 képpont/hüvelyk) hőnyomtatófejet 3, 5, 8, 10 vagy 12 hüvelyk/másodperc sebességgel, valamint a 23,6 képpont/mm (600 dpi) hőnyomtatófejet 2, 3, 4, 5 vagy 6 hüvelyk/másodperc sebességgel.

1.3 Kicsomagolás

MEGJEGYZÉSEK:

1. A nyomtatót ellenőrizze sérülések vagy karcolások tekintetében. Kérjük ne feledje azonban, hogy a TOSHIBA TEC nem vállal semmilyen felelősséget a termék szállítása során keletkezett bármilyen sérülésért.
2. Őrizze meg a karton és belső csomagolóanyagokat a nyomtató jövőbeni szállítása céljából.

B-EX4T2/D2	B-EX4T2	
203dpi	300dpi	600dpi
3ips	3ips	2ips
6ips	5ips	3ips
10ips	8ips	4ips
12ips	10ips	5ips
	12ips	6ips


- Az opcionális vágómodul mellett rendelkezésre áll az opcionális leválasztó modul, egy RS-232C I/F kártya, Centronics I/F kártya, bővítő I/O kártya, vezeték nélküli LAN I/F kártya, RTC/USB gazdaszámítógép I/F kártya, HF sávú RFID modul készlet és keskeny szélességű nyomólemez készlet.

Csomagolja ki a nyomtatót a nyomtatóhoz kapott kicsomagolási utasítások szerint.

1.4 Tartozékok



Amikor kicsomagolja a nyomtatót, kérjük ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz megkapta-e az alábbi tartozékokat.

☐ Tápkábel

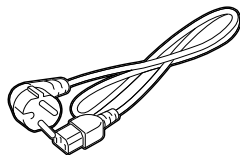

☐ Biztonsági óvintézkedések

☐ Gyors telepítési kézikönyv

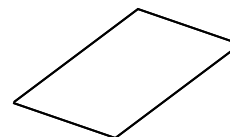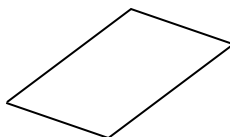


☐ CD-ROM (1 db)



1.5 Megjelenés

Az ebben a szakaszban ismertetett alkatrészek vagy egységek a következő fejezetekben használatosak.

1.5.1 Méretek

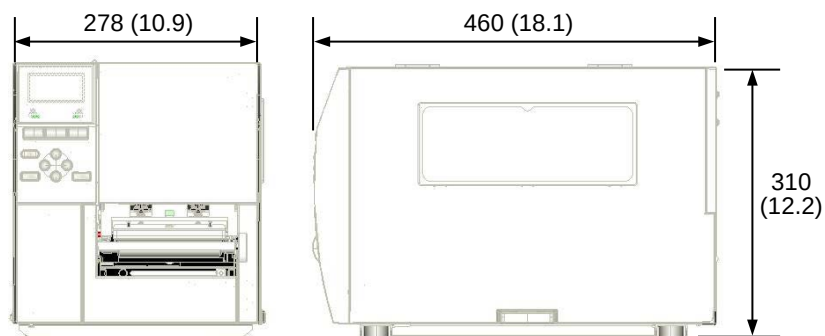


Méretek mm-ben (hüvelyk)


1.5.2 Előlnézet




1.5.3 Hátnézet

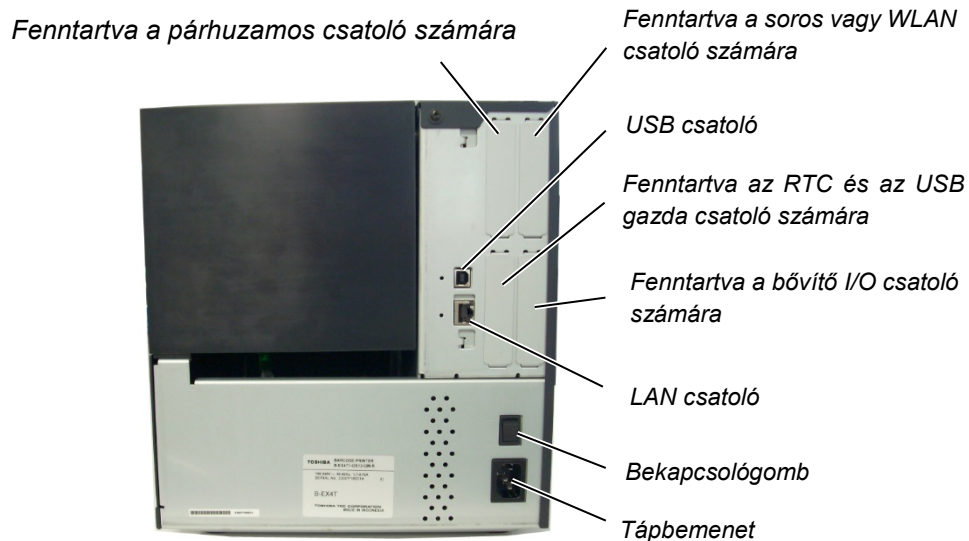

1.5.4 Kezelőpanel

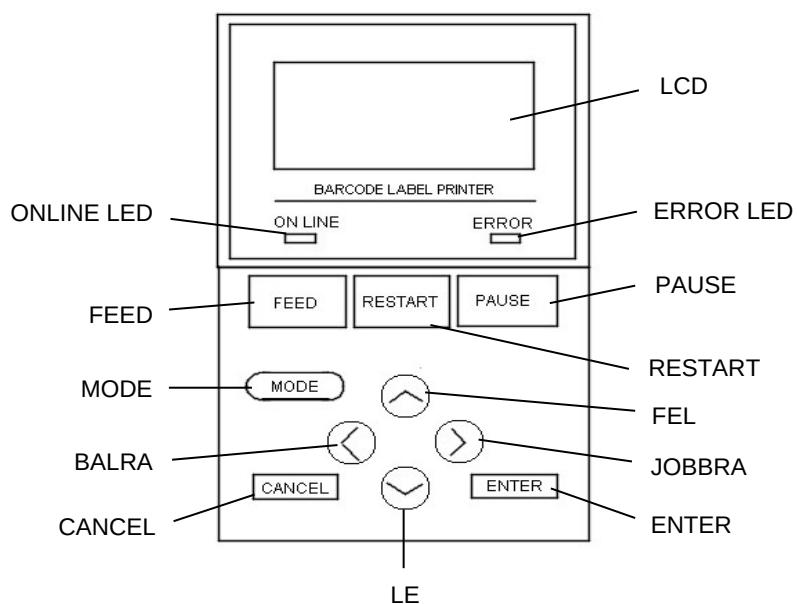

1.5.5 A készülék belseje

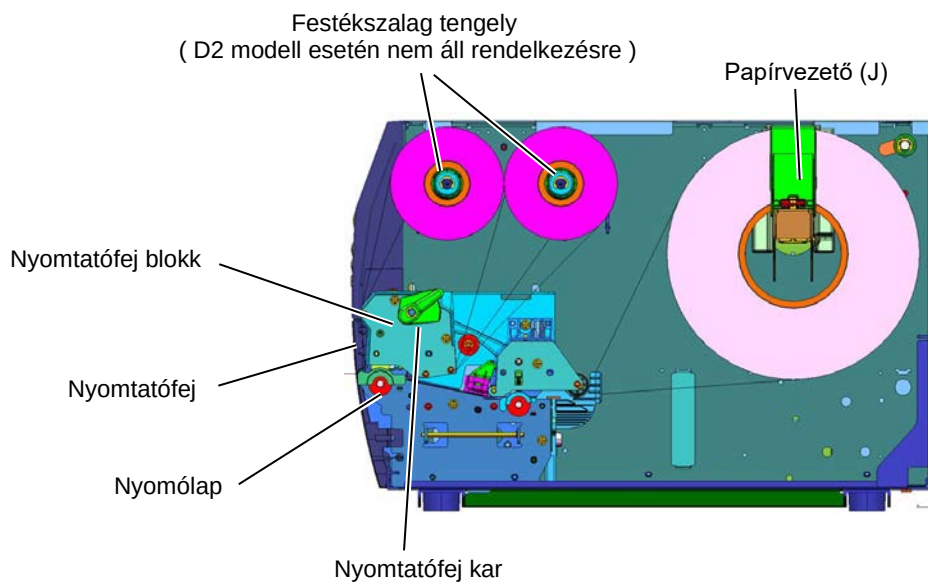

1.6 Opciók


Opció neve	Típus	Leírás
Lemezes vágómodul	B-EX204-QM-R	Lemezes vágó A szalag vágásakor a szalagadagolás megáll.
Leválasztó egység	B-EX904-H-QM-R	Ez teszi lehetővé az igény szerinti (leválasztásos) működést vagy a címke és a hátlap együtt történő fellevesét a visszatekerceslő vezetőlemez használatával. A leválasztó modul megvásárlásához forduljon a helyi forgalmazóhoz.
203 dpi felbontású nyomtatófej	B-EX704-TPH2-QM-R	Ez a nyomtatófej teszi lehetővé a B-EX4T2-TS modell 300 dpi felbontású nyomtatófejének átalakítását 203 dpi felbontású nyomtatófejjé.
300 dpi felbontású nyomtatófej	B-EX704-TPH3-QM-R	Ez a nyomtatófej teszi lehetővé a B-EX4T2-TS modell 203 dpi felbontású nyomtatófejének átalakítását 300 dpi felbontású nyomtatófejjé.
600 dpi felbontású nyomtatófej	B-EX704-TPH6-QM-R	Csak a B-EX4T2-HS modellel Megjegyzés: 600 dpi-s nyomtatófejjel csak a B-EX4T2-HS model rendelkezik.
RTC & USB gazda csatolókártya	B-EX700-RTC-QM-R	Ez a kártya tárolja a pontos időt: év, hónap, nap, óra, perc, másodperc, valamint biztosítja az USB gazda csatolót.
Bővítő I/O csatolókártya	B-EX700-IO-QM-R	Ennek a kártyának a nyomtatóba történő telepítésével csatlakoztatható a kizárólagos csatolóval rendelkező külső eszköz.
Párhuzamos csatolókártya	B-EX700-CEN-QM-R	Ennek a kártyának a telepítésével Centronics csatoló port biztosítható.
Soros csatolókártya	B-EX700-RS-QM-R	Ennek a kártyának a telepítésével RS-232C csatoló port biztosítható.
Vezeték nélküli LNA csatolókártya	B-EX700-WLAN-QM-R B-EX700-WLAN3-QM-S	Ennek a kártyának a telepítésével vezeték nélküli LAN kommunikáció áll rendelkezésre.

MEGJEGYZÉS:

Opcionális kiegészítők vásárlásáért forduljon a legközelebbi hivatalos TOSHIBA TEC képviselőhöz vagy a TOSHIBA TEC központhoz.

2. NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁS

Ez a rész ismerteti a nyomtató beállításainak lépéseit az üzemeltetése előtt. Ez a rész tartalmazza az óvintézkedésekre, a címkeszalag és festékszalag betöltésére, a kábelek csatlakoztatására, a nyomtató üzemi környezetének beállítására, valamint az online tesztnyomtatás végrehajtására vonatkozó információkat.

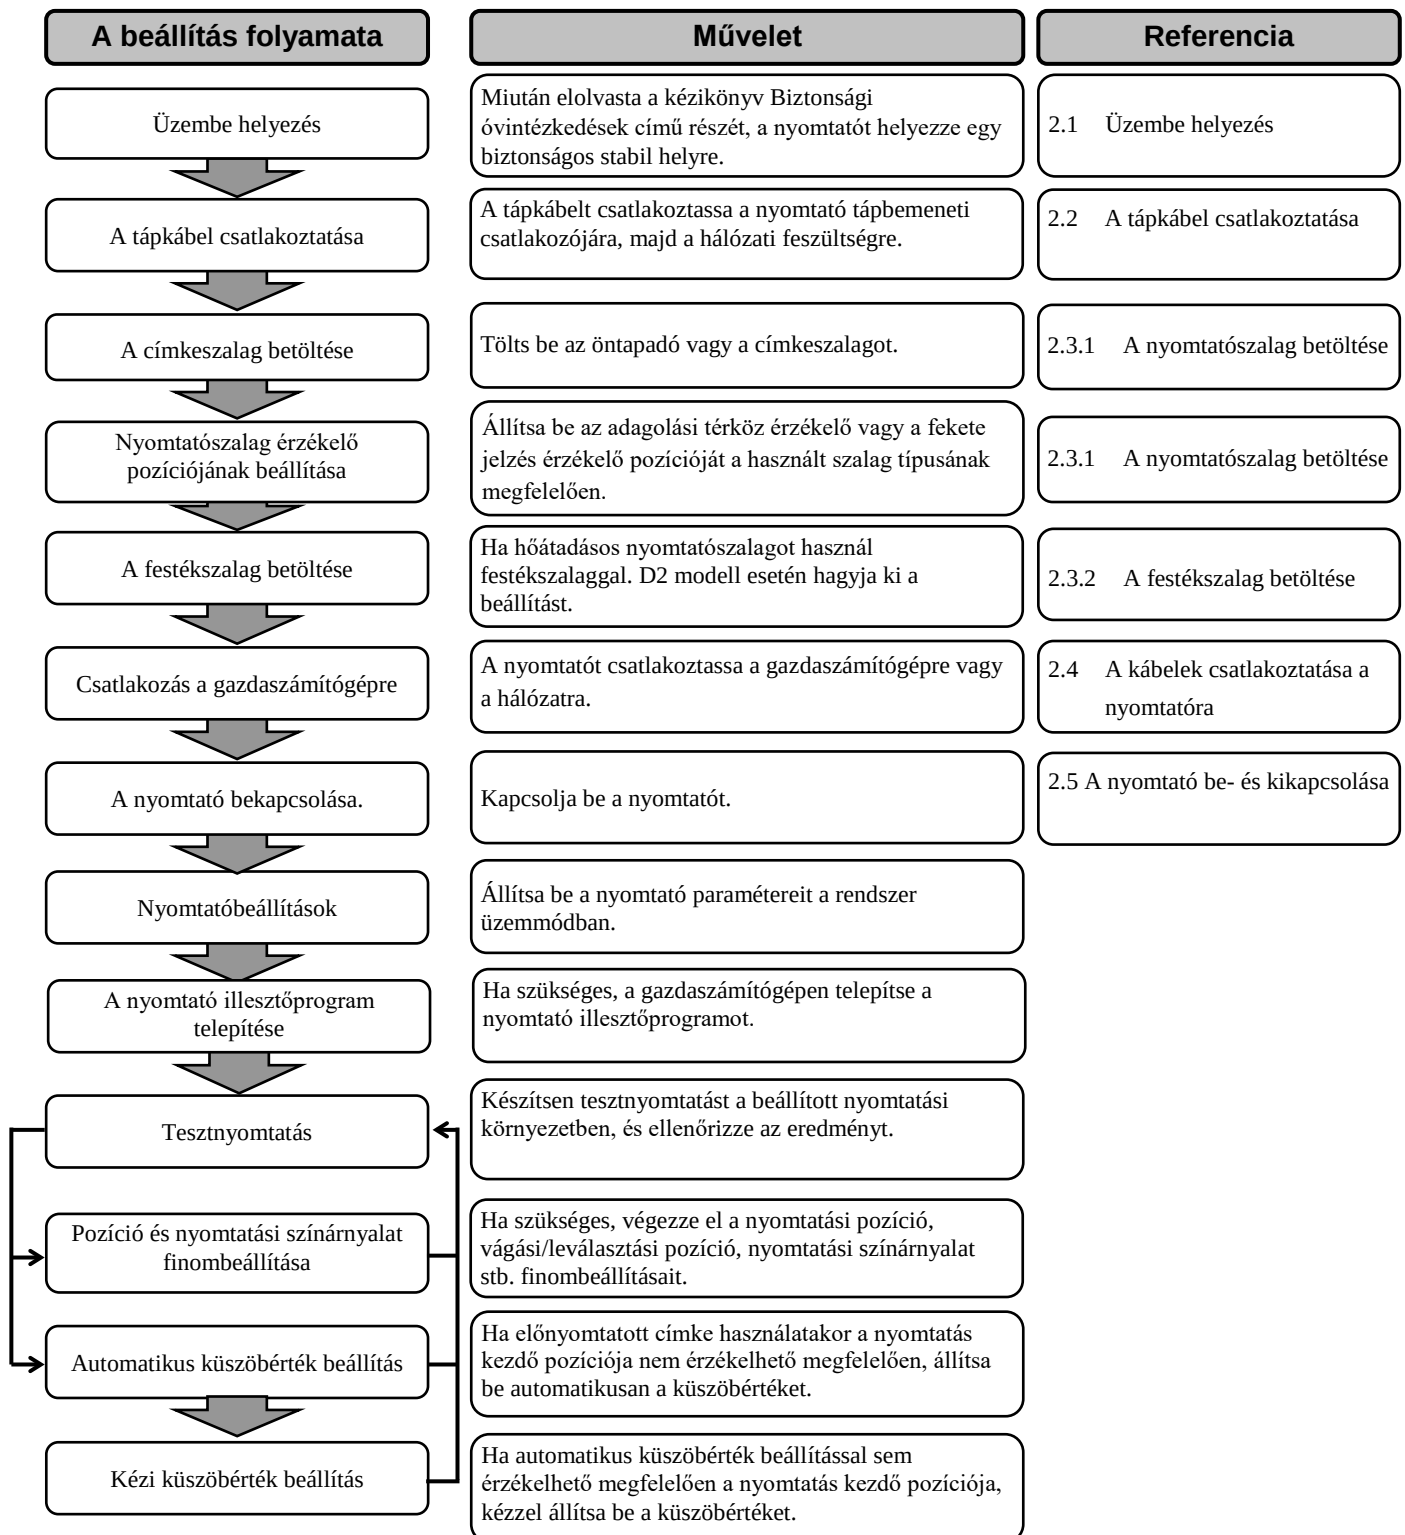

2.1 Üzembe helyezés

A legjobb üzemi környezet, valamint a kezelő és a készülék biztonságának biztosítása érdekében, kérjük tartsa szem előtt az alábbi óvintézkedéseket.

- A nyomtatót stabil, vízszintes felületen használja, olyan helyen, amely mentes a magas páratartalomtól, magas hőmérséklettől, portól, rázkódástól, illetve közvetlen napfénytől.
- A munkakörnyezetet tartsa statikus elektromosságtól mentesen. A statikus kisülések az érzékeny belső alkatrészek sérülését okozhatják.
- Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató külön tápforrásra csatlakozzon, amelyre nem csatlakozik más nagyfeszültségű készülék, amely interferenciát okozhat.
- Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató megfelelően földelt, három pólusú csatlakozókábelrel csatlakozzon a hálózati feszültségre.
- A nyomtatót ne üzemeltesse nyitott fedéllel. Ügyeljen arra, hogy az ujjai vagy ruhadarabjai ne csípődjenek be a mozgó alkatrészek közé, különös tekintettel az opcionális vágó mechanizmusra.
- A legjobb eredmény és a hosszabb nyomtató élettartam érdekében kizárólag a TOSHIBA TEC által javasolt címkeszalagot és festékszalagot használja.
- A címkeszalagokat és festékszalagokat az előírásoknak megfelelően tárolja.
- A nyomtató mechanizmusa nagyfeszültségű összetevőket tartalmaz; ezért a készülék burkolatainak eltávolítása tilos, mivel az elektromos áramütést okozhat. Ezenfelül, a nyomtató számos érzékeny alkatrészt tartalmaz, amelyek a jogosulatlan hozzáférés esetén megsérülhetnek.
- A nyomtató külsejét száraz puha ronggyal vagy enyhén mosószeres vízzel megnedvesített puha ronggyal tisztítsa meg.
- A nyomtatófej tisztításakor körültekintően járjon el, mivel az a nyomtatás közben felforrósodik. Tisztítás előtt várja meg, amíg lehűl. A nyomtatófej tisztításához kizárólag a TOSHIBA TEC által javasolt nyomtatófej tisztítót használja.
- Amikor a nyomtató nyomtat vagy az ONLINE jelzőfény villog, ne kapcsolja ki a nyomtatót és ne húzza ki a tápcsatlakozót.

2.2 A tápkábel csatlakoztatása

VIGYÁZAT!

1. Az esetleges elektromos áramütés és a nyomtató károsodásának megelőzése érdekében gondoskodjon arról, hogy a nyomtató bekapcsológombja kikapcsolt (○) állásban legyen.
2. A tápkábelt csatlakoztassa egy megfelelő földeléssel ellátott hálózati csatlakozóra.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató bekapcsológombja (○) kikapcsolt állásban legyen.
Az alábbi ábra szerint csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóra.




Bekapcsológomb




Tápkábel

2. Az alábbi ábra szerint a tápkábel másik végét csatlakoztassa a földelt hálózati csatlakozóra.

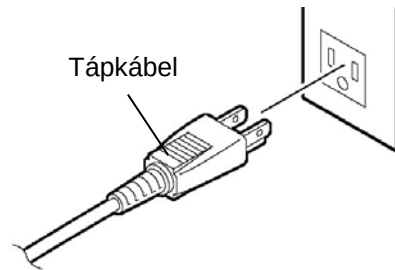

[Példa US típusú csatlakozóra]

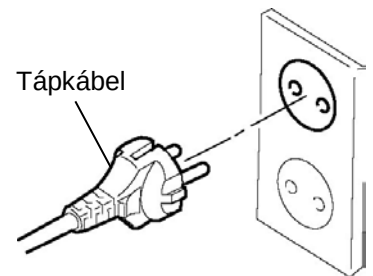

[Példa EU típusú csatlakozóra]

2.3 Kellékanyagok betöltése

FIGYELMEZTETÉS!

1. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez. Annak érdekében, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy az ujj, ékszerei, ruhája stb. a mozgó alkatrészek közé kerüljön, a címkeszalagot akkor töltsse be, ha a nyomtató már teljesen leállt.
2. A nyomtatófej közvetlenül a nyomtatás után forró, a nyomtatószalag betöltése előtt hagyja lehűlni.
3. A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a fedél nyitásakor és zárásakor az ujj ne csípődjön be.

VIGYÁZAT!

1. A nyomtatófej blokk felemelésekor ügyeljen arra, hogy ne érjen a nyomtatófej elemhez. A statikus elektromosság miatt a nyomtatáson hiányzó pontok vagy egyéb minőségi problémák jelenhetnek meg.
2. A nyomtatószalag vagy festékszalag betöltésekor vagy cseréjekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatófejet ne sértse meg olyan kemény tárggyal, mint a karórája vagy gyűrű.



Ügyeljen arra, hogy a karóra fém vagy üveg része ne érjen a nyomtatófej széléhez.



Ügyeljen arra, hogy olyan fém tárgy, mint a gyűrű ne érjen a nyomtatófej széléhez.

Mivel a nyomtatófej elem ütésre könnyen megsérülhet, kezelje óvatosan, és ne üsse meg kemény tárggyal.

2.3.1 A nyomtatószalag betöltése


MEGJEGYZÉSEK:

1. Amikor a nyomtatófej kart **SZABAD** állásba fordítja, a nyomtatófej felemelkedik.
2. A nyomtatás engedélyezéséhez a nyomtatófej kart az **ÖNTAPADÓ/CÍMKE** állásba kell fordítani. (Ez biztosítja, hogy a nyomtatófej zárva van.) Az **ÖNTAPADÓ/CÍMKE** állásban kétféle nyomtatófej nyomásszint van. A nyomtatófejet állítsa be a nyomtatószalag típusától függően:
ÖNTAPADÓ állás:
 Öntapadók
CÍMKE állás: Címkék
 Ugyanakkor az állás eltérhet a nyomtatószalagtól függően. Részletekért forduljon a hivatalos TOSHIBA TEC szervizképviselőhöz.


Az alábbiak ismertetik a nyomtatószalag megfelelő betöltésének lépéseit a nyomtatóba úgy, hogy az egyenesen haladjon át a nyomtatón.

A nyomtató öntapadók és címkék nyomtatására egyaránt képes.

1. Nyissa ki a felső fedelet.
2. A nyomtatófej kart fordítsa **SZABAD** állásba, majd oldja ki a festékszalag tartó nyomólemezt vagy a motor tartó lemezt.
3. Nyissa ki a nyomtatófej blokkot.

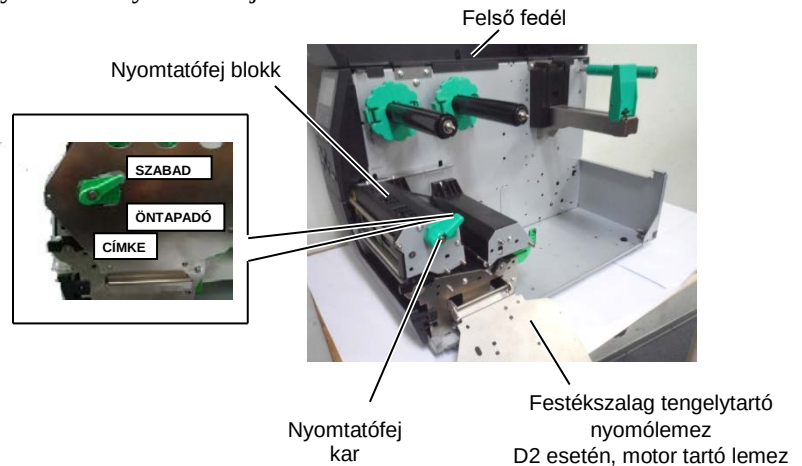

4. A jobb oldali papírvezetőt mozgassa jobbszélre, vagy a vezetőt állítsa vízszintes helyzetbe.

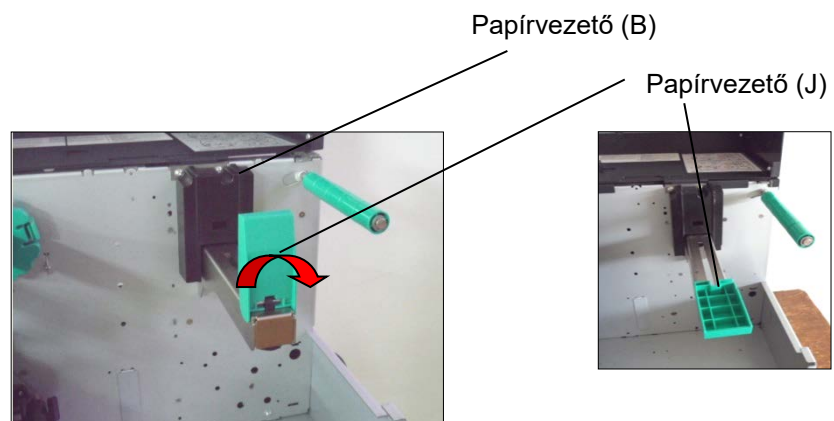


5. Helyezze a nyomtatószalagot a papírtartóra.
6. A nyomtatószalagot vezesse el a papírtartó körül, majd a nyomtatószalagot húzza a nyomtató eleje felé.
7. A papírvezetőt nyomja a nyomtatószalaghoz, amíg a szalag a helyére nem rögzül. A nyomtatószalag rögzítéséhez a jobb oldali papírvezetőt állítsa függőleges állásba.

2.3.1 A nyomtatószalag betöltése (folyt.)



Külső tekercselésű öntapadó tekercs esetén.



Belső tekercselésű öntapadó tekercs esetén.

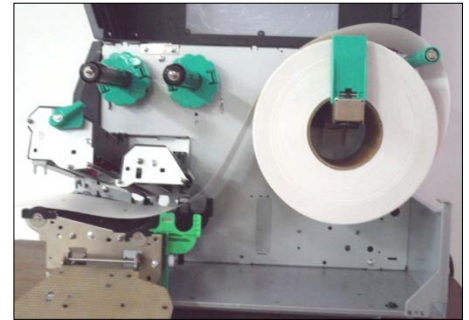

8. A nyomtatószalagot helyezze a szalagvezetők közé és a szalagvezetőket állítsa a nyomtatószalag szélességéhez. A megfelelő helyzetben húzza meg a rögzítőcsavart.
9. Ellenőrizze, hogy a nyomtatón áthaladó nyomtatószalag egyenes legyen. A nyomtatószalagnak a nyomtatófej bal oldalánál kell lennie

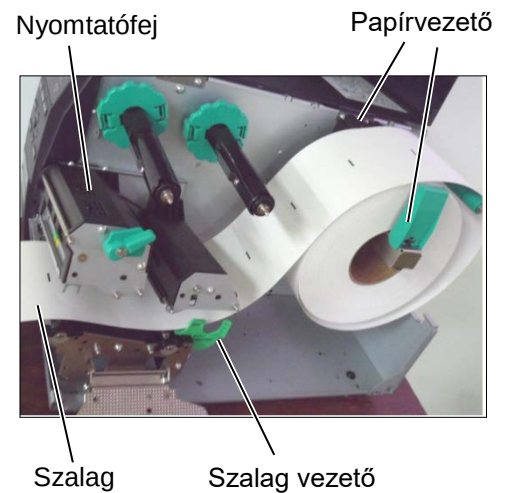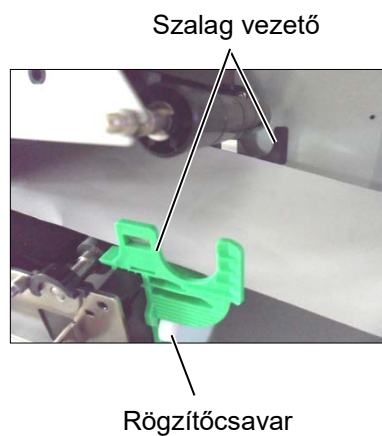


2.3.1 A nyomtatószalag betöltése (folyt.)

10. Engedje le nyomtatófej blokkot.
11. Miután betöltötte a nyomtatószalagot, az öntapadó vagy a címke kezdő nyomtatási pozíciójának érzékeléséhez szükséges lehet a szalagérzékelők beállítása.

Az adagolási térköz érzékelő helyzetének beállítása

- (1) A nyomtatószalag érzékelőt mozgassa kézzel úgy, hogy az adagolás térköz érzékelő a címkék közepén legyen. (● jelzi az adagolási térköz érzékelő helyzetét).

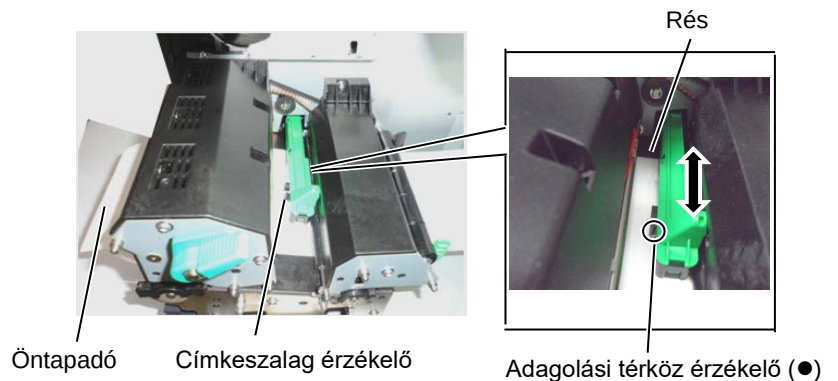


MEGJEGYZÉS:

Ne felejtse beállítani a fekete jelzés érzékelőt a fekete jelzés közepére, ellenkező esetben papírelakadás történhet, vagy a nyomtató nem érzékeli a papírt.

A fekete jelzés érzékelő helyzetének beállítása


- (1) A nyomtató elején húzzon ki körülbelül 500 mm hosszúságú címkeszalagot, a címkeszalagot fordítsa vissza és vezesse el a nyomtatófej alatt az érzékelő előtt úgy, hogy a fekete jelzés felülről látható legyen.
- (2) A szalagérzékelőt mozgassa kézzel úgy, hogy a fekete jelzés érzékelő egyvonalban legyen a címkeszalagon lévő fekete jelzés közepével. (■ jelzi a fekete jelzés érzékelő helyzetét).

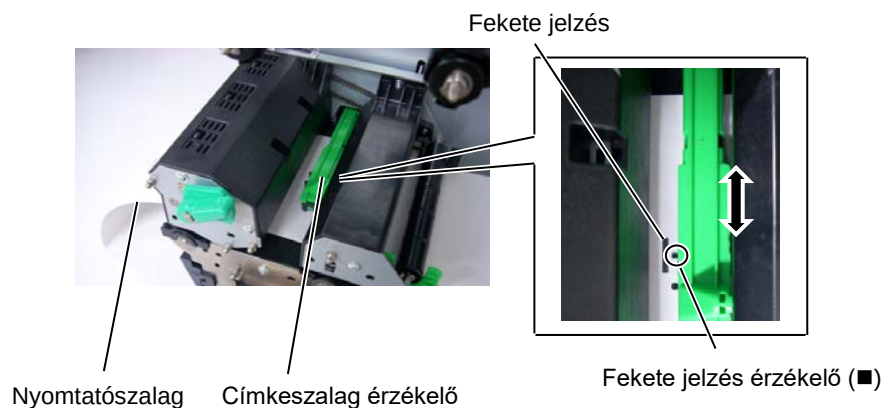

2.3.1 A nyomtatószalag betöltése (folyt.)

12. Köteg üzemmód

Köteg üzemmódban a készülék folyamatosan nyomtatja a címkeszalagot, amíg a kiadási parancsban meghatározott számú öntapadót/címkét el nem éri.

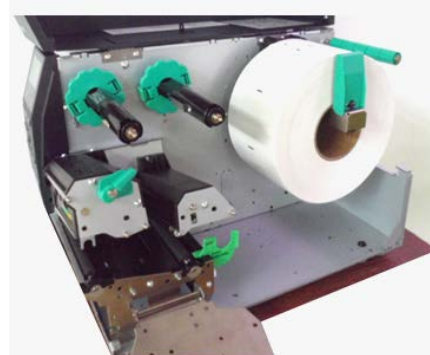


13. Betöltés leválasztó modullal

Ha az opcionális leválasztó modul fel van szerelve, a készülék leválasztó lemeznél az hátlapról automatikusan leválasztja az öntapadót, amikor egy öntapadót kinyomtat.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A választó kapcsolót ne felejtse **STANDARD/PEEL OFF** állásba állítani.
2. A hátlap könnyebben visszaadagolható a felvevő orsóra, ha az elülső lemez el van távolítva.
3. A felvevő kapcsot illessze fel úgy, hogy a kapocs hosszabbik oldala is a felvevő orsó sekély vágatába illeszkedjen.
4. A hátlappapír közvetlenül feltekercselhető a felvevő orsóra vagy a papírtengelyre.

- (1) A címkeszalag elejéről távolítson el elegendő öntapadót annak érdekében, hogy legalább 500 mm hátlappapír szabadon maradjon.
- (2) A hátlappapírt helyezze a leválasztó lemez alá.
- (3) A hátlappapírt tekercselje a felvevő orsóra, és a felvevő kapoccsal rögzítse a helyére. (A papírt az orsóra az óramutató járásával ellentétes irányba tekercselje fel.)
- (4) A hátlappapír megfeszítése érdekében a felvevő orsót forgassa el néhányszor az óramutató járásával ellentétes irányba.
- (5) A visszatekercselő szerkezeten lévő választó kapcsolót állítsa **STANDARD/PEEL OFF** állásba.

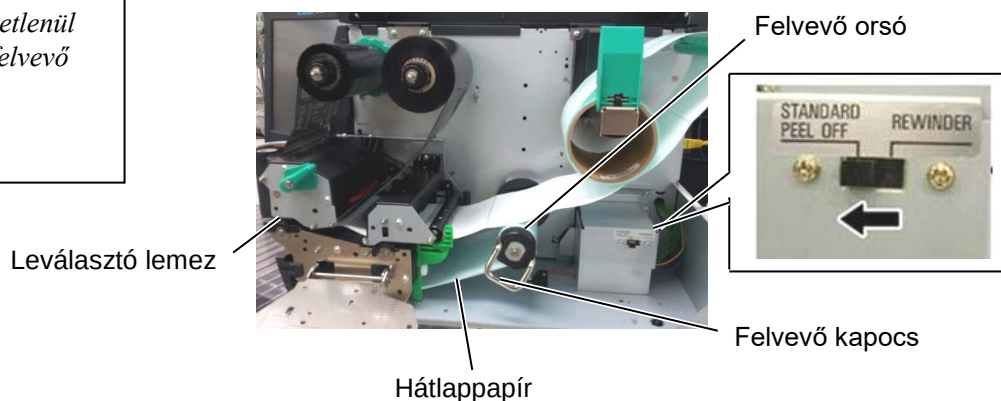

2.3.1 A nyomtatószalag betöltése (folyt.)

FIGYELMEZTETÉS!

A vágó éles, ezért ügyeljen arra, hogy a vágó kezelése során ne sértse meg magát.


VIGYÁZAT!

1. Ügyeljen arra, hogy a szalagot vágja el. A címkék elvágásával ragasztó kerül a vágóra, ami befolyásolja a vágási minőséget és lerövidíti a vágó élettartamát.
2. Az előírt értéknél vastagabb címkepapír használata befolyásolja a vágó élettartamát.

14. Betöltés vágóval

Ha az opcionális vágómodul fel van szerelve, a nyomtatószalagot a készülék automatikusan vágja. Opcióként lemezes vágó áll rendelkezésre

A nyomtatószalag elejét helyezze a vágóra úgy, hogy kiérjen a vágómodul szalagkimenetén.

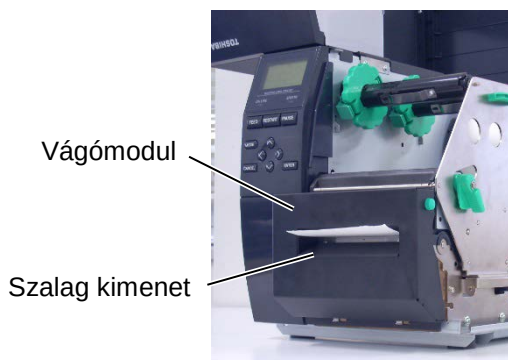

2.3.2 A festékszalag betöltése


D2 modell esetén hagyja ki ezt a beállítást.

MEGJEGYZÉSEK:


1. Festékszalag ütközők felszerelése esetén ügyeljen arra, hogy a szorítókapcsok a nyomtató belseje felé nézzenek
2. A nyomtatás megkezdése előtt ügyeljen arra, hogy a festékszalag feszes legyen. A meggyűrődött festékszalag rontja a nyomtatási minőséget.
3. A nyomtatófej blokk hátuljára rögzített festékszalag érzékelő érzékeli a festékszalag végét. Amikor a festékszalag vége érzékelhető, a „NO RIBBON” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és az ERROR LED fény világít.

Kétféle nyomtatópapírra lehet nyomtatni: hőátadásos és közvetlen hőpapíros (amely vegyszerrel kezelt felülettel rendelkezik). Ha hőpapíros címkeszalagot használ, NE TÖLTÖN BE festékszalagot.


1. Fogja meg a festékszalag ütközők tetején és alján lévő füleket, és a festékszalag ütközőket mozgassa hátra a festékszalag tengely végéhez.

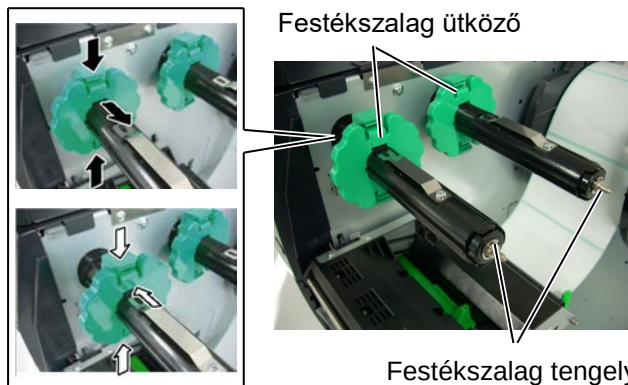

2. A festékszalag orsók között elegendő lógást hagyva, a festékszalagot az alábbi ábra szerint helyezze a festékszalag tengelyre. A festékszalag betöltésének két módja van.

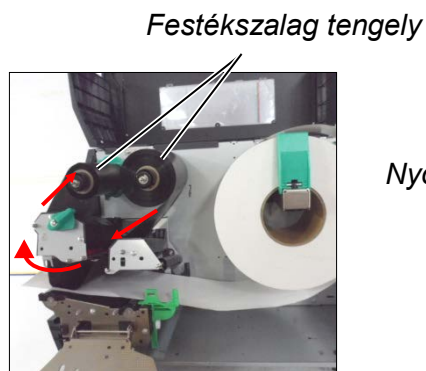

Külső tekercselésű festékszalag

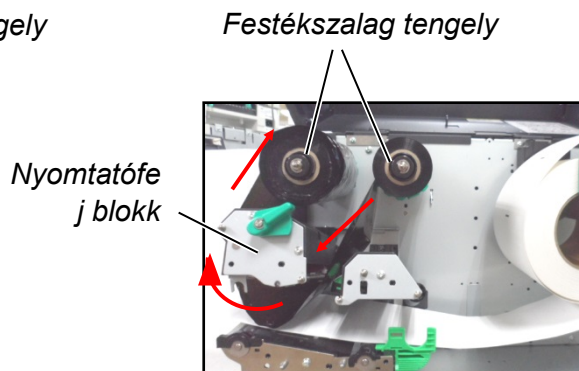


Belső tekercselésű festékszalag

MEGJEGYZÉS:

Annak ellenőrzése és beállítása érdekében, hogy a nyomtató milyen tekercselésű festékszalagot használ, meg kell nyitnia a nyomtató RENDSZER üzemmódját.

2.3.2 A festékszalag betöltése (folyt.)

3. A nyomtatószalagot a nyomtatószalag tengellyel együtt nyomja arra a helyre, ahol a nyomtatószalag a bal oldali ütközőkhöz ér.
4. Engedje le a nyomtatófej blokkot, és a festékszalag tartó lemezt a lyukaival illessze a festékszalag tengelyekhez.
5. Feszítse meg a festékszalagot. A szalag elejét tekercselje a festékszalag felvevő görgőre addig, amíg a festékszalag festékes része nem látható a nyomtató elején.

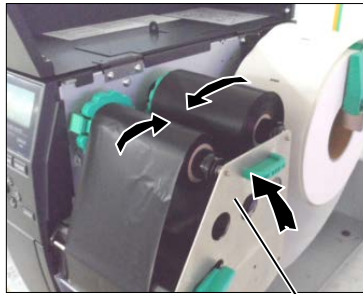


*Festékszalag tengelytartó
nyomólemez*

6. A nyomtatófej zárásához a kart fordítsa **Öntapadó vagy címke** állásba.
7. Zárja be a felső fedelet.

2.4 A kábelek csatlakoztatása a nyomtatóra

Az alábbi bekezdés ismerteti a kábelek csatlakoztatását a nyomtatóra és a gazdaszámítógépre, illetve az egyéb eszközök kábelcsatlakozásait. Attól függően, hogy milyen szoftver alkalmazást használ a címkek nyomtatásához, a nyomtató és a gazdaszámítógép ötféleképpen csatlakoztatható. Ezek az alábbiak:

- Ethernet csatlakozás a nyomtató szabványos LAN csatlakozójának használatával.
- USB kábelcsatlakozás a nyomtató szabványos USB csatlakozója és a gazdaszámítógép USB portja között. (USB 2.0 szabványnak megfelelő)
- Soros kábelcsatlakozás a nyomtató opcionális RS-232 soros csatlakozója és a gazdaszámítógép egyik COM portja között.
- Párhuzamos kábelcsatlakozás a nyomtató opcionális párhuzamos csatlakozója és a gazdaszámítógép párhuzamos portja között (LPT).
- Vezeték nélküli LAN opcionális vezeték nélküli LAN kártya használatával.

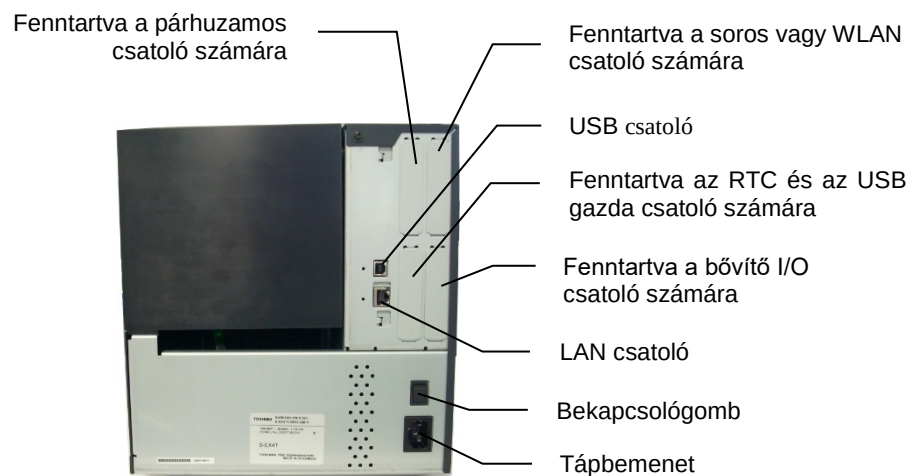

2.5 A nyomtató be- és kikapcsolása

2.5.1 A nyomtató bekapcsolása

VIGYÁZAT!

A nyomtató be- és kikapcsolásához használja a bekapcsológombot. Ha a nyomtatót a tápkábel csatlakoztatásával vagy lecsatlakoztatásával kapcsolja be vagy ki, azzal tüzet, elektromos áramütést vagy a nyomtató károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

Ha a kijelzőn az ON LINE üzenettől eltérő üzenet látható, vagy az ERROR LED fény világít, lásd: **4.1. szakasz, Hibaüzenetek.**

Amikor a nyomtató a gazdaszámítógépre csatlakozik, javasolt a gazdaszámítógép bekapcsolása előtt bekapcsolni a nyomtatót, és a gazdaszámítógépet kikapcsolni a nyomtató kikapcsolása előtt.

1. A nyomtató bekapcsolásához az alábbi ábrán látható módon nyomja meg a bekapcsológombot. A bekapcsológomb (|) szimbólummal jelzett oldala mutatja a bekapcsolt állapotot.



Bekapcsológomb

2. Ellenőrizze, hogy az ON LINE üzenet megjelent-e az LCD üzenetkijelzőn, és a POWER LED fény világít-e.

2.5.2 A nyomtató kikapcsolása

VIGYÁZAT!

1. A nyomtatót ne kapcsolja ki, miközben a címkeszalagra nyomtat, mivel ez papírelakadást vagy a nyomtató károsodását okozhatja.
2. A nyomtatót ne kapcsolja ki, amíg az ON LINE jelzőfény villog, mivel ez a számítógép károsodását okozhatja.

1. A bekapcsológomb kikapcsolása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetkijelzőn az ON LINE üzenet látható, és az ON LINE LED fény világít és nem villog.
2. A nyomtató kikapcsolásához az alábbi ábrán látható módon nyomja meg a bekapcsológombot. A bekapcsológomb (○) szimbólummal jelzett oldala mutatja a kikapcsolt állapotot.



Bekapcsológomb

3. KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

1. A karbantartás megkezdése előtt csatlakoztassa le a tápkábelt. Ennek elmulasztása elektromos áramütést okozhat.
2. A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a fedél és a nyomtatófej blokk nyitásakor és zárásakor az ujjá ne csípődjön be.
3. A nyomtatófej közvetlenül a nyomtatás után forró. A karbantartás megkezdése előtt hagyja lehűlni.
4. Ne öntsön vizet a nyomtatóba.

Ez a fejezet ismerteti a rutin karbantartás végrehajtását.

A nyomtató folyamatos kiváló minőségű működése érdekében rendszeres karbantartásra van szükség. Magas kihasználtság esetén ezt naponta el kell végezni. Alacsony kihasználtság esetén ezt hetente kell elvégezni.

3.1 Tisztítás

A nyomtató teljesítményének és nyomtatási minőségének megőrzése érdekében a nyomtatót mindig tisztítsa meg, amikor nyomtatószalagot vagy festékszalagot cserél.

3.1.1

Nyomtatófej/Nyomólemezt/ Érzékelők

VIGYÁZAT!

1. Ne használjon semmilyen agresszív oldószert, mint a hígító vagy benzin, mivel az a burkolat elszíneződését, a festés sérülését vagy a nyomtató meghibásodását okozhatja.
2. A nyomtatófej elemhez ne nyúljon pusztán kézzel, mivel a statikus feszültség a nyomtatófej károsodását okozhatja.

1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a nyomtatót.
2. Nyissa ki a felső fedelet.
3. A nyomtatófej kart fordítsa „SZABAD” állásba, majd oldja ki a festékszalag tartó nyomólemezt.
4. Nyissa ki a nyomtatófej blokkot.
5. Távolítsa el a festékszalagot és a nyomtatószalagot.

VIGYÁZAT!

A nyomtatófej tisztításakor ügyeljen arra, hogy a nyomtatófejet ne sértse meg olyan kemény tárgyakkal, mint a karórája vagy gyűrű.



Ügyeljen arra, hogy a karóra fém vagy üveg része ne érjen a nyomtatófej széléhez.



Ügyeljen arra, hogy olyan fém tárgy, mint a gyűrű ne érjen a nyomtatófej széléhez.


Mivel a nyomtatófej elem ütésre könnyen megsérülhet, kezelje óvatosan, és ne üsse meg kemény tárgyakkal.

3.1.1

Nyomtatófej/Nyomólemezt/Érzékelők (folyt.)**MEGJEGYZÉS:**

Kérjük, vásárolja meg a nyomtatófej tisztítót a hivatalos TOSHIBA TEC szervizképviseletről.

6. Nyomtatófej tisztítóval, pamut tisztítópálcikával vagy puha, alkohollal enyhén megnedvesített ronggyal tisztítsa meg a nyomtatófej egységet.

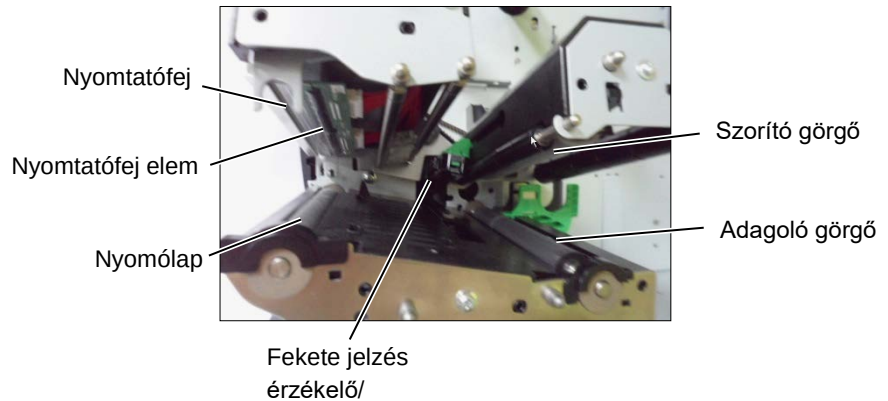

7. A nyomólemezt, az adagoló görgőt és a szorító görgőt törölje le egy alkohollal enyhén megnedvesített ronggyal. A port és idegen anyagokat távolítsa el a nyomtató belső részeiből.
8. Egy puha száraz ronggyal törölje le az adagolási térköz érzékelőt és a fekete jelzés érzékelőt.

3.1.2 Fedelek és panelek

VIGYÁZAT!

1. NE ÖNTSÖN VIZET a nyomtatóba.
2. A burkolatokon és paneleken közvetlenül NE HASZNÁLJON tisztítószeret.
3. SOSE HASZNÁLJON HÍGÍTÓT VAGY EGYÉB AGRESSZÍV OLDÓSZERT a műanyag burkolaton.
4. A paneleket, fedeleket és kellékanyag ablakot NE tisztítsa alkohollal, mivel az az elszíneződésüket, eldeformálódásukat és az anyagok gyengülését okozhatja.

A fedeleket és paneleket törölje le egy száraz puha ronggyal vagy egy enyhe mosószeres oldattal megnedvesített ronggyal.




3.1.3 Opcionális vágómodul

FIGYELMEZTETÉS!

1. A vágó modul tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
2. A vágókés éles, ezért ügyeljen arra, hogy a vágó tisztítása során ne sértse meg magát.

A lemez vágó és a forgó vágó opcionális tartozékként áll rendelkezésre. Mindkettő tisztításának módja megegyezik. A vágófedél eltávolításához a forgó vágó egységből távolítsa el a fedél alján található csavarokat.

1. A vágófedél eltávolításához lazítsa meg a két műanyag fejű csavart.
2. Távolítsa el az elakadt papírt.
3. A vágót tisztítsa meg egy puha, alkohollal enyhén megnedvesített ronggyal.
4. Helyezze fel a vágófedeleket.

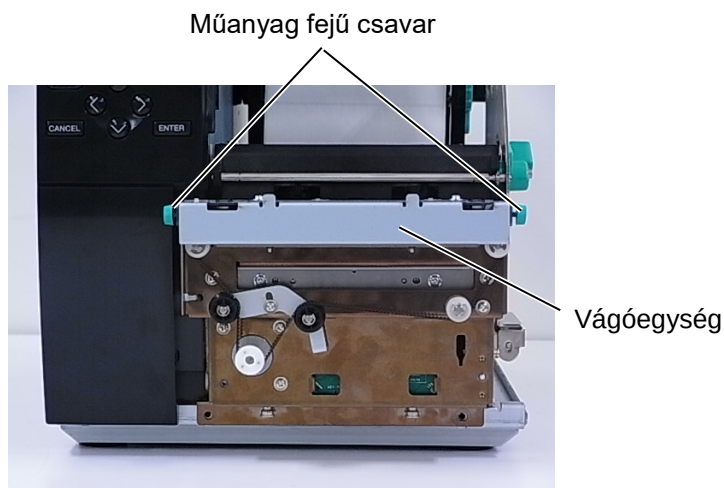

4. HIBAELHÁRÍTÁS

Ez a fejezet ismerteti a hibaüzeneteket és a lehetséges problémákat, valamint azok megoldásait.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha egy probléma nem oldható meg az ebben a fejezetben ismertetett lépésekkel, ne próbálja meg megjavítani a nyomtatót. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a nyomtatót, majd segítségért forduljon a hivatalos TOSHIBA TEC szerviz képviselőhöz.

4.1 Hibaüzenetek

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha egy hiba nem törölhető, a **[RESTART]** gomb megnyomásával, kapcsolja ki majd be a nyomtatót.
- Miután a nyomtatót kikapcsolta, a nyomtatón lévő minden adat elvész.

Hibaüzenetek	Probléma/Ok	Megoldás
HEAD OPEN	A nyomtatófej blokk nyitva van online üzemmódban.	Zárja be a nyomtatófej blokkot.
	Adagolási vagy nyomtatási kísérlet történt nyitott nyomtatófej blokk mellett.	Zárja be a nyomtatófej blokkot. Ezután nyomja meg a [RESTART] gombot.
COMMS ERROR	Kommunikációs hiba történt.	Gondoskodjon arról, hogy a csatlakozó kábel megfelelően csatlakozzon a nyomtatóra és gazdaszámítógépre, és a számítógép be legyen kapcsolva.
PAPER JAM	1. A nyomtatószalag elakadt a szalagútvonalon. A nyomtatószalag nem adagolódik megfelelően.	1. Távolítsa el az elakadt nyomtatószalagot, és tisztítsa meg a nyomólemezt. Töltse be újra a címkeszalagot. Nyomja meg a [RESTART] gombot.
	2. A szalag nincs megfelelően betöltve.	2. Töltse be újra a címkeszalagot. Ezután nyomja meg a [RESTART] gombot. ⇒ 2.3.1 szakasz
	3. Nem megfelelő szalag érzékelő van kiválasztva a betöltött nyomtatószalaghoz.	3. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be. Válassza ki a betöltött nyomtatószalagnak megfelelő szalag érzékelőt. Küldje el újra a nyomtatási feladatot.
	4. A fekete jelzés érzékelő nincs a szalagon lévő fekete jelzéshez állítva.	4. Állítsa be az érzékelő pozícióját, majd nyomja meg a [RESTART] gombot. ⇒ 2.3.1. szakasz
	5. A betöltött címkeszalag mérete nem egyezik a beprogramozott mérettel.	5. A betöltött címkeszalagot cserélje le a beprogramozott méretűre, majd nyomja meg a [RESTART] gombot, vagy kapcsolja ki, majd be a nyomtatót, és válasszon a betöltött címkeszalagnak megfelelő programozott méretet. Küldje el újra a nyomtatási feladatot.
	6. A nyomtatószalag érzékelő nincs megfelelően kalibrálva a használt nyomtatószalaghoz.	6. A küszöb beállításához olvassa el a „Key Operation Specification” című részt. Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a nyomtatót, és hívja a TOSHIBA TEC hivatalos szervizképviselőjét.

4.1 Hibaüzenetek (folyt.)

Hibaüzenetek	Probléma/Ok	Megoldás
CUTTER ERROR (Csak ha a vágómodul fel van szerelve a nyomtatóra.)	1. A címkeszalag elakadt a vágóban.	1. Távolítsa el az elakadt címkeszalagot. Nyomja meg a [RESTART] gombot. Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a nyomtatót, és hívja a TOSHIBA TEC hivatalos szervizképviselőt. ⇒ 3.1.3. szakasz
	2. A vágófedél nincs felhelyezve megfelelően.	2. Helyezze fel megfelelően a vágófedeleket.
NO PAPER	1. Elfogyott a címkeszalag.	1. Töltsön be új címkeszalagot. Nyomja meg a [RESTART] gombot. ⇒ 2.3.1. szakasz
	2. A szalag nincs megfelelően betöltve.	2. Töltse be újra a címkeszalagot. Nyomja meg a [RESTART] gombot. ⇒ 2.3.1. szakasz
	3. A nyomtatószalag érzékelő helyzete nincs megfelelően beállítva.	3. Állítsa be az érzékelő pozícióját. Nyomja meg a [RESTART] gombot. ⇒ 2.3.1. szakasz
	4. A nyomtatószalag érzékelő nincs megfelelően kalibrálva a használt nyomtatószalaghoz.	4. A küszöb beállításához olvassa el a „Key Operation Specification” című részt. Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a nyomtatót, és hívja a TOSHIBA TEC hivatalos szervizképviselőjét.
	5. A címkeszalag meglazult.	5. Feszítse meg a címkeszalagot.
RIBBON ERROR	1. A festékszalag nem adagolódik megfelelően.	1. Távolítsa el a festékszalagot, és ellenőrizze a festékszalag állapotát. Ha szükséges, cserélje a festékszalagot. Ha a probléma nem oldódik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, és hívja a hivatalos TOSHIBA TEC szervizképviselőt.
	2. Nincs festékszalag betöltve.	2. Töltsön be festékszalagot. ⇒ 2.3.2. szakasz
	3. Probléma van a festékszalag érzékelővel.	3. Kapcsolja ki a nyomtatót, és hívja a hivatalos TOSHIBA TEC szervizképviselőt.
NO RIBBON	Elfogyott a festékszalag.	Töltsön be új festékszalagot. Nyomja meg a [RESTART] gombot. ⇒ 2.3.2. szakasz
REWIND FULL	A beépített visszatekerceselő egység megtelt.	Távolítsa el a hátlappapírt a beépített visszatekerceselő egységből. Nyomja meg a [RESTART] gombot.
EXCESS HEAD TEMP	A nyomtatófej túlmelegedett.	Kapcsolja ki a nyomtatót, és várja meg, amíg lehűl (körülbelül 3 perc). Ha ez nem oldja meg a problémát, hívja a hivatalos TOSHIBA TEC szervizképviselőt.
HEAD ERROR	Probléma történt a nyomtatófejjel.	Cserélje ki a nyomtatófejet.
POWER FAILURE	Áramkimaradás történt.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatót ellátó tápforrás megfelelő feszültségű-e. Ha a nyomtató egy nagy áramfogyasztású elektromos készülékkel azonos hálózati csatlakozóra van csatlakoztatva, csatlakoztassa egy másik hálózati csatlakozóra.

4.1 Hibaüzenetek (folyt.)

Hibaüzenetek	Probléma/Ok	Megoldás
SYSTEM ERROR	1. A nyomtatót olyan helyen használja, ahol elektromos zajnak van kitéve, vagy más elektromos berendezések tápkábele van a nyomtató vagy a csatoló kábel közelében.	1. A nyomtatót és a csatoló kábeleket tartsa távol az elektromos zajforrástól.
	2. A nyomtató tápkábele nincs földelve.	2. Biztosítsa a tápkábel földelését.
	3. A nyomtató nagy áramfogyasztású elektromos készülékekkel azonos hálózati csatlakozóra van csatlakoztatva.	3. A nyomtatót csatlakoztassa különálló hálózati csatlakozóra.
	4. A gazdaszámítógépen használt szoftveralkalmazás hibás vagy nem működik megfelelően.	4. Ellenőrizze a gazdaszámítógép megfelelő működését.
MEMORY WRITE ERR.	Hiba történt a Flash ROM/USB memória írása során.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra.
FORMAT ERROR	Hiba történt a Flash ROM/USB memória formázása során.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra.
MEMORY FULL	Az adatok mentése sikertelen volt a Flash ROM/USB memória elégtelen tároló kapacitása miatt.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra.
EEPROM ERROR	Az adatok nem olvashatók/írhatóak megfelelően a biztonsági EEPROM-on.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra.
RFID WRITE ERROR	A nyomtatónak a megadott számú próbálkozás után sem sikerült az adatok írása egy RFID címkére.	Nyomja meg a [RESTART] gombot.
RFID ERROR	A nyomtató nem képes kommunikálni az RFID modullal.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra.
LOW BATTERY	A valós idejű óra akkumulátorának feszültsége alacsony.	Ha ugyanezt az akkumulátort szeretné használni annak ellenére is, hogy a "LOW BATTERY" hiba előfordul, kapcsolja ki a nyomtatót, és indítsa el rendszer üzemmódban, állítsa be újra a valós idejű óra dátumát és idejét, és állítsa vissza a nyomtatót. Amíg a nyomtató be van kapcsolva, ez a dátum és idő marad érvényben. Az akkumulátor cseréje érdekében hívja a hivatalos TOSHIBA TEC szervizképviselőt.
SYNTAX ERROR	A nyomtató a firmware frissítése érdekében letöltés üzemmódban van, és helytelen parancsot kapott, például egy kiadási parancsot.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra.
PASSWORD INVALID Please Power OFF	Háromszor egymás után helytelen jelszót adott meg.	Kérjük, forduljon a rendszergazdához.
Egyéb hibaüzenetek	Hardver vagy szoftver problémák történhetnek.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be. Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a nyomtatót, és hívja a TOSHIBA TEC hivatalos szervizképviselőt.

4.2 Lehetséges problémák

Ez a rész ismerteti a nyomtató használata során esetlegesen felmerülő problémákat, és azok okait, illetve megoldásait.

Lehetséges problémák	Okok	Megoldás
A nyomtató nem kapcsol be.	1. Nem csatlakozik a tápkábel.	1. Csatlakoztassa tápkábelt.
	2. A hálózati feszültség csatlakozója nem működik megfelelően.	2. Egy másik elektromos berendezés tápkábelének használatával ellenőrizze a hálózati feszültséget.
	3. Kiegett egy biztosíték, vagy lekapcsolt egy megszakító.	3. Ellenőrizze a biztosítékot vagy a megszakítót.
A címkeszalag nem adagolódik.	1. A szalag nincs megfelelően betöltve.	1. Töltse be megfelelően a szalagot. ⇒ 2.3.1. szakasz
	2. A nyomtató hiba állapotban van.	2. Oldja meg a problémát az üzenetkijelzőn. (Részletekért lásd az 4.1. szakaszt .)
A [FEED] gomb kezdeti állapotban történő megnyomása hibát okoz.	Adagolási kísérlet történt az alábbi alapértelmezett feltételektől eltérő módon. Érzékelő típusa: Adagolási térköz érzékelő Nyomtatási módszer: Hőátadásos Címkeszalag hossz: 76,2 mm	A nyomtató illesztőprogram vagy egy nyomtatóparancs használatával módosítsa a nyomtatási feltételeket úgy, hogy azok megfelelőek legyenek. A [RESTART] gomb megnyomásával törölje a hiba állapotot.
Nem történt nyomtatás a szalagra.	1. A szalag nincs megfelelően betöltve.	1. Töltse be megfelelően a szalagot. ⇒ 2.3.1. szakasz
	2. A festékszalag nincs megfelelően betöltve.	2. Töltse be megfelelően a festékszalagot. ⇒ 2.3.2. szakasz
	3. A nyomtatófej nincs megfelelően beszerelve.	3. Helyezze be megfelelően a nyomtatófejet, és zárja be a nyomtatófej blokkot.
	4. A festékszalag és a nyomtatószalag kombináció nem megfelelő.	4. Válasszon a használt címkeszalaghoz megfelelő festékszalagot.
A nyomtatott kép elmosódott.	1. A festékszalag és a nyomtatószalag kombináció nem megfelelő.	1. Válasszon a használt címkeszalaghoz megfelelő festékszalagot.
	2. A nyomtatófej koszos.	2. Nyomtatófej tisztítóval, pamut tisztítópálcikával vagy puha, etilalkohollal enyhén megnedvesített ronggyal tisztítsa meg a nyomtatófejet.
A vágó nem vág.	1. A vágófedél nincs felhelyezve megfelelően.	1. Helyezze fel megfelelően a vágófedelet.
	2. A címkeszalag elakadt a vágóban.	2. Távolítsa el az elakadt papírt. ⇒ 3.1.3. szakasz
	3. A vágókés koszos.	3. Tisztítsa meg a vágókést. ⇒ 3.1.3. szakasz
A leválasztó modul nem választja le az öntapadót a hátlappapírról.	Az öntapadó túl vékony vagy a ragasztó túl erős.	1. Cserélje ki a címkét
		2. Kapcsolja be az előleválasztás funkciót.


4.3 Elakadt szalag eltávolítása

Ez a rész ismerteti az elakadt címkeszalag eltávolítását a nyomtatóból.

VIGYÁZAT!

Ne használjon semmilyen olyan szerszámot, amely a nyomtatófej sérülését okozhatja.

1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a nyomtatót.
2. Nyissa ki a felső fedelet.
3. **A nyomtatófej kart fordítsa SZABAD állásba**, majd nyissa ki a festékszalag tartó nyomólemezt.
4. Nyissa ki a nyomtatófej blokkot.
5. Távolítsa el a festékszalagot és a nyomtatószalagot.

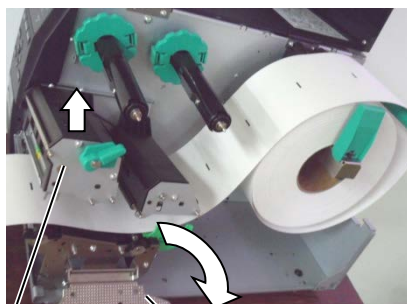

Nyomtatófej blokk

Festékszalag tengelytartó nyomólemez

6. Távolítsa el az elakadt szalagot a nyomtatóból. **NE HASZNÁLJON** éles eszközöket vagy szerszámokat, mivel azok a nyomtató sérülését okozhatják.
7. Tisztítsa meg a nyomtatófejet és a nyomólemezt, majd távolítson el minden további port és idegen tárgyat.
8. A vágómodulban történő papírelakadásokat okozhatja kopás vagy az öntapadóról származó vágóra ragadt ragasztóanyag. Ne használjon az előírtaknak nem megfelelő címkeszalagot a vágóval.

MEGJEGYZÉS:

Ha a vágónál gyakran történik elakadás, forduljon a hivatalos TOSHIBA TEC szervizképviselethez.

VIGYÁZAT!

Az elakadt nyomtatószalag eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a nyomtatófejet ne sértse meg olyan kemény tárgyakkal, mint a karórája vagy gyűrű.



Ügyeljen arra, hogy a karóra fém vagy üveg része ne érjen a nyomtatófejhez.



Ügyeljen arra, hogy olyan fém tárgy, mint a gyűrű ne érjen a nyomtatófejhez.

Mivel a nyomtatófej elem ütésre könnyen megsérülhet, kezelje óvatosan, és ne üsse meg kemény tárgyakkal.

5. NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATOK

Ez a rész ismerteti a nyomtató műszaki adatait.

Modell		B-EX4T2/D2-GS12-QM-R	B-EX4T2-TS12-QM-R	B-EX4T2-HS12-QM-R
Tétel				
Méretek (Szé x Mé x Ma)		278 mm x 460 mm x 310 mm (10,9" x 18,1" x 12,2")		
Súly (kg)		17 kg		
Üzemi hőmérséklet-tartomány		5 °C–40 °C (40 °F–104 °F)		
Relatív páratartalom		25%–85% RH (nem lecsapódó)		
Tápellátás		univerzális kapcsolású tápegység AC 100 V–240 V, 50/60 Hz +/- 10%		
Bemeneti feszültség		AC100 V–240 V, 50/60 Hz +/- 10%		
Áram-fogyasztás	Nyomatási feladat közben*2	157,34W 0,71A		
	Készenléti állapotban	15W vagy kevesebb		
	Alvó üzemmódban	5,7W 0,09A		
Felbontás		8 képpont/mm (203 dpi)	11,8 képpont/mm (300 dpi)	23,6 képpont/mm (600 dpi)
Nyomatási módszer		T2: Hőátadásos vagy közvetlen hőpapíros D2: Közvetlen hőpapíros	T2: Hőátadásos vagy közvetlen hőpapíros	
Nyomatási sebesség		76,2 mm/mp (3 hüvelyk/mp) 152,4 mm/mp (6 hüvelyk/mp) 254,0 mm/mp (10 hüvelyk/mp) 304,8 mm/mp (12 hüvelyk/mp)	76,2 mm/mp (3 hüvelyk/mp) 127,0 mm/mp (5 hüvelyk/mp) 203,8mm/mp (8 hüvelyk/mp) 254,0 mm/mp (10 hüvelyk/mp) 304,8 mm/mp (12 hüvelyk/mp)	50,8 mm/mp (2 hüvelyk/mp) 76,2 mm/mp (3 hüvelyk/mp) 101,6 mm/mp (4 hüvelyk/másodperc) 127,0 mm/mp (5 hüvelyk/mp) 152,4 mm/mp (6 hüvelyk/mp)
Rendelkezésre álló szalagszélesség (a szalag teljes szélessége)		25,0 mm–114,0 mm (0,98 hüvelyk–4,49 hüvelyk)		15,0 mm–114,0 mm (0,59 hüvelyk–4,49 hüvelyk)
Tényleges nyomtatási szélesség (max.)		104,0 mm (4,1 hüvelyk)		
Kiadási mód		Köteg Leválasztás (A leválasztás üzemmód csak akkor engedélyezett, ha az opcionális leválasztó modul fel van szerelve.) Vágás (A vágó üzemmód csak akkor engedélyezett, ha az opcionális vágómodul fel van szerelve.)		
LCD üzenetkijelző		Grafikus 128 x 64 képpontos		

*1: B-EX4D2-GS12-QM-R megfelel U.S.A, Kanada, Ausztrália, EU és EFTA számára

*2: 20 %-os lejtésű vonalak kerülnek nyomtatásra a megadott formátumban.

Tétel	Modell	B-EX4T2/D2-GS12-QM-R	B-EX4T2-TS12-QM-R	B-EX4T2-HS12-QM-R
Vonalkód típusok	JAN8, JAN13, EAN8, EAN8+2 digits, EAN8+5 digits, EAN13, EAN13+2 digits, EAN13+5 digits, UPC-E, UPC-E+2 digits, UPC-E+5 digits, UPC-A, UPC-A+2 digits, UPC-A+5 digits, MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, Customer Bar Code, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4 STATE CUSTOMER CODE), GS1 DataBar			
Kétdimenziós vonalkód	Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code			
Betűtípus	Times Roman (6 méret), Helvetica (6 méret), Presentation (1 méret), Letter Gothic (1 méret), Prestige Elite (2 méret), Courier (2 méret), OCR (2 típus), Gothic (1 méret), Outline font (4 típus), Price font (3 típus)			
Elforgatás	0, 90, 180, 270 fok			
Szabványos csatoló	USB csatoló LAN csatoló			
Opcionális csatoló	Soros csatoló (B-EX700-RS-QM-R) Párhuzamos csatoló (B-EX700-CEN-QM-R) Bővítő I/O csatoló (B-EX700-IO-QM-R) RTC & USB gazda csatoló (B-EX700-RTC-QM-R) Vezeték nélküli LNA csatoló (B-EX700-WLAN-QM-R, B-EX700-WLAN3-QM-S) Megjegyzés:			
Opcionális modul	Lemezes vágómodul (B-EX204-QM-R) Leválasztó modul (B-EX904-H-QM-R)			
Opcionális készlet	T2: 203 dpi felbontású nyomtatófej (B-EX704-TPH2-QM-R) 300 dpi felbontású nyomtatófej (B-EX704-TPH3-QM-R) D2: 203 dpi felbontású nyomtatófej (B-EX704-TPH2-QM-R)		T2: 600 dpi felbontású nyomtatófej (B-EX704-TPH6-QM-R)	

MEGJEGYZÉSEK:

- A Data Matrix™ az International Data Matrix Inc., U.S. védjegye.
- A PDF417™ a Symbol Technologies Inc., US. védjegye.
- A QR kód a DENSO CORPORATION védjegye.
- A Maxi Code a United Parcel Service of America, Inc., U.S. védjegye.



TOSHIBA TEC CORPORATION

© 2005-2020 TOSHIBA TEC CORPORATION, All Rights Reserved
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, Japan

Információfrissítés

1. Műszaki adatok változása

- A nyomtató által támogatott kétdimenziós kód típusa és a betűtípus az alábbiak szerint részben frissült.

Modell	Kétdimenziós vonalkód	Betűtípus
B-EX4T1-GS B-EX4T1-TS	Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code, GS1 Data Matrix, AZTEC	Bitmap font (21 típus), Japanese Kanji (JIS X0213/4 típus, Gothic, 2 típus, Mincho), Chinese, Outline font (8 típus), Writable character, TrueType Font, Open Type Font (Noto Sans CJK)
B-EX4T2/D2-GS B-EX4T2-TS B-EX4T2-HS	Code, GS1 QR Code	Times Roman (6 méret), Helvetica (6 méret), Presentation (1 méret), Letter Gothic (1 méret), Prestige Elite (2 méret), Courier (2 méret), OCR (2 típus), Gothic (1 méret), Outline font (4 típus), Price font (3 típus), 24 x 24 Simp-Chinese font (csak CN modell)
B-EX4T3-HS12 -QM/CN-R		Bitmap font (21 típus), Japanese Kanji (JIS X0213/4 types Gothic, 2 típus, Mincho), Chinese, Outline font (8 típus), Writable character, True Type Font
B-EX6T1/T3-GS B-EX6T1/T3-TS		Bitmap font (21 típus, standard), Japanese Kanji (JIS X0213/4 típus, Gothic, 2 típus, Mincho), Chinese character (standard), Outline font: 8 típus (standard), Writable character, TrueType Font, Egyéb betűtípus: Unicode (UTF-32) támogatás/ Open Type Font (Noto Sans CJK)

2. Egyéb információk

- A kézikönyv legfrissebb verziójáért, kérjük forduljon hivatalos Toshiba Tec Corporation

képviselőhöz.

Hibaelhárítás

Tünet	Ok	Megoldás
A nyomtatás szakaszosan történik.	Ennek oka a nyomtatófej hűtése, ami a folyamatos, hosszan tartó nyomtatás miatt felmelegedett.	Folytassa a nyomtató használatát ebben az állapotban. Ez nem befolyásolja a nyomtató élettartamát és biztonságosságát.

B-EX4T3-HS12-QM/CN-R

- Ez a nyomtató csak a hőátadásos módszert, nem a közvetlen hőpapíros módszert támogatja.