


TOSHIBA

Draagbare printer

Gebruikershandleiding

B-FP2D-GH30-QM-S


B-FP2D-GH50-QM-S

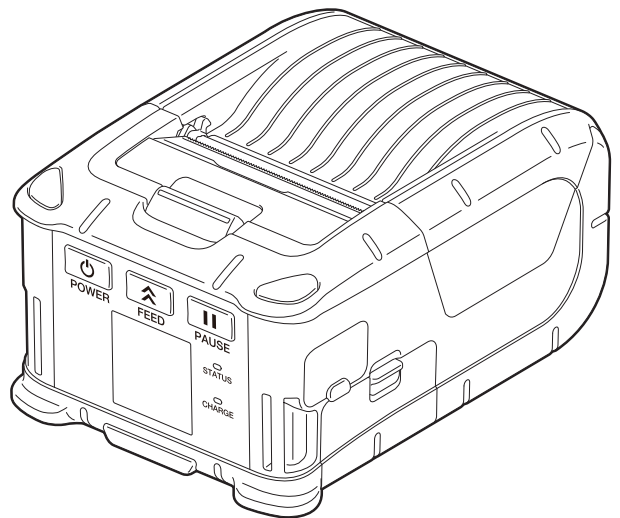

INHOUD


1. Onderdeelnamen	2
2. Accessoires	3
3. Functies bedieningspaneel	4
4. De accu plaatsen	6
5. De accu verwijderen	8
6. De accu opladen met een optionele adapter	9
7. Mediarol laden	10
8. Vóór gebruik van de afpeleenheid	12
De afpelrol terugplaatsen	14
9. Toebehoren aansluiten	15
Riemclip	15
Schouderriem (optie)	16
10. Gegevensoverdracht	17
USB	17
Draadloos	18
11. Dagelijks onderhoud	19
Printkop	19
Drukrol en afpelas	19
Mediasensor venster en mediaweg	20
Hoofdkap en bedieningspaneel	20
12. Probleemoplossing	21
13. Printereigenschappen	24

1. Onderdeelnamen

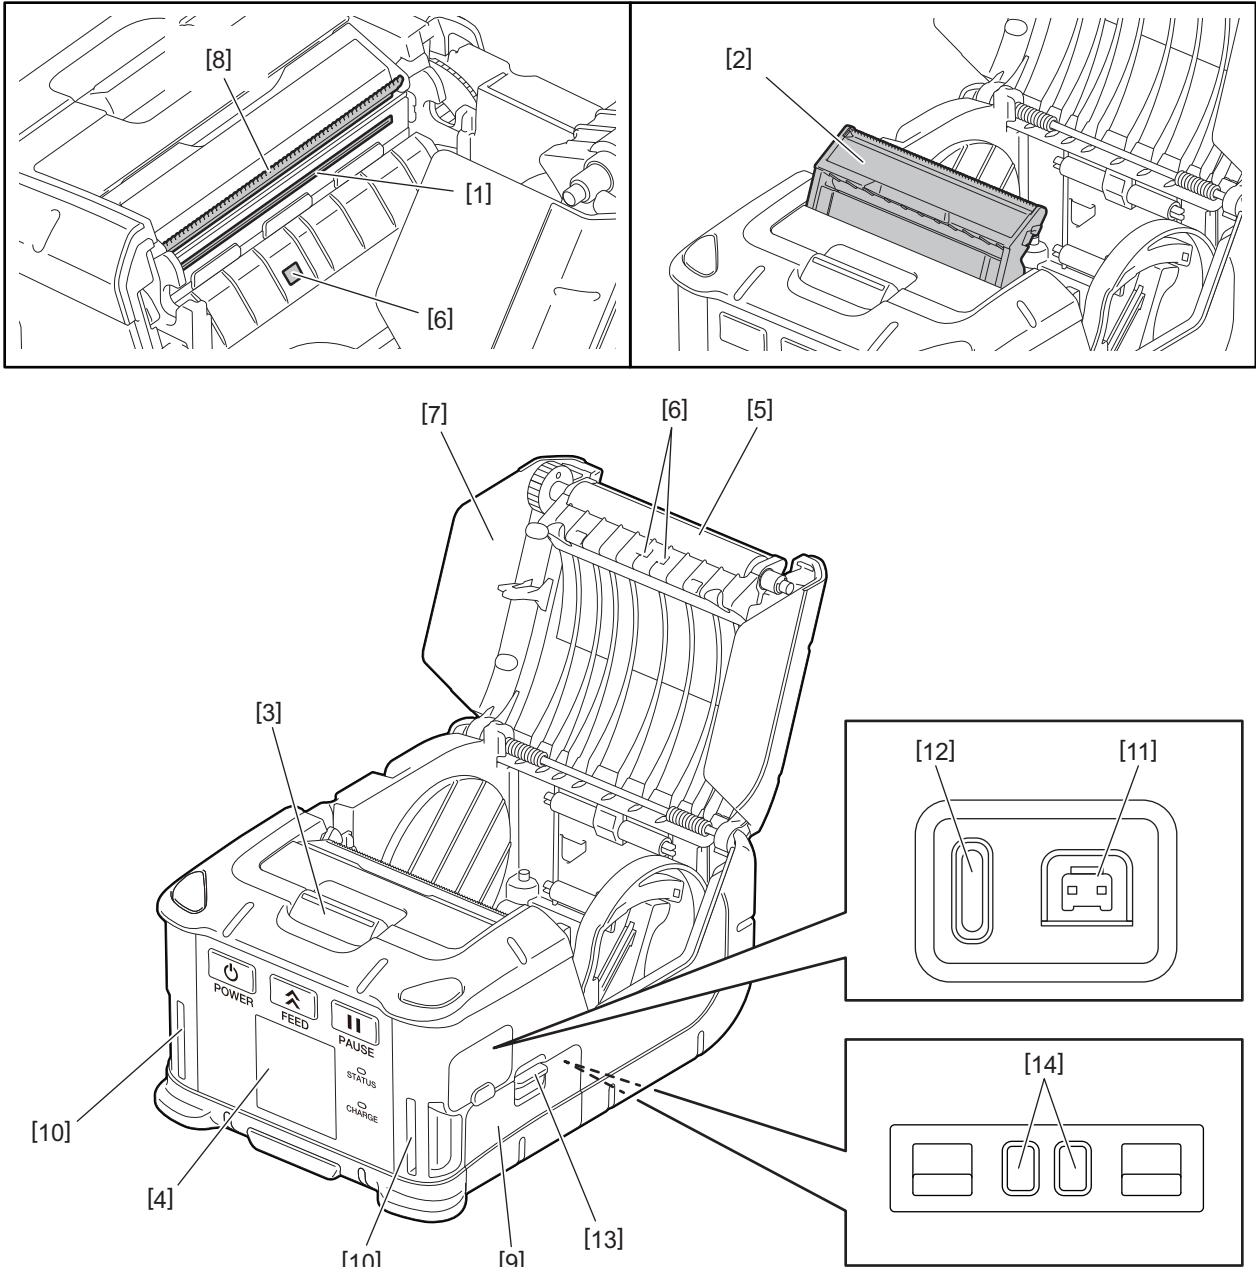


Nr.	Onderdeelnaam	Nr.	Onderdeelnaam
1	Printkop	11	DCIN-aansluiting
2	Afpeleenheid	12	USB-poort
3	Openingsknop hoofdkap	13	Accu ontgrendelhendel
4	Bedieningspaneel	14	Laadstation
5	Drukrol		
6	Mediasensor		
7	Hoofdkap		
8	Scheurrand		
9	Accudeksel		
10	Riemgleuf		

2. Accessoires

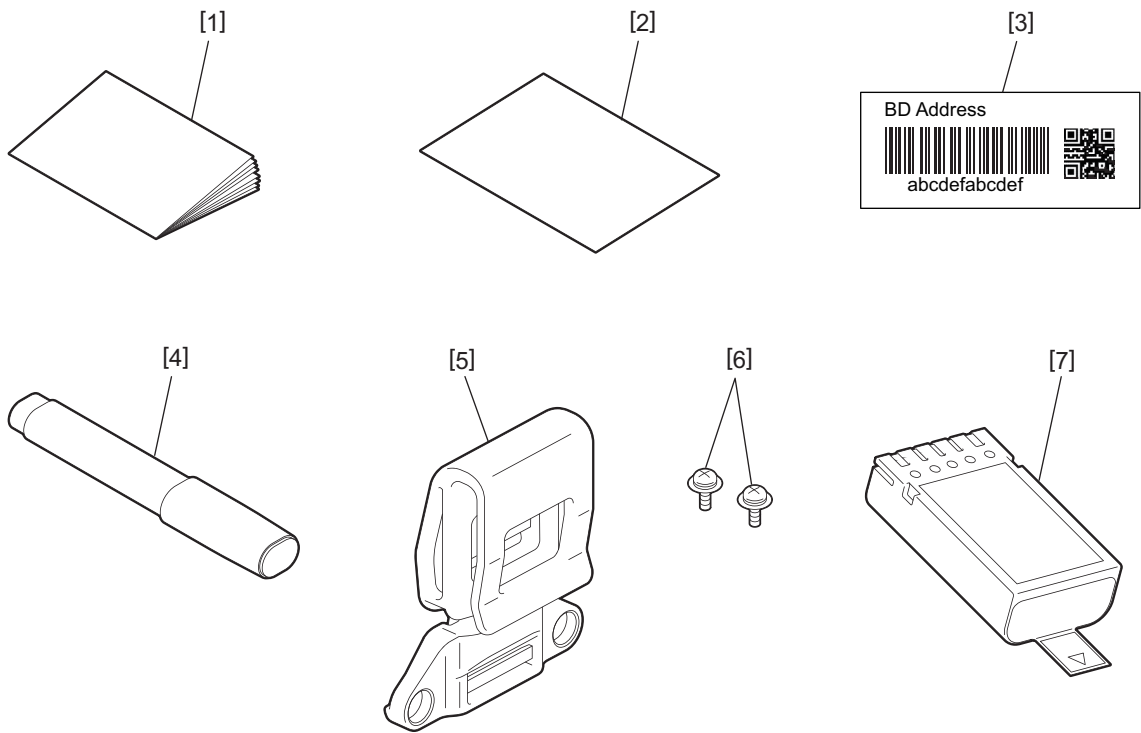

Nr.	Onderdeelnaam	Nr.	Onderdeelnaam
1	Veiligheidsinformatie	5	Riemclip
2	QSG	6	M-3x8 schroef
3	BD adresetiket	7	Accupack
4	Printkopreiniger		

3. Functies bedieningspaneel

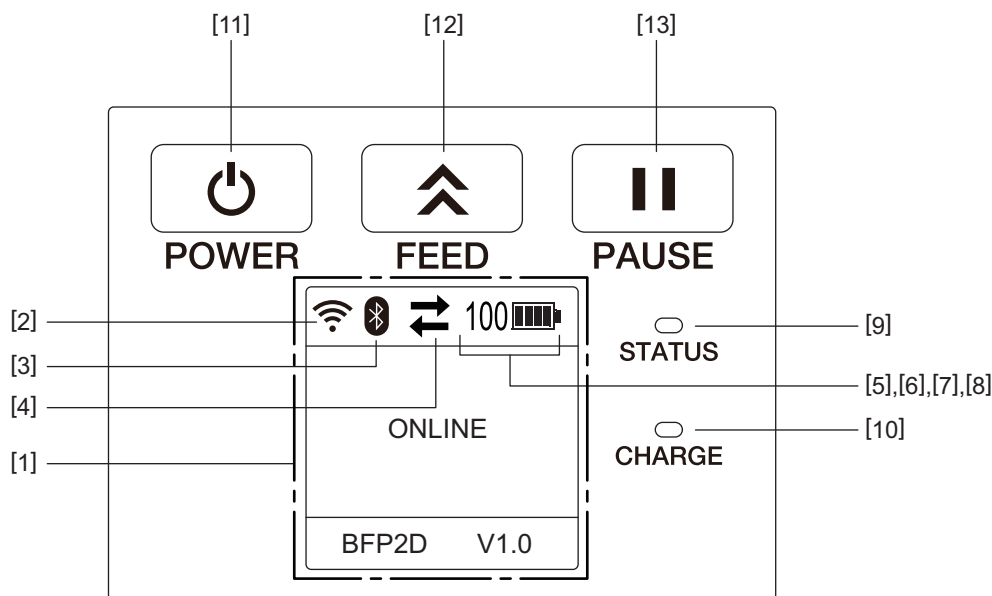

Opmerking

Raak het bedieningspaneel niet aan met een scherp voorwerp, omdat het oppervlak ervan gemakkelijk beschadigd kan raken.

Nr.	Naam/Pictogram	Functie/Gebruik		
[1]	LCD-scherm (Liquid Crystal Display)	Geeft de pictogrammen van de printerstatus weer, zoals de radio-intensiteit, acculaadniveau en dergelijke. De printerstatus wordt aangegeven met alfanumerieke tekens of symbolen.		
	LCD-bericht	ONLINE	De printer is klaar voor ontvangst van een uitvoercommando vanwege van de host-pc.	
		PAUSE	De printer is in pauze. Het aantal nog af te drukken etiketten verschijnt op het scherm wanneer de printer in pauze gezet wordt tijdens het afdrukken.	
		COVER OPEN	De hoofdkap is open.	
		LBL PRESENT ****	De printer wacht tot het geprinte etiket van de mediauitvoer verwijderd wordt. “****” duidt op het aantal niet geprinte etiketten.	
		WAITING(XXXX)	De printer wacht tot het voltage van de accu weer op peil is of op afkoeling van de printkop of -motor.	
[2]	WLAN-sigitaalsterkte		Aanduiding 5 niveaus van WLAN-sigitaalsterkte	
[3]	Bluetooth		Bluetooth verbonden	Bluetooth verbindingstatus
			Bluetooth niet verbonden	


Nr.	Naam/Pictogram	Functie/Gebruik		
[4]	Transmission (Overdracht)		Datatransmissie-pictogram/ontvangst	Status gegevensoverdracht
			Gegevens-ontvangst printer	
			Gegevens verzonden naar de host-pc	
[5]	Sleep (Sluimer)		Printer in de spaarstand.	
[6]	Fout		Fout in de printer.	
[7]	Acculaadniveau	100 	Geef het acculaadniveau aan in 10 niveaus en in percentage.	
[8]	Alarm onderdelen		Bijna alarm drukrol	Tijd om de drukrol binnenkort te vervangen.
			Alarm drukrol	Tijd om de drukrol te vervangen.
			Bijna alarm thermische kop	Tijd om de thermische kop binnenkort te vervangen.
			Alarm thermische kop	Tijd om de thermische kop te vervangen.
[9]	STATUS-lampje	Brandt of knippert blauw, rood, paars of oranje naargelang de status van de printer • Brandt blauw: normale status • Brandt paars: waarschuwing accu bijna leeg (bedienbaar) • Brandt rood: accu moet opgeladen worden • Knippert blauw: bezig met communicatie of interne bewerking of een geprint etiket moet verwijderd worden. • Knippert rood: foutstatus		
[10]	CHARGE-lampje	Brandt oranje als de accu wordt opgeladen en gaat uit als het opladen is voltooid		
[11]	[POWER] knop	Hiermee kunt u de printer in-/uitschakelen De printer inschakelen Houd de [POWER] knop enkele seconden ingedrukt. De printer is klaar voor gebruik wanneer de melding “ONLINE” op het LCD-scherm verschijnt. De printer uitschakelen Houd de [POWER] knop ingedrukt tot het LCD-scherm uitgaat.		
[12]	[FEED] knop	Om media door te voeren of voorgaande gegevens opnieuw af te drukken De functie van de [FEED] knop verschilt naargelang de uitvoermodus.		
[13]	[PAUSE] knop	Om de mediauitvoer te onderbreken of het afdrukken te herstarten Om de werking van de printer te hervatten na het verhelpen van een fout.		

4. De accu plaatsen


WAARSCHUWING!

- Gebruik de accu niet in geval van lekkage, rookvorming of een onaangename geur en houd hem uit de buurt van open vuur. Zoniet is er gevaar van ontploffing of brand.
- In de Verenigde Staten moeten uitgewerkte lithium-ion-accu's teruggebracht worden naar het verkoper die u het toestel heeft verkocht. (Alleen Verenigde Staten)
- LITHIUM-ION-ACCU CORRECT AFVOEREN
- Gebruik nooit een beschadigde of lekkende lithium-ion-accu.
- Laat de accu niet op uw voeten vallen om letsel te voorkomen.

1 Druk op de ontgrendelhendel [1] om de accukap [2] te openen.

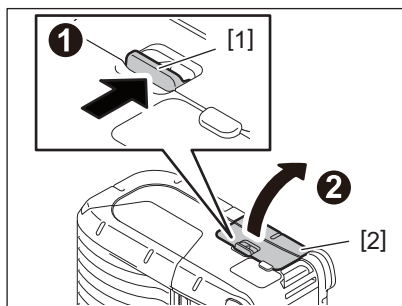


2 Plaats de accu [3] volledig in de printer.

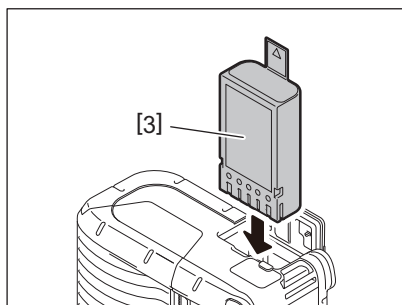

3 De accu [3] wordt vergrendeld met de accukap [2].

Opmerking

Let op de plus- en min aansluiting van de accu [3].

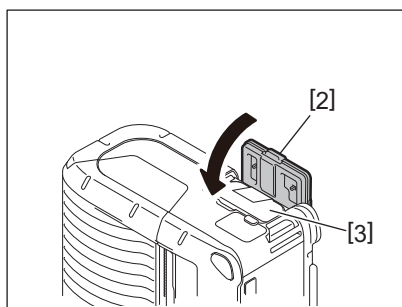

Opmerking


- Gebruik enkel een accu die speciaal ontworpen en vervaardigd voor gebruik met de printer B-FP2D reeks: B-FP803-BTH-QM-R
- Bij aflevering is het laadniveau van de meegeleverde accu niet vol. Laad de accu op met een optionele acculader of laad de accu in de printer en sluit een optionele adapter aan voor gebruik.
 - Acculader met 1 sleuf (B-EP800-CHG-QM-R)
 - Acculader met 6 sleuven (B-EP800-CHG6-QM-R)
 - AC-adapter (B-FP800-AC-QM-S)
 - Acculader met 1 sleuf (B-FP802-CR-QM-S)
 - Acculader met 4 sleuven (B-FP802-CR4-QM-S)
 - DC-stekkeradapter (B-FP800-DCJA-QM-R)
- Bij gebruik van een lader met 1 sleuf kunt u afdrucken tijdens het opladen.
- Bij gebruik van een lader met 4 sleuven kunt u niet afdrucken tijdens het opladen.

VOORZICHTIG!


Sluit nooit een ander toestel aan op de printer.

5. De accu verwijderen

- 1** Druk op de ontgrendelhendel [1] om de accukap [2] te openen.

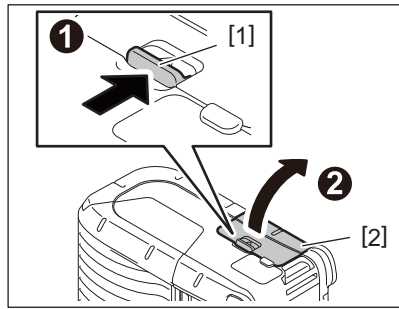


- 2** Trek aan het lipje [4] om de accu [3] uit de printer te verwijderen.

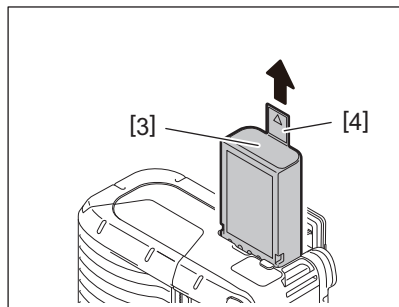


6. De accu opladen met een optionele adapter

Laad de accu in de printer op met een optionele AC-adapter, aanstekeradapter of DC-adapter.

1 Open de kap [1].

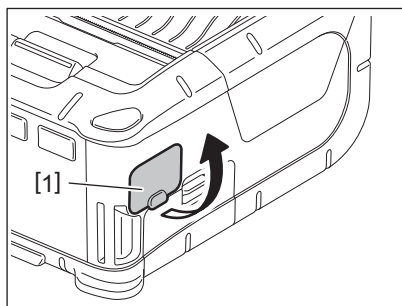

2 Sluit de stroomadapterkabel [2] aan op de DCIN-aansluiting [3].

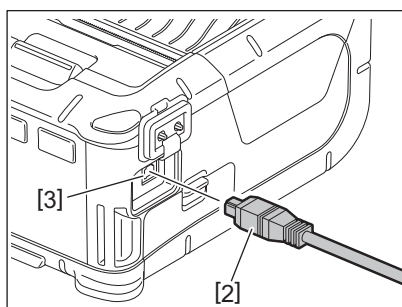


Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de respectievelijke optionele adapters voor meer informatie.
- Bij gebruik van een optionele acculader om de accu's op te laden, raadpleeg de handleiding van de betreffende acculader.
- Ook als de omgevingstemperatuur binnen het bedrijfstemperatuurbereik ligt, wordt het accupack mogelijk om veiligheidsredenen niet opgeladen, afhankelijk van de accutemperatuur.

7. Mediarol laden


- 1 Druk op de ontgrendelknop [1] om de hoofdkap te openen [2].

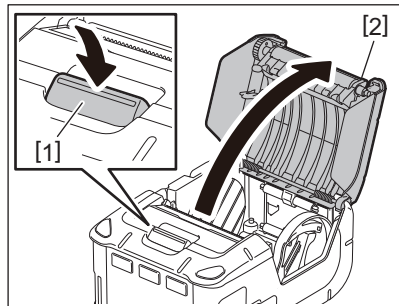

VOORZICHTIG!

De printkop wordt warm onmiddellijk na het afdrukken. Laat de printkop afkoelen voordat u de mediarol plaatst.


- 2 Schuif de papiergeleiderhendel [3] naar het bedieningspaneel en de papiergeleiders [4] naar buiten toe.

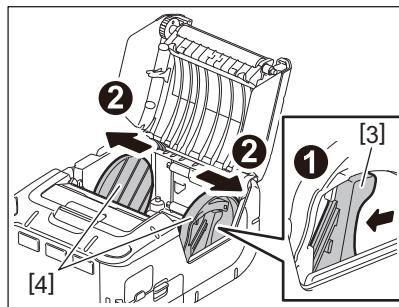

Opmerking

Verplaats de papiergeleiders niet zonder eerst de papiergeleiderhendel te ontgrendelen. Zoniet kan dit leiden tot een defect van de papiergeleiders.


- 3 Plaats een mediarol [5] in de printer.

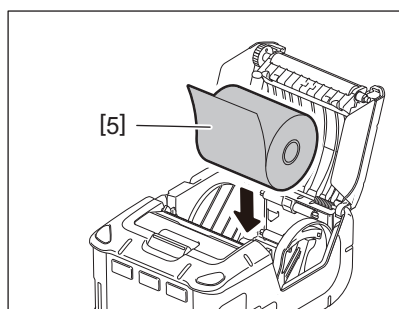


Opmerking

- Wees voorzichtig wanneer u werkt met de scheurrand. De rand is scherp.
- Voor deze printer kan alleen een aan de buitenzijde gewikkelde mediarol worden gebruikt.

-
- 4** Schuif de papiergeleiderhendel [3] naar het bedieningspaneel toe. Pas de papiergeleiders [4] aan de breedte van de mediarol aan.

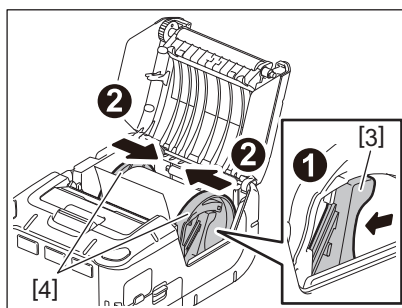

- 5** Trek de bovenrand van de mediarol [5] naar het bedieningspaneel toe. Verwijder de speling van de mediarol en sluit de hoofdkap [2].

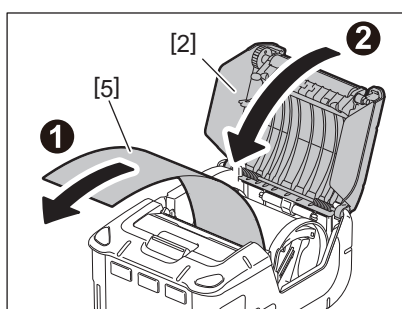


Opmerking

- Gebruik alleen door Toshiba Tec goedgekeurde media. Toshiba Tec is niet verantwoordelijk voor de afdrukresultaten als gevolg van het gebruik van andere media.
- Neem contact op met uw dichtstbijzijnde TOSHIBA Tec verdeler om media te bestellen.


8. Vóór gebruik van de afpeleenheid

Verwijder de afpelrol voor u een mediarol laadt wanneer u etiketten in de afpelmodus uitvoert.


- 1 Druk op de ontgrendelknop [1] om de hoofdkap te openen [2].**

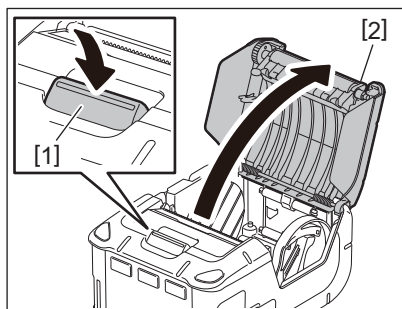


- 2 Schuif de vergrendelingshendel [3] in de richting van de pijl. De afpeleenheid [4] komt eruit.**

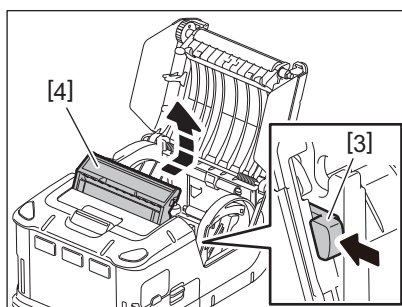


- 3 Zie "Mediarol laden" op de vorige pagina en plaats de mediarol [5].**
Verwijder één vel van het etiket en gooi het weg.

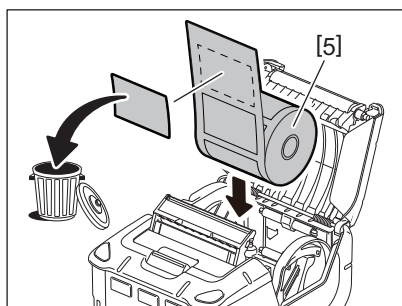


- 4 Schuif de papiergeleiderhendel [6] naar het bedieningspaneel toe. Pas de papiergeleiders [7] aan de breedte van de mediarol aan.**

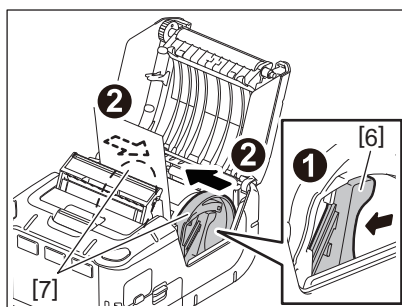

-
- 5** Trek de bovenrand van de mediarol [5] naar het bedieningspaneel toe. Verwijder de speling van de mediarol en sluit de hoofdkap [2].

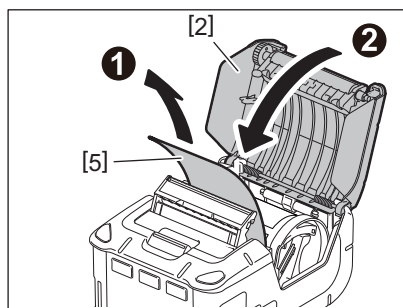

- 6** Sluit de afpeleenheid [4].

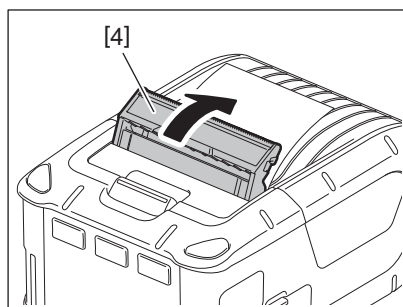


Opmerking


- Trek het midden van de afpelrol niet te hard aan. Dit kan een breuk van de afpelrol veroorzaken.
- Trek de afpelrol niet met geweld naar buiten en duw hem niet in de printer. Dit kan een breuk van de afpelrol veroorzaken.
- Wees voorzichtig wanneer u werkt met de scheurrand. De rand is scherp.

■ De afpelrol terugplaatsen

- 1** Druk op de ontgrendelknop [1] om de hoofdkap te openen [2].

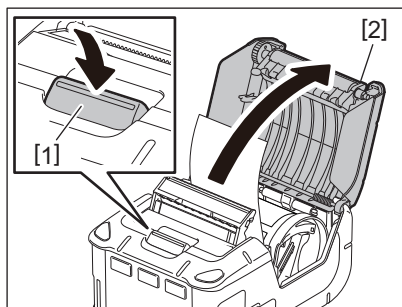

- 2** Druk de afpelrol [3] voorzichtig omlaag in de printer in de richting van de pijl totdat ze vastklikt.

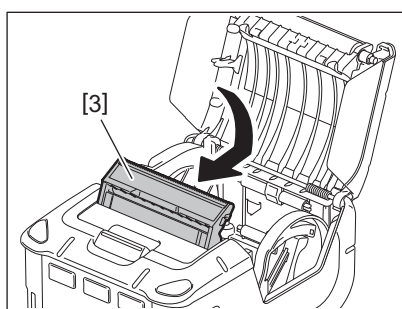

Opmerking

- Trek het midden van de afpelrol niet te hard aan. Dit kan een breuk van de afpelrol veroorzaken.
- Trek de afpelrol niet met geweld naar buiten en duw hem niet in de printer. Dit kan een breuk van de afpelrol veroorzaken.
- Wees voorzichtig wanneer u werkt met de scheurrand. De rand is scherp.

9. Toebehoren aansluiten


VOORZICHTIG!

- Laat de printer niet vallen wanneer u hem aan uw middel bevestigt of om uw schouder legt.
- Bevestig de printer aan een riem die max. 40 mm breed is. Bij gebruik van andere riemen kan de printer vallen.

■ Riemclip

Bevestig de meegeleverde riemclip op de achterzijde van de printer als u de printer op een riem wilt gebruiken.


1 Bevestig de riemclip [1] met twee schroeven (M-3x8) [2] aan de achterzijde van de printer.

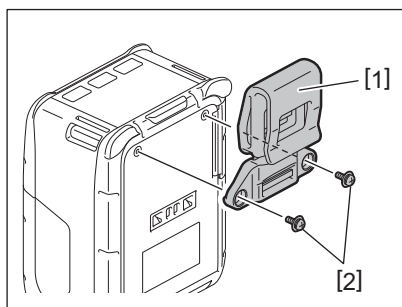

Opmerking

Gebruik alleen de meegeleverde schroeven om de riemclip te bevestigen. Andere schroeven kunnen de binnenzijde van de printer beschadigen.


2 Bevestig de riemclip [1] aan uw riem [3].

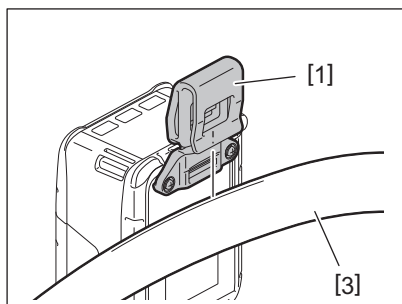

■ Schouderriem (optie)

Bevestig de optionele schouderriem (B-EP900-SS-QM-R) op de printer als volgt.

- 1** Breng beide uiteinden van de riem [1] door de riemgleuf [2] aan de voorzijde van de printer.
- 2** Breng het uiteinde van de schouderriem [1] door de gesp [3]. Verschuif de gesp [3] om de lengte van de schouderriem [1] aan te passen.
- 3** Ga op dezelfde wijze te werk aan het andere uiteinde van de schouderriem [1].

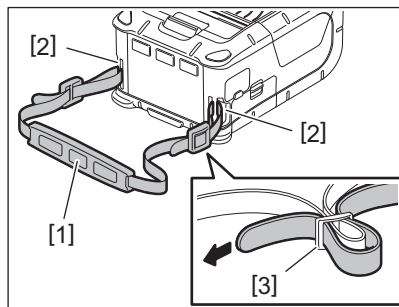


10. Gegevensoverdracht


■ USB

1 Zet de host-pc aan en start het systeem.

2 Zet de printer aan en open het klepje [1].

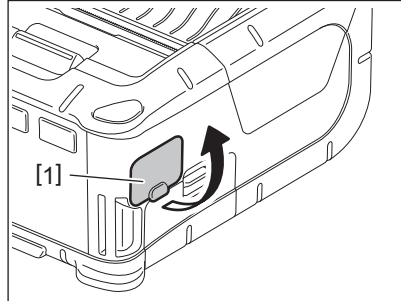

3 Sluit de USB-kabel [2] aan op de USB-poort [3].

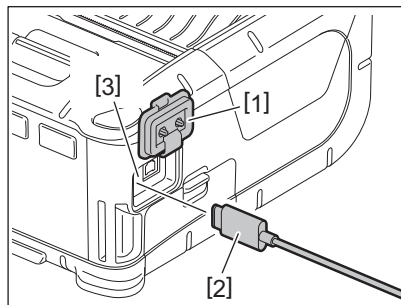

4 Sluit de USB-kabel aan op de host-pc.

5 Verzend gegevens van de host-pc naar de printer.

Opmerking


- Raadpleeg de dichtstbijzijnde Toshiba Tec-vertegenwoordiger voor meer informatie over de USB-kabel.
- Volg bij het loskoppelen van de USB-kabel de instructies van het systeem van de host-pc.

■ Draadloos

1 Wanneer u Bluetooth gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de printer binnen 3 m van de host-pc is geplaatst. Bij gebruik van draadloze LAN moet de printer zich binnen het bereik van de draadloze communicatie bevinden.

2 Zet de printer en de host-pc aan. Verzend vervolgens gegevens van de host-pc naar de printer.


1. Host-pc
(via Bluetooth)
2. Mobiele terminal
(via Bluetooth)

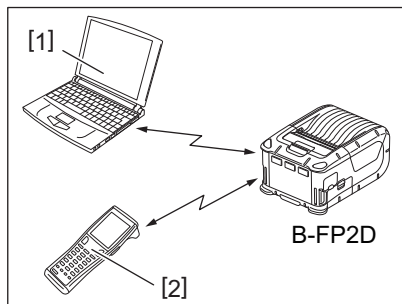

Opmerking

- Lees de “Voorzorgen bij gebruik van draadloze communicatieapparatuur” alvorens de printer te gebruiken.
- Controleer of er geen hindernissen zijn tussen de printer en de host-pc. Hindernissen kunnen communicatiestoringen veroorzaken.

De radioverbinding kan door de omgeving belemmerd worden. Metalen hindernissen, metaalpoeder of plaatsen omgeven door metalen muren kunnen een goede communicatie verhinderen. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Toshiba Tec verdeler voor meer informatie over de installatieruimte van toegangspunten.

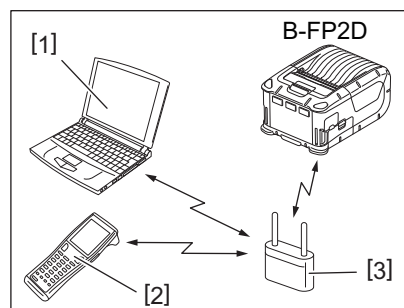

1. Host-PC
2. Mobiele terminal
3. Toegangspunt

11. Dagelijks onderhoud

Om een hoge printkwaliteit te behouden, moet u de printer regelmatig reinigen.

VOORZICHTIG!

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de printkop en de rollen te reinigen. Dit kan leiden tot een afdrukfout of een storing in de printer.
- Gebruik nooit een vluchtig oplosmiddel, zoals verdunner en benzeen. Dit kan leiden tot een afdrukfout of een storing in de printer.
- Raak het printkopelement niet met blote handen aan. Anders kan statische ontlading de printkop beschadigen.
- De printkop wordt warm onmiddellijk na het afdrukken. Laat hem afkoelen alvorens onderhoud uit te voeren.


■ Printkop

Veeg de printkop [1] af met een reinigingspen voor de printkop [2].

Veeg na het gebruik van één of twee rollen linerless etiketpapier alle resterende lijmresten van de printkop.

Opmerking

Wees voorzichtig wanneer u werkt met de scheurrand. De rand is scherp.

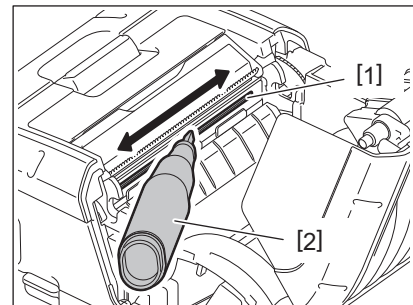


■ Drukrol en afpelas

Reinig de drukrol [1] tijdens het draaien met een zachte doek, licht bevochtigd is met zuivere ethanol.

Reinig de afpelrol [2] met een zachte doek, licht bevochtigd met zuivere ethanol.

Reinig op dezelfde manier de drukrol van de linerless etikettenkit (B-FP902-LL-QM-S). Reinig nadat één of twee linerless etiketpapierrollen zijn gebruikt.

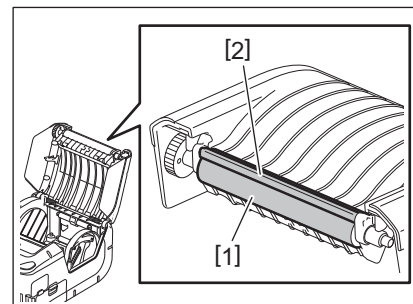


■ Mediasensor venster en mediaweg

Verwijder stof en vuil van het mediasensor venster [1] met een gewone zachte droge borstel.

Reinig de mediaweg [2] met een zachte droge doek.

Veeg na het gebruik van één of twee rollen linerless etiketpapier alle resterende lijmresten van de mediageleiders.

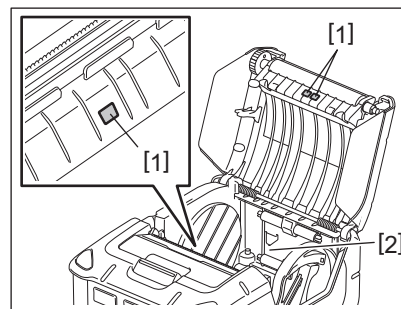


■ Hoofdkap en bedieningspaneel

Reinig de hoofdkap en het bedieningspaneel [2] met een zachte doek, licht bevochtigd met zuivere ethanol.

Verwijder vuil of lijmresten van de mediauitvoer [3] met behulp van een wattenstokje dat licht bevochtigd is met zuivere ethanol.

Veeg na het gebruik van één of twee rollen linerless etiketpapierrollen alle resterende lijmresten van de hoofdkap [1] of de mediageleiders [3].

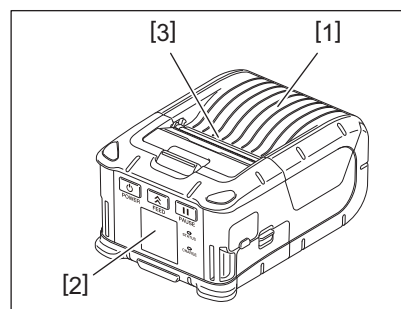

12. Probleemoplossing

Raadpleeg onderstaande gids om een probleem tijdens het functioneren op te lossen.

Als het probleem aanhoudt, zelfs als de onderstaande oplossingen zijn uitgevoerd, probeer het dan niet zelf te verhelpen. Schakel de printer uit en verwijder de accu. Neem vervolgens contact op met een Toshiba Tec-servicevertegenwoordiger voor hulp.

Als een foutmelding op het scherm verschijnt
--

Wanneer een foutmelding verschijnt, volgt u de betreffende instructies en drukt u op de [PAUSE]-knop. De fout wordt gewist.

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
COMMS ERROR	Een partiteitsfout of structurele fout is opgetreden tijdens een communicatie.	Zet de printer uit en terug aan. Stuur opnieuw de gegevens van de host-pc naar de printer. Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler indien het probleem niet is opgelost.
PAPER JAM	De mediarol is niet correct geladen.	Laad de mediarol op juiste wijze.
	De media is vastgelopen in de printer.	Verwijder de vastgelopen media en laad de mediarol op juiste wijze. Druk op de [PAUSE] knop.
	De mediarol wordt niet juist aangevoerd.	Laad de mediarol naar behoren en druk op de [PAUSE] knop.
	De reflectieve sensor detecteert de zwarte stippen niet.	Laad de juiste mediarol met zwarte stippen naar behoren en druk op de [PAUSE] knop.
	De transmissieve sensor detecteert de ruimtes tussen de etiketten niet.	Laad de juiste mediarol. Stel een detectiedrempel in als het probleem zich opnieuw voordoet.
NO PAPER	De mediarol is opgebruikt.	Laad een nieuwe mediarol en druk op de [PAUSE] knop.
COVER OPEN	De hoofdkap is open.	Sluit de hoofdkap.
HEAD ERROR	Een deel van het printkopelement is gebroken.	Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler om de printkop te vervangen.
FLASH WRITE ERROR	Er is een flash-geheugen schrijffout opgetreden.	Zet de printer uit en terug aan. Stuur opnieuw de gegevens van de host-PC naar de printer. Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler indien het probleem niet is opgelost.
FORMAT ERROR	Er is een flash-geheugen formaatfout opgetreden.	Zet de printer uit en terug aan. Stuur opnieuw de gegevens van de host-PC naar de printer. Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler indien het probleem niet is opgelost.
FLASH MEMORY FULL	Het flash-geheugen is ontoereikend voor het opslaan van gegevens.	Zet de printer uit en terug aan. Formateer het geheugen om ruimte vrij te maken en stuur opnieuw de gegevens van de host-pc naar de printer. Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler indien het probleem niet is opgelost.
LOW BATTERY	De resterende accucapaciteit is te laag.	Zet de printer uit en vervang de accu door een volledig opgeladen exemplaar.

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
EXCESS HEAD TEMPERATURE	De temperatuur van de printkop is te hoog om verder te kunnen afdrukken.	Stop met afdrukken en wacht tot de werking van de printer automatisch is hersteld. Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler indien het probleem niet is opgelost.
AMBIENT TEMP ERROR	De omgevingstemperatuur is te hoog om verder te kunnen afdrukken.	Stop met afdrukken en wacht tot de omgevingstemperatuur voldoende is afgekoeld.
BATTERY TEMP ERROR	De accu is zeer heet.	Zet de printer uit. Koppel de netadapter los als deze is aangesloten. Wacht tot de temperatuur van de accu binnen het bedrijfsbereik van de printer valt.
HIGH VOLT.ERROR	De accuspanning is niet normaal.	Zet de printer uit. Verwijder de accu, laad deze opnieuw op en zet de printer opnieuw aan. Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler indien het probleem niet is opgelost.
CHARGE ERROR	Er is een fout opgetreden tijdens het opladen van de accu.	Mogelijk is de levensduur van de accu verlopen. Vervang de accu door een nieuw exemplaar.
Voorbeeld van een commandofout PC001;0A00,0300,	Wanneer een commandofout optreedt verschijnen tot 16 alfanumerieke tekens of symbolen op de bovenste lijn van het LCD-scherm.	Zet de printer uit en terug aan. Stuur opnieuw de gegevens van de host-pc naar de printer. Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler indien het probleem niet is opgelost.
Overige foutmeldingen	Er is een hardware- of softwarestoring opgetreden.	Zet de printer uit en terug aan. Zet de printer uit en raadpleeg een Toshiba Tec verdeler indien het probleem niet is opgelost.

* Het aantal onbedrukte etiketten van 1 tot 9999 (per etiketeenheid)

Als de printer niet goed werkt

Controleer de betreffende punten en voer de geschikte handelingen uit in geval van onderstaande verschijnselen.

Symptoom	Te controleren (oorzaak)	Oplossing
De printer wordt niet ingeschakeld bij het indrukken van de [POWER]-knop.	De accu is onvoldoende geladen.	Plaats een volledig opgeladen accu.
Er is een volledig opgeladen accu geplaatst, maar de werktijd is bijzonder kort.	De levensduur van de accu is verstreken.	Plaats een nieuwe volledig opgeladen accu
De printer kan niet communiceren via USB.	De printer is niet ingeschakeld.	Zet de printer aan.
	De printer communiceert via draadloze communicatie.	Beëindig de draadloze communicatie.
	De uitvoermodus is niet juist.	Kies een juiste uitvoermodus.
De printer kan niet communiceren via Bluetooth.	De printer is niet ingeschakeld.	Zet de printer aan.
	De afstand met de host-pc is te groot.	Plaats de printer niet verder dan 3 m van de host-pc.
	De printer wordt gebruikt op een plaats die onderhevig is aan ruis of interferentie.	Vermijd zulke plaatsen.
	Het adres van de printer is niet juist ingesteld in de host-pc.	Stel het juiste adres van de printer in op de host-pc.
	De uitvoermodus is niet juist.	Kies een juiste uitvoermodus.
De printer kan niet communiceren via draadloze LAN.	De printer is niet ingeschakeld.	Zet de printer aan.
	De afstand met de host-pc is te groot.	Plaats de printer binnen het bereik van een draadloze communicatie.
	Hindernissen belemmeren de radiogolven.	Zet de printer op een plaats zonder hindernissen.
	De printer wordt gebruikt op een plaats die onderhevig is aan ruis of interferentie.	Vermijd zulke plaatsen.
	Het adres van de printer is niet juist ingesteld in de host-pc.	Stel het juiste adres van de printer in op de host-pc.
	De kanaalinstelling voor de toegangspunten of de host-pc is verkeerd.	Vermijd het gebruik van een kanaal die interfereert met aangrenzende toegangspunten.
	De uitvoermodus is niet juist.	Kies een juiste uitvoermodus.
De afdrukken zijn te licht. Afdrukgegevens worden ontvangen maar de printer werkt niet.	De printkop is vuil.	Reinig de printkop.
	De mediarol is niet correct geladen.	Laad de mediarol op juiste wijze.
	De mediarol is verslechterd door ouderdom.	Laad een nieuwe mediarol.
	De media is niet goedgekeurd door Toshiba Tec.	Gebruik alleen door Toshiba Tec goedgekeurde media.
Afdrukgegevens worden ontvangen maar de printer werkt niet.	Het STATUS-lampje brandt of knippert.	Los de fout op.
	De mediarol is niet correct geladen.	Laad de mediarol op juiste wijze.

13. Printereigenschappen

Model	B-FP2D-GH30-QM-S	B-FP2D-GH50-QM-S
Mediatype	Etiket, kaartje, bon, linerless etiket (*)	
Printmethode	Directe thermodruk	
Resolutie	203dpi (8dots/mm)	
Printsnelheid	Max. 152,4 mm/s (6 inch/s) (Afhankelijk van de werkomgeving, afdrukcondities, toestand van de accu, enz.)	
Werkelijke afdrukbreedte	54 mm (2 inch)	
Uitvoermodus	Batch, afpellen	
Barcode	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar	
Tweedimensionale code	Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec	
Lettertype	Bitmap: Alphanumeric 25types, Simpel Chinees 24x24(GB18030), Japans gotisch 16x16, 24x24, Mincho 32x32 Outline: 5 types Open type lettertype: Noto Hans Sans (CJK)	
LCD	TFT LCD-kleurenscherm, 128x128 dots met achtergrondverlichting	
Accu	7,2V 2500mAh (Nominale capaciteit) Li-Ion accu	
Afmetingen	97 (B) x 130 (D) x 69 (H) mm (exclusief projectonderdelen)	
Gewicht (met accu geïnstalleerd)	462 g	469 g
Werkings temperatuur	-15°C tot 40°C (5°F tot 104°F)	
Luchtvochtigheid	20% tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)	
Oplaadtemperatuur	AC-adapter: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)	
Geheugen	Flashgeheugen: 128 MB, SDRAM: 32 MB	
Interface	Bluetooth V2.1+EDR	Bluetooth V2.1+EDR Draadloze LAN (IEEE802.11a/b/g/n)
	USB 2.0 poort: USB-TypeC	
NFC	ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytes	
Mediasensor	Etikettussenruimte Zwarte markering Einde papier Afpellen	
Optie	Acculader met 1 sleuf (B-EP800-CHG-QM-R) Acculader met 6 sleuven (B-EP800-CHG6-QM-R) AC-adapter (B-FP800-AC-QM-S) Acculader met 1 sleuf (B-FP802-CR-QM-S) Acculader met 4 sleuven (B-FP802-CR4-QM-S) Schouderriem (B-EP900-SS-QM-R) Reserveaccu (B-FP803-BTH-QM-R) Linerless drukrol kit (B-FP902-LL-QM-S) Draagtas (B-FP902-CC-QM-S) DC-stekkeradapter (B-FP800-DCJA-QM-R)	

* Voor meer informatie over de media en voorzorgsmaatregelen bij het hanteren, neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur.

Draagbare printer
Gebruikershandleiding
B-FP2D-GH30-QM-S
B-FP2D-GH50-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN