


TOSHIBA

Bærbar skriver

Brukerhåndbok

B-FP2D-GH30-QM-S


B-FP2D-GH50-QM-S

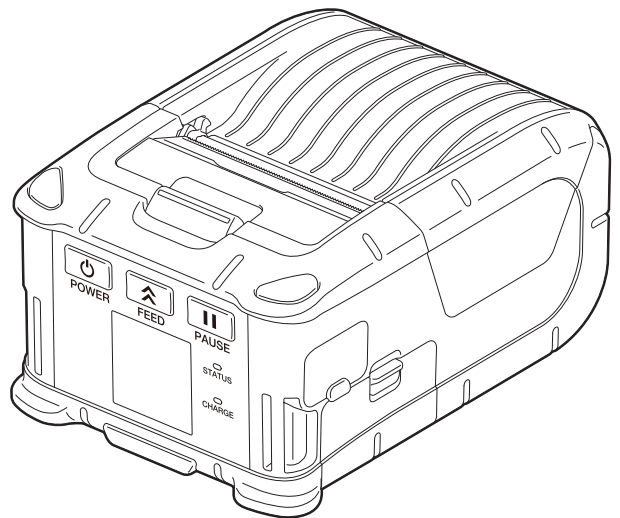

INNHALDSFORTEGNELSE


1. Delenavn.....	2
2. Tilbehør	3
3. Driftspanelfunksjoner	4
4. Legge inn en batteripakke	6
5. Ta ut batteripakken	8
6. Å lade batteripakken med et valgfritt adapter	9
7. Legge inn medierull	10
8. Før du bruker en dra-av-enhet	12
Hvordan ta vekk dra-av-rullen	14
9. Hvordan feste tilbehøret	15
Belteklips	15
Skulderstropp (tilleggsutstyr)	16
10. Dataoverføring	17
USB	17
Trådløs	18
11. Daglig vedlikehold	19
Skriverhode	19
Glassplate og strimmelskaft	19
Mediesensorvindu og mediebanen	20
Toppdeksel og driftspanel	20
12. Feilsøk	21
13. Skriverspesifikasjoner	24
14. Mediespesifikasjon.....	25
15. Pleie/Håndtering av medierulle.....	27

1. Delenavn

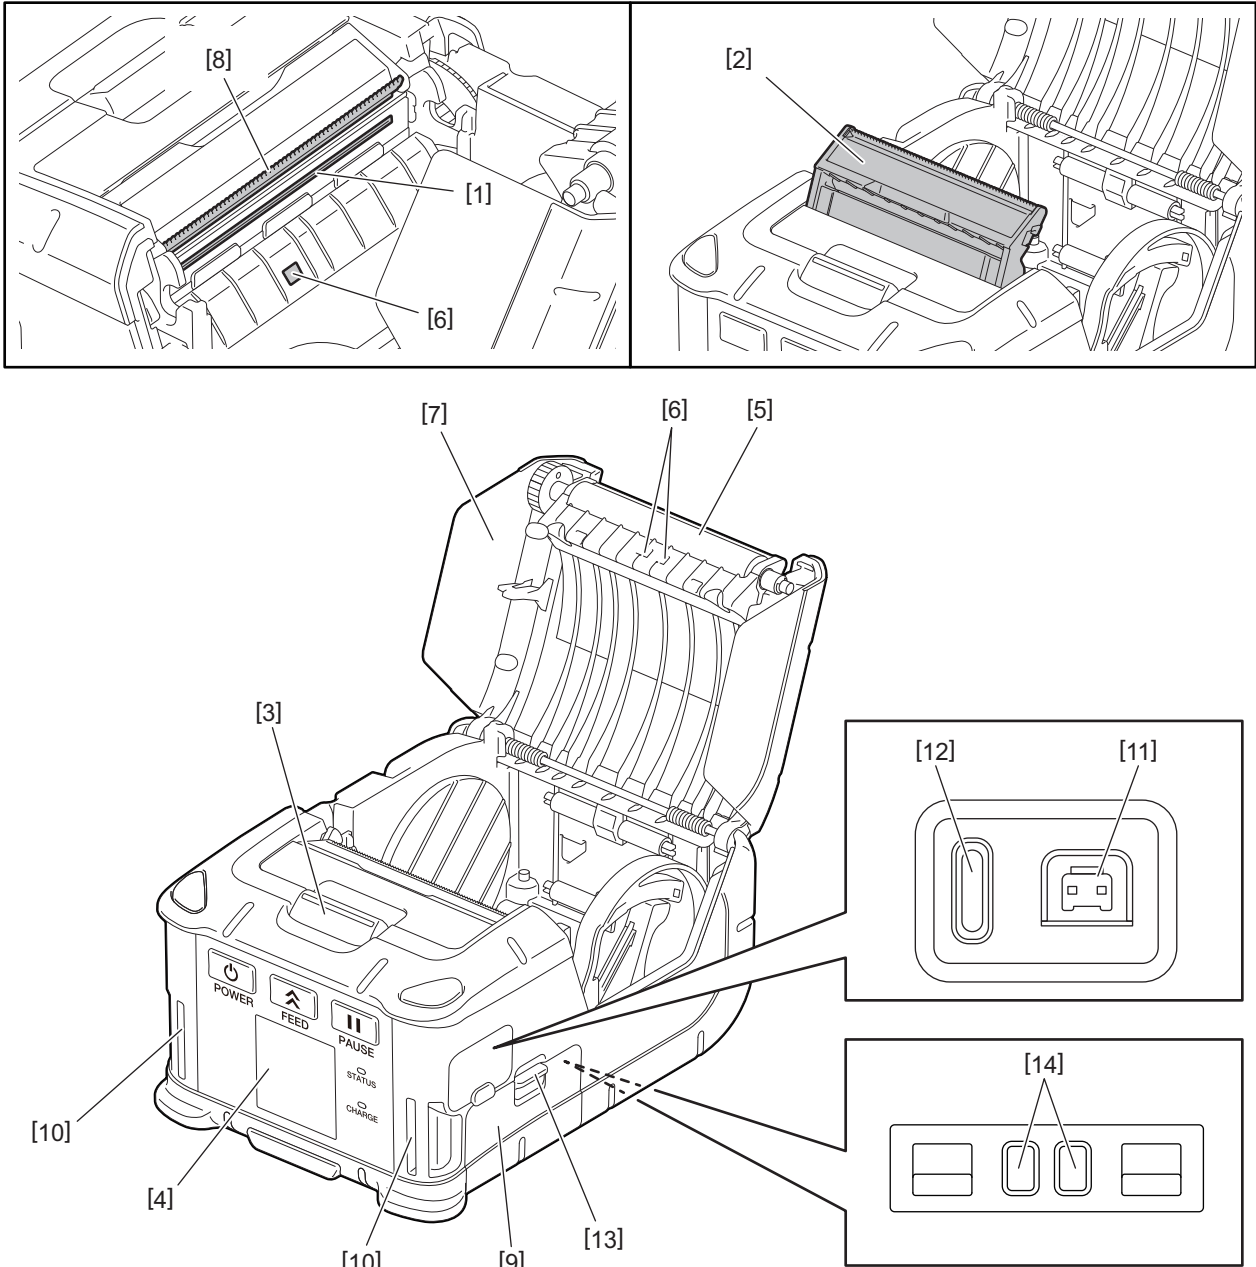


Nr.	Delenavn	Nr.	Delenavn
1	Skriverhode	11	DCIN-kontakt
2	Dra-av-enhet	12	USB-port
3	Utløserknapp for toppdeksel	13	Batterispak
4	Driftspanel	14	Ladeterminal
5	Glassplate		
6	Mediesensorer		
7	Toppdeksel		
8	Rivekant		
9	Batterideksel		
10	Stroppepor		

2. Tilbehør

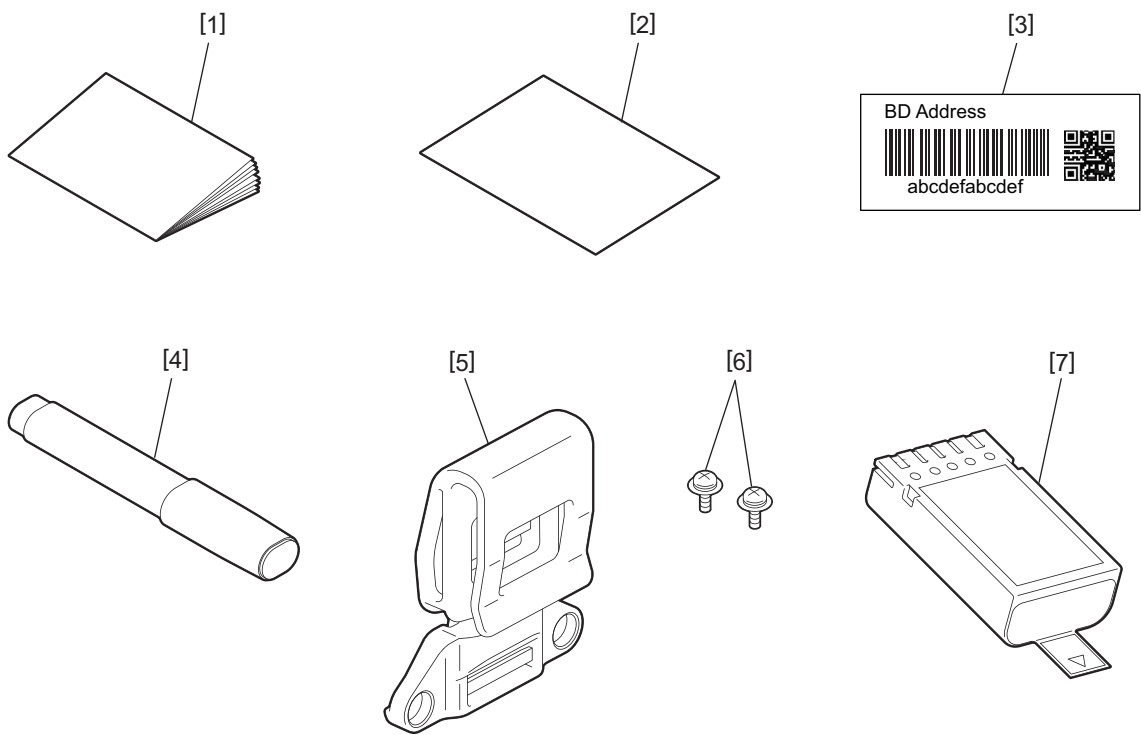

Nr.	Delenavn	Nr.	Delenavn
1	Sikkerhetsinformasjon	5	Belteklips
2	QSG	6	M-3x8-skruer
3	BD-adresseetikett	7	Batteripakke
4	Skriverhoderengjører		

3. Driftspanelfunksjoner

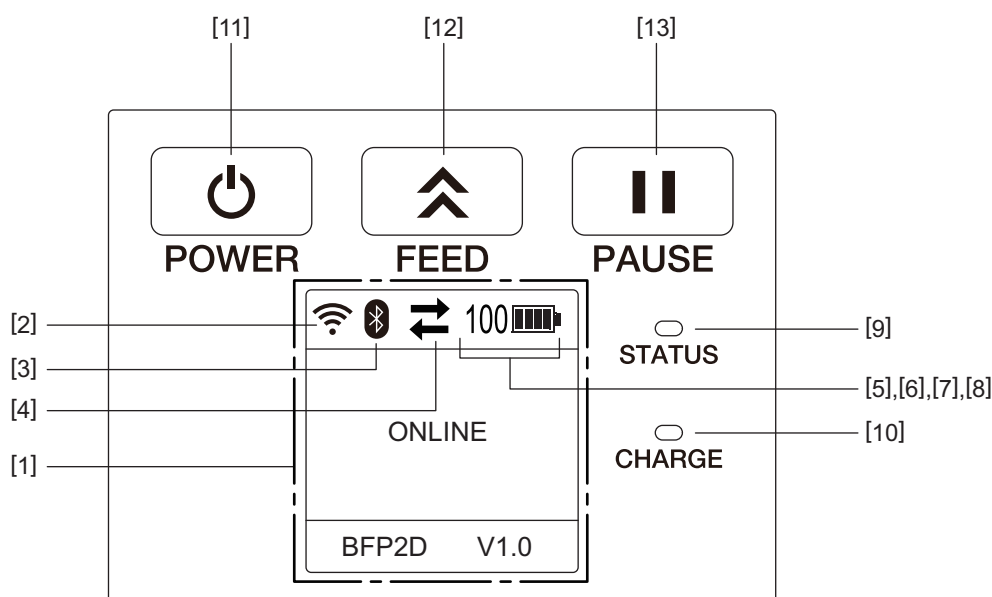

Merk

Ikke berør driftspanelet med et skarpt objekt, da overflaten lett blir skadet.

Nr.	Navn/ikon	Funksjon/bruk	
[1]	LCD (Liquid Crystal Display)	Viser skriverstatusikoner, som radiointensitet, batterinivå og annet. Skriverstatus er indikert i siffer, tegn eller symboler.	
	LCD-melding	ONLINE	Skriveren er klar for en utstedelseskommmando fra verts-PCen.
		PAUSE	Skriveren er i pausestatus. Når skriveren er pauset under utskrift, vises antall utskrevne etiketter.
		COVER OPEN	Toppdekselet er åpent.
		LBL PRESENT ****	Skriveren venter på at utskrevet etikett skal fjernes fra medieuttaket. **** indikerer antall utskrevne etiketter.
		WAITING(XXXX)	Skriveren venter på gjenoppretting av batterispenning eller en temperatursenking i skriverhode eller motor.
[2]	WLAN-signalstyrke		Indikerer WLAN-intensiteten i 5 nivåer
[3]	Bluetooth		Bluetooth tilkoblet
			Bluetooth ikke tilkoblet
[4]	Overføring		Dataoverføring/mottaking
			Data mottatt av skriveren
			Data sendt til verts-PCen
[5]	Dvale		Dette vises når skriveren er i strømsparingsmodus.
[6]	Feil		Dette vises når en feil oppstår på skriveren.


Nr.	Navn/ikon	Funksjon/bruk		
[7]	Batterinivå		Indikerer batterinivået i 10 nivåer, og prosentnivået	
[8]	Delevarsling		Glassplaterullefor håndvarsling	Indikerer at det er på tide å skifte ut glassplaterullen snart.
			Glassplaterullevar sling	Indikerer at man må skifte ut glassplaterullen nå.
			Termisk hodeforhåndvars ling	Indikerer at det er på tide å skifte ut det termiske hodet snart.
			Termisk hodevarsling	Indikerer at man må skifte ut det termiske hodet nå.
[9]	STATUS-lampe	Lyser opp eller blinker i blått, rødt, lilla eller oransje for å indikere skriverstatus. • Lyser opp i blått: Normal status • Lyser opp i lilla: Lavt batteri-varselstatus (drivbar) • Lyser opp i rødt: Lavt-batteri-status • Blinker i blått: Kommunikasjon eller intern behandling er i gang eller en utskrevet etikett venter på å tas ut. • Blinker i rødt: Feilstatus		
[10]	CHARGE-lampe	Lyser opp i oransje mens batteripakken lades og slukkes når batterilading er fullført		
[11]	[POWER]-knapp	Slår på eller av skriveren Hvordan slå på skriveren Når skriveren er av, holder du nede [POWER]-knappen i et par sekunder. Når "ONLINE" vises på LCD-skjermen er skriveren klar. Hvordan slå av skriveren Hold nede [POWER]-knappen til LCD-skjermen slås av.		
[12]	[FEED]-knapp	Mater media eller skriver ut igjen tidligere utskrevet data Funksjonen til [FEED]-knappen varierer avhengig av utstedelsesmodus.		
[13]	[PAUSE]-knapp	Stanser medieutstedelse midlertidig eller starter utskrift på nytt Brukes for gjenoppretting av skriveren etter å ha rettet opp en feil.		

4. Legge inn en batteripakke


ADVARSEL!

- Hvis batteripakken lekker væske, ryker eller lukter vondt, stans bruken av den umiddelbart og hold unna flamme. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til eksplosjon eller brann.
- I USA skal brukte litium-ion-batterier returneres til butikken der du kjøpte maskinen. (Kun USA)
- KORREKT AVHENDING AV LITIUM-ION-BATTERIER
- Ikke håndtere et skadet eller lekk litium-ion-batteri.
- For å unngå personskade, ikke mist batteripakken på foten din.

1 Trykk på batterispaken [1] for å åpne batteridekselet [2].

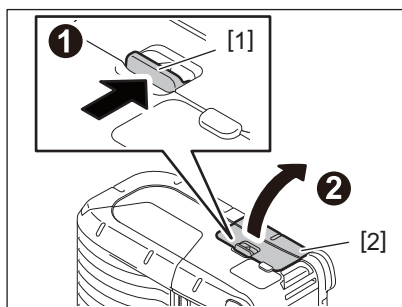


2 Sett batteripakken [3] helt inn i skriveren.

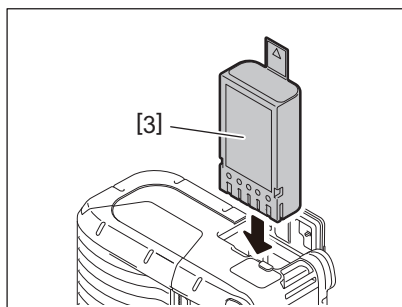

3 Batteripakken [3] låses på plass med batteridekselet [2].

Merk

Pass på retningen på batteripakken [3].

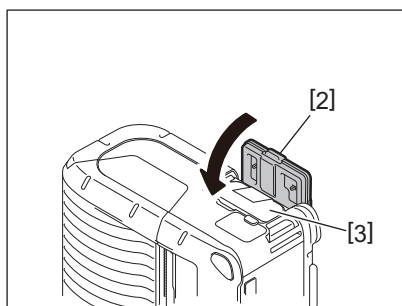

Merk


- Sørg for at du kun bruker batteripakken som er designet og produsert for bruk med skriveren B-FP2D, batteripakke:
B-FP803-BTH-QM-R
- Den medfølgende batteripakken er ikke fullt oppladet når den pakkes ut. Lad opp batteripakken med en valgfri batterilader eller sett batteripakken i skriveren og koble til et valgfritt adapter før du bruker den.
 - 1-spors batterilader (B-EP800-CHG-QM-R)
 - 6-spors batterilader (B-EP800-CHG6-QM-R)
 - Likestrømsadapter (B-FP800-AC-QM-S)
 - 1-spors batterilader (B-FP802-CR-QM-S)
 - 4-spors batterilader (B-FP802-CR4-QM-S)
 - Vekselstrømsplugg-adapter (B-FP800-DCJA-QM-R)
- Ved bruk av lader med 1 spor, er det mulig å skrive ut mens du lader.
- Ved bruk av lader med 4 spor, er det ikke mulig å skrive ut mens du lader.

FORSIKTIG!


Ikke koble til noen andre enheter til skriveren enn de over.

5. Ta ut batteripakken

- 1** Trykk på batterispaken [1] for å åpne batteridekselet [2].

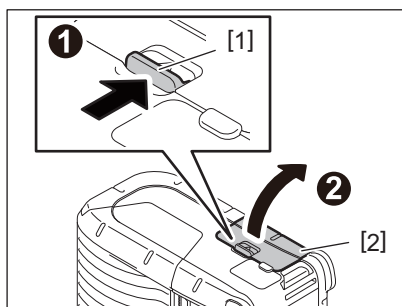


- 2** Dra i klaffen [4] for å fjerne batteripakken [3] fra skriveren.

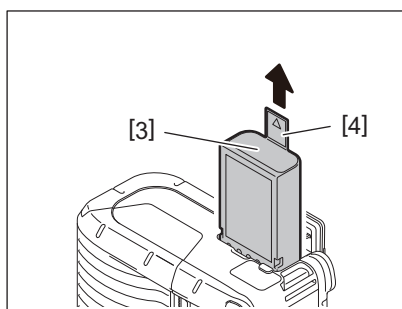


6. Å lade batteripakken med et valgfritt adapter

Lad opp batteripakken i skriveren ved å bruke en valgfri likestrømsadapter, sigaretttenneradapter, eller vekselstrømsadapter.

1 Åpne dekslet [1].

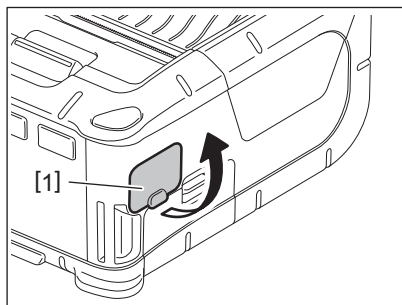

2 Koble til strømadapterkabelen [2] til DCIN-kontakten [3].

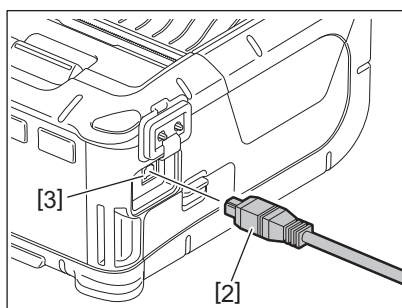


Merk

- For detaljer, se de respektive valgfri adapternes brukerhåndbøker.
- Når du bruker en valgfri batterilader for å lade batteripakkene, se de respektive batteriladermodellenes brukerhåndbøker.
- Selv om omgivelsestemperaturen er innenfor driftstemperaturen, kan det hende at den ikke lades for sikkerhets skyld. Dette avhenger av temperaturen på batteripakken.

7. Legge inn medierull


- 1 Trykk på utløserknappen [1] på toppdekselet for å åpne toppdekselet [2].

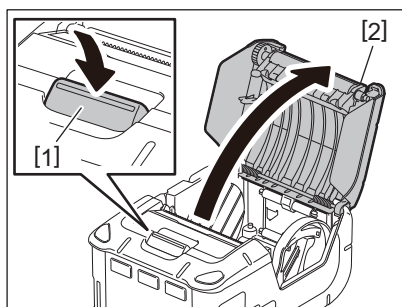

FORSIKTIG!

Skriverhodet blir varmt umiddelbart etter utskrift. La skriverhodet kjøle seg ned før du legger inn medierullen.


- 2 Beveg papirførerspaken [3] mot driftspanelesiden og papirførerne [4] utover.

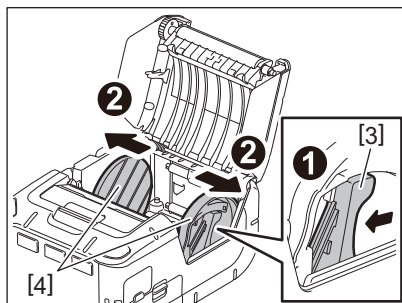

Merk

Ikke beveg papirførerne uten å åpne papirførerspaken. Dette kan føre til brudd i papirførerne.


- 3 Plasser en medierull [5] i skriveren.

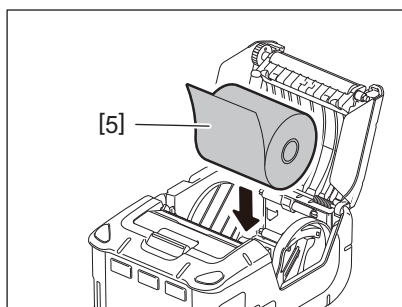


Merk

- Vis forsiktighet ved bruk av rivekanten. Kanten er skarp.
- Kun utovervendte medieruller kan brukes i skriveren.

4 Beveg papirførerspaken [3] mot driftspanelsiden. Tilpass papirførerne [4] til medierullebredden.

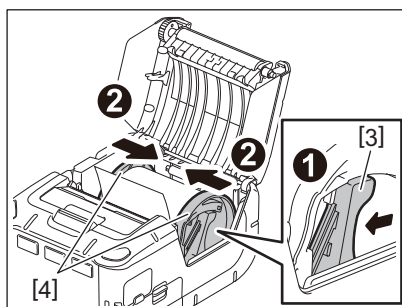

5 Dra toppkanten av medierullen [5] mot driftspanelsiden. Fjern dødgangen i medierullen og lukk toppdekselet [2].

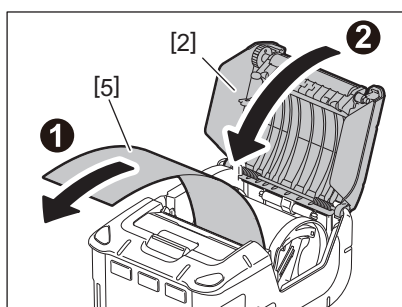


Merk

- Bruk kun Toshiba Tec-godkjent media. Toshiba Tec har intet ansvar for noen utskriftsresultater forårsaket av bruk av annet media.
- Kontakt din nærmest Toshiba Tec-representant når du skal bestille media.


8. Før du bruker en dra-av-enhet

Når du utsteder etiketter i dra-av-modus, trekk ut dra-av-rullen før du legger i en medierull.


- 1 Trykk på utløserknappen [1] på toppdekselet for å åpne toppdekselet [2].**

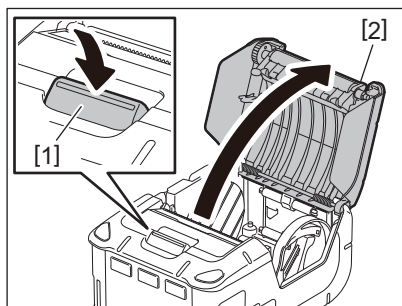


- 2 Trykk på låsespaken [3] i retningen til pilen. Dra-av-enheten [4] kommer ut.**

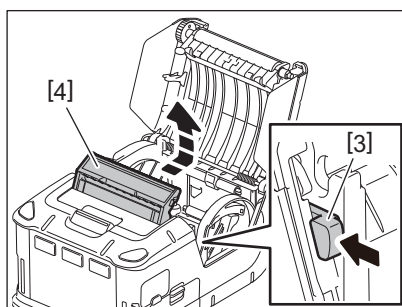


- 3 Se i “Legge inn medierulle” på forrige side og sett inn en medierull [5].**
Skrell av ett ark av etiketten og kast den.

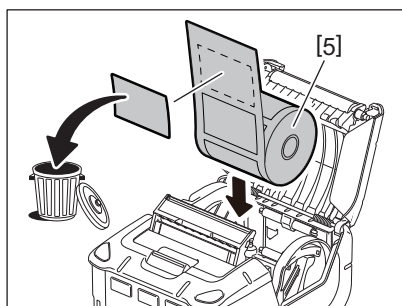


- 4 Beveg papirførerspaken [6] mot driftspanelsiden. Tilpass papirførerne [7] til medierullebredden.**

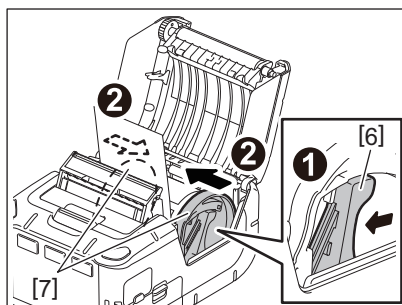

- 5** Dra toppkanten av medierullen [5] mot driftspanelsiden. Fjern dødgangen i medierullen og lukk toppdekselet [2].

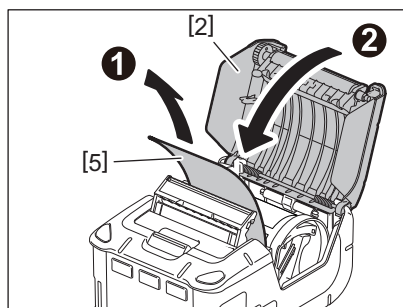

- 6** Lukk dra-av-enheten [4].

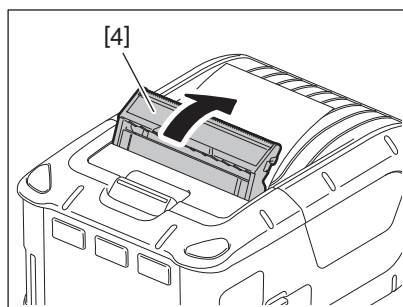


Merk


- Ikke trekk hardt i midten i dra-av-rullen. Dette kan føre til brudd i dra-av-rullen.
- Ikke trekk i dra-av-rullen med kraft eller skyv den inn i skriveren. Dette kan føre til brudd i dra-av-rullen.
- Vis forsiktighet ved bruk av rivekanten. Kanten er skarp.

■ Hvordan ta vekk dra-av-rullen

- 1** Trykk på utløserknappen [1] på toppdekselet for å åpne toppdekselet [2].

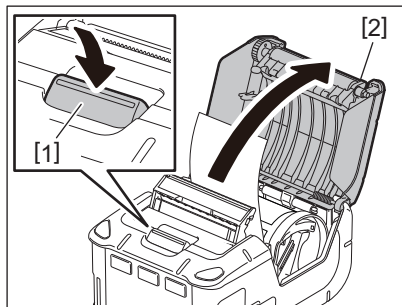

- 2** Hold dra-av-rulleenheten [3] lett ned, og skyv den inn i skriveren i pilens retning til du hører et klikk.

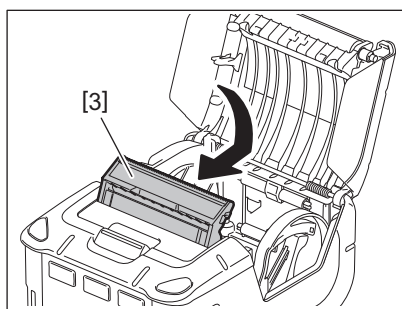

Merk

- Ikke trekk hardt i midten i dra-av-rullen. Dette kan føre til brudd i dra-av-rullen.
- Ikke trekk i dra-av-rullen med kraft eller skyv den inn i skriveren. Dette kan føre til brudd i dra-av-rullen.
- Vis forsiktighet ved bruk av rivekanten. Kanten er skarp.

9. Hvordan feste tilbehøret


FORSIKTIG!

- Vær forsiktig så du ikke mister skriveren når du fester den til midjen din eller bærer den over skulderen din.
- For å feste skriveren til beltet må beltebredden være maks. 40 mm. Bruk av andre belter kan føre til at skriveren faller av.

■ Belteklips

Når du vil bruke skriveren på beltet, må du først feste den medfølgende belteklipsen til bak på skriveren.


1 Fest belteklipsen [1] til skriverens bakside med to skruer (M-3x8) [2].

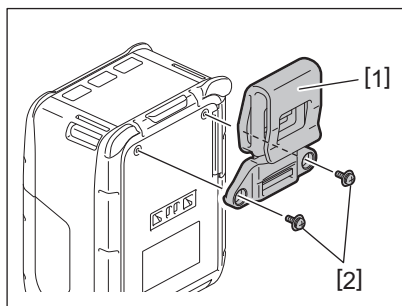

Merk

Bruk kun de to medfølgende skruene for å sikre belteklipsen. Bruk av andre skruer kan skade skriverens innside.


2 Feste belteklipsen [1] til beltet ditt [3].

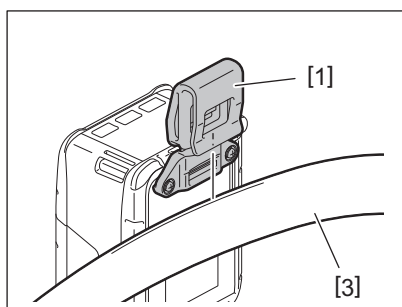

■ Skulderstropp (tilleggsutstyr)

Bruk fremgangsmåten under for å feste en valgfri skulderstropp (B-EP900-SS-QM-R) til skriveren.


- 1** Før uansett ende av skulderstroppen [1] gjennom stropesporet [2] foran på skriveren.
- 2** Før enden av skulderstroppen [1] gjennom spennen [3]. Beveg spennen [3] for å justere lengden på skulderstroppen [1].
- 3** Gjør det samme med den andre enden av skulderstroppen [1].

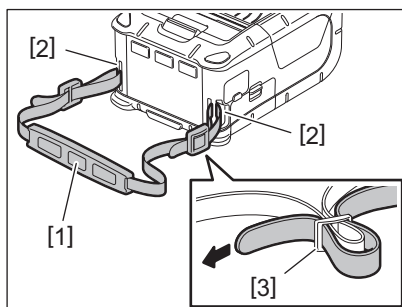


10. Dataoverføring

■ USB

- 1** Slå på verts-PCen og start systemet.
- 2** Skru på skriveren og åpne dekslet [1].

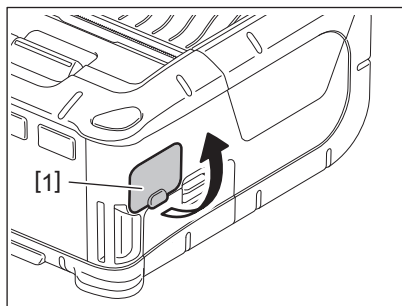

- 3** Koble til USB-kabelen [2] til USB-porten [3].

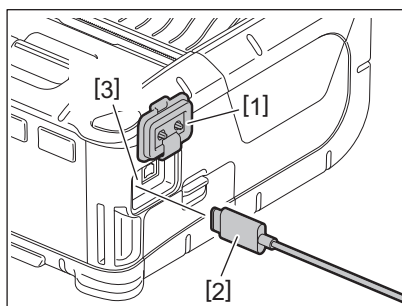

- 4** Koble USB-kabelen til verts-PCen.
- 5** Send data fra verts-PCen til skriveren.

Merk


- For mer informasjon om USB-kabelen, kontakt nærmeste Toshiba Tec-representant.
- Når du kobler fra USB-kabelen, følg instruksjonene i systemet på verts-PCen.

■ Trådløs

1 Når du bruker Bluetooth, sørg for at skriveren er innen 3 m unna verts-PCen. For trådløst LAN, plasser skriveren innenfor et område med trådløs dekning.

2 Skru på skriveren og verts-PCen. Send så data fra verts-PCen til skriveren.

1. Verts-PC
(via Bluetooth)
2. Handy terminal
(via Bluetooth)

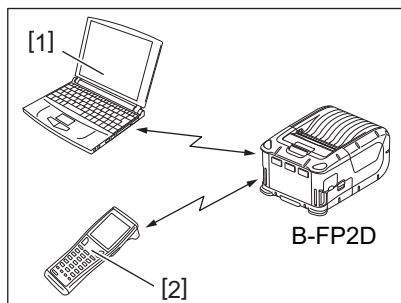


Merk

- Sørg for å lese “Forhåndsregler for håndtering av trådløse kommunikasjonsenheter” før du bruker skriveren.
- Sjekk at det ikke er noen hindre mellom skriveren og verts-PCen. Hindre kan føre til kommunikasjonssvikt.

Radiotilkoblingen påvirkes av driftsmiljøet. Spesielt hindre at metall, metallpulver eller plasseringer omgitt av metall kan forhindre ordentlig kommunikasjon.

For lokalisering av tilgangspunkter for installasjon, kontakt nærmeste Toshiba Tec-representant.

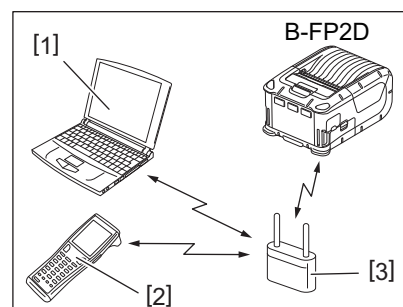

1. Verts-PC
2. Handy terminal
3. Tilgangspunkt

11. Daglig vedlikehold

For å beholde skriverens høye ytelse, rengjør du den regelmessig.

FORSIKTIG!

- Ikke bruk et skarpt objekt for å rengjøre skriverhode og diverse ruller. Dette kan føre til skriverfeil eller at skriveren går i stykker.
- Bruk aldri løsemidler inkludert tynnere og benzen. Dette kan føre til skriverfeil eller at skriveren går i stykker.
- Ikke berør skriverhodeelementet med hendene. Ellers kan statisk elektrisitet skade skriverhodet.
- Skriverhodet blir varmt umiddelbart etter utskrift. La det avkjøles før du utfører vedlikehold.


■ Skriverhode

Tørk av skriverhodeelementet [1] med en skriverhoderengjøringspenn [2].

Etter at en eller to foringsfrie etiketter har blitt brukt, tørker du av smuss og restlim fra skrivehodet.

Merk

Vis forsiktighet ved bruk av rivekanten. Kanten er skarp.

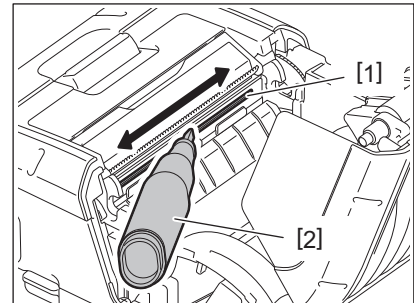


■ Glassplate og strimmelskaft

Samtidig som du roterer glassplaten [1], tørk av den med en myk klut fuktet med kun etylalkohol.

Tørk av dumperrullen [2] med en myk klut fuktet med kun etylalkohol.

Rengjør glassplaten til det foringsfrie etikettsettet (B-FP902-LL-QM-S) på samme måte. Rengjøring bør skje etter en eller to foringsfrie medieruller er brukt.

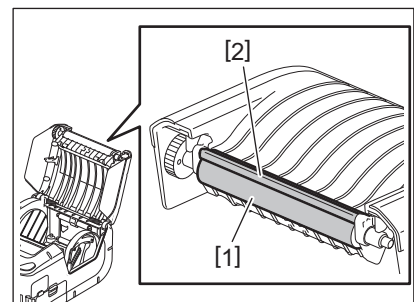


■ Mediesensorvindu og mediebanen

Fjern støv eller smuss fra mediesensorvindu [1] med en kommersielt tilgjengelig myk, tørr børste.

Tørk ren mediebanen [2] med en myk, tørr klut.

Etter at en eller to foringsfrie etiketter har blitt brukt, tørker du av smuss og restlim fra medieguidene.

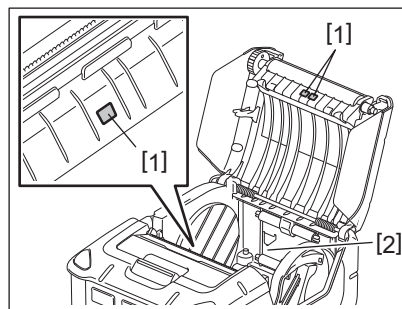


■ Toppdeksel og driftspanel

Tørk av dekselet og driftspanelet [2] med en myk, tørr klut lett fuktet med kun etylalkohol.

Fjern alt av smuss og restlim fra medieuttaket [3] med en bomullspinne lett fuktet med kun etylalkohol.

Etter at en eller to foringsfrie etiketter har blitt brukt, tørker du av smuss og restlim fra toppdekselet [1] eller medieuttaket [3].

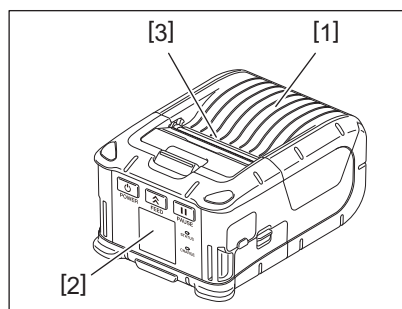

12. Feilsøk

Når et problem oppstår under drift, sjekk følgende feilsøkingsguide og ta de nødvendige stegene som er foreslått. Hvis et problem fortsatt pågår selv om de følgende operasjonene er gjennomført, ikke forsøke å reparere det selv. Skru av skriveren og fjern batteripakken. Kontakt deretter en servicerepresentant fra Toshiba Tec for å få hjelp.

Hvis en feilmelding vises

Når en feilmelding vises, følg instruksjonene, og trykk deretter på [PAUSE]-knappen. Feilen vil fjernes.

Feilmelding	Årsak	Løsning
COMMS ERROR	En paritetsfeil eller innrammingsfeil har oppstått under kommunikasjon.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Send data fra verts-PCen til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
PAPER JAM	Medierullen er ikke lagt inn riktig.	Legg inn medierullen riktig.
	Media er fastkjørt i skriveren.	Fjern fastkjørt media og last inn medierullen på riktig måte. Trykk på [PAUSE]-knappen.
	Medierullen mates ikke riktig.	Legg inn medierullen riktig og trykk på [PAUSE]-knappen.
	Den reflektive sensoren registrerer ikke sorte merker.	Legg inn riktig medierull med sorte merker og trykk på [PAUSE]-knappen.
	Den transmissive sensoren registrerer ikke mellomrom mellom etiketter.	Legg inn riktig medierull. Hvis problemet gjenoppstår, angi terskel.
NO PAPER	Skriveren gikk tom for medierull.	Legg i en ny medierull og trykk på [FEED]-knappen.
COVER OPEN	Toppdekselet er åpent.	Lukk toppdekselet.
HEAD ERROR	En del av skrivehodeelementet er ødelagt.	Slå av skriveren og ta kontakt med en servicerepresentant fra Toshiba Tec for å be om utbytte av skrivehode.
FLASH WRITE ERROR	En flashminneskriverfeil oppsto.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Send data fra verts-PCen til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
FORMAT ERROR	En flashminneformatfeil oppsto.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Send data fra verts-PCen til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
FLASH MEMORY FULL	Flashminnet er fullt og kan ikke lagre data.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Reformatter minnet for å få mer plass og send deretter data fra verts-PCen til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
LOW BATTERY	Gjenværende batterikapasitet er lav.	Slå av skriveren og bytt ut batteripakken med en fullt oppladet pakke.
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Skriverhodetemperaturen har nådd øvre grense for driftstemperatur.	Stans utskrift og vent til skriveren automatisk starter igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.

Feilmelding	Årsak	Løsning
AMBIENT TEMP ERR	Miljøtemperaturen har nådd øvre grense for driftstemperatur.	Stans utskrift til miljøtemperatur faller til godkjent driftstemperatur for skriveren.
BATTERY TEMP ERR	Batteriet er ekstremt varmt.	Slå av skriveren. Plugg ut strømadapteren hvis den er koblet til. Vent til batteritemperaturen faller til godkjent driftstemperatur for skriveren.
HIGH VOLT.ERROR	Batterispenningen er unormal.	Slå av skriveren. Fjern batteripakken, sett den inn igjen og skru skriveren på igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
CHARGE ERROR	En feil oppsto under lading av batteripakken.	Det kan være slutt på batteriets levetid. Bytt ut batteriet med et nytt batteri.
Kommandofeileksempel PC001;0A00,0300,	Når en kommandofeil oppstår, vises opp til 16 siffer eller tegn på den øverste linjen på LCD-skjermen.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Send data fra verts-PCen til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
Andre feilmeldinger	En maskinvare- eller programvarefeil oppstår.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.

* Antall utskrevne etiketter 1 til 9999 (i enheter av etikett)

Når skriveren ikke fungerer som den skal

Ved følgende symptomer, sjekk de respektive punktene og rett opp feilen.


Symptom	Punkt som må sjekkes (Årsak)	Løsning
Skriveren slår seg ikke på når jeg trykke på [POWER]-knappen.	Batteripakken er ikke lagt inn riktig.	Legg inn en fullt oppladet batteripakke.
Et fullt oppladet batteri er lagt inn, men driftstiden er kort.	Batterilevetiden har utløpt.	Legg inn en fullt oppladet, ny batteripakke.
Skriveren kan ikke kommunisere via USB.	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Skriveren kommuniserer via trådløs kommunikasjon.	Terminer den trådløse kommunikasjonen.
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.
Skriveren kan ikke kommunisere via Bluetooth.	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Avstanden til verts-PCen er for lang.	Flytt skriveren til innen 3 m unna verts-PCen.
	Skriveren er plassert et sted der den er utsatt for støy eller interferens.	Unngå en slik plassering.
	Skriveradressen er angitt feil på verts-PCen.	Angi riktig skriveradresse på verts-PCen.
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.
Skriveren kan ikke kommunisere via trådløst LAN.	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Avstanden til verts-PCen er for lang.	Flytt skriveren inn i området med trådløs dekning.
	Hindre blokkerer radiobølgen.	Plasser skriveren et sted uten hindre.
	Skriveren er plassert et sted der den er utsatt for støy eller interferens.	Unngå en slik plassering.
	Skriveradressen er angitt feil på verts-PCen.	Angi riktig skriveradresse på verts-PCen.
	Angitt kanalinnstilling for tilgangspunkt eller verts-PC er feil.	Unngå å bruke en kanal som forstyrrer tilstøtende tilgangspunkter.
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.
Utskriftene er for lyse. Skriveren mottok skriverdata, men skriver ikke ut.	Skriverhodet er skittent.	Rengjør skriverhodet.
	Medierullen er ikke lagt inn riktig.	Legg inn medierullen riktig.
	Medienerullene som brukes er gått ut på bruksdato.	Legg inn ny medierull.
	Mediet er ikke godkjent av Toshiba Tec	Bruk Toshiba Tec sine godkjent medier.
Skriveren mottok skriverdata, men skriver ikke ut.	STATUS-lampen lyser eller blinker.	Fjern feilen.
	Medierullen er ikke lagt inn riktig.	Legg inn medierullen riktig.

13. Skriverspifikasjoner


Modell	B-FP2D-GH30-QM-S	B-FP2D-GH50-QM-S
Medietype	Etikett, Merkelapp, Kvittering, Linjeløs Etikett	
Utskriftsmetode	Direkte termisk	
Oppløsning	203 dpi (8 punkter/mm)	
Utskriftshastighet	Maks 6 tommer (152,4 mm/s) (Avhengig av driftsmiljø, utskriftsforhold, batteritilstand, osv.)	
Effektiv utskriftsbredde	54 mm (2 tommer)	
Utstedelsesmodus	Parti, Dra-av	
Strekkode	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Kode39, Kode93, Kode128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 av 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kode, GS1 Databar	
Todimensjonal kode	Datamatrikse, PDF417, Maxikode, QR-kode, Mikro PDF417, Mikro-QR, GS1 datamatrikse. Aztec	
Skrift	Punktgrafikk: Alfanymeriske 25typer, forenklet kinesisk 24x24(GB18030), japansk gotisk 16x16, 24x24, Mincho 32x32 Kontur: 5 typer Åpen type skrift: Noto Hans Sans (CJK)	
LCD	TFT farge-LCD, 128x128 punkter med bakgrunnslys	
Batteri	7,2 V 2500 mAh (Nominell Kapasitet) Li-ion batteri	
Mål	97 (B) x 130 (D) x 69 (H) mm (ikke inkl. prosjektdelene)	
Vekt (med batteripakke installert)	462 g	469 g
Driftstemperatur	-15 °C til 40 °C (5 °F til 104 °F)	
Driftsfuktighet	20~80 % RH (uten kondens)	
Ladetemperatur	Likestrømadapter: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	
Minne	Flash ROM: 128 MB, SDRAM: 32 MB	
Grensesnitt	Bluetooth V2.1+EDR	Bluetooth V2.1+EDR Trådløst LAN (IEEE802.11a/b/g/n)
	USB 2.0 plugg: USB-TypeC	
NFC	ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytes	
Mediesensorer	Etikettmellomrom Sort merke Papirende Dra-av	
Tilleggsutstyr	1-spors batterilader (B-EP800-CHG-QM-R) 6-spors batterilader (B-EP800-CHG6-QM-R) Likestrømsadapter (B-FP800-AC-QM-S) 1-spors batterilader (B-FP802-CR-QM-S) 4-spors batterilader (B-FP802-CR4-QM-S) Skulderstropp (B-EP900-SS-QM-R) Ekstra batteripakke (B-FP803-BTH-QM-R) Foringsfri Glassplatesett (B-FP902-LL-QM-S) Bæreseske (B-FP902-CC-QM-S) Vekselstrømsplugg-adapter (B-FP800-DCJA-QM-R)	

14. Mediespesifikasjon

<Etiketter>

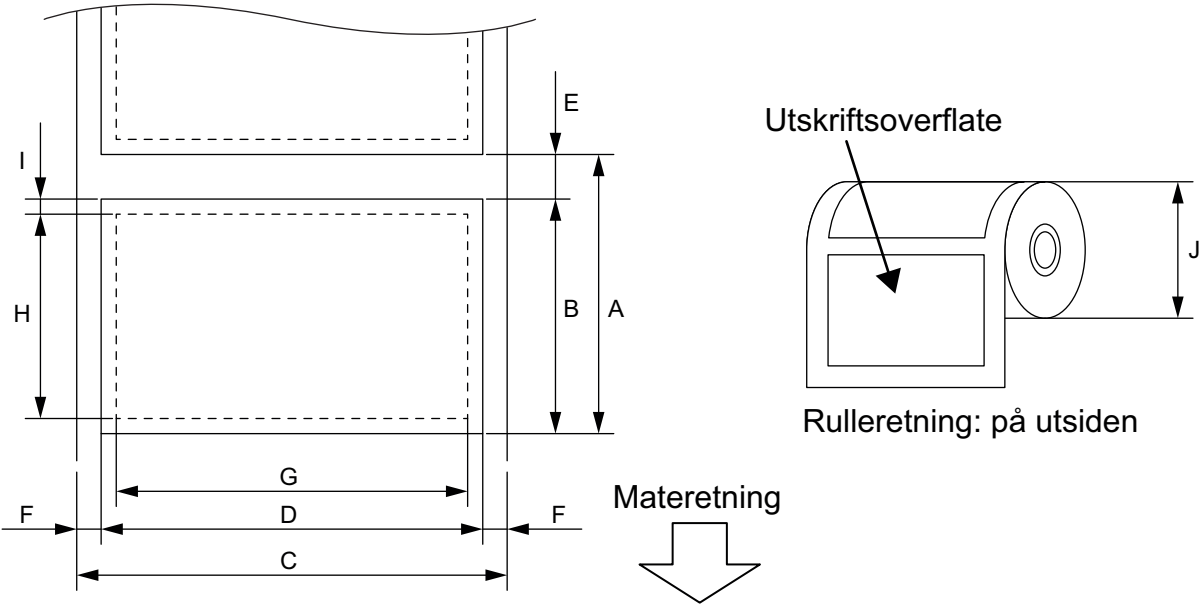

<Lapper/Kvitteringer>

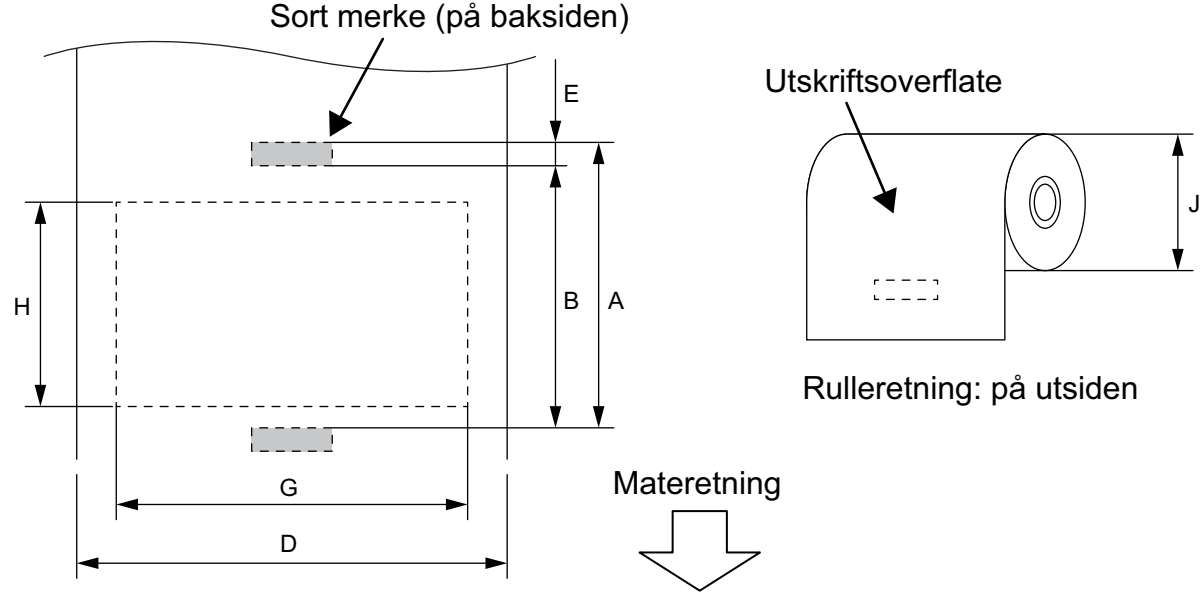

(Enhet: mm)

Element		Medietype	Etikett		Kvittering		Foringsfri* ¹
		Modus	Parti	Strimmel	Med sorte merker	Uten sorte merker	
A	Etikettpitch	Min.	10,0	13,0	10,0		16.0
		Maks.	999,9	67,0	999,9	-	-
B	Etikettlengde	Min.	7,0	10,0	7,0	-	-
		Maks.	996,9	60,0	996,9	-	-
C	Underlagspapirbredde	Min.	26,0		-		-
		Maks.	58,0		-		-
D	Etikettbredde	Min.	24,0		-		-
		Maks.	58,0		-		-
D	Mediebredde	Min.	-		24,0		32,0
		Maks.	-		58,0		58,0
E	Etikett-til-etikett-mellomrom	Min.	3,0		-		-
		Maks.	7,0		-		-
E	Sort merkelengde	Min.	3,0			-	-
		Maks.	7,0			-	-
F	Vertikal mellomromsbredde	Min.	1,0		-		-
		Maks.	7,0		-		-
G	Effektiv utskriftsbredde	Maks.	54,0				
H	Effektiv utskriftslengde	Maks.	995,0	58,0	995,0	-	-
I	Ikke utskrivbart område		1,0 fra øvre/nedre etikettkant			-	6,5 fra øvre etikettkant 1,0 fra nedre etikettkant
J	Diameter på ytre rull	Maks.	60,0				
	Rulleretning		Kun på utsiden				

*1 Foringsfri Glassplatesett (B-FP902-LL-QM-S) er påkrevd for å bruke foringsfritt medier. Ved bruk av foringsfrie medier, vennligst kontakt din lokale distributør for konsultering.

15. Pleie/Håndtering av medierulle

FORSIKTIG!

Sørg for å lese nøye gjennom og forstå Forsyningshåndboken (Supply Manual). Bruk bare medier som oppfyller spesifiserte krav. Bruk av ikke-spesifiserte medier kan forkorte brukstiden og føre til problemer med strekkodelesbarheten eller utskriftskvaliteten. Alle medieruller skal håndteres med forsiktighet for å unngå skader på medieruller eller skriver. Les følgende retningslinjer nøye.

- Ikke lagre medier eller bånd lenger enn produsentens anbefalte holdbarhet.
- Oppbevar medierulle på den flate enden. Ikke lagre dem på de bøyde sidene. Dette kan flate ut den siden og forårsake uberegnelig medieutvikling og dårlig utskriftskvalitet.
- Oppbevar medieruller i plastposer og alltid forsegle etter åpning. Ubeskyttede medieruller kan bli skitne og ekstra slitasje fra støv og smusspartikler vil forkorte levetiden til skriverhodet.
- Oppbevar medieruller på et kjølig og tørt sted. Unngå områder hvor de vil bli utsatt for direkte sollys, høye temperaturer, høy fuktighet, støv eller gass.
- Det termiske papiret som brukes for direkte termisk utskrift må ikke ha spesifikasjoner som overstiger Ca^{++} 800 ppm, Na^{+} 800 ppm, K^{+} 800 ppm og Cl^{-} 600 ppm.
- Noe blekk brukt på forhåndstrykte etiketter kan inneholde ingredienser som forkorter skrivehodets brukstid. Ikke bruk etiketter forhåndstrykt med blekk som inneholder harde stoffer som karbonkalsium (CaCO_3) og kaolin (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

For ytterligere informasjon, ta kontakt med din lokale forhandler eller produsenten.

Bærbar skriver
Brukerhåndbok
B-FP2D-GH30-QM-S
B-FP2D-GH50-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2019-2023 Toshiba Tec Corporation Alle rettigheter forbeholdt

BU22006200-NO
Ver0090