


TOSHIBA

Prenosni tiskalnik

Uporabniški priročnik


B-FP2D-GH30-QM-S

B-FP2D-GH50-QM-S

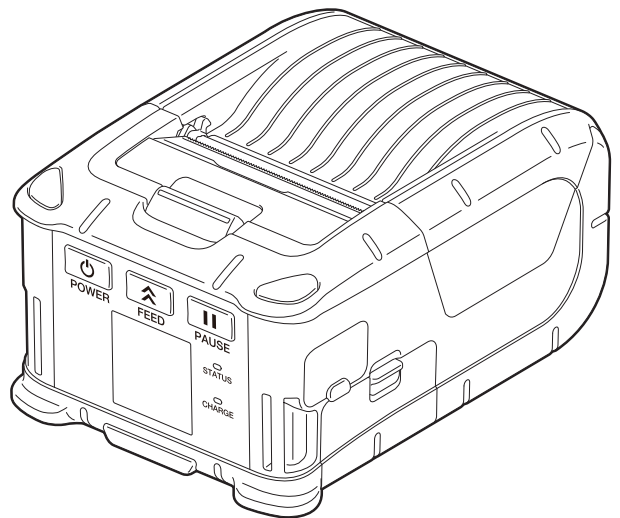


1. Imena delov	2
2. Dodatna oprema	3
3. Funkcije upravljalne plošče	4
4. Vstavljanje baterijskega paketa	6
5. Odstranjevanje baterijskega paketa	8
6. Polnjenje baterijskega paketa z izbirnim adapterjem.....	9
7. Vstavljanje role medija	10
8. Pred uporabo enote za odlepljenje traku	12
Odstranjevanje valja za odlepljenje traku	14
9. Nameščanje dodatkov	15
Pasna zaponka	15
Ramenski trak (izbirno)	16
10. Prenos podatkov.....	17
USB	17
Brezžična povezava	18
11. Dnevno vzdrževanje	19
Glava tiskalnika	19
Stiskalna plošča in gred za odlepljenje traku	19
Okno za tipalo medija in pot medija	20
Zgornji pokrov in upravljalna plošča	20
12. Odpravljanje napak.....	21
13. Specifikacije tiskalnika.....	24

1. Imena delov

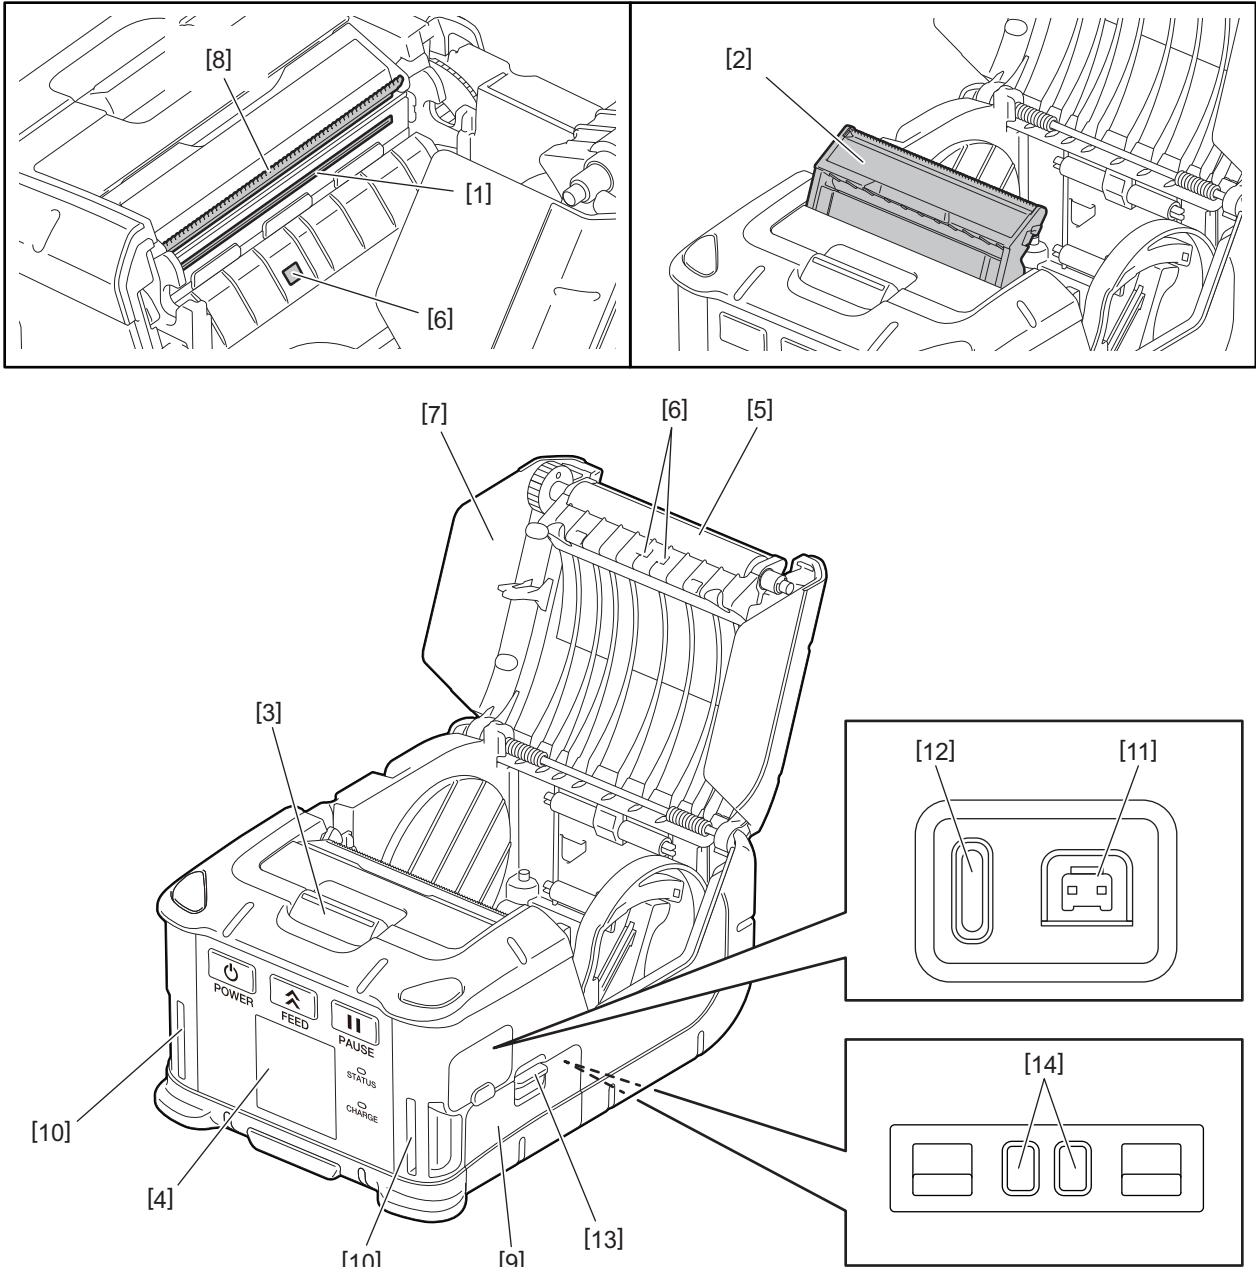


Št.	Ime dela	Št.	Ime dela
1	Glava tiskalnika	11	Priključek DCIN
2	Enote za odlepljenje traku	12	USB-vrata
3	Gumb za odpiranje zgornjega pokrova	13	Vzvod baterije
4	Upravljalna plošča	14	Priključek za polnjenje
5	Stiskalna plošča		
6	Tipalo za medij		
7	Zgornji pokrov		
8	Nož za trganje		
9	Pokrov baterije		
10	Reža za ramenski trak		

2. Dodatna oprema

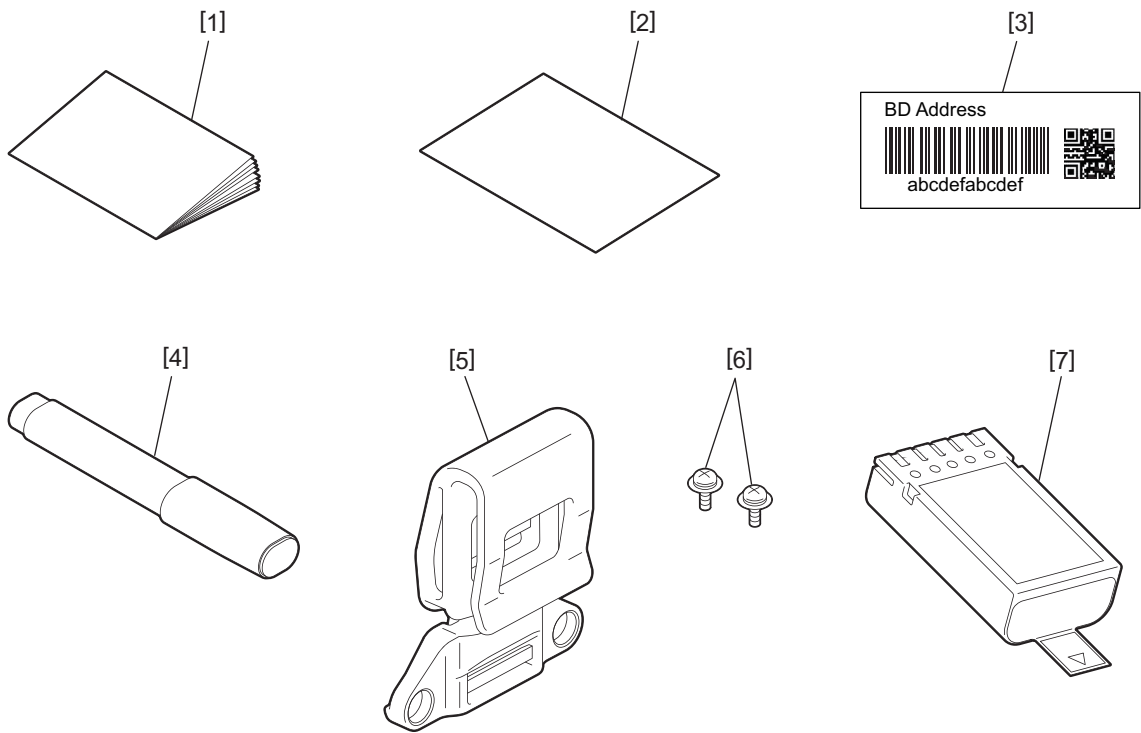

Št.	Ime dela	Št.	Ime dela
1	Varnostne informacije	5	Pasna zaponka
2	QSG	6	Vijak M3 x 8
3	Nalepka za naslov BD	7	Baterijski paket
4	Čistilo za glavo tiskalnika		

3. Funkcije upravljalne plošče

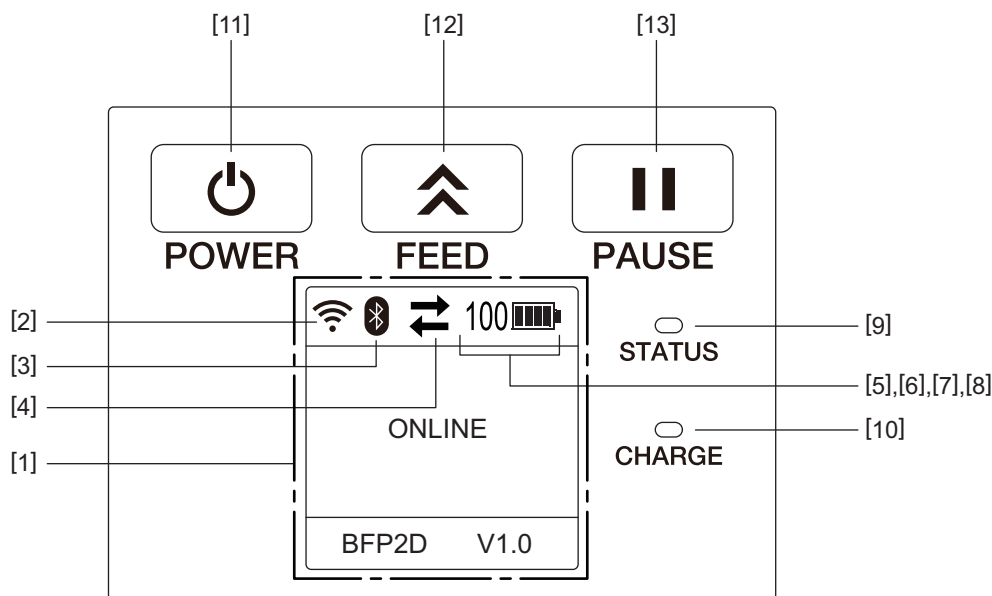

Opomba

Upravljalne plošče se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se lahko njena površina hitro poškoduje.

Št.	Ime/ikona	Funkcija/uporaba		
[1]	LCD (zaslon iz tekočih kristalov)	Prikazuje ikone stanja tiskalnika, kot so intenzivnost radijskega signala, nivo napolnjenosti baterije ipd. Stanje tiskalnika je prikazano z alfanumeričnimi znaki ali simboli.		
	LCD-sporočilo	ONLINE	Tiskalnik je pripravljen za ukaz za tiskanje iz gostiteljskega računalnika.	
		PAUSE	Tiskalnik je v stanju premora. Če tiskalnik zaustavite med tiskanjem, se prikaže število nenatisnjenih etiket.	
		COVER OPEN	Zgornji pokrov je odprt.	
		LBL PRESENT ****	Tiskalnik čaka, da odstranite natisnjeno etiketo iz izhoda za medij. »****« označuje število nenatisnjenih etiket.	
		WAITING(XXXX)	Tiskalnik čaka na obnovitev napetosti baterije ali znižanje temperature glave tiskalnika ali motorja.	
[2]	Moč signala omrežja WLAN		Prikazuje intenzivnost signala omrežja WLAN v 5 stopnjah.	
[3]	Bluetooth		Bluetooth povezan	Prikazuje stanje povezave Bluetooth.
			Povezav Bluetooth ni vzpostavljena.	
[4]	Prenos		Prenos/sprejem podatkov	Prikazuje stanje prenosa podatkov.
			Tiskalnik prejema podatke.	
			Pošiljanje podatkov gostiteljskemu računalniku.	


Št.	Ime/ikona	Funkcija/uporaba		
[5]	Stanje mirovanja		Prikazano, ko je tiskalnik v načinu varčevanja z energijo.	
[6]	Napaka		Prikaže, če pride do napake v tiskalniku.	
[7]	Stanje napolnjenosti baterije		Prikazuje stanje napolnjenosti baterije v 10 nivojih in v odstotni ravni.	
[8]	Opozorilo o delih		Opozorilo o obrabi valja stiskalne plošče	Opozarja, da bo kmalu treba zamenjati valj stiskalne plošče.
			Opozorilo o obrabljenem valju stiskalne plošče	Opozarja, da je treba zamenjati valj stiskalne plošče.
			Opozorilo o obrabi termalne glave	Opozarja, da bo kmalu treba zamenjati termalno glavo.
			Opozorilo o obrabljeni termalni glavi	Opozarja, da je treba zamenjati termalno glavo.
[9]	Lučka STATUS	Sveti ali utripa modro, rdeče, škrlatno ali oranžno in tako prikazuje stanje tiskalnika. • Sveti modro: normalno stanje • Sveti škrlatno: opozorilo za nizko napolnjenost baterije (uporaba je še mogoča) • Sveti rdeče: izpraznjena baterija • Utripa modro: poteka komunikacija ali interna obdelava oz. tiskalnik čaka, da odstranite natisnjeno etiketo. • Utripa rdeče: stanje napake		
[10]	Lučka CHARGE	Sveti oranžno med polnjenjem baterije in ugasne, ko se baterija napolni.		
[11]	Gumb [POWER]	Vklop in izklop tiskalnika. Vklop tiskalnika Ko je tiskalnik izklopljen, pritisnite gumb [POWER] in ga držite nekaj sekund. Ko se na LCD-zaslonu prikaže »ONLINE«, je tiskalnik pripravljen za uporabo. Izklop tiskalnika Pritisnite gumb [POWER] in ga držite, dokler LCD-zaslon ne ugasne.		
[12]	Gumb [FEED]	Začne s podajanjem medija ali ponovno natisne prej natisnjene podatke. Funkcija gumba [FEED] je odvisna od načina izdaje.		
[13]	Gumb [PAUSE]	Začasno zaustavi izdajanje medija ali ponovno zažene tiskanje. Uporablja se za obnovo tiskalnika po odpravljeni napaki.		

4. Vstavljanje baterijskega paketa


OPOZORILO!

- Če baterijski paket pušča ali iz njega izhaja dim ali neprijeten vonj, takoj prekinite uporabo in ga ne približujte ognju. Če tega ne upoštevate, lahko pride do eksplozije ali požara.
- V ZDA je treba rabljene litij-ionske baterije vrniti v trgovino, kjer ste kupili napravo. (Samo ZDA)
- PRAVILNO ODSTRANITE LITIJ-IONSKE BATERIJE.
- Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takšnih, ki puščajo.
- Da preprečite poškodbe, pazite, da vam baterijski paket ne pade na stopalo.

1 Pritisnite vzvod baterije [1], da odprete pokrov baterije [2].

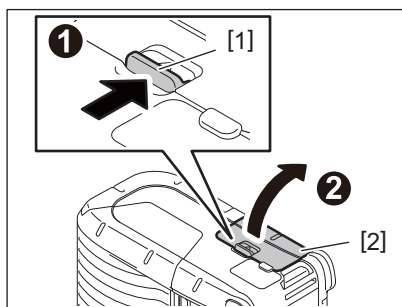


2 Baterijski paket [3] potisnite povsem v tiskalnik.

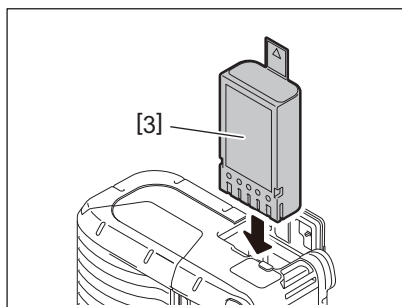

3 Baterijski paket [3] je v ležišče pritrjen s pokrovom baterije [2].

Opomba

Pazite, da boste pravilno obrnili baterijski paket [3].

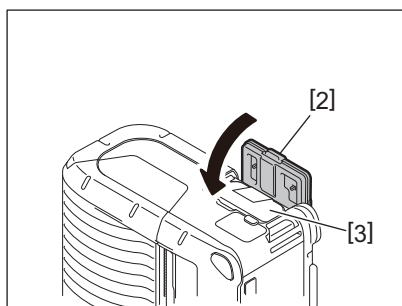

Opomba


- Uporabljajte samo baterijske pakete, izdelane in zasnovane za uporabo s tiskalnikom serije B-FP2D: B-FP803-BTH-QM-R
- Ko baterijski paket odstranite iz embalaže, ta ni napolnjen. Baterijski paket napolnite z izbirnim baterijskim polnilnikom ali pa vstavite baterijski paket v tiskalnik in priključite izbirni adapter, da ga napolnite pred uporabo.
 - Baterijski polnilnik z 1 režo (B-EP800-CHG-QM-R)
 - Baterijski polnilnik s 6 režami (B-EP800-CHG6-QM-R)
 - Adapter za izmenični tok (B-FP800-AC-QM-S)
 - Polnilna postaja z 1 režo (B-FP802-CR-QM-S)
 - Polnilna postaja s 4 režami (B-FP802-CR4-QM-S)
 - Adapter za enosmerni tok (B-FP800-DCJA-QM-R)
- Če uporabljate polnilnik z 1 režo, lahko tiskate med polnjenjem.
- Če uporabljate polnilnik s 4 režami, tiskanje med polnjenjem ni mogoče.

PREVIDNO!


Na tiskalnik ne priklaplajte NOBENE druge naprave razen zgoraj navedenih.

5. Odstranjevanje baterijskega paketa

- 1** Pritisnite vzvod baterije [1], da odprete pokrov baterije [2].

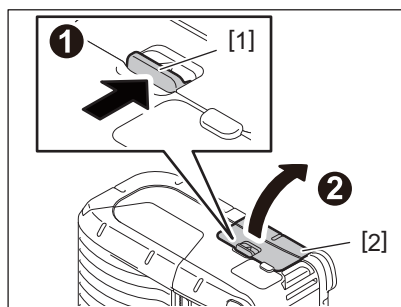


- 2** Povlecite jeziček [4], da baterijski paket [3] odstranite iz tiskalnika.

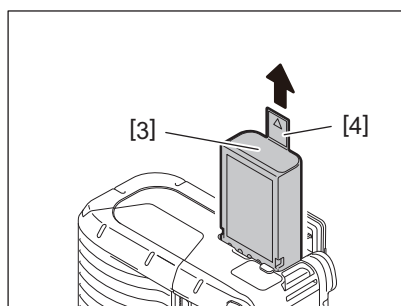


6. Polnjenje baterijskega paketa z izbirnim adapterjem

Baterijski paket v tiskalniku lahko napolnite z izbirnim adapterjem za izmenični tok, adapterjem za cigaretni vžigalnik ali adapterjem za enosmerni tok.

1 Odprite pokrov [1].

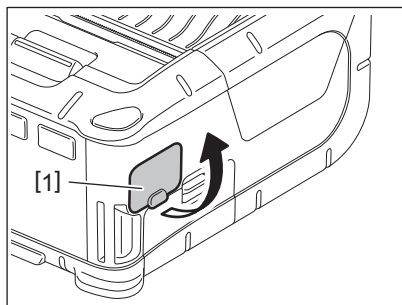

2 Napajalni kabel [2] priključite v priključek DCIN [3].

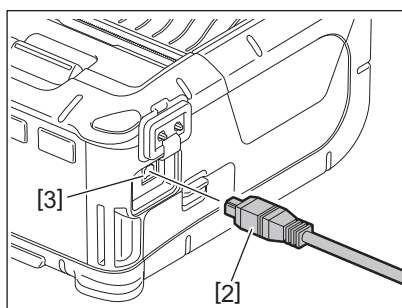


Opomba

- Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik izbirnega adapterja.
- Če za polnjenje baterijskega paketa uporabljate izbirni baterijski polnilnik, glejte uporabniški priročnik ustreznega modela baterijskega polnilnika.
- Četudi je temperatura okolice v mejah delovne temperature, se lahko zgodi, da se baterija zaradi varnosti ne bo polnila, saj je to odvisno od temperature baterijskega paketa.

7. Vstavljanje role medija


- 1** Pritisnite gumb za odpiranje zgornjega pokrova [1], da odprete pokrov [2].

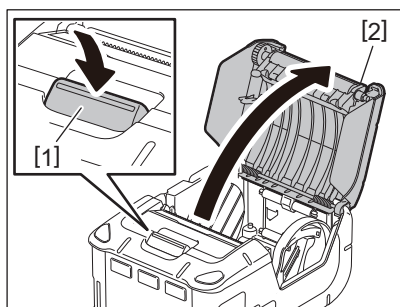

PREVIDNO!

Glava tiskalnika je takoj po tiskanju zelo vroča. Pred vstavljanjem role medija počakajte, da se glava tiskalnika ohladi.


- 2** Premaknite vzvod vodil za papir [3] proti upravljalni plošči, vodili za papir [4] pa navzven.

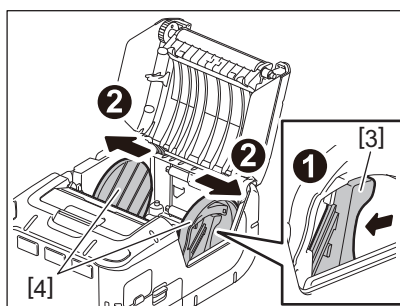

Opomba

Vodil za papir ne premikajte, dokler ne sprostite vzvoda za vodili za papir. Vodilo za papir se lahko zlomi.


- 3** Vstavite rolo medija [5] v tiskalnik.

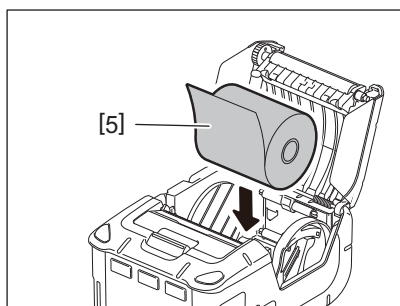


Opomba

- Pri delu v bližini noža za trganje bodite previdni. Rob je oster.
- V tiskalniku je mogoče uporabljati samo navzven navite medije.

-
- 4** Premaknite vzvod vodil za papir [3] proti upravljalni plošči. Vodili za papir [4] prilagodite širini role medija.

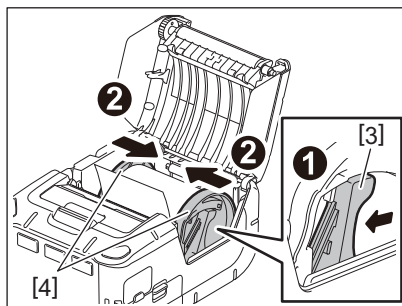

- 5** Zgornji rob role medija [5] povlecite proti upravljalni plošči. Napnite rolo medija in zaprite zgornji pokrov [2].

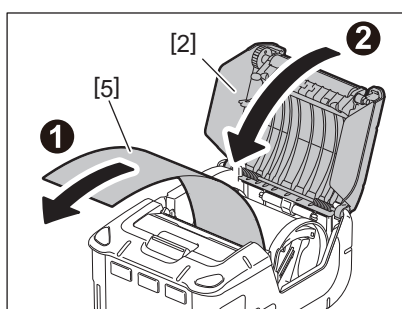


Opomba

- Uporabljajte samo medij, ki ga je odobrilo podjetje Toshiba Tec. Podjetje Toshiba Tec ne odgovarja za kakovost tiskanja z drugimi mediji.
- Za naročanje medija se obrnite na zastopnika družbe Toshiba Tec.


8. Pred uporabo enote za odlepljenje traku

Pri tiskanju etiket v načinu za odlepljenje traku izvalcite valj za odlepljenje traku, preden vstavite rolo medija.


- 1** Pritisnite gumb za odpiranje zgornjega pokrova [1], da odprete pokrov [2].

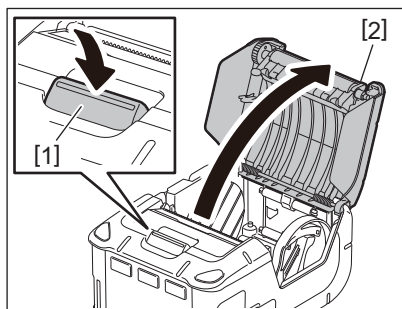


- 2** Zaklepno ročico [3] potisnite v smeri puščice. Tako enoto za odlepljenje traku [4] potisnete ven.

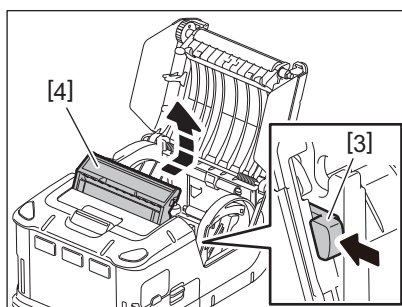


- 3** Glejte poglavje »Vstavljanje role medija« na prejšnji strani in nastavite rolo medija [5].
Odlepите eno etiketo in jo zavržite.

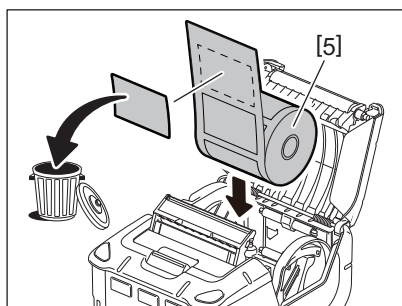


- 4** Premaknite vzvod vodil za papir [6] proti upravljalni plošči. Vodili za papir [7] prilagodite širini role medija.

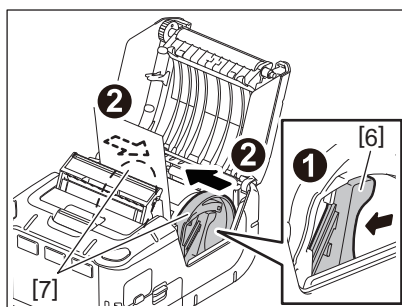

-
- 5** Zgornji rob role medija [5] povlecite proti upravljalni plošči. Napnite rolo medija in zaprite zgornji pokrov [2].

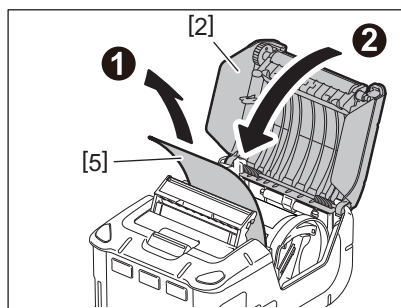

- 6** Zaprite enoto za odlepljenje [4].

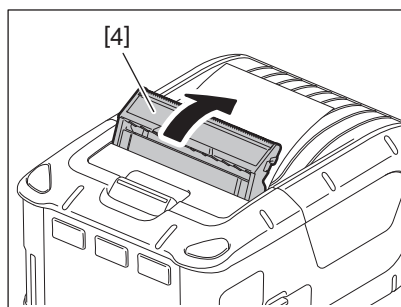


Opomba


- Ne vlecite močno za sredino valja za odlepljenje traku. Valj za odlepljenje se lahko zlomi.
- Valja za odlepljenje traku ne vlecite ali potiskajte na silo v tiskalnik. Valj za odlepljenje se lahko zlomi.
- Pri delu v bližini noža za trganje bodite previdni. Rob je oster.

■ Odstranjevanje valja za odlepljenje traku

- 1** Pritisnite gumb za odpiranje zgornjega pokrova [1], da odprete pokrov [2].

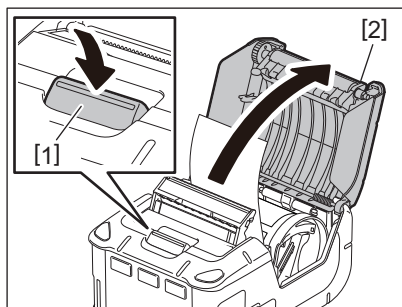

- 2** Previdno pritisnite valj za odlepljenje traku [3] navzdol in ga potisnite v tiskalnik v smeri puščice, dokler se ne zaskoči.

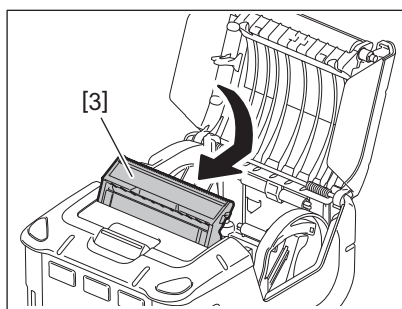

Opomba

- Ne vlecite močno za sredino valja za odlepljenje traku. Valj za odlepljenje se lahko zlomi.
- Valja za odlepljenje traku ne vlecite ali potiskajte na silo v tiskalnik. Valj za odlepljenje se lahko zlomi.
- Pri delu v bližini noža za trganje bodite previdni. Rob je oster.

9. Nameščanje dodatkov


PREVIDNO!

- Paziti je treba, da vam tiskalnik pri pripenjanju na pas ali poveznjenju preko ramena ne pade na tla.
- Če želite pritrditi tiskalnik na svoj pas, je lahko pas širok največ 40 mm. Če uporabite drugačen pas, lahko tiskalnik odpade z njega.

■ Pasna zaponka

Če želite tiskalnik uporabljati na pasu, najprej pritrdite priloženo pasno zaponko na zadnjo stran tiskalnika.


1 Pasno zaponko [1] pritrdite na tiskalnik z dvema vijakoma (M3 x 8) [2].

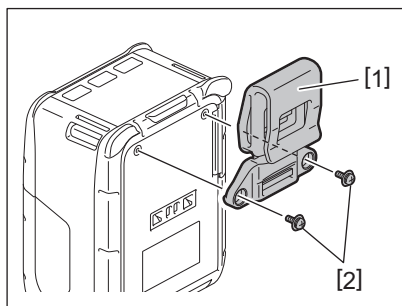

Opomba

Pasno zaponko pritrdite izključno s priloženima vijakoma. Uporaba drugih vijakov lahko poškoduje notranjost tiskalnika.


2 Pritrdite pasno zaponko [1] na svoj pas [3].

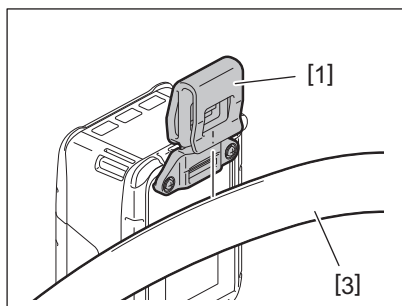

■ Ramenski trak (izbirno)

Izbirni ramenski trak (B-EP900-SS-QM-R) pritrdite na tiskalnik po spodnjem postopku.

- 1** Enega od koncev ramenskega traku [1] napeljite skozi režo [2] na sprednji strani tiskalnika.
- 2** Drugi konec ramenskega traku [1] napeljite skozi zaponko [3]. S premikanjem zaponke [3] prilagodite dolžino ramenskega traku [1].
- 3** Postopek ponovite še na drugem koncu ramenskega traku [1].

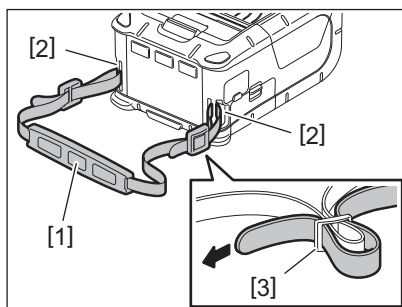


10. Prenos podatkov


■ USB

1 Vključite gostiteljski osebni računalnik in zaženite sistem.

2 Vključite tiskalnik in odprite pokrov [1].

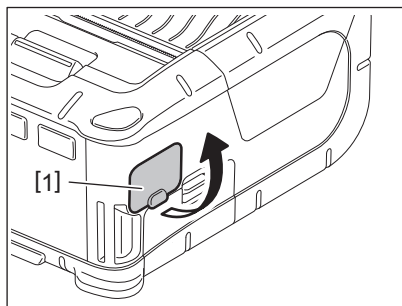

3 Kabel USB [2] priključite v vrata USB [3].

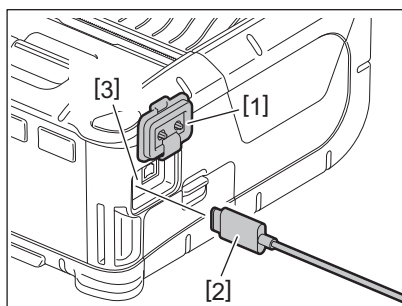

4 Kabel USB priključite v gostiteljski računalnik.

5 Podatke iz gostiteljskega računalnika pošljite v tiskalnik.


Opomba

- Glede podrobnosti o kablu USB se posvetujte z zastopnikom družbe Toshiba Tec.
- Pri odklapanju kabla USB sledite navodilom sistema gostiteljskega računalnika.

■ Brezžična povezava

- 1** Če uporabljate povezavo Bluetooth, je lahko tiskalnik od gostiteljskega računalnika oddaljen največ 3 m. Če uporabljate brezžično povezavo WLAN, postavite tiskalnik znotraj območja dometa brezžičnega omrežja.
- 2** Vključite tiskalnik in gostiteljski računalnik. Nato podatke iz gostiteljskega računalnika pošljite v tiskalnik.


1. Gostiteljski računalnik
(prek povezave Bluetooth)
2. Priročni terminal
(prek povezave Bluetooth)

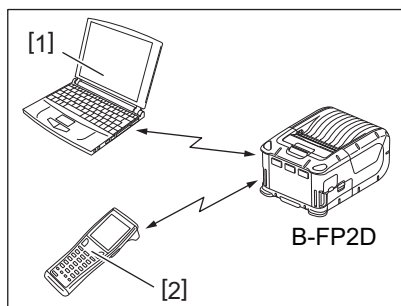

Opomba

- Pred začetkom uporabe tiskalnika preberite poglavje »Previdnostni ukrepi za ravnanje z brezžičnimi komunikacijskimi napravami«.
- Prepričajte se, da med tiskalnikom in gostiteljem ni ovir. Ovire lahko vodijo do napak v komunikaciji.

Obratovalno okolje vpliva na radijsko povezljivost. Komunikacijo lahko motijo predvsem kovinski predmeti, kovinski prah ali mesta, obdana s kovinskimi stenami. Glede položaja namestitve dostopne točke se obrnite na zastopnika družbe Toshiba Tec.

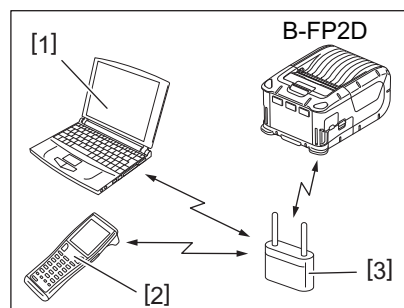

1. Gostiteljski računalnik
2. Priročni terminal
3. Dostopna točka

11. Dnevno vzdrževanje

Za ohranjanje visoke kakovosti in učinkovitosti je treba tiskalnik redno čistiti.

PREVIDNO!

- Glave tiskalnika in valjev ne čistite z ostrimi predmeti. To lahko povzroči napake pri tiskanju ali okvaro tiskalnika.
- Nikoli ne uporabljajte hlapljivih topil, kot sta razredčilo in benzen. To lahko povzroči napake pri tiskanju ali okvaro tiskalnika.
- Ne dotikajte se elementa glave tiskalnika z golimi rokami. Razelektritev statične elektrike lahko poškoduje glavo tiskalnika.
- Glava tiskalnika je takoj po tiskanju zelo vroča. Vselej počakajte, da se ohladi, preden začnete z vzdrževalnimi deli.


■ Glava tiskalnika

Element glave tiskalnika [1] obrišite s čistilnim pisalom za glavo tiskalnika [2].

Ko porabite eno ali dve roli nalepk brez črt, obrišite ostanke lepila z glave tiskalnika.

Opomba

Pri delu v bližini noža za trganje bodite previdni. Rob je oster.

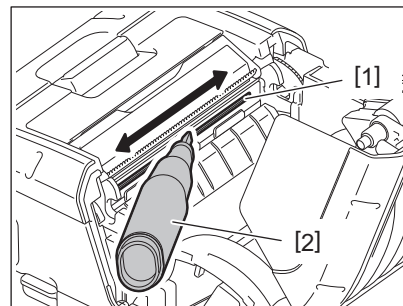


■ Stiskalna plošča in gred za odlepljenje traku

Stiskalno ploščo [1] obrišite z mehko krpo, rahlo navlaženo s čistim etilnim alkoholom.

Gred za odlepljenje traku [2] obrišite z mehko krpo, rahlo navlaženo s čistim etilnim alkoholom.

Stiskalno ploščo kompleta etiket brez črt (B-FP902-LL-QM-S) očistite na enak način. Čiščenje opravite, ko porabite eno ali dve roli nalepk brez črt.

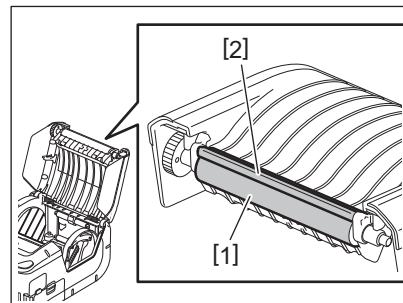


■ Okno za tipalo medija in pot medija

Odstranite prah in umazanijo z okna [1] za tipalo medija z običajno mehko, suho krtačko.

Pot medija [2] obrišite z mehko, suho krpo.

Ko porabite eno ali dve roli nalepk brez črt, obrišite ostanke lepila z vodil za medij.

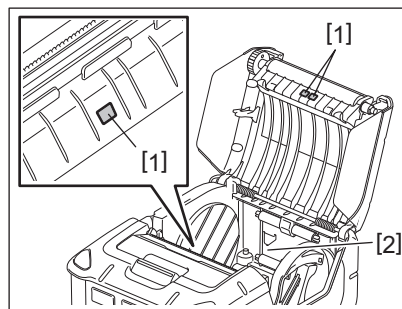


■ Zgornji pokrov in upravljalna plošča

Pokrov in okno upravljalne plošče [2] obrišite z mehko krpo, rahlo navlaženo s čistim etilnim alkoholom.

Umazanijo in ostanke lepila na izhodu za medij [3] odstranite z vatirano paličko, rahlo navlaženo s čistim etilnim alkoholom.

Ko porabite eno ali dve roli nalepk brez črt, obrišite ostanke lepila z vodil z zgornjega pokrova [1] in izhoda za medij [3].

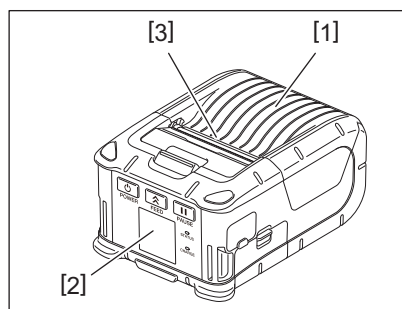

12. Odpravljanje napak

Če se med delovanjem pojavi težava, odgovor poiščite v spodnjem priročniku za odpravljanje napak in ustrezno ukrepajte.

Če težave ne odpravite z navedenimi postopki, ne poskušajte sami popraviti tiskalnika. Izklopite tiskalnik in odstranite baterijski paket. Nato se za pomoč obrnite na pooblaščenega serviserja družbe Toshiba Tec.

Če se prikaže sporočilo o napaki

Če se prikaže sporočilo o napaki, sledite ustreznim navodilom, nato pa pritisnite gumb [PAUSE]. Sporočilo o napaki bo izginilo.

Sporočilo o napaki	Vzrok	Rešitev
COMMS ERROR	Med komunikacijo je prišlo do napake paritete ali uokvirjanja.	Izklopite napajanje tiskalnika in ga ponovno vklopite. Ponovno pošljite podatke iz gostiteljskega računalnika v tiskalnik. Če se težava ponovno pojavi, izklopite napajanje naprave in se obrnite na servisnega zastopnika družbe Toshiba Tec.
PAPER JAM	Rola medija ni pravilno vstavljena.	Pravilno vstavite rolo medija.
	Medij se je zagozdil v tiskalniku.	Odstranite zagozdeni medij in ga pravilno vstavite. Pritisnite gumb [PAUSE].
	Rola medija se ne podaja pravilno.	Pravilno vstavite rolo medija in pritisnite gumb [PAUSE].
	Odsevno tipalo ne zaznava črnih oznak.	Vstavite ustrezno rolo medija s črnimi oznakami in pritisnite gumb [PAUSE].
	Prenosno tipalo ne zaznava presledkov med etiketami.	Vstavite ustrezno rolo medija. Če se težava ponovno pojavi, znova nastavite prag.
NO PAPER	Tiskalniku je zmanjkalo medija.	Vstavite novo rolo medija in pritisnite gumb [PAUSE].
COVER OPEN	Zgornji pokrov je odprt.	Zaprite zgornji pokrov.
HEAD ERROR	Del elementa glave tiskalnika je zlomljen.	Izklopite tiskalnik in se za zamenjavo glave tiskalnika obrnite na servisnega zastopnika za TOSHIBA TEC.
FLASH WRITE ERROR	Prišlo je do napake pri zapisovanju v bliskovni pomnilnik.	Izklopite napajanje tiskalnika in ga ponovno vklopite. Ponovno pošljite podatke iz gostiteljskega računalnika v tiskalnik. Če se težava ponovno pojavi, izklopite napajanje naprave in se obrnite na servisnega zastopnika družbe Toshiba Tec.
FORMAT ERROR	Prišlo je do napake v obliki bliskovnega pomnilnika.	Izklopite napajanje tiskalnika in ga ponovno vklopite. Ponovno pošljite podatke iz gostiteljskega računalnika v tiskalnik. Če se težava ponovno pojavi, izklopite napajanje naprave in se obrnite na servisnega zastopnika družbe Toshiba Tec.

Sporočilo o napaki	Vzrok	Rešitev
FLASH MEMORY FULL	V bliskovnem pomnilniku ni dovolj prostora za shranjevanje podatkov.	Izklopite napajanje tiskalnika in ga ponovno vklopite. Ponovno formatirajte pomnilnik, da sprostite prostor, nato pa znova pošljite podatke iz gostiteljskega računalnika v tiskalnik. Če se težava ponovno pojavi, izklopite napajanje naprave in se obrnite na servisnega zastopnika družbe Toshiba Tec.
LOW BATTERY	Baterija je skoraj prazna.	Izklopite tiskalnik in zamenjajte baterijski paket s polnim.
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Temperatura glave tiskalnika je dosegla zgornjo mejo obratovalne temperature.	Prenehajte tiskati in počakajte, da se tiskalnik samodejno obnovi. Če se težava ponovno pojavi, izklopite napajanje naprave in se obrnite na servisnega zastopnika družbe Toshiba Tec.
AMBIENT TEMP ERROR	Temperatura okolice je dosegla zgornjo mejo delovne temperature.	Prenehajte s tiskanjem, dokler temperatura okolice ne pade do območja delovne temperature tiskalnika.
BATTERY TEMP ERROR	Baterija je zelo vroča.	Izklopite tiskalnik. Po potrebi izklopite napajalnik. Počakajte, da temperatura okolice pade do območja delovne temperature tiskalnika.
HIGH VOLT.ERROR	Napetost baterije ne neobičajna.	Izklopite tiskalnik. Odstranite baterijski paket in ga znova vstavite. Če se težava ponovno pojavi, izklopite napajanje naprave in se obrnite na servisnega zastopnika družbe Toshiba Tec.
CHARGE ERROR	Med polnjenjem baterijskega paketa je bila zaznana napaka.	Morda je baterija izrabljena. Zamenjajte baterijski paket z novim.
Primer napačnega ukaza PC001;0A00,0300,	Če se pojavi napaka ukaza, se na zgornji vrstici LCD-zaslona prikaže 16 alfanumeričnih znakov ali simbolov.	Izklopite napajanje tiskalnika in ga ponovno vklopite. Ponovno pošljite podatke iz gostiteljskega računalnika v tiskalnik. Če se težava ponovno pojavi, izklopite napajanje naprave in se obrnite na servisnega zastopnika družbe Toshiba Tec.
Druga sporočila o napakah	Prišlo je do napake strojne ali programske opreme.	Izklopite napajanje tiskalnika in ga ponovno vklopite. Če se težava ponovno pojavi, izklopite napajanje naprave in se obrnite na servisnega zastopnika družbe Toshiba Tec.

* Število nenatisnjenih etiket od 1 do 9999 (število kosov etiket)

Če tiskalnik ne deluje pravilno

Če opazite spodnje simptome, preverite ustrezne točke in ustrezno ukrepajte.

Simptom	Kaj preveriti (vzrok)	Rešitev
Tiskalnik se ob pritisku stikala [POWER] ne vklopi.	Baterijski paket ni pravilno vstavljen.	Vstavite povsem napolnjen baterijski paket.
Povsem napolnjen baterijski paket je vstavljen, vendar je čas delovanja kratek.	Življenjska doba baterije je potekla.	Vstavite povsem napolnjen nov baterijski paket.
Tiskalnik ne more komunicirati prek kabla USB.	Tiskalnik ni vklopljen.	Vklopite tiskalnik.
	Tiskalnik komunicira prek brezžične komunikacije.	Prekinite brezžično komunikacijo.
	Način izdajanja je napačen.	Izberite pravilen način izdajanja.
Tiskalnik ne more komunicirati prek povezave Bluetooth.	Tiskalnik ni vklopljen.	Vklopite tiskalnik.
	Razdalja do gostiteljskega računalnika je prevelika.	Tiskalnik postavite največ 3 m od gostiteljskega računalnika.
	Tiskalnik se uporablja na mestu, kjer je izpostavljen hrupu ali motnjam.	Prestavite ga na drugo mesto.
	Naslov tiskalnika v gostiteljskem računalniku ni pravilno nastavljen.	Pravilno nastavite naslov tiskalnika v gostiteljskem računalniku.
	Način izdajanja je napačen.	Izberite pravilen način izdajanja.
Tiskalnik ne more komunicirati prek brezžične povezave WLAN.	Tiskalnik ni vklopljen.	Vklopite tiskalnik.
	Razdalja do gostiteljskega računalnika je prevelika.	Tiskalnik postavite na območje brezžičnega dometa.
	Ovire blokirajo radijske valove.	Tiskalnik uporabljajte na mestu brez ovir.
	Tiskalnik se uporablja na mestu, kjer je izpostavljen hrupu ali motnjam.	Prestavite ga na drugo mesto.
	Naslov tiskalnika v gostiteljskem računalniku ni pravilno nastavljen.	Pravilno nastavite naslov tiskalnika v gostiteljskem računalniku.
	Nepravilna nastavev kanala dostopne točke ali gostiteljskega računalnika.	Ne uporabljajte kanala, ki moti sosednje dostopne točke.
	Način izdajanja je napačen.	Izberite pravilen način izdajanja.
Natis je presvetel. Tiskalnik je prejel podatke za tiskanje, vendar ne tiska.	Glava tiskalnika je umazana.	Očistite glavo tiskalnika.
	Rola medija ni pravilno vstavljena.	Pravilno vstavite rolo medija.
	Uporabljeni roli medija je potekel rok uporabe.	Vstavite novo rolo medija.
	Ne uporabljate medija, ki ga ni odobrila družba Toshiba Tec.	Uporabljajte samo medije, ki jih je odobrila družba Toshiba Tec.
Tiskalnik je prejel podatke za tiskanje, vendar ne tiska.	Lučka za STANJE sveti ali utripa.	Počistite napako.
	Rola medija ni pravilno vstavljena.	Pravilno vstavite rolo medija.

13. Specifikacije tiskalnika

Model	B-FP2D-GH30-QM-S	B-FP2D-GH50-QM-S
Vrsta medija	Etiketa, oznaka, račun, etiketa brez črt (*)	
Način tiskanja	Neposredno termalno	
Ločljivost	203 dpi (8 pik/mm)	
Hitrost tiskanja	Najv. 6 palcev/s (152,4 mm/s) (Odvisno od delovnega okolja, pogojev tiskanja, stanja baterije itd.)	
Učinkovita širina tiskanja	54 mm (2 palca)	
Način izdajanja	Serijski, odlepljenje traku	
Črtna koda	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar	
Dvodimenzionalna koda	Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix,	
Vrsta pisave	Bitmap: Alfnumerično 25 vrst, enostavna kitajščina 24 x 24 (GB18030), japonska gotika 16 x 16, 24 x 24, mincho 32 x 32 Obris: 5 vrst Odprta vrsta pisave: Noto Hans Sans (CJK)	
LCD	TFT barvni LCD, 128 x 128 pik z osvetlitvijo ozadja	
Baterija	7,2 V 2500 mAh (nazivna kapaciteta) litij-ionska baterija	
Dimenzije	97 (Š) x 130 (G) x 69 (V) mm (brez štrlečih delov)	
Teža (z baterijskim paketom)	462 g	469 g
Delovna temperatura	-15 °C do 40 °C (5 °F do 104 °F)	
Delovna vlaga	20–80 % RV (brez kondenzacije)	
Temperatura polnjenja	Adapter za izmenični tok: 0–40 °C (32–104 °F)	
Pomnilnik	Bliskovni ROM: 128 MB, SDRAM: 32 MB	
Vmesnik	Bluetooth V2.1+EDR	Bluetooth V2.1+EDR Omrežje WLAN (IEEE802.11a/g/n)
	Priključek USB 2.0: USB tipa C	
NFC	ISO/IEC14443 tipa A, NFC Forum tipa 2, 144 bajtov	
Tipalo za medij	Razmik med oznakami Črna oznaka Konec papirja Odlepljenje traku	
Dodatna možnost	Baterijski polnilnik z 1 režo (B-EP800-CHG-QM-R) Baterijski polnilnik s 6 režami (B-EP800-CHG6-QM-R) Adapter za izmenični tok (B-FP800-AC-QM-S) Polnilna postaja z 1 režo (B-FP802-CR-QM-S) Polnilna postaja s 4 režami (B-FP802-CR4-QM-S) Ramenski trak (B-EP900-SS-QM-R) Rezervni baterijski paket (B-FP803-BTH-QM-R) Komplet plošče za etikete brez črt (B-FP902-LL-QM-S) Torbica (B-FP902-CC-QM-S) Adapter za enosmerni tok (B-FP800-DCJA-QM-R)	

* Za dodatne informacije o medijih in previdnostnih ukrepih glede rokovanja se obrnite na lokalnega distributerja.

Prenosni tiskalnik
Uporabniški priročnik
B-FP2D-GH30-QM-S
B-FP2D-GH50-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2019 – 2024 Toshiba Tec Corporation, vse pravice pridržane

BU220062A0-SL
Ver0100