

# TOSHIBA

Přenosná tiskárna

**B-FP3D-GH30/40-QM-R**


**B-FP3D-GS32/42-QM-R**

**B-FP3D-GH52-QM-R**


**Příručka uživatele**



## Názvy částí

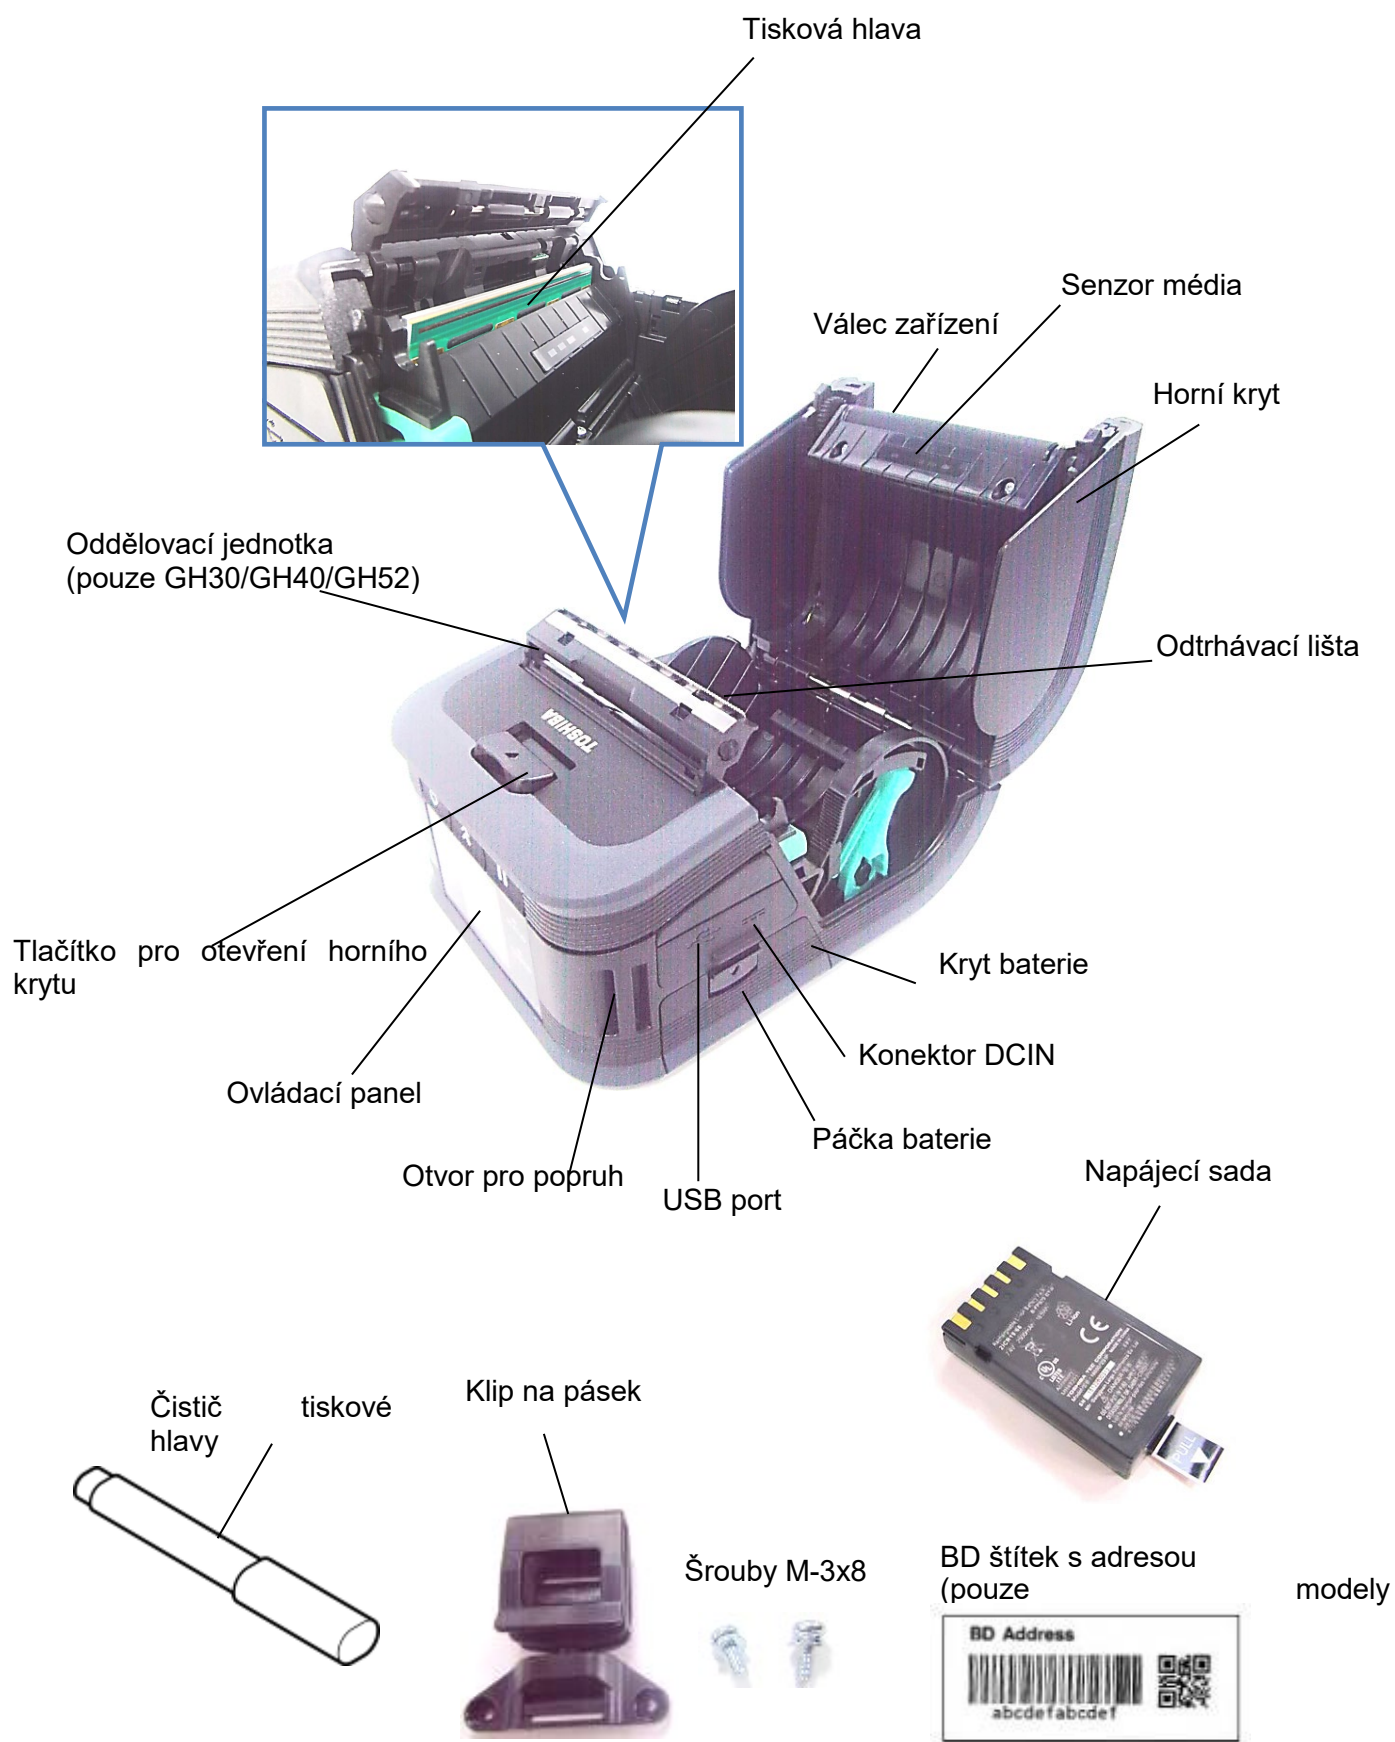

## Funkce ovládacího panelu

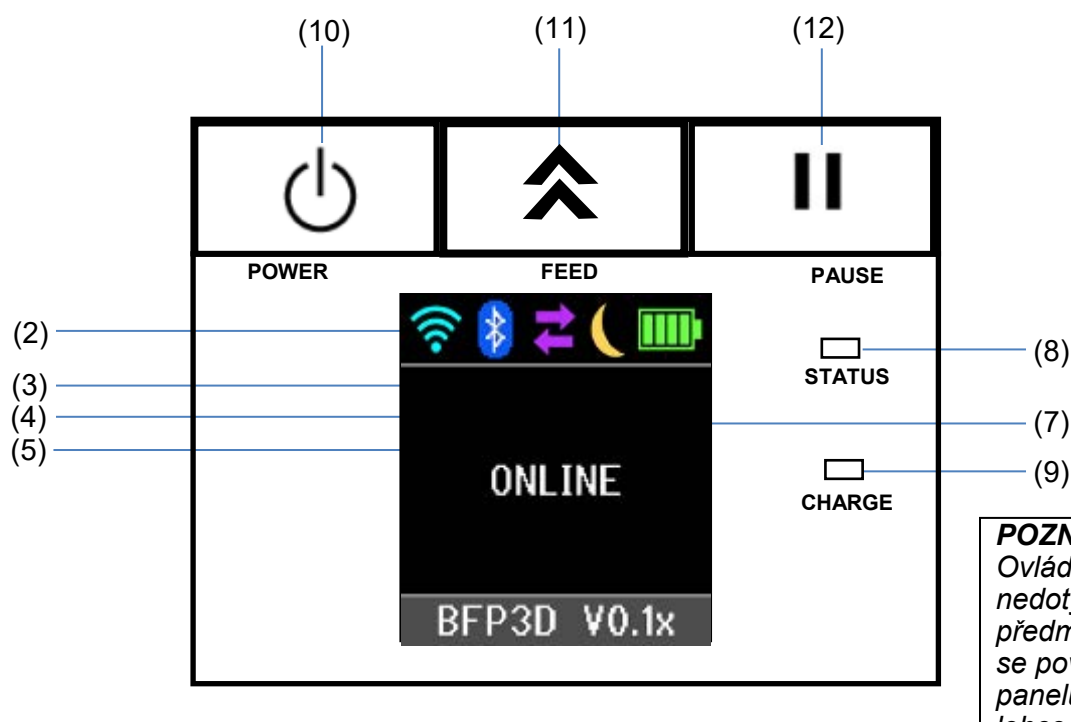

| Č.  | Název / ikona     | Funkce / použití                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | LCD displej       | Zde se zobrazují ikony uvádějící stavy tiskárny, jako například intenzitu rádiového signálu, úroveň nabití baterie atd. Stavy tiskárny jsou uváděny alfanumerickými znaky nebo symboly. |                                                                                                                     |
|     | Zprávy na LCD     | ONLINE                                                                                                                                                                                  | Tiskárna je připravena na příkaz z hostitelského zařízení.                                                          |
|     |                   | PAUSE                                                                                                                                                                                   | Tiskárna je pozastavena. Pokud dojde k pozastavení tiskárny v průběhu tisku, zobrazí se počet nevytištěných štítků. |
|     |                   | COVER OPEN                                                                                                                                                                              | Horní kryt je otevřen.                                                                                              |
|     |                   | LBL PRESENT ****                                                                                                                                                                        | Tiskárna čeká na odejmutí štítku z otvoru média. „****“ uvádí počet nevytištěných štítků.                           |
|     |                   | WAITING(XXXX)                                                                                                                                                                           | Tiskárna čeká, dokud nedojde k obnovení napětí z baterie nebo snížení teploty tiskové hlavy nebo motoru.            |
| (2) | Síla signálu WLAN | Rozlišuje 4 úrovně intenzity signálu sítě WLAN                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
| (3) | Bluetooth         |  Bluetooth je připojeno                                                                              | Uvádí stav připojení Bluetooth                                                                                      |
|     |                   |  Bluetooth není připojeno                                                                            |                                                                                                                     |
| (4) | Přenos            |  Tiskárna přijímá data                                                                               | Uvádí stav přenosu dat.                                                                                             |
|     |                   |  Tiskárna odesílá data do hostitelského zařízení                                                     |                                                                                                                     |
| (5) | Spánkový režim    |                                                                                                      | Zobrazí se, pokud se tiskárna přepne do spánkového režimu.                                                          |

|      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6)  | Chyba                     |  Zobrazí se v případě, že tiskárna hlásí chybu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (7)  | Úroveň nabití baterie     | Uvádí 5 úrovní nabití baterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (8)  | Indikátor stavu (STATUS)  | <p>Svítil nebo bliká zeleně, červeně nebo oranžově a označuje stav tiskárny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svítí zeleně: Normální stav.</li> <li>• Svítí oranžově: Stav upozornění na téměř vybitou baterii (provozoschopný stav)</li> <li>• Svítí červeně: Baterie je vybitá.</li> <li>• Bliká zeleně nebo oranžově: Probíhá komunikace nebo interní zpracování nebo vytištěný štítek čeká na odebrání.</li> <li>• Bliká červeně: Oznamuje chybu.</li> </ul> |
| (9)  | Indikátor nabití (CHARGE) | Svítil oranžově po dobu nabíjení napájecí sady a jakmile je nabíjení dokončeno, zhasne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (10) | Tlačítko [POWER]          | <p>Slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny.</p> <p><b>Jak tiskárnu zapnout</b><br/>Když je tiskárna vypnutá, stiskněte a chvíli podržte tlačítko POWER. Pokud je na LCD displeji zobrazena zpráva „ONLINE“, tiskárna je připravena.</p> <p><b>Jak tiskárnu vypnout</b><br/>Tlačítko POWER stiskněte a podržte, dokud se LCD displej nevypne.</p>                                                                                                                              |
| (11) | Tlačítko [FEED]           | Spustí podávání média nebo zopakuje tisk již vytištěných dat. Funkce tlačítka [FEED] se liší v závislosti na režimu tisku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (12) | Tlačítko [PAUSE]          | Dočasně zastaví vydávání médií nebo restartuje tisk. Používá se k obnovení chodu tiskárny po odstranění chyby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Vkládání napájecí sady

### VAROVÁNÍ!


1. Pokud napájecí sada teče nebo z ní vychází kouř nebo zápachá, okamžitě ji přestaňte používat a zabraňte zapálení. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k jejímu výbuchu nebo vznícení.
2. Použité lithium-iontové baterie je ve Spojených státech nutné vrátit do obchodu, ve kterém byly zakoupeny. (platí pouze pro USA)
3. LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE LIKVIDUJTE ŘÁDNÝM ZPŮSOBEM  
**Pozor: S poškozenými nebo tekoucími lithium-iontovými bateriemi nemanipulujte.**
4. Dávejte pozor, abyste si napájecí sadu neupustili na nohu, aby nedošlo ke zranění.

Stiskněte páčku baterie a otevřete kryt baterie.  
Napájecí sadu zcela zasuňte do tiskárny. Napájecí sadu zajistíte pomocí krytu baterie.  
Dávejte pozor, aby byla napájecí sada správně otočená.

### POZNÁMKA:

- Vždy používejte pouze napájecí sady navržené a vyráběné k používání s tiskárnami řady B-FP3D:  
B-FP803-BTH-QM-R
- Napájecí sada není po vybalení zcela nabitá. Napájecí sadu laskavě nabijte pomocí doplňkové nabíječky baterie nebo vložte napájecí sadu do tiskárny a než ji začnete používat, připojte doplňkový adaptér.
- ♦ Nabíječka baterie s jedním slotem: B-EP800-CHG-QM-R
- ♦ Nabíječka baterie se 6 sloty: B-EP800-CHG6-QM-R
- ♦ Adaptér na střídavý proud: B-FP800-AC-QM-S
- ♦ Adaptér do zapalovače na cigarety: B-EP802-DC12-QM-R
- ♦ Adaptér konektorové zástrčky na stejnosměrný proud: B-FP800-DCJA-QM-R

[Řada B-FP3D]

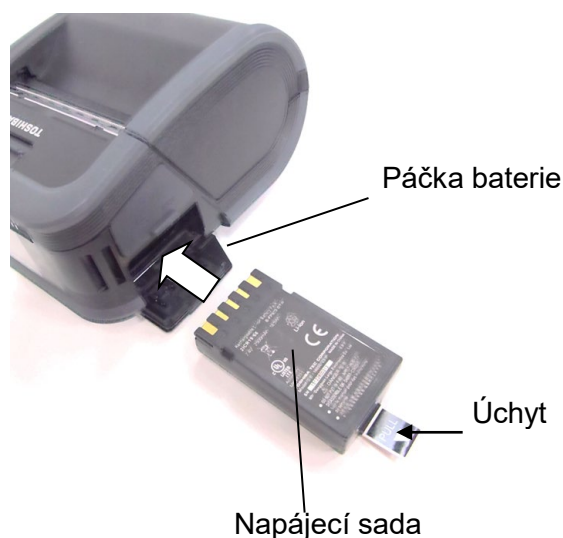


### POZOR!

K tiskárně NEPŘIPOJUJTE žádné jiné zařízení než jsou zařízení uvedená výše.

## Vyjímání napájecí sady

Zatlačte páčku baterie dolů ve směru šipky a napájecí sadu vyjměte z tiskárny zatažením za úchyt.

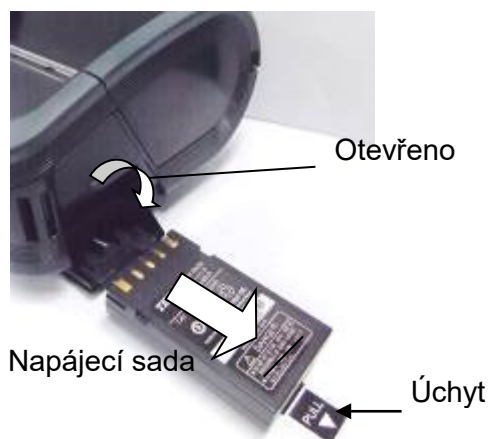

## Nabíjení napájecí sady doplňkovým adaptérem

Pokud nabíjíte napájecí sadu v tiskárně s použitím doplňkového adaptéru na střídavý proud, adaptéru do zapalovače na cigarety nebo adaptéru na stejnosměrný proud, vložte zástrčku adaptéru do konektoru DCIN tiskárny.

### **POZNÁMKA:**

*Podrobné informace naleznete v příručce uživatele příslušného doplňkového adaptéru.*

Pokud k dobíjení napájecí sady používáte doplňkovou nabíječku, nahlédněte laskavě do příručky uživatele příslušného modelu nabíječky.

I když se okolní teplota pohybuje v rozsahu provozní teploty, nemusí se napájecí sada nabíjet, a to z bezpečnostních důvodů v závislosti právě na teplotě.



## Vkládání média

1. Otevřete horní kryt stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu.



### POZOR!


*Tisková hlava je okamžitě po tisku horká. Než vložíte médium, nechte ji zchladnout.*

2. Posuňte páčku vodítka papíru směrem k ovládacímu panelu a vodítka papíru směrem ven.

### POZNÁMKA:

*Vodítky papíru neposunujte bez odemknutí páčky vodítka papíru. Mohlo by dojít ke zlomení vodítka papíru.*


3. Vložte roli média do tiskárny. V tiskárně lze používat pouze média s vnějším navinutím.

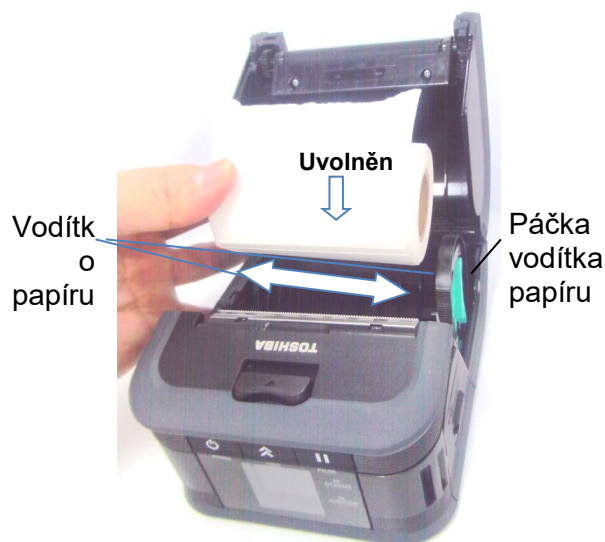


### POZNÁMKA:

*Při manipulaci s odtrhací lištou buďte opatrní. Její hrana je ostrá.*

4. Nastavte vodítka papíru podle šířky role média.
5. Páčku vodítka papíru zatlačte zpět, čímž vodítka papíru uzamknete.

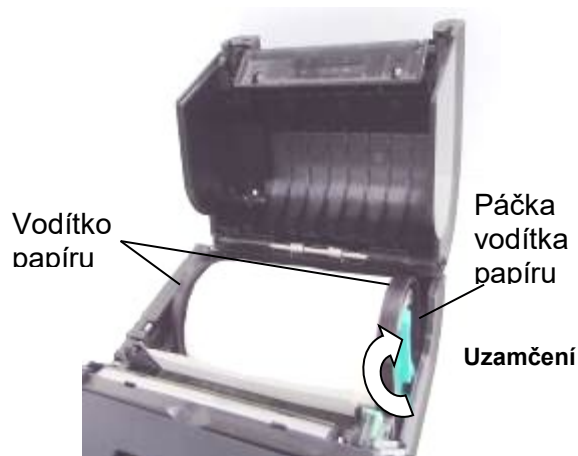

6. Vytáhněte horní okraj média směrem k ovládacímu panelu, zavřete horní kryt a odstraňte prověšení média.

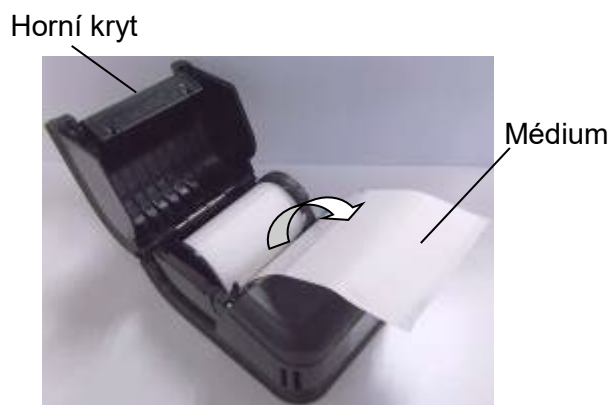


### POZNÁMKA:

- Používejte prosím pouze média schválená společností Toshiba Tec. Společnost Toshiba Tec není odpovědná za výsledek tisku při používání jiného média.
- Při objednávání médií laskavě kontaktujte nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec.

## Než začnete používat oddělovací jednotku (pouze modely GH30, GH40, GH52)

Při tisku štítků v oddělovacím režimu musíte před vložením role štítků vytáhnout oddělovací válec.

1. Otevřete horní kryt a zatlačte na uzamykací páčku ve směru šipky.

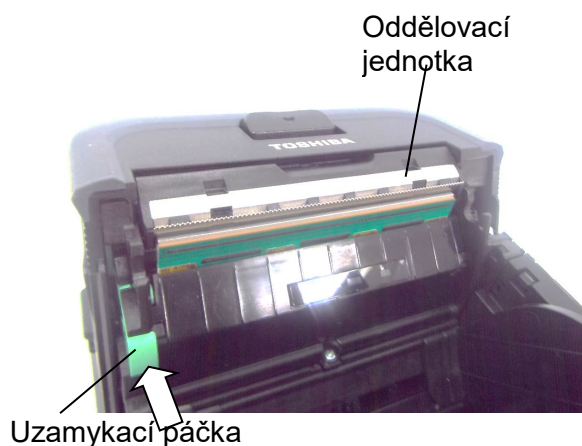


2. Tím oddělovací jednotku uvolníte. Podle části „Vkládání média“ na předchozí straně nastavte roli štítků.



### ■ Jak oddělovací válec vrátit zpět

1. Zlehka zatlačte válec oddělovací jednotky směrem dolů do tiskárny ve směru označeném šipkou tak, aby zaklapl.

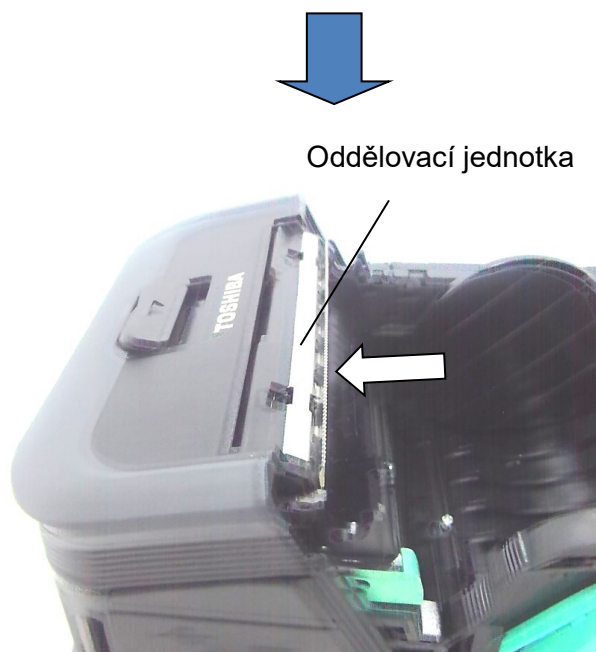

### POZNÁMKY:

1. Za střed válce oddělovací jednotky **NETAHEJTE PŘÍLIŠ SILNĚ**. Mohli byste tak oddělovací válec poškodit.
2. Oddělovací válec se **nesnažte vytahovat nebo zatlačovat do tiskárny silou**, protože by jinak mohlo dojít k poškození oddělovacího válce.
3. Při manipulaci s odtrhávací lištou **budьте opatrní**. Její hrana je ostrá.

## Jak připojovat příslušenství

### **POZOR!**

1. Při upevňování tiskárny k pasu nebo zavěšování na rameno je třeba dávat dobrý pozor, aby vám tiskárna neupadla.
2. Když upevňujete tiskárnu k pásku, měl by být minimálně 40 mm široký. Při použití užších pásků by se mohlo stát, že tiskárna upadne.


### ■ Klip na pásek

Pokud chcete používat tiskárnu připevněnou na pásku, nejprve připevněte k zadní části tiskárny dodaný klip na pásek.


1. Klip na pásek upevněte k tiskárně a zajistěte dvěma šrouby.

### **POZNÁMKA:**

Používejte pouze šrouby, které byly dodány spolu s klipem na pásek. Při použití jiného šroubu můžete poškodit vnitřní část tiskárny.

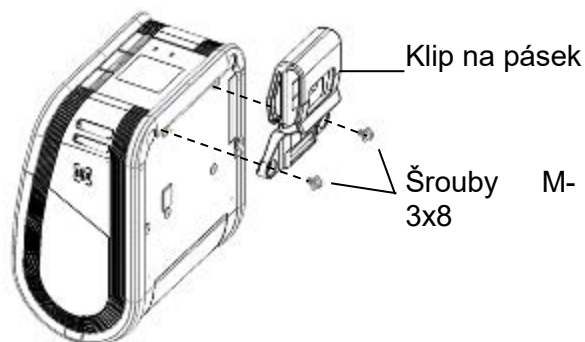


2. Upevněte klip k pásku.

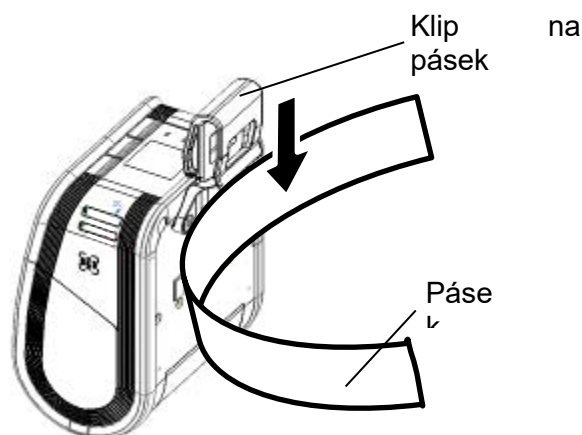

### ■ Popruh na rameno (doplňkový)

Níže uvedeným způsobem upevněte doplňkový popruh na rameno (B-EP900-SS-QM-R) k tiskárně.

1. Protáhněte kterýkoliv konec popruhu na rameno skrz otvor pro popruh na přední straně tiskárny.
2. Protáhněte konec popruhu skrz sponu. Posouváním spony nastavíte potřebnou délku popruhu.
3. Totéž učiňte s druhým koncem popruhu.

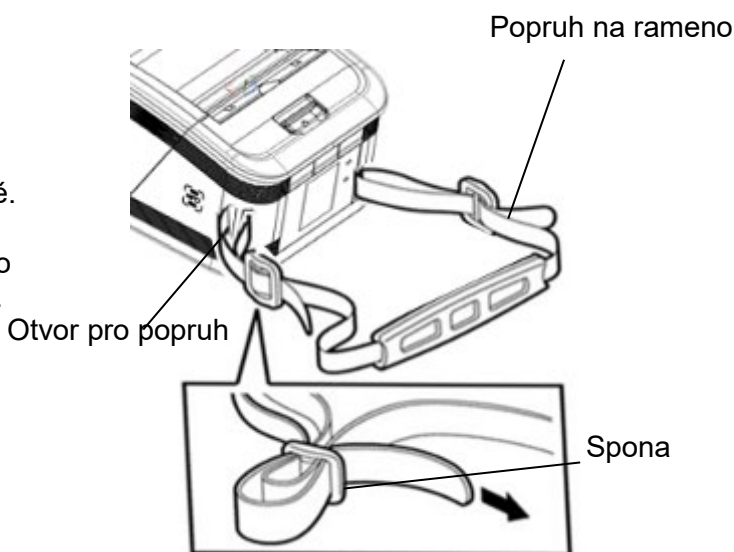


## Datový přenos

### ■ USB

1. Zapněte hostitelské zařízení a spusťte systém.
2. Tiskárnu zapněte a připojte USB kabel k tiskárně.
3. Připojte USB kabel k hostitelskému zařízení.
4. Odešlete data z hostitelského zařízení k tiskárně.


#### **POZNÁMKA:**

- Podrobné informace o propojovacím kabelu rozhraní získáte u nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec.
- Při odpojování USB kabelu laskavě postupujte podle pokynů hostitelského systému.

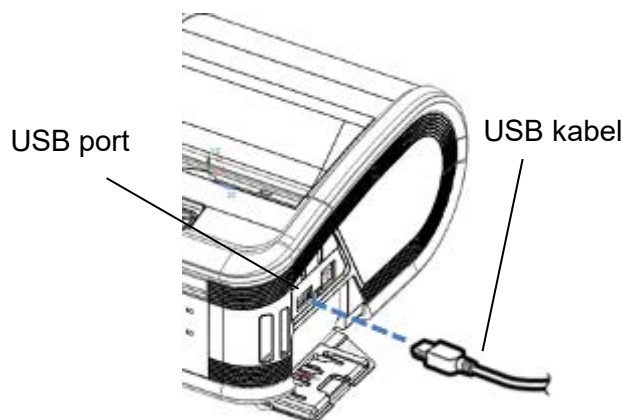

### ■ Bezdrátové připojení

1. Při používání Bluetooth musí být tiskárna ve vzdálenosti od hostitelského zařízení nepřesahující 3 m. V případě připojení přes bezdrátovou síť LAN umístěte tiskárnu v rámci pokryté oblasti.
2. Tiskárnu a hostitelské zařízení zapněte a odešlete data z hostitelského zařízení do tiskárny.

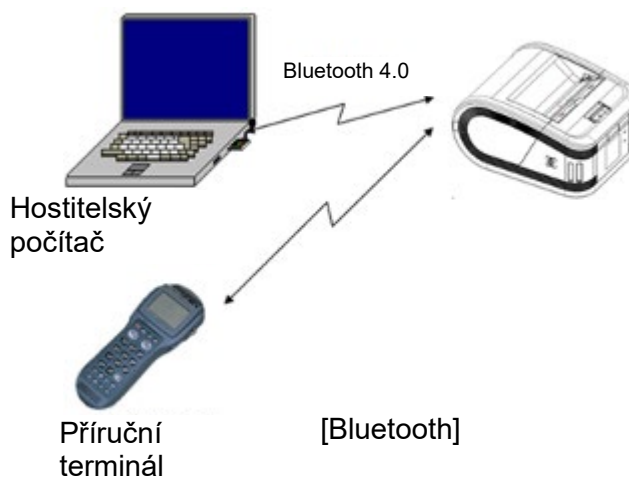


#### **POZNÁMKA:**

- Nezapomeňte si před uvedením tiskárny do provozu přečíst Bezpečnostní opatření pro nakládání s bezdrátovými komunikačními zařízeními (Precautions for Handling of Wireless Communication Devices).
- Ověřte si, že mezi tiskárnou a hostitelským zařízením nejsou žádné překážky. Případné překážky by mohly způsobovat problémy při komunikaci.

Radiová připojitelnost je ovlivňována prostředím, ve kterém je zařízení provozováno. Řádnou komunikaci mohou rušit zejména kovové překážky, kovový prach nebo místa izolovaná kovovými stěnami.

Informace ohledně umístění přístupových míst získáte u nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec.

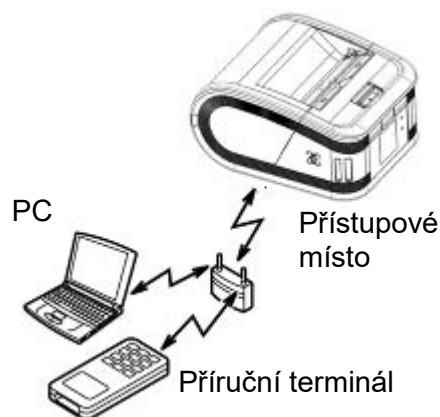

[Bezdrátové připojení LAN]

## Denní údržba

Pro udržení vysoké kvality a výkonnosti vaší tiskárny je nutné tiskárnu čistit pravidelně.

### **POZOR!**

- K čištění tiskové hlavy nebo různých válečků **NEPOUŽÍVEJTE** ostré předměty, protože by mohly způsobit vady tisku nebo poškození tiskárny.
- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE** žádná těkavá rozpouštědla včetně ředitel a benzenu, protože mohou způsobit vady tisku nebo poškození tiskárny.
- *Nedotýkejte se prvku tiskové hlavy holými rukama, protože by tiskovou hlavu mohla poškodit statická elektřina.*

### ■ Tisková hlava


Prvek tiskové hlavy otírejte perem na čištění tiskové hlavy.

Pokud používáte samolepicí štítky bez podkladu, setřete zbytky lepidla z tiskové hlavy vždy po použití jedné nebo dvou rolí média.

#### **POZNÁMKA:**

*Při manipulaci s odtrhávací lištou buďte opatrní. Její hrana je ostrá.*

Prvek tiskové hlavy

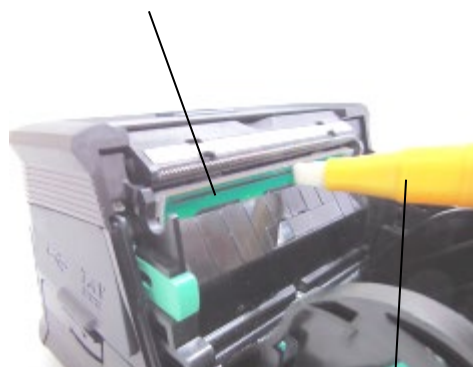

Pero na čištění tiskové hlavy

### ■ Válec zařízení a oddělovací hřídel

Válec zařízení otácejte a otírejte měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.

Oddělovací hřídel čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.

Stejným způsobem čistěte také válec soupravy pro tisk samolepicích štítků. Čištění je třeba provádět po použití jedné nebo dvou rolí média.

Válec zařízení

Oddělovací hřídel




### ■ Okénko senzoru média a dráha média

Z okénka senzoru média odstraňte prach a nečistoty pomocí běžného komerčně dostupného měkkého a suchého kartáčku.

Dráhu média čistěte měkkým suchým hadříkem.

Pokud používáte samolepicí štítky bez podkladu, setřete zbytky lepidla z vodítek média vždy po použití jedné nebo dvou rolí média.

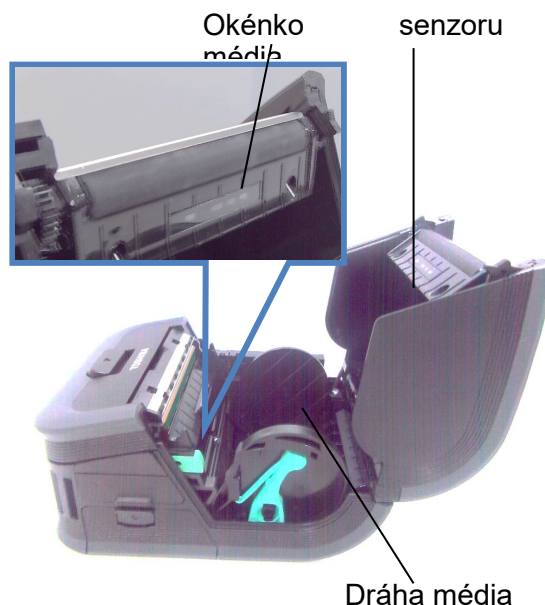

### ■ Horní kryt a ovládací panel

Kryt a ovládací panel otřete měkkým suchým hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.

Veškeré nečistoty nebo zbytky lepidla odstraňte z otvoru média pomocí vatového tamponu lehce navlhčeného čistým etylalkoholem.

Pokud používáte samolepicí štítky bez podkladu, setřete zbytky lepidla z horního krytu nebo otvoru média po použití jedné nebo dvou rolí média.



## Řešení problémů

Pokud v průběhu provozu dojde k problému, nahlédněte prosím do následujícího průvodce řešením problémů a proveďte navrhovaná opatření.

Pokud nedokážete problém napravit pomocí následujících řešení, nepokoušejte se provést nápravu sami.

Tiskárnu vypněte, vyjměte napájecí sadu a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.

### Pokud se zobrazuje chybová zpráva.

Pokud se na displeji zobrazuje chybová zpráva, postupujte podle příslušných pokynů a stiskněte tlačítko [PAUSE].

Chyba bude napravena.

| Chybová zpráva    | Příčina                                               | Řešení                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMMS ERROR       | Při komunikaci došlo k chybě parity nebo chybě rámce. | Zařízení vypněte a zase zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec. |
| PAPER JAM         | Médium není správně vloženo.                          | Vložte médium správným způsobem.                                                                                                                                                                                      |
|                   | Došlo k zaseknutí média v tiskárně.                   | Vyjměte uvízlé médium a vložte médium řádným způsobem. Stiskněte tlačítko [PAUSE].                                                                                                                                    |
|                   | Médium nebylo správně podáno.                         | Médium vložte řádným způsobem a stiskněte tlačítko [PAUSE].                                                                                                                                                           |
|                   | Odrasový senzor nerozeznává černé značky.             | Vložte správné médium s černými značkami a stiskněte tlačítko [PAUSE].                                                                                                                                                |
|                   | Transmisní senzor nerozeznává mezery mezi štítky.     | Vložte správné médium. Pokud se problém opakuje, hranici nastavte.                                                                                                                                                    |
| NO PAPER          | V tiskárně došlo médium.                              | Vložte novou roli média a stiskněte tlačítko [PAUSE].                                                                                                                                                                 |
| COVER OPEN        | Horní kryt je otevřený.                               | Horní kryt zavřete.                                                                                                                                                                                                   |
| HEAD ERROR        | Část prvku tiskové hlavy je poškozená.                | Tiskárnu vypněte a kontaktujte svého servisního zástupce společnosti Toshiba Tec a požádejte jej o výměnu tiskové hlavy.                                                                                              |
| FLASH WRITE ERROR | Došlo k chybě při zapisování do flash paměti.         | Zařízení vypněte a zase zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec. |
| FORMAT ERROR      | Chyba formátu flash paměti.                           | Zařízení vypněte a zase zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec. |

| Chybová zpráva                            | Příčina                                                                                                        | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLASH MEMORY FULL                         | Ve flash paměti není dostatečné místo k ukládání dat.                                                          | Zařízení vypněte tlačítkem [POWER] a pak je opět zapněte. Paměť znovu zformátujte, abyste uvolnili místo a pak znovu odešlete data z hostitelského zařízení do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec. |
| LOW BATTERY                               | Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.                                                                    | Tiskárnu vypněte a nahraďte napájecí sadu nabitou napájecí sadou.                                                                                                                                                                                                                             |
| EXCESS HEAD TEMPERATURE                   | Teplota tiskové hlavy dosáhla max. hodnoty provozní teploty.                                                   | Zastavte tisk a vyčkejte, než se tiskárna automaticky vrátí do provozuschopného stavu. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.                                                                                   |
| AMBIENT TEMP ERROR                        | Okolní teplota dosáhla max. hodnoty provozní teploty.                                                          | Zastavte tisk a vyčkejte, než okolní teplota klesne na teplotu v rozmezí provozních teplot tiskárny.                                                                                                                                                                                          |
| BATTERY TEMP ERROR                        | Baterie je nepřiměřeně horká.                                                                                  | Tiskárnu vypněte, odpojte síťový adaptér (pokud je připojen), a vyčkejte, než teplota baterie klesne na teplotu v rozmezí provozních teplot tiskárny.                                                                                                                                         |
| HIGH VOLT. ERROR                          | Napětí baterie je neobvyklé.                                                                                   | Tiskárnu vypněte, vyjměte baterii, znovu ji vložte a tiskárnu opět zapněte. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.                                                                                              |
| CHARGE ERROR                              | Při nabíjení baterie byla zjištěna chyba.                                                                      | Mohlo by jít o konec životnosti baterie. Nahraďte napájecí sadu novou.                                                                                                                                                                                                                        |
| Příklad chyby příkazu<br>PC001;0A00;0300, | Pokud dojde k chybě příkazu, na horním řádku LCD displeje se zobrazí až 16 alfanumerických znaků nebo symbolů. | Zařízení vypněte a opět zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.                                                                         |
| Jiné chybové zprávy                       | Softwarové nebo hardwarové chyby.                                                                              | Zařízení vypněte a opět zapněte. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.                                                                                                                                         |

\*\*\*\*: Počet nevytištěných štítků 1 až 9999 (v jednotkách štítků)

## Když tiskárna nefunguje správně

V případě, že se při provozu tiskárny projeví následující příznaky, ověřte si prosím dále uvedené body a proveďte nápravu.

| Příznak                                                                           | Co je třeba ověřit (příčina)                                                  | Řešení                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tiskárnu nelze zapnout stisknutím tlačítka POWER.                                 | Napájecí sada není správně vložena.                                           | Vložte plně nabitou napájecí sadu.                                             |
| Plně nabitá baterie byla vložena, ale doba provozu je příliš krátká.              | Životnost baterie vypršela.                                                   | Vložte zcela novou, nabitou napájecí sadu.                                     |
| Tiskárna nedokáže komunikovat přes USB.                                           | Tiskárna není zapnutá.                                                        | Tiskárnu zapněte.                                                              |
|                                                                                   | Tiskárna komunikuje pomocí bezdrátové komunikace.                             | Bezdrátovou komunikaci ukončete.                                               |
|                                                                                   | Režim tisku není správný.                                                     | Zvolte správný režim tisku.                                                    |
| Tiskárna nedokáže komunikovat přes Bluetooth.<br>(pouze GS32/GH30/GH52)           | Tiskárna není zapnutá.                                                        | Tiskárnu zapněte.                                                              |
|                                                                                   | Vzdálenost k hostitelskému zařízení je příliš velká.                          | Tiskárnu přesuňte na místo, aby nebyla od hostitelského zařízení dále než 3 m. |
|                                                                                   | Tiskárna je používána v místě, kde je vystavena hluku a rušení.               | Takovým místům se vyhněte.                                                     |
|                                                                                   | V hostitelském zařízení není správně nastavena adresa tiskárny.               | V hostitelském zařízení správně nastavte adresu tiskárny.                      |
|                                                                                   | Režim tisku není správný.                                                     | Zvolte správný režim tisku.                                                    |
| Tiskárna nedokáže komunikovat přes bezdrátovou síť LAN.<br>(pouze GS42/GH40/GH52) | Tiskárna není zapnutá.                                                        | Tiskárnu zapněte.                                                              |
|                                                                                   | Vzdálenost k hostitelskému zařízení je příliš velká.                          | Přeneste tiskárnu do místa v rámci pokryté oblasti.                            |
|                                                                                   | Rádiové vlny jsou rušeny překážkami.                                          | Tiskárnu používejte v místě, které není rušeno překážkami.                     |
|                                                                                   | Tiskárna je používána v místě, kde je vystavena hluku a rušení.               | Takovým místům se vyhněte.                                                     |
|                                                                                   | V hostitelském zařízení není správně nastavena adresa tiskárny.               | V hostitelském zařízení správně nastavte adresu tiskárny.                      |
|                                                                                   | Nastavení kanálu pro přístupové místo nebo hostitelské zařízení je nesprávné. | Nepoužívejte kanál, který narušuje blízká přístupová místa.                    |
|                                                                                   | Režim tisku není správný.                                                     | Zvolte správný režim tisku.                                                    |
| Tisk je příliš světlý.<br>Tiskárna přijala tisková data, ale netiskne.            | Tisková hlava je špinavá.                                                     | Tiskovou hlavu vyčistěte.                                                      |
|                                                                                   | Médium není správně vloženo.                                                  | Médium vložte řádným způsobem.                                                 |
|                                                                                   | Používané médium je nekvalitní, protože uplynula doba jeho životnosti.        | Vložte novou roli média.                                                       |
|                                                                                   | Používané médium není médium schválené společností Toshiba Tec.               | Používejte média schválená společností Toshiba Tec.                            |
| Tiskárna přijala tisková data, ale netiskne.                                      | Indikátor stavu (STATUS) svítí nebo bliká.                                    | Chybu napravte.                                                                |
|                                                                                   | Médium není správně vloženo.                                                  | Vložte médium správným způsobem.                                               |

## Technické parametry tiskárny

| Model                   | B-FP3D-GS32-QM-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B-FP3D-GS42-QM-R              | B-FP3D-GH30-QM-R                                                 | B-FP3D-GH40-QM-R              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Typy média              | Štítek / Cenovka / Stvrzenka (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                  |                               |
| Metoda tisku            | Přímý tepelný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                  |                               |
| Rozlišení               | 203 dpi (8 bodů/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                  |                               |
| Rychlost tisku          | Max. 6 palců/s (152 mm/s)<br>(V závislosti na provozním prostředí, podmínkách tisku, stavu baterie atd.)                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                  |                               |
| Šířka efektivního tisku | 72 mm (2,9")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                  |                               |
| Režim výstupu tisku     | Dávkový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Dávkový / Oddělovací                                             |                               |
| Čárový kód              | UPC-A/E, EAN8/13,UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar                                                                                                                                                                      |                               |                                                                  |                               |
| Dvourozměrný kód        | Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                  |                               |
| Font                    | Bitmapa: Alpha numeric 25 types, Simplified Chinese 24 x 24 (GB18030), Japanese gothic 16 x 16, 24 x 24, mincho 32 x 32<br>Profil: 5 typů<br>Font otevřeného typu: Noto Hans Sans (CJK)                                                                                                                                                  |                               |                                                                  |                               |
| LCD displej             | TFT barevný LCD, 128 x 128 bodů s podsvícením                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                  |                               |
| Baterie                 | 7,2 V 2500 mAh (nominální kapacita)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                  |                               |
| Rozměry                 | 116 (Š) x 150 (H) x 80 (V) mm (kromě vysunovacích částí)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                  |                               |
| Hmotnost (s baterií)    | 630 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 640 g                         | 660 g                                                            |                               |
| Provozní teplota        | -15 °C až 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                  |                               |
| Provozní vlhkost        | 25 až 85 % RH (bez kondenzace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                  |                               |
| Teplota při nabíjení    | Adaptér na střídavý proud: 0 °C až 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                  |                               |
| Paměť                   | Flash ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                  |                               |
| Rozhraní                | Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezdrátová LAN (802.11 b/g/n) | Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)               | Bezdrátová LAN (802.11 b/g/n) |
|                         | USB 2.0 (vysokorychlostní)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                  |                               |
| NFC                     | ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytů                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                  |                               |
| Senzory média           | Mezera mezi štítky<br>Černá značka<br>Konec papíru                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Mezera mezi štítky<br>Černá značka<br>Konec papíru<br>Oddělování |                               |
| Doplňky                 | Nabíječka baterie s 1 slotem (B-EP800-CHG-QM-R)<br>Nabíječka baterie se 6 sloty (B-EP800-CHG6-QM-R)<br>Adaptér střídavého proudu (B-FP800-AC-QM-S)<br>Adaptér do zapalovače na cigarety (B-EP800-DC12-QM-R)<br>Adaptér konektoru DC Jack (B-FP800-DCJA-QM-R)<br>Popruh na rameno (B-EP900-SS-QM-R)<br>Záložní baterie (B-FP803-BTH-QM-R) |                               |                                                                  |                               |

\* Další informace o médiích a opatřeních pro manipulaci s nimi získáte od místního distributora.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>            | <b>B-FP3D-GH52-QM-R</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typy média              | Štítek / Cenovka / Stvrzenka (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metoda tisku            | Přímý tepelný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozlišení               | 203 dpi (8 bodů/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rychlost tisku          | Max. 6 palců/s (152 mm/s)<br>(V závislosti na provozním prostředí, podmínkách tisku, stavu baterie atd.)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Šířka efektivního tisku | 72 mm (2,9")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Režim výstupu tisku     | Dávkový / Oddělovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Čárový kód              | UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar                                                                                                                                                                     |
| Dvourozměrný kód        | Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Font                    | Bitmapa: Alpha numeric 25 types, Simplified Chinese 24 x 24 (GB18030), Japanese gothic 16 x 16, 24 x 24, mincho 32 x 32<br>Profil: 5 typů<br>Font otevřeného typu: Noto Hans Sans (CJK)                                                                                                                                                  |
| LCD displej             | TFT barevný LCD, 128 x 128 bodů s podsvícením                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baterie                 | 7,2 V 2500 mAh (nominální kapacita)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozměry                 | 116 (Š) x 150 (H) x 80 (V) mm (kromě vysunovacích částí)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hmotnost (s baterií)    | 660 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Provozní teplota        | -15 °C až 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Provozní vlhkost        | 25 až 85 % RH (bez kondenzace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Teplota při nabíjení    | Adaptér na střídavý proud: 0 °C až 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paměť                   | Flash ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozhraní                | Bluetooth 4.0, 2.1<br>(Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)<br>Bezdrátová síť LAN (IEEE 802,11 b/g/n)                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | USB 2.0 (vysokorychlostní)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NFC                     | ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytů                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Senzory média           | Mezera mezi štítky<br>Černá značka<br>Konec papíru<br>Oddělování                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doplňky                 | Nabíječka baterie s 1 slotem (B-EP800-CHG-QM-R)<br>Nabíječka baterie se 6 sloty (B-EP800-CHG6-QM-R)<br>Adaptér střídavého proudu (B-FP800-AC-QM-S)<br>Adaptér do zapalovače na cigarety (B-EP800-DC12-QM-R)<br>Adaptér konektoru DC Jack (B-FP800-DCJA-QM-R)<br>Popruh na rameno (B-EP900-SS-QM-R)<br>Záložní baterie (B-FP803-BTH-QM-R) |

\* Další informace o médiích a opatřeních pro manipulaci s nimi získáte od místního distributora.

# Toshiba Tec Corporation

© 2023, 2024 Toshiba Tec Corporation. Všechna práva vyhrazena.  
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokio 141-8562, JAPONSKO



VYTIŠTĚNO V INDONÉSII  
BU220064A0-CS  
Ver0010