

TOSHIBA

Bærbar printer

B-FP3D-GH30/40-QM-R


B-FP3D-GS32/42-QM-R

B-FP3D-GH52-QM-R


Brugervejledning



Navne på dele

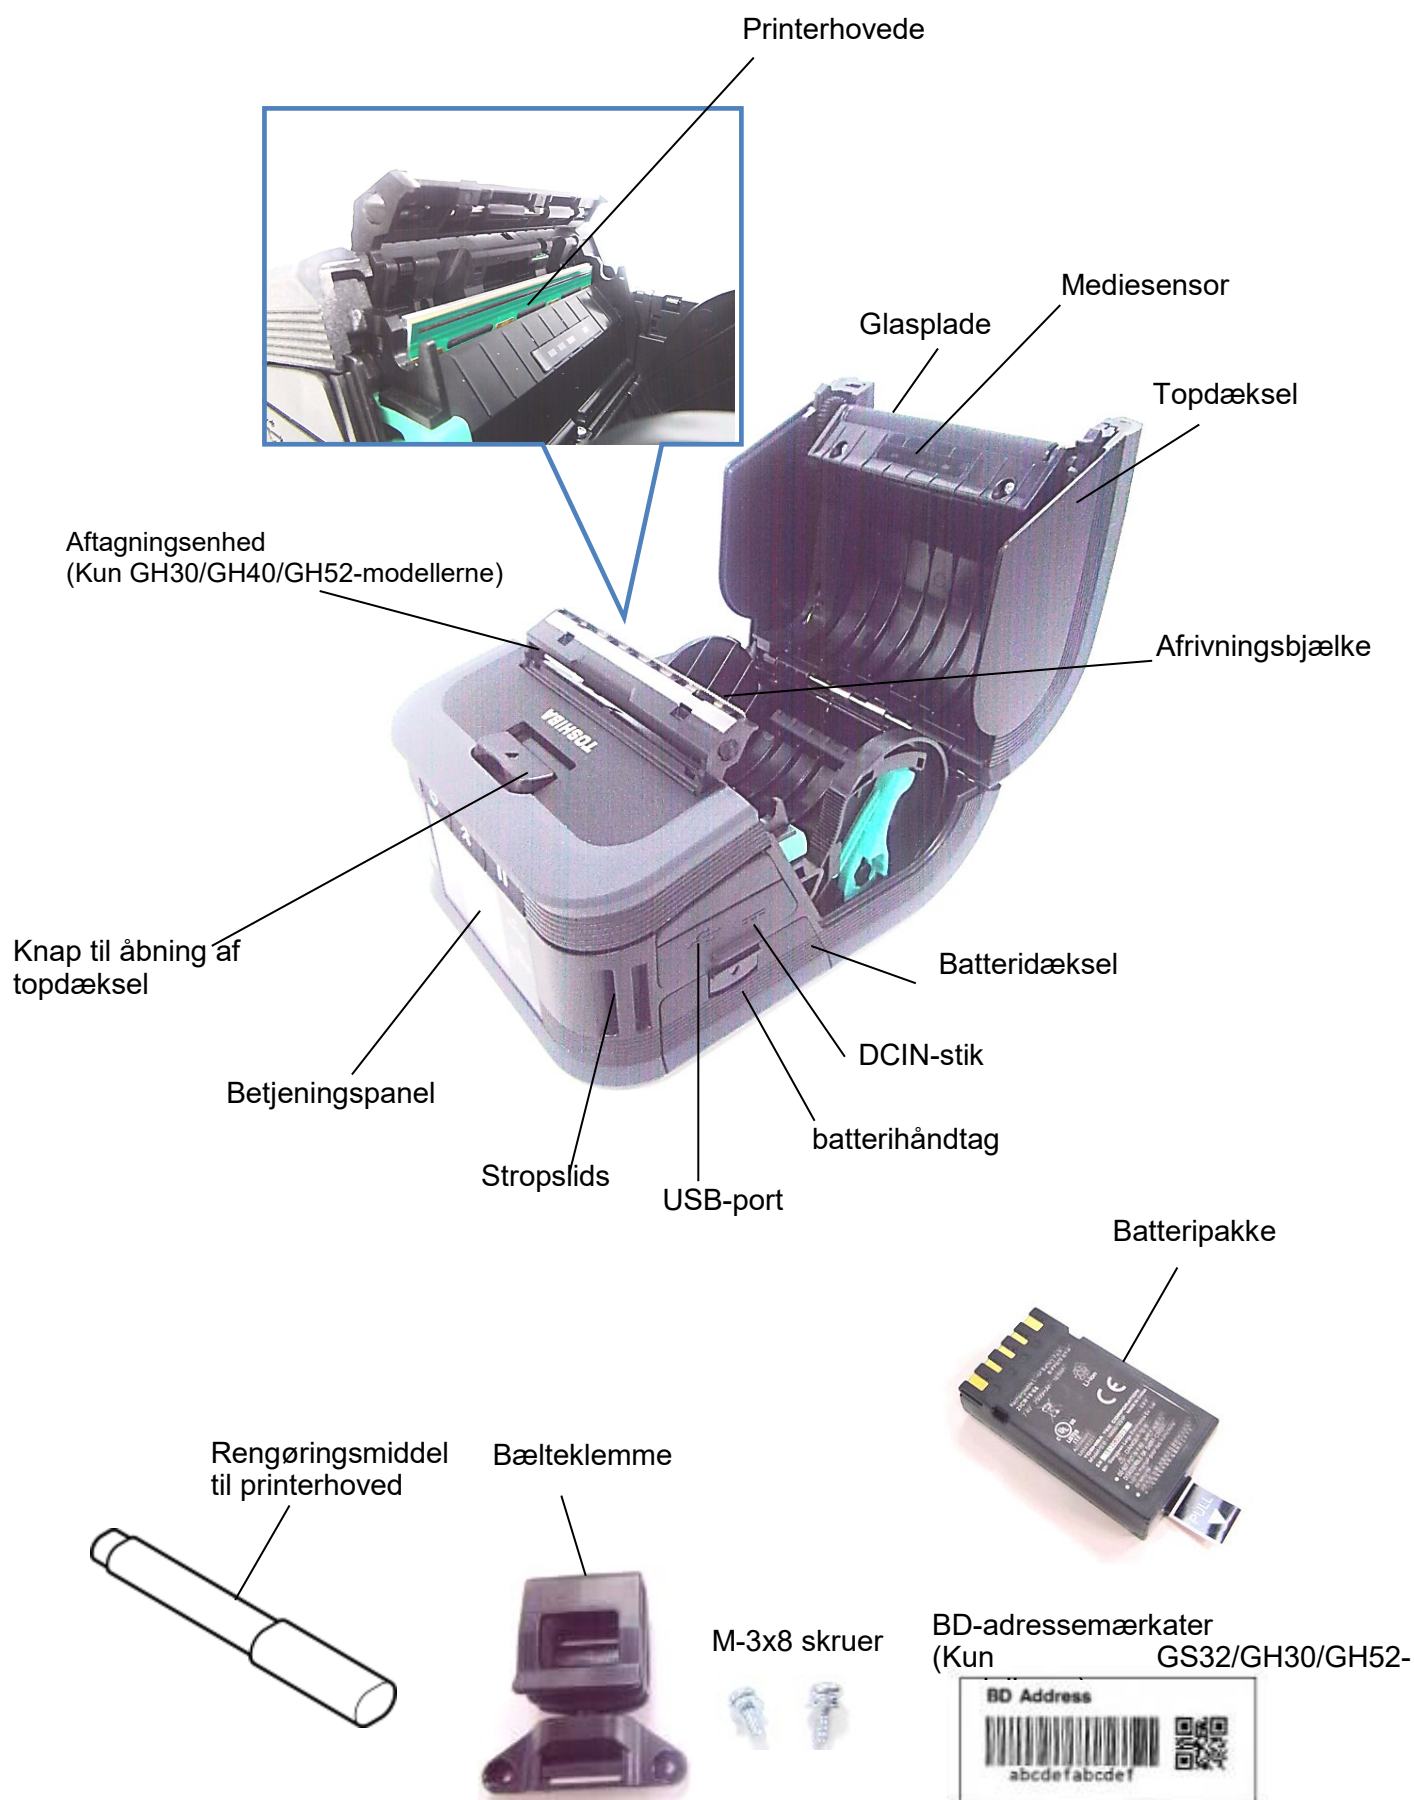

Funktioner på betjeningspanel

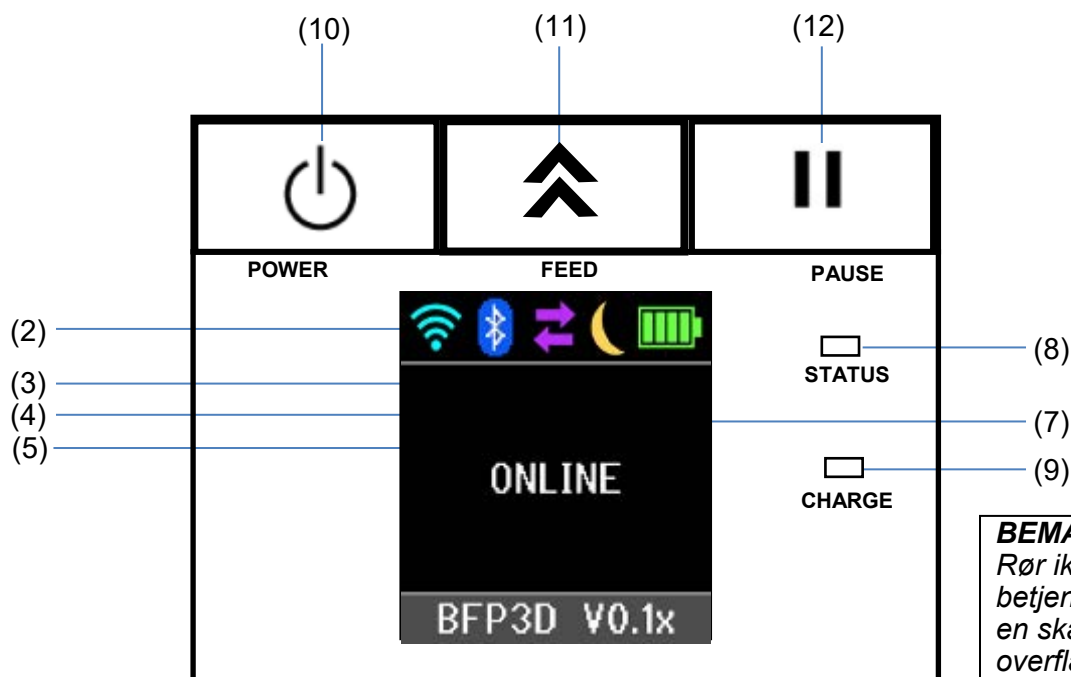

BEMÆRK:
Rør ikke ved betjeningspanelet med en skarp genstand, da overfladen på betjeningspanelet nemt kan beskadiges.

Nr.	Navn/Ikon	Funktion/Anvendelse	
(1)	LCD-skærm	Ikoner der indikerer printerstatus, så som radiostyrke, batteriniveau mv. Printerstatus indikeres med alfanumeriske tegn eller symboler.	
	LCD besked	ONLINE	Printer er klar til en udstedelseskommando fra værten.
		PAUSE	Printeren er i pausetilstand. Hvis printeren sættes på pause under udskrivning, vises antallet af mærkater der ikke er udskrevet.
		DÆKSEL ÅBENT	Topdæksel er åbent.
		LBL TILSTEDE ****	Printer afventer at den udskrevne mærkat bliver fjernet fra medieudkastet. "****" indikerer antallet af mærkater der ikke er udskrevet.
		VENTER(XXXX)	Printeren venter på en genopretning af batteriets spænding eller temperaturfald i printerhovedet eller motor.
(2)	Signalstyrke på WLAN	Indikerer WLAN-styrken i 4 niveauer	
(3)	Bluetooth	 Bluetooth forbundet	Angiver status for en Bluetooth-forbindelse
		 Bluetooth Ikke forbundet	
(4)	Overførsel	 Data modtaget fra printeren	Indikerer status på dataoverførsel.
		 Data sendt til vært	
(5)	Dvale	 Viser, når printeren er i strømsparetilstand.	

(6)	Fejl	 Viser, når der er opstået en fejl på printeren.
(7)	Batteriniveau	Indikerer batteriniveauet i 5 trin.
(8)	STATUS-lampe	Lyser eller blinker grøn, rød eller orange for at indikere printerstatus. • Lyser grønt: Normal tilstand • Lyser orange: Advarsel om lavt batteri tilstand (kan betjenes) • Lyser rødt: Lav batteritilstand • Blinker grøn eller orange: Kommunikerer eller der er en intern behandling i gang, eller en udskrevet mærkat venter på at blive fjernet. • Blinker rød: fejltilstand
(9)	OPLADE-lampe	Lyser orange, når batteripakken oplades, og slukker, når batteriopladningen er færdig.
(10)	[POWER] knap	Tænder eller slukker printeren. Hvordan tændes printeren Når printeren er slukket, tryk på POWER-knappen i få sekunder. Når "ONLINE" vises på LCD-skærmen, er printeren klar. Hvordan slukkes printeren Hold POWER-knappen nede indtil LCD-skærmen slukker.
(11)	[FEED] knap	Føder mediet eller genudskriver tidligere udskrevet data. Funktion for [FEED] knappen kan være forskellig afhængigt af udstedelsestilstanden.
(12)	[PAUSE] knap	Stopper udstedelsen af mediet midlertidigt eller genoptager udskrivning. Anvendes til at genoprette printeren efter en fejl er rettet.

Ilægning af en batteripakke

ADVARSEL!

1. Hvis batteripakken lækker væske eller udsender røg eller dårlig lugt, stop straks med at bruge det og hold det væk fra ild. Undladelse af dette kan forårsage eksplosion eller brand.
2. I USA, bør brugte lithium ion batterier returneres til den butik, hvor du har købt maskinen. (Kun USA)
3. LITHIUM ION BATTERI BORTSKAF DET KORREKT
Forsigtig: Rør ikke et beskadiget eller lækende lithium-ion batteri.
4. For at undgå skader, skal du passe på ikke at tabe batteriet på din fod.

Tryk på batterihåndtaget for at åbne batteridækslet, og sæt batteripakken helt ind i printeren. Batteripakken låses af batteridækslet. Vær opmærksom på retningen af batteripakken.


BEMÆRK:

- Sørg for kun at bruge en batteripakke, som er konstrueret og fremstillet til brug med printere fra B-FP3D-serien:
B-FP803-BTH-QM-R

- Efter udpakning er batteriniveauet på den leverede batteripakke ikke fuld. Oplad batteripakken med en batterioplader (tilbehør) eller isæt batteripakken i printeren og tilslut en strømforsyning (tilbehør) inden den anvendes.

- ♦ Batterioplader til enkelt batteri: B-EP800-CHG-QM-R
- ♦ Batterioplader til 6 batterier: B-EP800-CHG6-QM-R
- ♦ AC-strømforsyning: B-FP800-AC-QM-S
- ♦ Adapter til cigarettænder: B-EP802-DC12-QM-R
- ♦ DC Jack-stikadapter: B-FP800-DCJA-QM-R

[B-FP3D-serien]

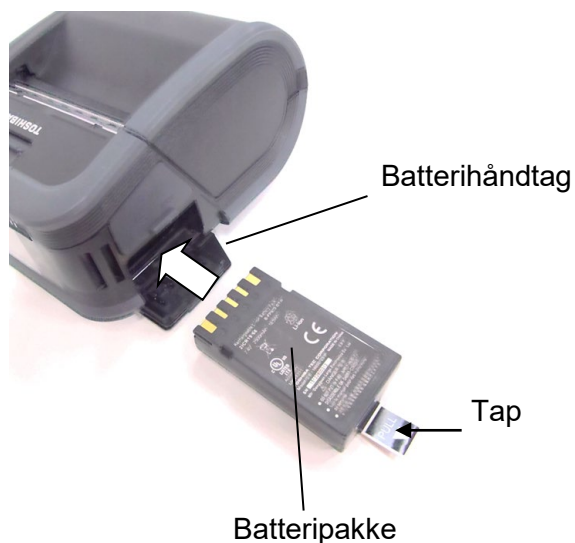


FORSIGTIG!

TILSLUT IKKE andre enheder til printeren end ovenstående.

Udtagning af en batteripakke

Skub batterihåndtaget nedad i retning af pilen, og tag batteripakken ud af printeren ved at trække i tappen.

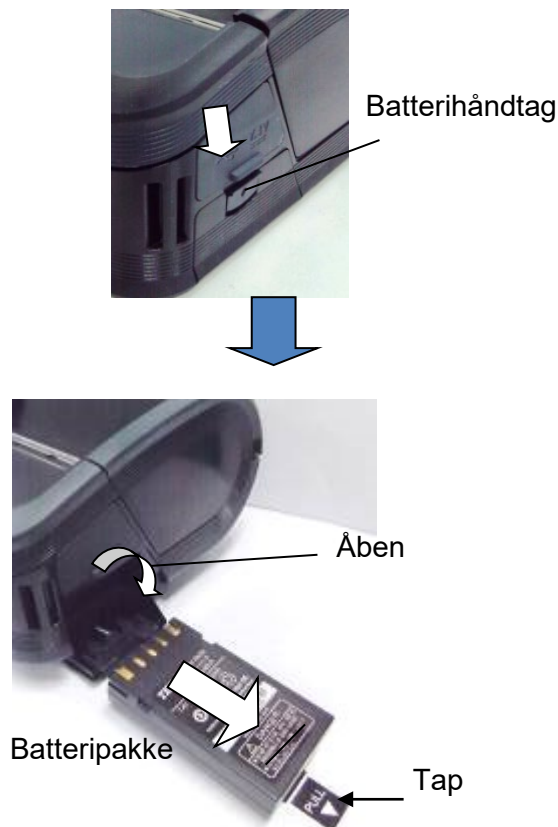

Opladning af batteripakken med en anden strømforsyning (tilbehør)

Ved opladning af batteripakken i printeren ved hjælp af en AC strømforsyning, adapter til cigarettænder eller DC strømforsyning, sæt stikket fra strømforsyningen i DCIN-stikket på printeren.

BEMÆRK:

For detaljer, se brugervejledningen (Owner's Manual) for respektive valgfrie adaptere.


Ved brug af batteriopladeren til at oplade batteripakker, henvises til brugervejledning (Owner's Manual) for de respektive modeller af batteriopladere.

Selv om den omgivende temperatur ligger inden for driftstemperaturen, vil den af sikkerhedsmæssige årsager muligvis ikke oplade, afhængigt af batteripakkens temperatur.



Ilægning af medier

1. Tryk på knappen til at åbne topdækslet for at åbne det.

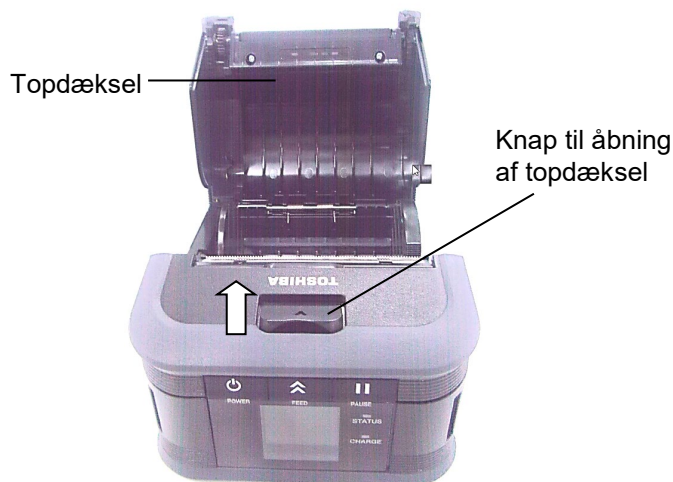

FORSIGTIG!


Printerhovedet bliver varmt lige efter udskrivning, giv det tid til at køle ned inden ilægning af

2. Flyt håndtaget til papirstyret mod betjeningspanelet og papirstyret udad.

BEMÆRK:

Flyt ikke papirstyrene uden at låse håndtaget for papirstyr op. Ellers knækker papirstyret.


3. Ilæg en medierulle i printerens. Kun udvendigt oprullede medier kan bruges i printerens.

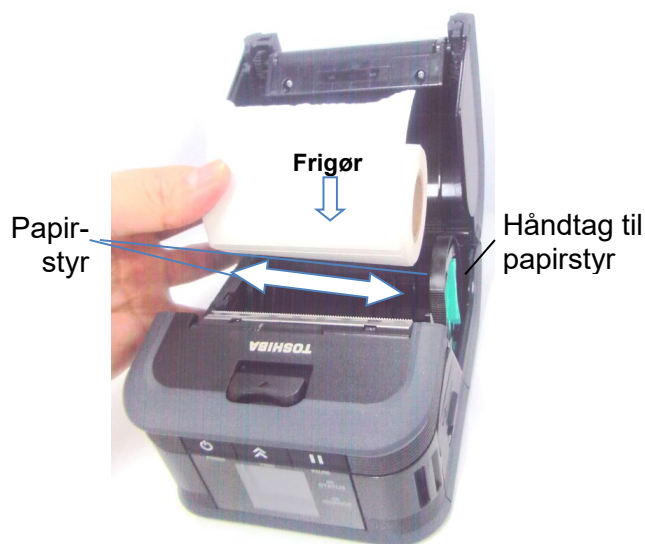

BEMÆRK:

Vær forsigtig, når du arbejder med afrivningsbjælken. Kanten er skarp.

4. Justér papirstyrene til bredden på medierullen.
5. Skub håndtaget til papirstyret tilbage for at låse papirstyrene.

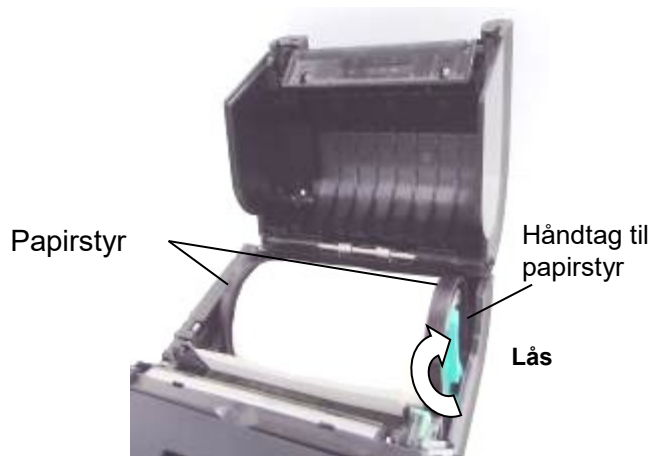

6. Træk mediets øverste kant hen mod betjeningspanelet, og luk topdækslet samtidig med at slæk på mediet fjernes.




BEMÆRK:

- Anvend venligst kun medier der er godkendt af Toshiba Tec. Toshiba Tec er ikke ansvarlig for udskriftsresultatet med andre typer medier
- Når du bestiller medier, kontakt venligst den nærmeste Toshiba Tec-forhandler.

Inden du bruger en aftagningsenhed (GH30, GH40, GH52 modeller)

Når der udstedes mærkater i aftagningstilstand, skal du trække aftagningsrullen ud inden ilægning af en mærkatrulle.

1. Åbn topdækslet, og skub låsegrebet i pilens retning.

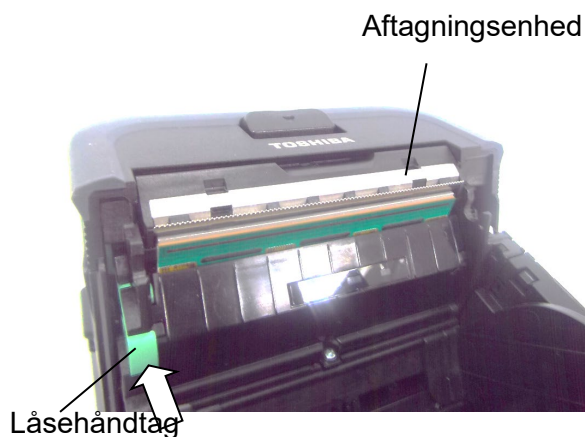

2. Dette vil få aftagningsenheden til at springe frem. Se "Ilægning af medier" på forrige side og indstil en mærkatrulle.


Aftagningsenhed



■ Hvordan sættes aftagningsrullen væk

1. Tryk forsigtigt aftagningsrullen ned, og skub den ind i printeren i pilens retning, indtil den klikker på plads.

Aftagningsenhed

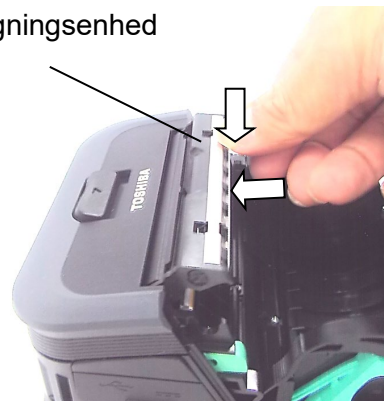

Aftagningsenhed



BEMÆRK:

1. **TRÆK IKKE** hårdt i midten af aftagningsrullen. Så kan aftagningsrullen knække.
2. Anvend ikke vold til at trække aftagningsrullen ud eller skubbe den ind i printeren, ellers kan aftagningsrullen knække.
3. Vær forsigtig, når du arbejder med afvinningsbjælken. Kanten er skarp.

Hvordan monteres tilbehør

FORSIGTIG!

1. Der skal udvises forsigtighed for ikke at tabe printeren, når den fastgøres til din talje eller den slynges over skulderen.
2. For at fastgøre printeren til dit bælte, skal bæltets bredde være 40 mm eller mindre. Brug af andre bæltter kan medføre, at printeren falder af.


■ Bælteklemme

Hvis du ønsker at bruge printeren på bæltet, skal du først fastgøre den medfølgende bælteclips på bagsiden af printeren.


1. Fastgør bælteklammen til printerbagsiden med de to skruer.

BEMÆRK:

Anvend kun de medleverede skruer til at fastgøre bælteklammen. Anvendelse af andre skruer kan ødelægge printeren indvendigt.

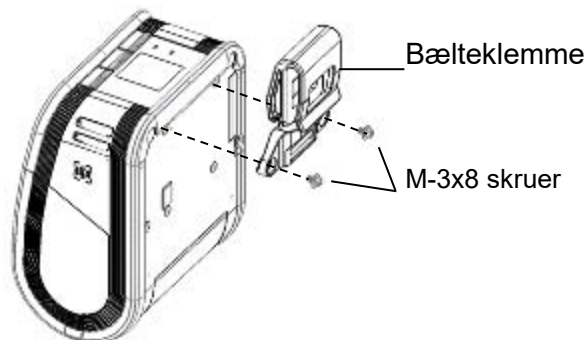


2. Sæt bælteklammen fast i dit bælte.

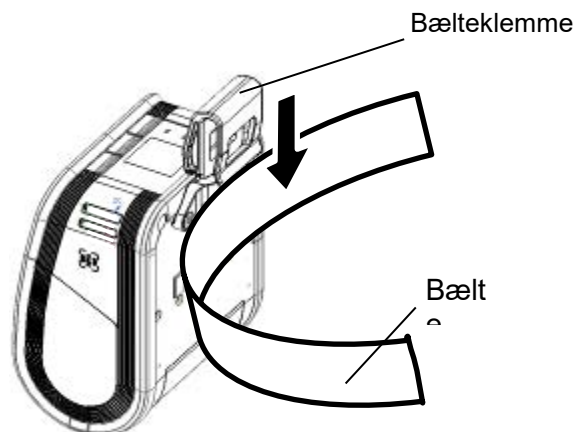

■ Skulderstrop (tilbehør)

Anvend den følgende fremgangsmåde til at fastgøre en skulderstrop (tilbehør B_EP900-SS-QM-R) til printeren.

1. Før begge ender af skulderstroppen gennem stropslidsen foran på printeren.
2. Før enden af skulderstroppen gennem spændet. Skub spændet for at justere længden på skulderstroppen.
3. Gentag med den anden ende af skulderstroppen.

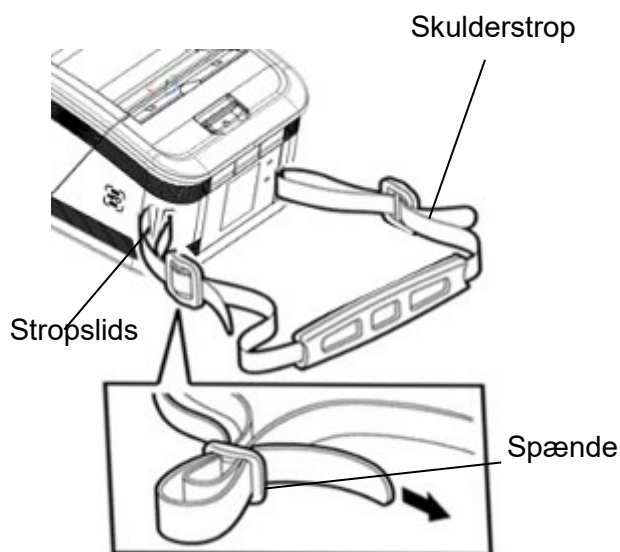


Dataoverførsel

■ USB

1. Tænd for værten og start systemet.
2. Tænd for printeren og tilslut et USB-kabel til printeren.
3. Tilslut USB-kablet til værten.
4. Send data fra værten til printeren.

BEMÆRK:

- For oplysninger om tilslutningskablet, kontakt den nærmeste Toshiba Tec forhandler.
- Når et USB-kabel frakobles, følg venligst vejledningen fra værtssystemet.


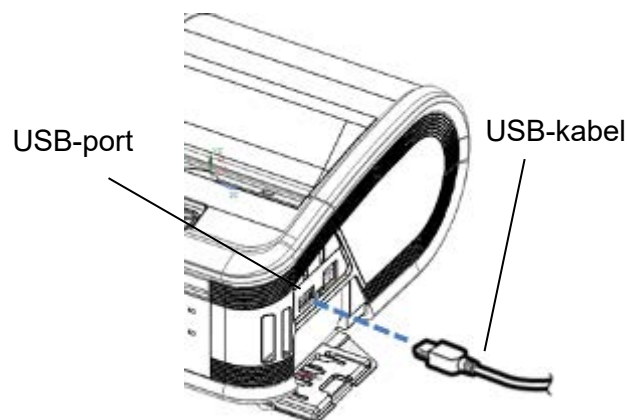


■ Trådløs

1. Når du bruger Bluetooth, skal printeren være inden for 3 m fra værten.
I tilfælde af trådløst LAN, anbring printeren inden for et område der dækkes trådløst.
2. Tænd for printeren og værten, og send data fra værten til printeren.

BEMÆRK:

- Sørg for at læse "Forholdsregler for håndtering af trådløse kommunikationsenheder", før du betjener printeren.
- Kontroller, at der ikke er forhindringer mellem printeren og værten. Forhindringer kan forårsage en kommunikationsfejl.

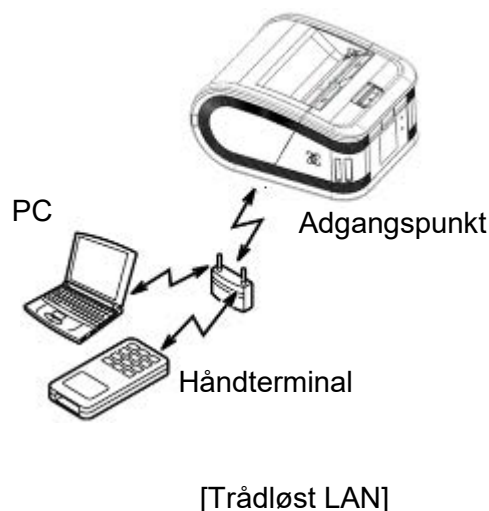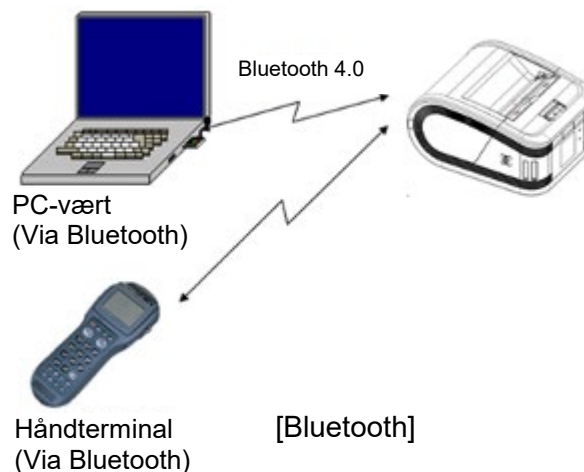

Den trådløse forbindelse påvirkes af driftsmiljøet. Især kan metal forhindringer, metalpulver, eller steder omgivet af metalvægge forhindre ordentlig kommunikation.
For oplysninger om installationssteder for adgangspunkter, kontakt den nærmeste Toshiba Tec forhandler.

Daglig vedligeholdelse

For at hjælpe med at bevare den høje kvalitet og ydeevne af din printer, skal den rengøres regelmæssigt.

FORSIGTIG!

- *BRUG IKKE en skarp genstand til at rense printerhovedet eller de forskellige valser, da dette kan medføre udskrivningsfejl eller nedbrud af printeren.*
- *ANVEND ALDRIG flygtige opløsningsmidler, herunder fortynder og benzen, da dette kan medføre fejl i udskrivningen eller nedbrydning af printeren.*
- *Rør ikke ved printerhovedelementet med bare hænder, da statisk elektricitet kan ødelægge printerhovedet.*
- *Printerhovedet bliver varmt lige efter udskrivning. Giv det mulighed for at køle ned inden der udføres vedligeholdelse.*


■ **Printerhovede**

Aftør printerhovedelementet med en rengøringsstift til printerhovedet.

Når der anvendes mærkater uden bærepapir, skal du aftørre den overskydende lim fra printerhovedet efter brug af en eller to medieruller.

BEMÆRK:

Vær forsigtig, når du arbejder med afrivningsbjælken. Kanten er skarp

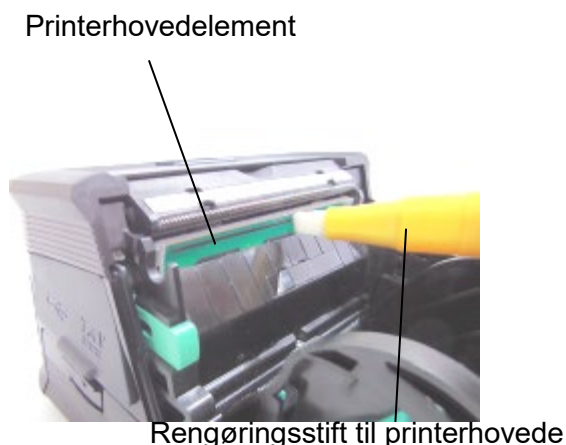


■ **Plade og aftagningsaksel**

Aftør glaspladen med en blød klud let fugtet med ren ethanol, mens du roterer glaspladen.

Aftør aftagningsakslen med en blød klud let fugtet med ren ethanol

Rengør glaspladen for sættet med mærkater uden bærepapir på samme måde. Der skal udføres rengøring efter brug af en eller to medieruller.

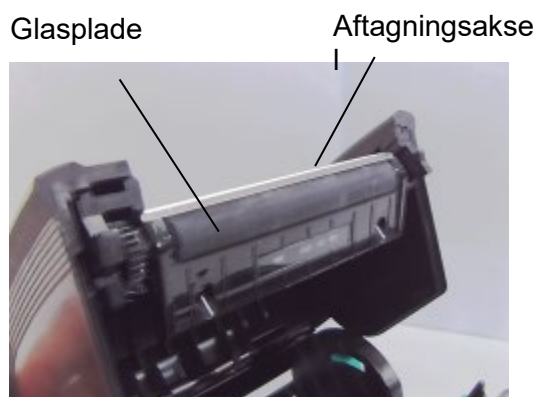


■ Mediesensorvindue og mediebane

Fjern støv og snavs fra mediesensorvinduet med en tilgængelig blød, tør børste.

Aftør mediebanen med en blød, tør klud.

Når der anvendes mærkater uden bærepapir, skal du aftørre den overskydende lim fra mediestyrene efter brug af en eller to medieruller.

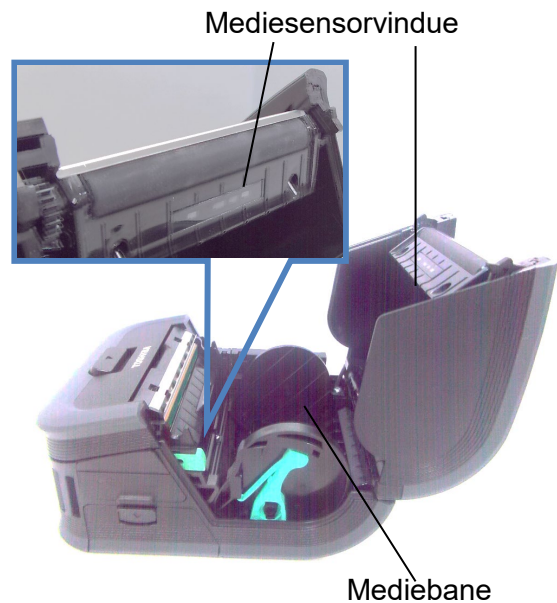


■ Topdæksel og betjeningspanel

Aftør dækslet og betjeningspanelet med en blød klud let fugtet med ren ethanol.

Fjern snavs eller resterende lim fra medieudkastet med en vatpind fugtet let med ren ethanol.

Når der anvendes mærkater uden bærepapir, skal du aftørre den overskydende lim fra topdækslet eller medieudkastet efter brug af en eller to medieruller.

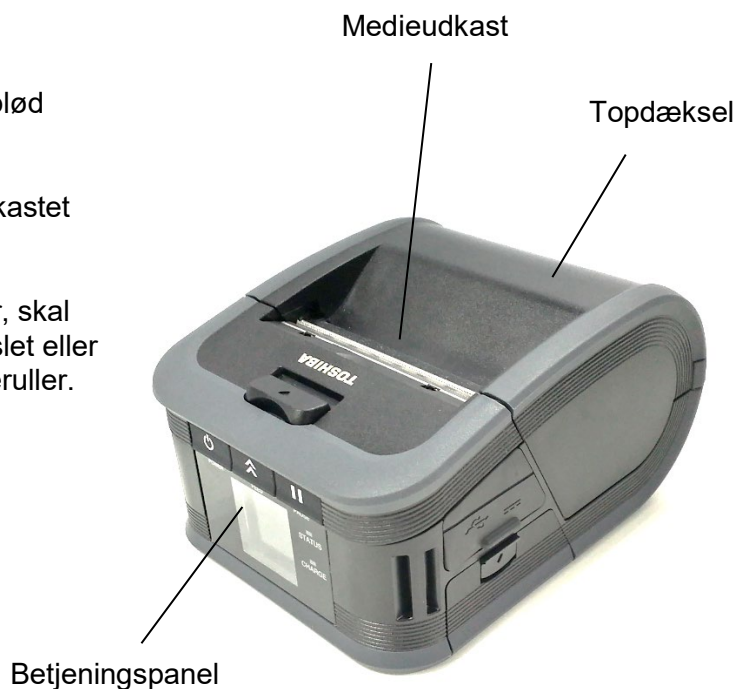

Fejlsøgning

Når der opstår et problem under driften, skal du kontrollere følgende fejlfindingsvejledning og udføre de foreslåede korrigerende foranstaltninger.

Hvis du ikke kan løse et problem med følgende løsninger, må du ikke forsøge at reparere det selv. Sluk for printeren og fjern batteripakken, kontakt derpå en Toshiba Tec serviceforhandler for hjælp.

Hvis der vises en fejlbesked

Når der vises en fejlbesked, følg den pågældende vejledning og tryk derefter på knappen [PAUSE]. Fejlen bliver nulstillet.

Fejlbesked	Årsag	Løsning
COMM ERROR	Der er opstået en paritetsfejl eller framingfejl under kommunikation.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Send data fra værten til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec servicerepræsentant.
PAPER JAM	Medier er ikke isat korrekt.	Ilæg medierne korrekt.
	Mediet er fastklemt i printeren.	Fjern det fastklemt medie, og ilæg mediet korrekt. Tryk på [PAUSE] knappen.
	Medier føres ikke jævnt.	Ilæg mediet korrekt og tryk på [PAUSE]-knappen.
	Den reflekterende sensor registrerer ikke de sorte mærker.	Ilæg mediet korrekt med sorte markeringer og tryk på [PAUSE]-knappen.
	Den gennemlysende sensor registrerer ikke mellemrum mellem mærkater.	Indlæs det korrekte medie. Hvis problemet fortsætter, indstil en grænseværdi.
NO PAPER	Printeren løb tør for medier.	Ilæg en ny medierulle og tryk på [PAUSE] knappen.
COVER OPEN	Topdæksel er åbent.	Luk topdækslet.
HEAD ERROR	En del af printerhovedelementet er ødelagt.	Sluk printeren og kontakt en Toshiba Tec forhandler, for udskiftning af printerhovedet.
FLASH WRITE ERROR	Der opstod en fejl i skrivningen til flash-hukommelsen.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Send data fra værten til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec servicerepræsentant.
FORMAT ERROR	Der opstod en formateringsfejl i flash-hukommelsen.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Send data fra værten til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec servicerepræsentant.

Fejlbesked	Årsag	Løsning
FLASH MEMORY FULL	Flash-hukommelsen har utilstrækkelig plads til lagring af data.	Sluk på [POWER] knappen og tænd igen. Omformater hukommelsen for at frigøre plads, og send derefter data fra værten til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec servicerepræsentant.
LOW BATTERY	Den aktuelle batterikapacitet er lav.	Sluk for printeren, og udskift batteripakken med en der er fuldt opladet.
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Temperaturen på printerhovedet nåede den øvre grænse for driftstemperaturen.	Stop udskrivningen og vent til printeren automatisk genoprettes. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec servicerepræsentant.
AMBIENT TEMP ERROR	Den omgivende temperaturen nåede den øvre grænse for driftstemperaturen.	Stop udskrivning indtil den omgivende temperatur falder til området for printerens driftstemperatur.
BATTERY TEMP ERROR	Batteriet er ekstremt varmt.	Sluk for printeren, frakobl strømforsyningen hvis den er tilsluttet, og vent indtil batteritemperaturen falder til området for printerens driftstemperatur.
HIGH VOLT. ERROR	Batterispændingen er unormal.	Sluk printeren, fjern batteriet, sæt det ind igen og tænd for printeren. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec servicerepræsentant.
CHARGE ERROR	Der er registreret en fejl under opladningen af batteriet.	Det kan være afslutningen på batteriets levetid. Udskift batteripakken med en ny.
Eksempel på fejlkommando PC001;0A00,0300,	Når der opstår en fejlkommando, vises der op til 16 cifre af alfanumeriske tegn eller symboler i den øverste linje af LCD-skærmen.	Sluk printeren, og tænd den igen. Send data fra værten til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec servicerepræsentant.
Andre fejlbeskeder	Der opstår en hardware- eller softwarefejl.	Sluk printeren, og tænd den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec servicerepræsentant.

****: Antallet af mærkater der ikke er udskrevet 1 til 9999 (stk. mærkater)

Hvis printeren ikke virker ordenligt

I tilfælde af følgende symptomer, skal du kontrollere de respektive punkter og træffe korrigerende foranstaltninger.

Symptom	Punkt der skal tjekkes (årsag)	Løsning
Printeren tænder ikke når der trykkes på POWER-kontakten.	Batteripakken er ikke isat korrekt.	Isæt en helt opladet batteripakke.
Der er isat en helt opladet batteripakke, men driftstiden er kort.	Levetiden for batteriet er udløbet.	Isæt en helt opladet ny batteripakke.
Printeren kan ikke kommunikere via USB.	Printeren er ikke tændt.	Tænd for printeren.
	Printeren kommunikerer via trådløs kommunikation.	Afbryd den trådløse kommunikation
	Udstedningstilstand er forkert.	Vælg en korrekt udstedningstilstand.
Printeren kan ikke kommunikere via Bluetooth. (Kun GS32/GH30/GH52)	Printeren er ikke tændt.	Tænd for printeren.
	Afstanden til værten er for lang.	Placer printeren inden for 3 m fra værten.
	Printeren anvendes et sted, hvor den er udsat for støj og interferens.	Undgå sådanne placeringer.
	Printeradressen er ikke opsat korrekt på værten.	Indstil den korrekte printeradresse på værten.
	Udstedningstilstand er forkert.	Vælg en korrekt udstedningstilstand.
Printeren kan ikke kommunikere via trådløs LAN. (Kun GS42/GH40/GH52)	Printeren er ikke tændt.	Tænd for printeren.
	Afstanden til værten er for lang.	Flyt printeren inden for området med trådløs dækning.
	Forhindringer blokerer det trådløse signal.	Anvend printeren et sted uden forhindringer.
	Printeren anvendes et sted, hvor den er udsat for støj og interferens.	Undgå sådanne placeringer.
	Printeradressen er ikke opsat korrekt på værten.	Indstil den korrekte printeradresse på værten
	Kanalindstillingen til adgangspunktet eller værten er forkert.	Undgå at bruge en kanal, der forstyrres af tilstødende adgangspunkter.
	Udstedningstilstand er forkert.	Vælg en korrekt udstedningstilstand.
Udskriften er for lys. Printeren har modtaget udskriftsdata, men udskriver ikke	Printerhovedet er beskidt.	Rengør printerhovedet.
	Medier er ikke isat korrekt.	Ilæg mediet korrekt.
	Udløbsdatoen for de anvendte medier er nået.	Ilæg en ny medierulle.
	Mediet er ikke et, der er godkendt af Toshiba Tec.	Anvend medier der er godkendt af Toshiba Tec.
Printeren har modtaget udskriftsdata, men udskriver ikke	STATUS lampen er tændt eller blinker.	Slet fejlen.
	Medier er ikke isat korrekt.	Ilæg medierne korrekt.

Printerspecifikationer

Model	B-FP3D-GS32-QM-R	B-FP3D-GS42-QM-R	B-FP3D-GH30-QM-R	B-FP3D-GH40-QM-R
Medietyper	Etiket/Mærkat/Kvittering (*)			
Udskrivningsmetode	Direkte termisk			
Opløsning	203 dpi (8 dots/mm)			
Udskrivningshastighed	Maks. 6 tommer/s (152 mm/s) (Det afhænger af driftsmiljøet, udskriftsforhold, batteritilstand, mv.)			
Effektiv udskriftsbredde	72 mm (2,9")			
Udstedelsestilstand	Batch		Batch/Aftagning	
Stregkode	UPC-A/E, EAN8/13,UPC-A/E tilføjelse 2&5, EAN-8/13 tilføjelse 2&5, Kode39, Kode93, Kode128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 af 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kode, GS1 Databar			
Todimensionel kode	Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR-kode, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix			
Font	Bitmap: Alfamerisk 25 typer, forenklet kinesisk 24 x 24 (GB18030), Japansk gotisk 16 x 16, 24 x 24, Mincho 32 x 32 Kontur: 5 typer Open Type-skrifttype: Noto Hans Sans (CJK)			
LCD	TFT Color LCD, 128 x 128 prikker med baggrundsbelysning			
Batteri	7,2 V 2.500 mAh (nominel kapacitet)			
Dimension	116 (B) x 150 (D) x 80 (H) mm (Bortset fra projektets dele)			
Vægt (med batteri)	630 g	640 g	660 g	
Driftstemperaturområde	-15 °C til 50 °C (5 °F til 122 °F)			
Luftfugtighed under drift	25 til 85 % RH (ingen kondensering)			
Opladningstemperatur	AC-strømforsyning: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)			
Hukommelse	Flash ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB			
Tilslutning	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)	Trådløst LAN (802.11 b/g/n)	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)	Trådløst LAN (802.11 b/g/n)
	USB 2,0 (Fuld hastighed)			
NFC	ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytes			
Mediesensorer	Mærkat mellemrum Sort markering Papirende		Etiketmellemrum Sort markering Papirende Aftagning	
Ekstra tilbehør	Batterioplader med 1 åbning (B-EP800-CHG-QM-R) Batterioplader med 6 åbninger (B-EP800-CHG6-QM-R) AC-strømforsyning (B-FP800-AC-QM-S) Cigarettænder-strømforsyning (B-EP800-DC12-QM-R) DC Jack-stikadapter (B-FP800-DCJA-QM-R) Skulderstrop (B-EP900-SS-QM-R) Ekstra batteri (B-FP803-BTH-QM-R)			

* For yderligere information om mediet og håndteringsforanstaltningerne skal du kontakte din lokale distributør.

Model	B-FP3D-GH52-QM-R
Medietyper	Etiket/Mærkat/Kvittering (*)
Udskrivningsmetode	Direkte termisk
Opløsning	203 dpi (8 dots/mm)
Udskrivningshastighed	Maks. 6 tommer/s (152 mm/s) (Det afhænger af driftsmiljøet, udskriftsforhold, batteritilstand, mv.)
Effektiv udskriftsbredde	72 mm (2,9")
Udstedelsestilstand	Batch/Aftagning
Stregkode	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E tilføjelse 2&5, EAN-8/13 tilføjelse 2&5, Kode39, Kode93, Kode128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 af 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kode, GS1 Databar
Todimensionel kode	Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR-kode, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix
Font	Bitmap: Alfamerisk 25 typer, forenklet kinesisk 24 x 24 (GB18030), Japansk gotisk 16 x 16, 24 x 24, Mincho 32 x 32 Kontur: 5 typer Open Type-skrifttype: Noto Sans (CJK)
LCD	TFT Color LCD, 128 x 128 prikker med baggrundsbelysning
Batteri	7,2 V 2.500 mAh (nominel kapacitet)
Dimension	116 (B) x 150 (D) x 80 (H) mm (Bortset fra projektets dele)
Vægt (med batteri)	660 g
Driftstemperaturområde	-15 °C til 50 °C (5 °F til 122 °F)
Luftfugtighed under drift	25 til 85 % RH (ingen kondensering)
Opladningstemperatur	AC-strømforsyning: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Hukommelse	Flash ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB
Tilslutning	Bluetooth 4.0, 2.1 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE) Trådløs LAN (802,11 a/b/g/n)
	USB 2,0 (Fuld hastighed)
NFC	ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytes
Mediesensorer	Etiketmelletrum Sort markering Papirende Aftagning
Ekstra tilbehør	Batterioplader med 1 åbning (B-EP800-CHG-QM-R) Batterioplader med 6 åbninger (B-EP800-CHG6-QM-R) AC-strømforsyning (B-FP800-AC-QM-S) Cigarettænder-strømforsyning (B-EP800-DC12-QM-R) DC Jack-stikadapter (B-FP800-DCJA-QM-R) Skulderstrop (B-EP900-SS-QM-R) Ekstra batteri (B-FP803-BTH-QM-R)

* For yderligere information om mediet og håndteringsforanstaltningerne skal du kontakte din lokale distributør.

Toshiba Tec Corporation

© 2023, 2024 Toshiba Tec Corporation Alle rettigheder forbeholdes
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPAN



TRYKT I INDONESIA
BU220064A0-DA
Ver0010