

TOSHIBA

Nešiojamas spausdintuvas

B-FP3D-GH30/40-QM-R


B-FP3D-GS32/42-QM-R

B-FP3D-GH52-QM-R


Savininko žinynas



Dalių pavadinimai

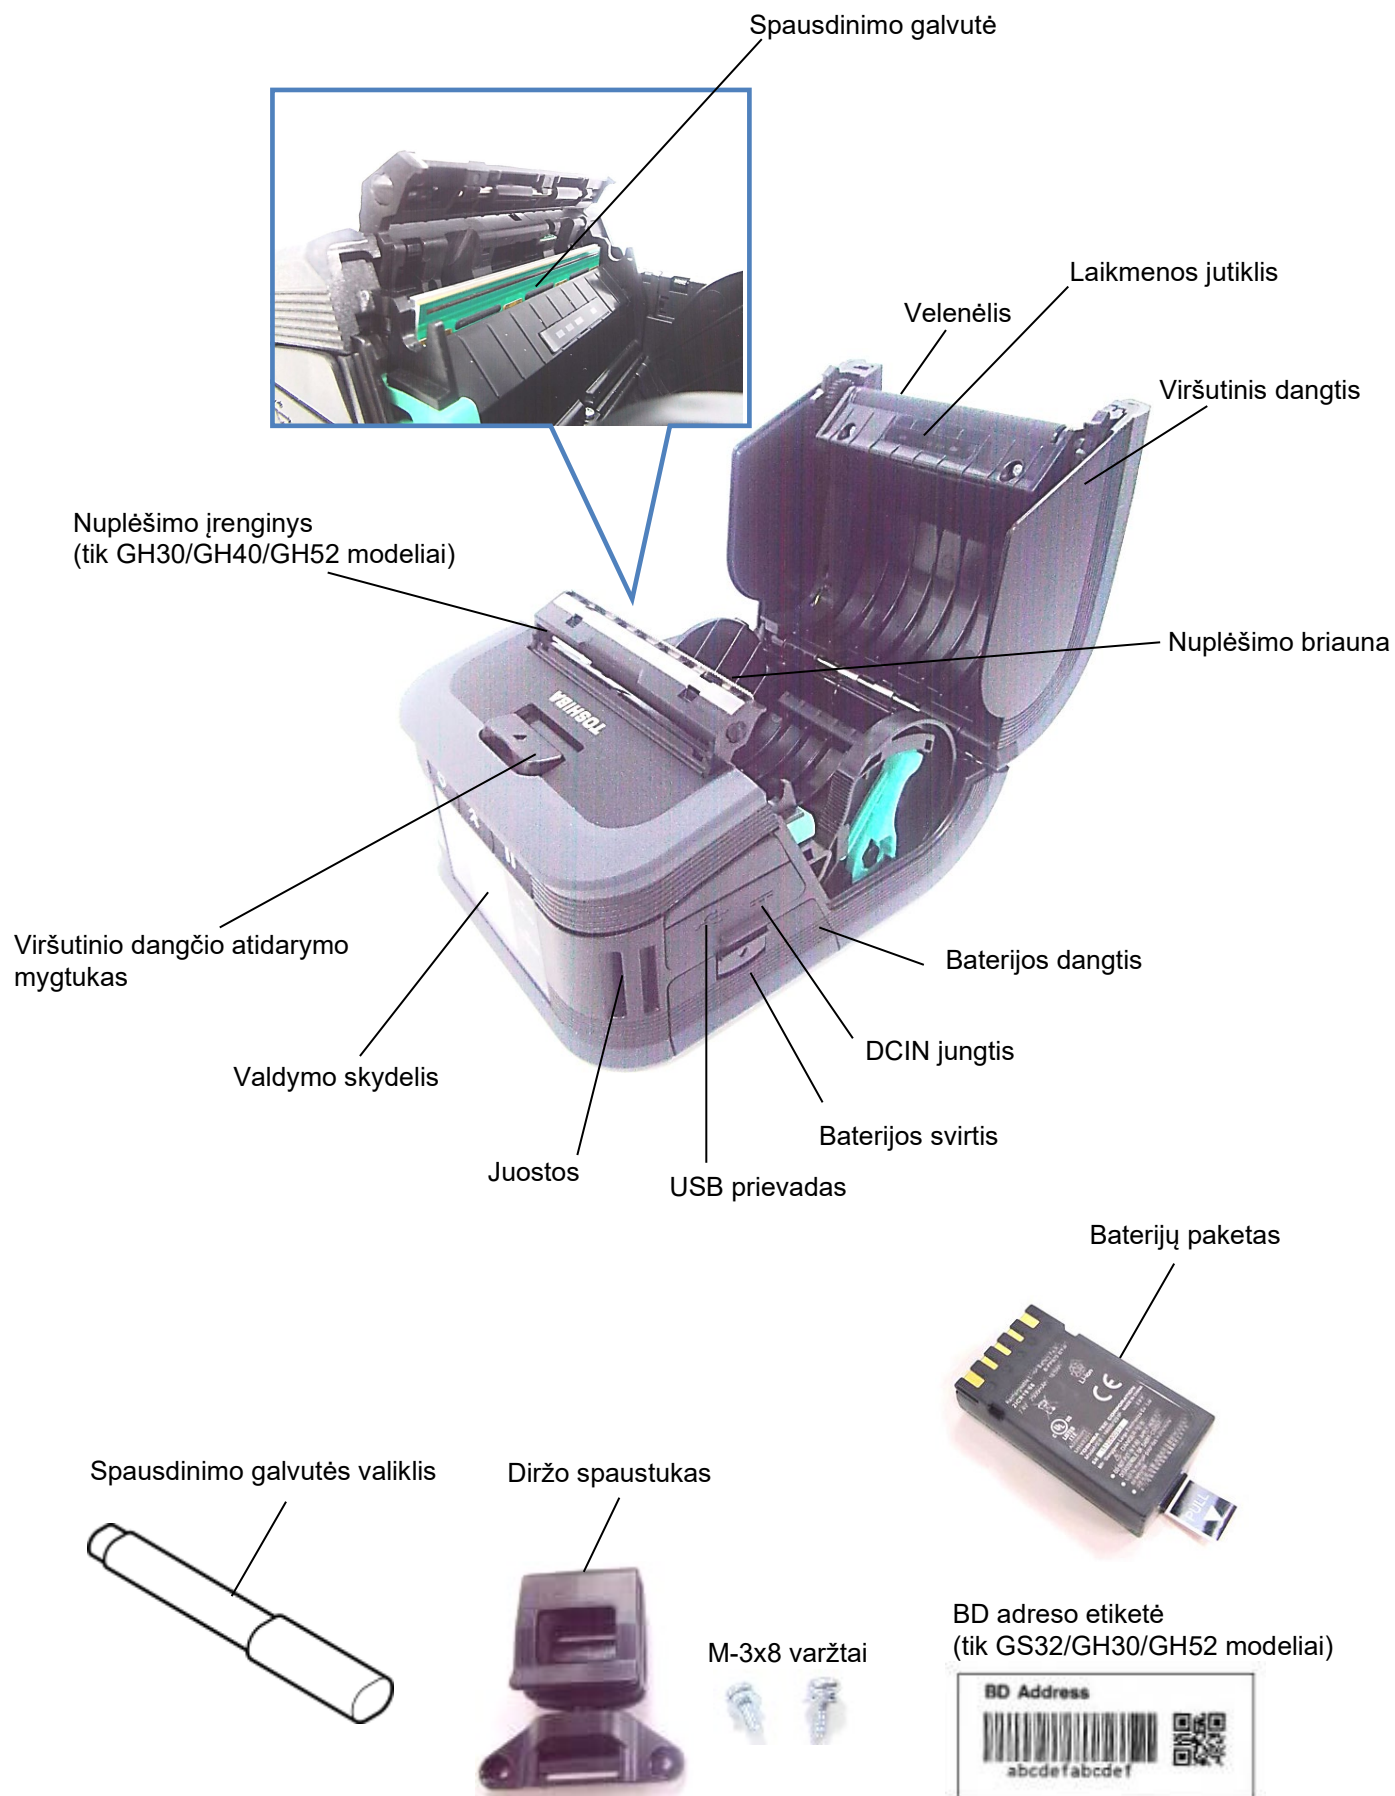

Valdymo skydelio funkcijos

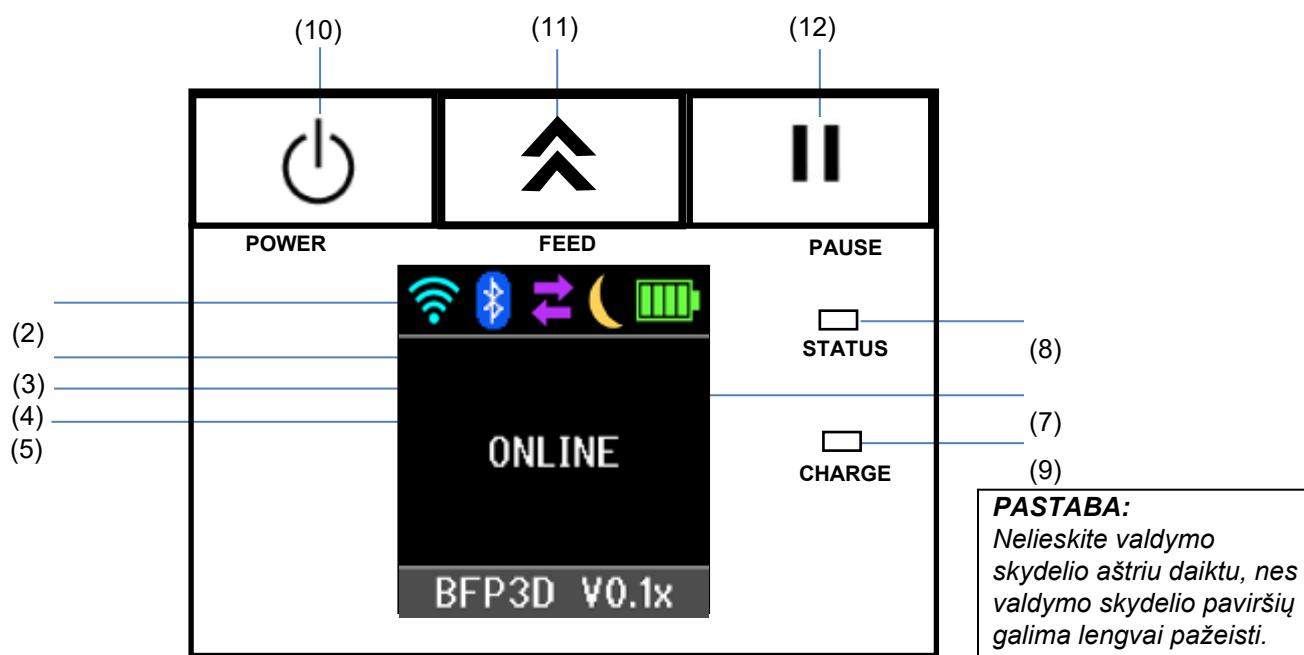

Nr.	Pavadinimas / piktograma	Funkcija / naudojimas	
(1)	Skystųjų kristalų ekranas	Rodomos piktogramos, nurodančios spausdintuvo būsenas, pavyzdžiui, radijo intensyvumą, baterijos lygį ir t.t. Spausdintuvo būseną yra nurodoma skaitmenis ir raidėmis arba simboliais.	
	LCD pranešimas	ONLINE	Spausdintuvas pasiruošęs gauti komandą iš pagrindinio kompiuterio.
		PAUSE	Spausdintuvas užlaikymo būsenoje. Kai spausdintuvas užlaikomas spausdinimo metu, rodomas neatspausdintų etikečių skaičius.
		COVER OPEN	Atidarytas viršutinis dangtis.
		LBL PRESENT ****	Spausdintuvas laukia, kol atspausdinta etiketė bus išimta iš laikmenos išvado. „****“ nurodo neatspausdintų etikečių skaičių.
(2)	Vietinio bevielio tinklo signalo stiprumas	WAITING(XXXX)	Spausdintuvas laukia, kol baterija pasikraus reikiama įtampa arba spausdinimo galvutės ar variklio temperatūra nukris.
		Nurodo vietinio bevielio tinklo intensyvumą 4 lygiais	
(3)	„Bluetooth“	 „Bluetooth“ prijungtas	Nurodo „Bluetooth“ ryšio būseną
		 „Bluetooth“ Neprijungtas	
(4)	Persiuntimas	 Spausdintuvas gavo duomenis	Nurodo duomenų persiuntimo būseną.
		 Duomenų siuntimas į pagrindinį kompiuterį	
(5)	Užmigimas	 Rodoma, kol spausdintuvas yra energijos taupymo režime.	

(6)	Klaida	 Rodoma, kai spausdintuve įvyko klaida.
(7)	Baterijos lygis	Nurodo baterijos lygį 5 lygiais.
(8)	Lemputė STATUS	Užsideganti arba mirksinti žaliai, raudonai arba oranžine šviesa, nurodo spausdintuvo būseną. • Užsidega žaliai: Normali būseną • Užsidega oranžine šviesa: Senkančios baterijos įspėjimo būseną (veikiantis) • Užsidega raudonai: Senkančios baterijos būseną • Mirksi žalia arba oranžine šviesa: Komunikavimo arba vidinis procesas yra apdorojamas arba atspausdinta etiketė laukia, kol bus išimta. • Mirksi raudonai: Klaidos būseną
(9)	Lemputė CHARGE	Užsidega oranžine spalva, kol kraunamas baterijų paketas ir užgęsta, kai baterijos krovimas užbaigiamas.
(10)	Mygtukas [POWER]	Įjungia arba išjungia spausdintuvą. Kaip įjungti spausdintuvą Kai spausdintuvas yra išjungtas, nuspaudę mygtuką POWER palaikykite keletą sekundžių. Kai LCD parodomas „ONLINE“, spausdintuvas paruoštas. Kaip išjungti spausdintuvą Laikykite nuspaudę mygtuką POWER, kol LCD užgęsta.
(11)	Mygtukas [FEED]	Tiekia laikmeną arba iš naujo spausdina anksčiau atspausdintus duomenis. Mygtuko [FEED] funkcija skiriasi priklausomai nuo išleidimo režimo.
(12)	Mygtukas [PAUSE]	Laikina sustabdo laikmenos išdavimą arba paleidžia spausdinimą iš naujo. Naudojama grąžinti spausdintuvą į darbinę būseną panaikinus klaidą.

Baterijų paketo įdėjimas

ĮSPĖJIMAS!

1. Jei iš baterijų paketo teka skystis arba sklinda dūmai arba blogas kvapas, iškart nustokite naudoti ir saugokite nuo ugnies. To nepadarius, gali sprogti arba sukelti gaisrą.
2. Jungtinėse valstijose panaudotos ličio jonų baterijos turi būti gražintos į parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį. (tik JAV)
3. LIČIO JONŲ BATERIJĄ ŠALINKITE TINKAMAI
Dėmesio: Nenaudokite pažeistos ar pratekančios ličio jonų baterijos.
4. Norėdami išvengti sužalojimų, būti atsargūs ir neužsimeskite baterijų paketo ant kojos.


Nuspauskite baterijos svirtį ir atidarykite baterijų dangtį, visiškai įstatykite baterijų paketą į spausdintuvą. Baterijų paketą užfiksuoja baterijų dangtis.

Atidžiai nustatykite baterijų paketo kryptį.

PASTABA:

- Būtinai naudokite tik TOSHIBA TEC baterijų paketą, sukurtą ir pagamintą naudoti su B-FP3D serijos baterijos paketu:
B-FP803-BTH-QM-R
- Išpakavimo metu baterijų lygis tiekiamame baterijų pakete nėra pilnas. Prašome pakrauti baterijų paketą pasirenkamu baterijų krovikliu arba įdėti baterijų paketą į spausdintuvą ir, prieš pradėdami jį naudoti, prijunkite pasirenkamą adapterį.
 - ♦ Vieno lizdo baterijos kroviklis: B-EP800-CHG-QM-R
 - ♦ 6 lizdų baterijų kroviklis: B-EP800-CHG6-QM-R
 - ♦ KS adapteris: B-FP800-AC-QM-S
 - ♦ Cigarečių degiklio adapteris: B-EP802-DC12-QM-R
 - ♦ NS kištukinio lizdo adapteris: B-FP800-DCJA-QM-R

[Serija B-FP3D]

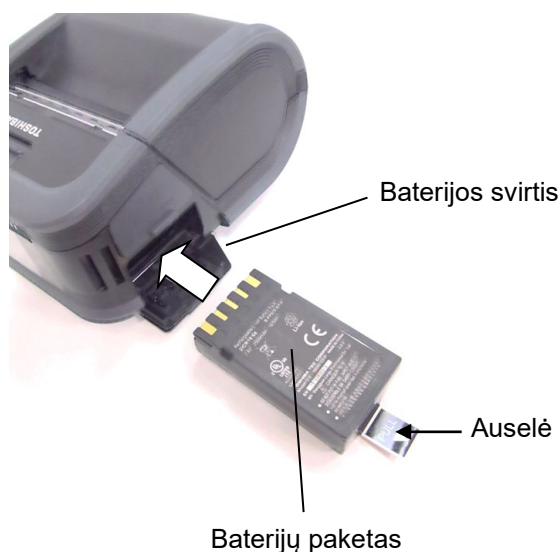


DĖMESIO!

NEPRIJUNGINĖKITE jokio kito įrenginio, išskyrus aukščiau nurodytą spausdintuvą.

Baterijų paketo išėmimas

Stumkite baterijų svirtį žemyn rodyklės kryptimi ir išimkite baterijų paketą iš spausdintuvo, traukdami už auselės.

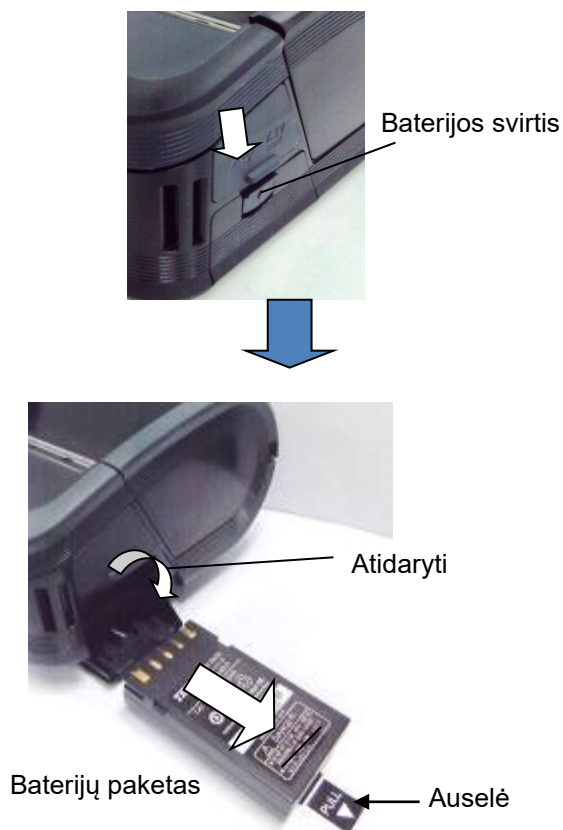

Baterijų paketo įkrovimas pasirenkamu adapteriu

Kai įkraunate baterijų paketą spausdintuve, naudodami pasirenkamą KS adapterį, cigarečių degiklio adapterį arba NS adapterį, įkiškite adapterio kištuką į spausdintuvo DCIN jungtį.

PASTABA:

Detalesnės informacijos ieškokite atitinkamų pasirenkamų adapterių savininkų vadovuose.

Kai baterijų paketams įkrauti naudojate pasirenkamą baterijų kroviklį, skaitykite atitinkamo baterijų kroviklio modelio savininko vadovą.

Net jei aplinkos temperatūra yra veikimo temperatūros ribose, akumuliatorius gali neįsikrauti dėl saugumo, jei akumuliatorių paketo temperatūra neleis.



Laikmenos įdėjimas

1. Paspauskite viršutinio dangčio atidarymo mygtuką ir atidarykite viršutinį dangtį.



DĖMESIO!

Iškart baigus spausdinti spausdintuvo galvutė būna labai įkaitusi. Prieš dėdami laikmeną

2. Perstumkite popieriaus kreiptuvo svirtį link valdymo skydelio, o popieriaus kreiptuvus į išorę.

PASTABA:

Nejudinkite popieriaus kreiptuvų neatlaisvinę popieriaus kreiptuvų svirties. Taip elgdamiesi galite sulaužyti popieriaus kreiptuvą.


3. Įdėkite laikmenos ritinį į spausdintuvą. Su spausdintuvu galima naudoti tik į išorę suvyniotą laikmeną.



PASTABA:

Su nuplėšimo briauna dirbkite atsargiai. Kraštas yra aštrus.

4. Sureguliuokite popieriaus kreiptuvus pagal laikmenos ritinio plotį.
5. Nuspauskite popieriaus kreiptuvo svirtį atgal ir užfiksuokite popieriaus kreiptuvus.

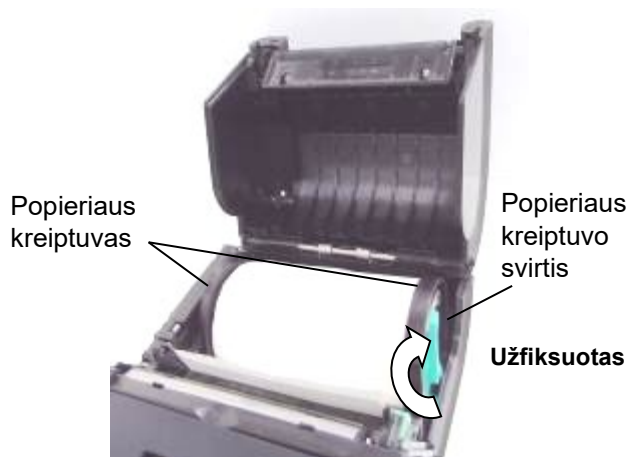

6. Patraukite viršutinį laikmenos kraštą link valdymo skydelio ir uždarykite viršutinį dangtį įtempdami laikmeną.




PASTABA:

- Naudokite tik „Toshiba Tec“ patvirtintas laikmenas. „Toshiba Tec“ nėra atsakinga už spausdinimo rezultatus naudojant kitokią laikmeną.
- Kai užsakinėjate laikmeną, kreipkitės į artimiausią „Toshiba Tec“ atstovą.

Prieš naudodami lipnių įrenginį (tik GH30, GH40, GH52 modeliai)

Kai išleidžiate etiketes lipniame režime, ištraukite lipnų ritinį prieš įkraudami etikečių ritinį.

1. Atidarykite viršutinį dangtį ir nuspauskite fiksavimo svirtį rodyklės kryptimi.

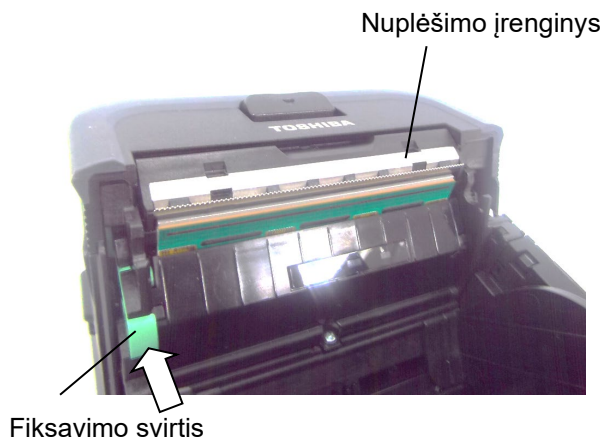

2. Tai išmes Nuplėšimo įrenginį. Peržiūrėkite „Laikmenos įdėjimas“ ankstesniame puslapyje ir nustatykite etikečių ritinį.

Nuplėšimo įrenginys



PASTABOS:

1. *Per smarkiai NEIŠTRAUKINĖKITE nuplėšimo ritinio centro. Taip elgdamiesi galite sulaužyti lipnų ritinį.*
2. *Jėga netraukite lipnaus ritinio arba nespauskite jo į spausdintuvą, nes jis gali sulūžti.*
3. *Su nuplėšimo briauna dirbkite atsargiai. Kraštas yra aštrus.*

■ Kaip išimti lipnų ritinį

1. Po truputį spauskite lipnaus ritinio įrenginį žemyn ir įspauskite jį į spausdintuvą rodykle parodyta krypti, kol pasigirs trakstelėjimas.



Nuplėšimo įrenginys



Kaip prijungti priedus

DĖMESIO!

1. Būkite atidūs, kad prisegami spausdintuvą prie juosmens arba uždėdami ant pečių, jo neišmestumėte.
2. Norint pritaisyti spausdintuvą prie diržo, diržo plotis turi būti 40 mm ar mažiau. Naudojant kitokius diržus, spausdintuvas gali nukristi.


■ Diržo spaustukas

Kai norite naudoti spausdintuvą ant diržo, pirmą pritvirtinkite priedamą diržo spaustuką prie spausdintuvo nugarėlės.


1. Pritvirtinkite diržo spaustuką prie spausdintuvo nugarėlės dviem varžtais.

PASTABA:

Diržo spaustukui pritvirtinti naudokite tik tiekiamus varžtus. Kitų varžtų naudojimas gali pažeisti spausdintuvo vidų.

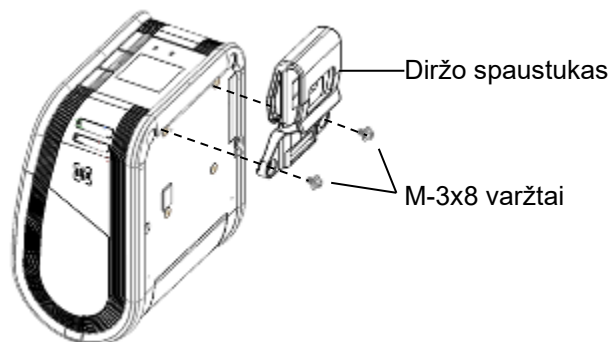


2. Prisegite diržo spaustuką prie savo diržo.

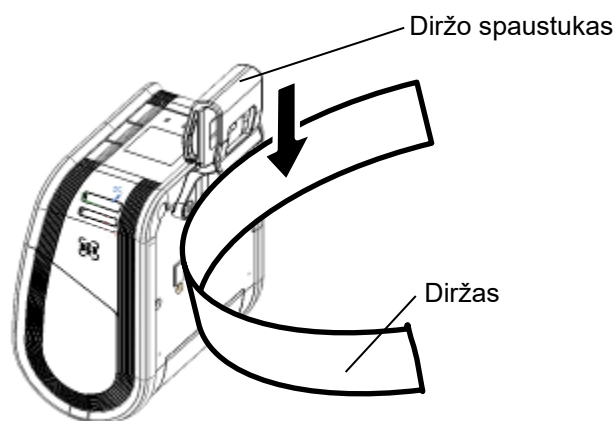

■ Diržas ant peties (parinktis)

Norėdami prisukti pasirenkamą pečių diržą (B-EP900-SS-QM-R) prie spausdintuvo, atlikite toliau pateiktą procedūrą.

1. Prakiškite abu pečių diržo galus per diržo plyšį spausdintuvo priekyje.
2. Prakiškite pečių diržo galą pro sagtį. Prastumkite sagtį, kad sureguliuotumėte pečių diržo ilgį.
3. Pakartokite kitam pečių diržo galui.

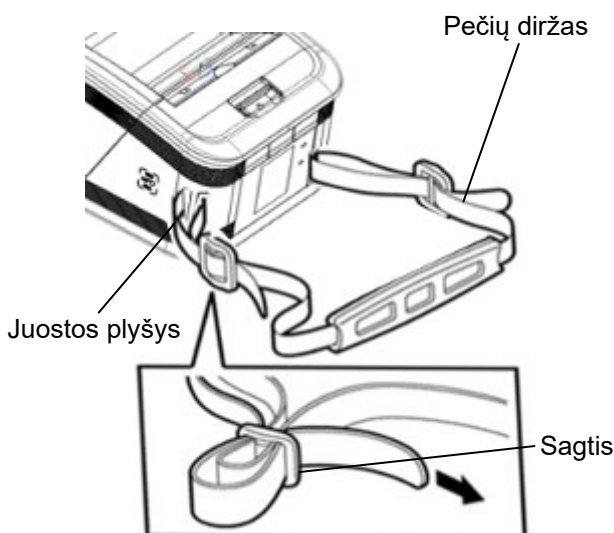


Duomenų persiuntimas

■ USB

1. Įjunkite pagrindinį kompiuterį ir paleiskite sistemą.
2. Įjunkite spausdintuvą ir prijunkite prie jo USB laidą.
3. Prijunkite USB laidą prie pagrindinio kompiuterio.
4. Nusiųskite duomenis iš pagrindinio kompiuterio į spausdintuvą.

PASTABA:

- Detalesnės informacijos apie sąsajos laidą kreipkitės į artimiausią „Toshiba Tec“ atstovą.
- Atjungdami USB laidą laikykitės pagrindinio kompiuterio sistemos instrukcijų.

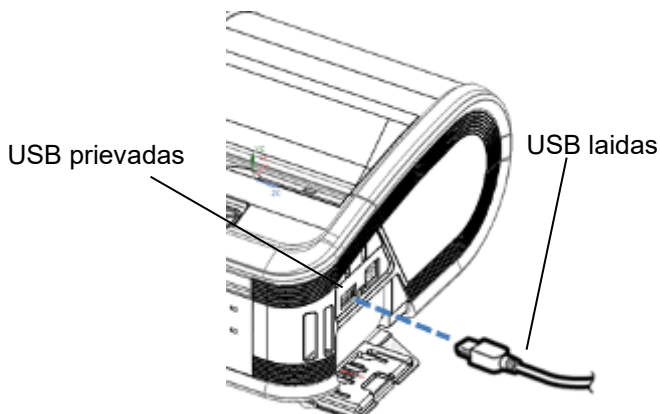


■ Bevielis

1. Kai naudojate „Bluetooth“, užtikrinkite, kad spausdintuvas yra 3 spinduliu nuo pagrindinio kompiuterio.
Jei yra bevielis tinklas, padėkite spausdintuvą bevielio tinklo plose.
2. Įjunkite spausdintuvą bei pagrindinį kompiuterį ir siųskite duomenis iš pagrindinio kompiuterio į spausdintuvą.

PASTABA:

- Prieš pradėdami naudoti šį gaminį būtinai perskaitykite „Atsargumo priemonės bevielio ryšio įrenginių naudojimui“.
- Įsitinkite, kad tarp spausdintuvo ir pagrindinio kompiuterio nėra kliūčių. Kliūtys gali sutrikdyti ryšį.

Radijo ryšį veikia naudojimo aplinka. Tinkamą ryšį nutraukti ypač gali metalinės kliūtys, metalo milteliai arba vietos su metalinėmis sienomis. Dėl prieigos taškų įrengimo vietų, kreipkitės į artimiausią „Toshiba Tec“ atstovą.

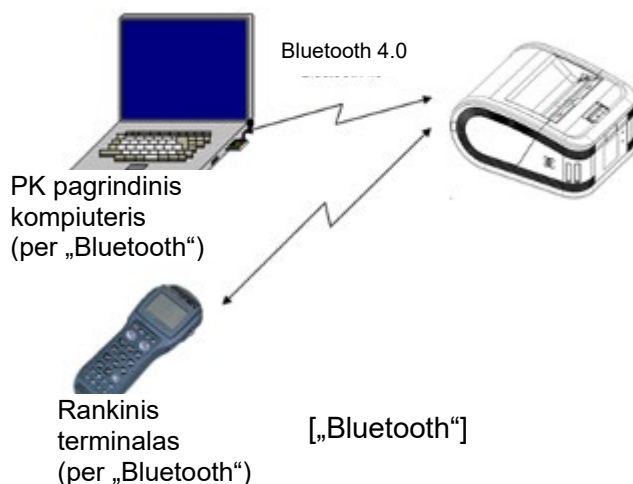

Kasdienė priežiūra

Norint palaikyti aukštą kokybę ir spausdintuvo veiksnumą, jį reikia reguliariai valyti.

DĖMESIO!

- **NENAUDOKITE** aštrių daiktų spausdinimo galvutei ar įvairiems ritiniams valyti, nes tai gali kilti spausdinimo trikčių arba gali sugesti spausdintuvas.
- **NIEKADA NENAUDOKITE** jokių lakiųjų tirpiklių, įskaitant skiediklį ir benzeną, nes gali kilti spausdinimo trikčių arba gali sugesti spausdintuvas.
- Nelieskite spausdinimo galvutės elemento plikomis rankomis, nes statinis krūvis gali sugadinti spausdinimo galvutę.
- Iškart baigus spausdinti spausdinimo galvutė būna labai įkaitusi. Prieš bet kokius priežiūros darbus palaukite, kol ji atvės.

■ Spausdinimo galvutė


Nuvalykite spausdinimo galvutės elementą su rašiklio formos spausdinimo galvutės valikliu.

Kai naudojamos etiketės be pagrindo, nuvalykite atliekamų klijų apnašas nuo spausdintuvo galvutės kiekvieną kartą, kai yra naudojami vienas arba du laikmenų ritiniai.

PASTABA:

Su nuplėšimo briauna dirbkite atsargiai. Kraštas yra aštrus

Spausdinimo galvutės elementas

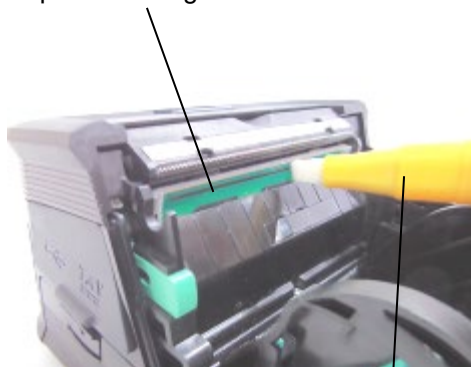

Rašiklio formos spausdinimo galvutės valiklis

■ Velenėlis ir juostos velenas

Švariai nuvalykite velenėlį minkšta šluoste, lengvai suvilgyta grynu etilo alkoholiu, kol velenėlis sukasi.

Švariai nušluostykite juostos veleną minkšta šluoste, lengvai sudrėkinta grynu etilo alkoholiu.

Nuvalykite etikečių be pagrindo rinkinio velenėlį tokiu pat būdu. Valymą reikėtų atlikti po vieno arba dviejų laikmenos ritinių panaudojimo.

Velenėlis

Juostos velenas




■ Laikmenos jutiklio langelis ir laikmenos latakas

Pašalinkite dulkes arba purvą nuo laikmenos jutiklio langelio parduodamu minkštu, sausu šepetėliu.

Švariai nuvalykite laikmenos lataką minkšta sausa šluoste.

Kai naudojamos etiketės be pagrindo, nuvalykite atliekamų klijų apnašas nuo laikmenos kreiptuvų kiekvieną kartą, kai yra naudojami vienas arba du laikmenų ritiniai.

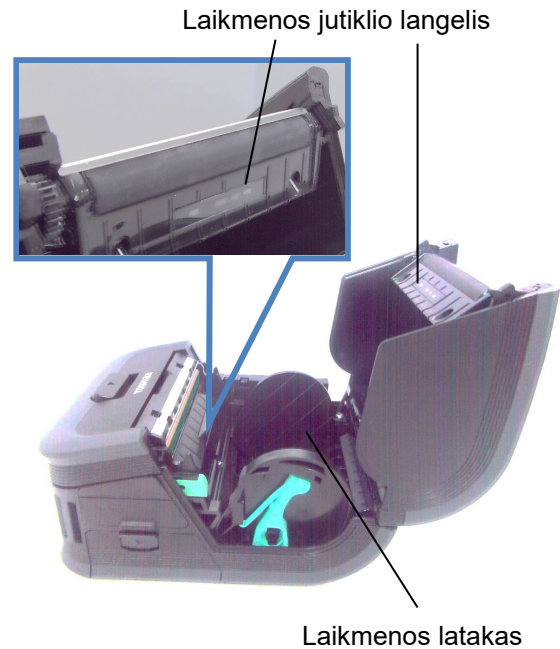

■ Viršutinis dangtis ir valdymo skydelis

Švariai nušluostykite dangtį ir valdymo skydelį šluoste, lengvai sudrėkinta grynu etilo alkoholiu.

Pašalinkite bet kokią purvą arba klijų perteklių nuo laikmenos išvado medvilniniu tamponu, lengvai suvilgytu gryname etilo alkoholyje.

Kai naudojamos etiketės be pagrindo, nuvalykite atliekamų klijų apnašas nuo viršutinio dangčio ir laikmenos išleidimo angos kiekvieną kartą, kai yra naudojami vienas arba du laikmenų ritiniai.



Problemų sprendimas

Kai veikimo metu susiduriate su problema, patikrinkite šį problemų sprendimų vadovą ir imkitės pasiūlytų taisymo veiksmų.

Jei negalite išspręsti problemų pagal toliau pateiktus sprendimus, nemėginkite taisyti patys. Išjunkite spausdintuvą, išimkite baterijų paketą, tada kreipkitės pagalbos į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.

Jei rodomas klaidos pranešimas.

Jei rodomas klaidos pranešimas, laikykitės atitinkamų instrukcijų, tada paspauskite mygtuką [PAUSE]. Klaida bus pašalinta.

Klaidos pranešimas	Priežastis	Sprendimas
COMMS ERROR	Ryšio metu įvyko lyginumo arba kadravimo klaida.	Išjunkite maitinimą ir įjunkite vėl. Iš naujo nusiųskite duomenis iš pagrindinio kompiuterio į spausdintuvą. Jei problema pasikartoja, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.
PAPER JAM	Laikmena nėra tinkamai įdėta.	Įdėkite laikmeną tinkamai.
	Laikmena užstrigo spausdintuve.	Išimkite užstrigusią laikmeną ir teisingai įdėkite laikmeną. Paspauskite mygtuką [PAUSE].
	Laikmena nebuvo tinkamai tiekama.	Įdėkite laikmeną teisingai ir paspauskite mygtuką [PAUSE].
	Atspindėjimo jutiklis neaptinka juodų žymių.	Teisingai įdėkite laikmeną su juodomis žymomis ir paspauskite mygtuką [PAUSE].
	Pralaidus jutiklis neaptinka tarpų tarp etikečių.	Įdėkite teisingą laikmeną. Jei problema pasikartoja, nustatykite slenkstį.
NO PAPER	Spausdintuve baigėsi laikmena.	Įdėkite naują laikmenos ritinį ir paspauskite mygtuką [PAUSE].
COVER OPEN	Atidarytas viršutinis dangtis.	Uždarykite viršutinį dangtį.
HEAD ERROR	Spausdinimo galvutės elemento dalis yra sulūžusi.	Išjunkite spausdintuvą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą, kad būtų pakeista spausdinimo galvutė.
FLASH WRITE ERROR	Įvyko įrašymo į „flash“ atmintį klaida.	Išjunkite maitinimą ir įjunkite vėl. Iš naujo nusiųskite duomenis iš pagrindinio kompiuterio į spausdintuvą. Jei problema pasikartoja, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.
FORMAT ERROR	Įvyko „flash“ atminties formatavimo klaida.	Išjunkite maitinimą ir įjunkite vėl. Iš naujo nusiųskite duomenis iš pagrindinio kompiuterio į spausdintuvą. Jei problema pasikartoja, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.

Klaidos pranešimas	Priežastis	Sprendimas
FLASH MEMORY FULL	„Flash“ atmintyje nepakanka vietos duomenims saugoti.	Išjunkite mygtuką [POWER] ir vėl įjunkite. Suformatuokite atmintį iš naujo, kad išvalytumėte vietos, tada iš naujo siųskite duomenis iš pagrindinio kompiuterio į spausdintuvą. Jei problema pasikartoja, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.
LOW BATTERY	Likusi baterijos talpa per maža.	Išjunkite spausdintuvą ir pakeiskite baterijos paketą pilnai įkrautu.
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Spausdinimo galvutė pasiekė viršutinę veikimo temperatūros ribą.	Nustokite spausdinti ir palaukite, kol spausdintuvas automatiškai atsistatys. Jei problema pasikartoja, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.
AMBIENT TEMP ERROR	Aplinkos temperatūra pasiekė viršutinę veikimo ribą.	Nustokite spausdinti, kol aplinkos temperatūra nukris iki spausdintuvo veikimo temperatūros intervalo.
BATTERY TEMP ERROR	Baterija smarkiai įkaito.	Išjunkite spausdintuvą, atjunkite maitinimo adapterį, jei jis prijungtas, ir palaukite, kol baterijos temperatūra nukris iki spausdintuvo veikimo temperatūros intervalo.
HIGH VOLT. ERROR	Baterijos įtampa nenormali.	Išjunkite spausdintuvą, išimkite bateriją, įdėkite ją atgal ir vėl įjunkite spausdintuvą. Jei problema pasikartoja, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.
CHARGE ERROR	Baterijos krovimo metu buvo aptikta klaida.	Tai gali būti baterijos veikimo laiko pabaiga. Pakeiskite baterijų paketą nauju.
Komandos vykdymo klaidos pavyzdys PC001;0A00,0300,	Kai įvyksta komandos vykdymo klaida, viršutinėje LCD eilutėje pasirodo iki 16 skaičių ar raidžių arba simbolių.	Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Iš naujo nusiųskite duomenis iš pagrindinio kompiuterio į spausdintuvą. Jei problema pasikartoja, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.
Kiti klaidų pranešimai	Įvyko aparatinės arba programinės įrangos gedimas.	Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Jei problema pasikartoja, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Toshiba Tec“ serviso atstovą.

****: Neatspausdintų etikečių skaičius nuo 1 iki 9999 (etikečių vienetais)

Kai spausdintuvas neveikia tinkamai

Jei pastebite toliau pateiktus simptomus, patikrinkite atitinkamus taškus ir imkitės taisymo veiksmų.

Simptomas	Taškai patikrinimui (priežastis)	Sprendimas
Spausdintuvas neįsijungia paspaudus jungiklį POWER.	Baterijų paketas nėra tinkamai įdėtas.	Įstatykite visiškai įkrautą baterijų paketą.
Visiškai įkrauta baterija yra įstatyta, bet veikimo laikas trumpas.	Baterijos veikimo laikas baigėsi.	Įstatykite visiškai įkrautą naują baterijų paketą.
Spausdintuvas negali komunikuoti per USB.	Spausdintuvas neįjungtas.	Įjunkite spausdintuvą.
	Spausdintuvas komunikuoja per bevielį ryšį.	Nutraukite bevielį ryšį.
	Išleidimo režimas netinkamas.	Pasirinkite tinkamą išleidimo režimą.
Spausdintuvas negali komunikuoti per „Bluetooth“. (tik GS32/GH30/GH52)	Spausdintuvas neįjungtas.	Įjunkite spausdintuvą.
	Atstumas iki pagrindinio kompiuterio per didelis.	Prineškite spausdintuvą iki 3 m nuo pagrindinio kompiuterio.
	Spausdintuvas yra naudojamas vietoje, kur jis yra veikiamas triukšmo arba trukdžių.	Venkite tokių vietų.
	Spausdintuvo adresas nėra teisingai nustatytas pagrindiniame kompiuteryje.	Nustatykite teisingą spausdinimo adresą pagrindiniame kompiuteryje.
	Išleidimo režimas netinkamas.	Pasirinkite tinkamą išleidimo režimą.
Spausdintuvas negali komunikuoti per bevielį tinklą. (tik GS42/GH40/GH52)	Spausdintuvas neįjungtas.	Įjunkite spausdintuvą.
	Atstumas iki pagrindinio kompiuterio per didelis.	Atneškite spausdintuvą į bevielio tinklo plotą.
	Radio bangas slopina kliūtys.	Naudokite spausdintuvą vietoje be kliūčių.
	Spausdintuvas yra naudojamas vietoje, kur jis yra veikiamas triukšmo arba trukdžių.	Venkite tokių vietų.
	Spausdintuvo adresas nėra teisingai nustatytas pagrindiniame kompiuteryje.	Nustatykite teisingą spausdinimo adresą pagrindiniame kompiuteryje.
	Kanalo nustatymai prieigos taškui arba pagrindiniam kompiuteriui yra neteisingi.	Venkite kanalų, kurie trukdo šalia esantiems prieigos taškams.
	Išleidimo režimas netinkamas.	Pasirinkite tinkamą išleidimo režimą.
Spaudinys per šviesus. Spausdintuvas gavo spausdinimo duomenis, bet neišspausdina.	Spausdinimo galvutė yra nešvari.	Nuvalykite spausdinimo galvutę.
	Laikmena nėra tinkamai įdėta.	Įdėkite laikmeną tinkamai.
	Laikmena susidėvėjo labiau nei jos galiojimo laikas.	Įdėkite naują laikmenos ritinį.
	Laikmena nėra patvirtinta Toshiba Tec.	Naudokite Toshiba Tec patvirtintas laikmenas.
Spausdintuvas gavo spausdinimo duomenis, bet neišspausdina.	Užsidegė arba mirksi lemputė STATUS.	Panaikinkite klaidą.
	Laikmena nėra tinkamai įdėta.	Įdėkite laikmeną tinkamai.


Spausdintuvo specifikacija

Modelis	B-FP3D-GS32-QM-R	B-FP3D-GS42-QM-R	B-FP3D-GH30-QM-R	B-FP3D-GH40-QM-R
Laikmenos tipai	Etiketė / žyma / čekis			
Spausdinimo būdas	Tiesioginis šiluminis			
Skyra	203 dpi (8 taškai/mm)			
Spausdinimo sparta	Daug. 6 colių/s (152 mm/s) (priklauso nuo naudojimo aplinkos, spausdinimo sąlygų, baterijos sąlygų ir t.t.)			
Faktinis spausdinimo plotis	72 mm			
Leidimo režimas	Partija		Partija / Nulupamas	
Brūkšninis kodas	UPC-A/E, EAN8/13,UPC-A/E plėtinys 2&5, EAN-8/13 plėtinys 2&5, „Code39“, „Code93“, „Code128“, EAN128, NW7, MSI, „Industrial 2 of 5“, ITF, „Postnet“, RM4SCC, „KIX-code“, „GS1 Databar“			
Dvimatis kodas	„Data Matrix“, PDF417, „Maxicode“, „QR code“, „Micro PDF417“, „Micro QR“, „GS1 Data Matrix“			
Šriftas	Rastras: Raidžių ir skaičių 25 tipai, „Simplified Chinese“ 24 x 24 (GB18030), „Japanese gothic“ 16 x 16, 2 4x 24, „mincho“ 32 x 32 Eskizas: 5 tipai Atviro tipo šriftas: „Noto Hans Sans (CJK)“			
LCD	„TFT Color LCD“, 128 x 128 taškų su fono pašvietimu			
Baterija	7,2 V 2 500 mAh (nominalioji talpa)			
Matmenys	116 (W) x 150 (D) x 80 (H) mm (išskyrus išsikišančias dalis)			
Svoris (su baterija)	630 g	640 g	660 g	
Veikimo temperatūra	-15 – 50 °C			
Veikimo drėgmė	25 – 85 % santykinis drėgnis (be kondensato)			
Krovimo temperatūra	KS adapteris: 0 °C – 40 °C			
Atmintis	Flash ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB			
Sąsaja	„Bluetooth 4.0“ („Bluetooth Smart Ready“: BR/EDR, BLE)	Bevielis tinklas (802.11 b/g/n)	„Bluetooth 4.0“ („Bluetooth Smart Ready“: BR/EDR, BLE)	Bevielis tinklas (802.11 b/g/n)
	USB 2.0 (Full Speed)			
NFC	ISO/IEC14443 A tipas, NFC Forum Type 2, 144 baitų			
Laikmenos jutikliai	Etikečių tarpas Juoda žymė Popieriaus galas		Etiketės tarpas Juoda žymė Popieriaus galas Nulupamas	
Parinktis	1 lizdo baterijos kroviklis (B-EP800-CHG-QM-R) 6 lizdų baterijų kroviklis (B-EP800-CHG6-QM-R) NS adapteris (B-FP800-AC-QM-S) Cigarečių degiklio adapteris (B-EP800-DC12-QM-R) NS kištukinio lizdo adapteris (B-FP800-DCJA-QM-R) Pečių diržas (B-EP900-SS-QM-R) Atsarginės baterijos (B-FP803-BTH-QM-R)			


Modelis	B-FP3D-GH52-QM-R
Laikmenos tipai	Etiketė / žyma / čekis
Spausdinimo būdas	Tiesioginis šiluminis
Skyra	203 dpi (8 taškai/mm)
Spausdinimo sparta	Daug. 6 coliai/s (152 mm/s) (priklauso nuo naudojimo aplinkos, spausdinimo sąlygų, baterijos sąlygų ir t.t.)
Faktinis spausdinimo plotis	72 mm
Leidimo režimas	Partija / Nulupamas
Brūkšninis kodas	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E plėtinys 2&5, EAN-8/13 plėtinys 2&5, „Code39“, „Code93“, „Code128“, EAN128, NW7, MSI, „Industrial 2 of 5“, ITF, „Postnet“, RM4SCC, „KIX-code“, „GS1 Databar“
Dvimatis kodas	„Data Matrix“, PDF417, „Maxicode“, „QR code“, „Micro PDF417“, „Micro QR“, „GS1 Data Matrix“
Šriftas	Raštas: Raidžių ir skaičių 25 tipai, „Simplified Chinese“ 24 x 24 (GB18030), „Japanese gothic“ 16 x 16, 24 x 24, „mincho“ 32 x 32 Eskizas: 5 tipai Atviro tipo šriftas: „Noto Hans Sans (CJK)“
LCD	„TFT Color LCD“, 128 x 128 taškų su fono pašvietimu
Baterija	7,2 V 2500 mAh (nominalioji talpa)
Matmenys	116 (W) x 150 (D) x 80 (H) mm (išskyrus išsikišančias dalis)
Svoris (su baterija)	660 g
Veikimo temperatūra	-15 – 50 °C (5 – 122 °F)
Veikimo drėgmė	25 – 85 % santykinis drėgnis (be kondensato)
Krovimo temperatūra	KS adapteris: 0 °C – 40 °C
Atmintis	Flash ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB
Sąsaja	„Bluetooth“ 4.0, 2.1 („Bluetooth Smart Ready“: BR/EDR, BLE) Bevielis tinklas (802.11 a/b/g/n)
	USB 2.0 (Full Speed)
NFC	ISO/IEC14443 A tipas, NFC Forum Type 2, 144 baitų
Laikmenos jutikliai	Etiketės tarpas Juoda žymė Popieriaus galas Nulupamas
Parinktis	1 lizdo baterijos kroviklis (B-EP800-CHG-QM-R) 6 lizdų baterijų kroviklis (B-EP800-CHG6-QM-R) NS adapteris (B-FP800-AC-QM-S) Cigarečių degiklio adapteris (B-EP800-DC12-QM-R) NS kištukinio lizdo adapteris (B-FP800-DCJA-QM-R) Pečių diržas (B-EP900-SS-QM-R) Atsarginės baterijos (B-FP803-BTH-QM-R)

Laikmenos specifikacija

<Etiketės>

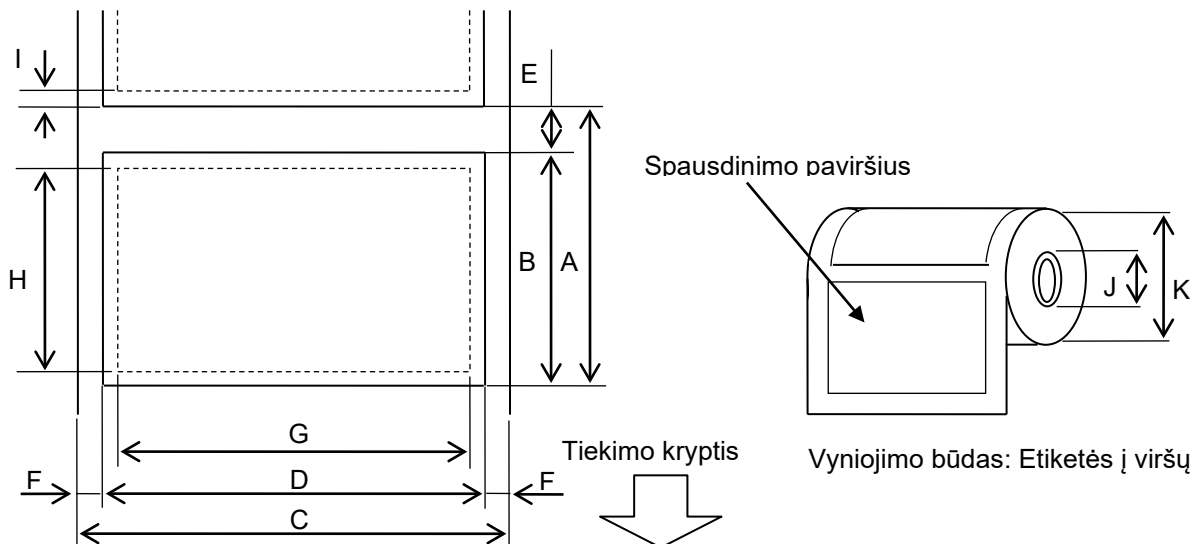

<Žyma>

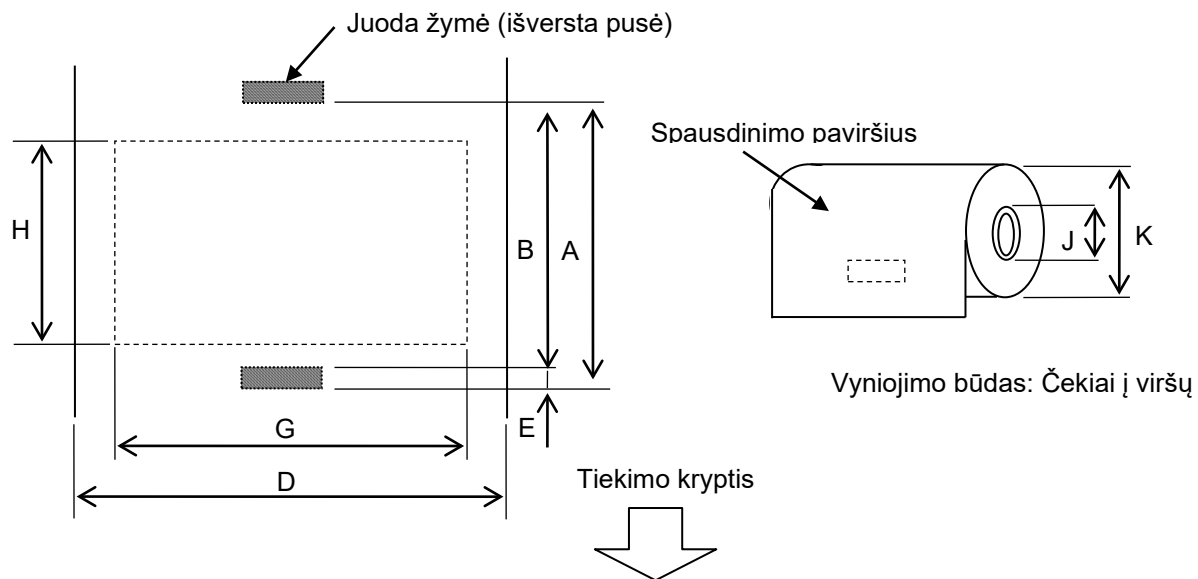

(vienetai: mm)

Elementas		Laikmenos tipas	Etiketė		Čekis	
		Režimas	Partija	Juosta	Su juodomis žymėmis	Be juodų žymių
A	Etiketės žingsnis	Min.	10,0	13,0	10,0	–
		Maks.	999,9	67,0	999,9	–
B	Etiketės ilgis	Min.	7,0	10,0	7,0	–
		Maks.	997,0	60,0	997,0	–
C	Pagrindo popieriaus plotis	Min.	26,0		–	
		Maks.	80,0		–	
D	Etiketės plotis	Min.	24,0		–	
		Maks.	78,0		–	
D	Laikmenos plotis	Min.	–		24,0	
		Maks.	–		80,0	
E	Tarpas nuo etiketės iki etiketės	Min.	3,0		–	
		Maks.	7,0		–	
E	Juodos žymos ilgis	Min.	3,0			–
		Maks.	7,0			–
F	Vertikalaus tarpo plotis	Min.	1,0		–	–
		Maks.	7,0		–	–
G	Faktinis spausdinimo plotis	Maks.	72,0			
H	Faktinis spausdinimo ilgis	Min.	5,0	8,0	5,0	–
		Maks.	995,0	58,0	995,0	–
I	Nespausdinamas plotas		1,0 nuo viršutinio / apatinio etiketės krašto			–
J	Išorinis popieriaus šerdies skersmuo	Min.	Φ12,0 +0/-0,5		Φ12,0 +0/-0,5 (Be popieriaus šerdies: Φ18)	
K	Išorinio ritinio skersmuo	Maks.	Φ67,0 +0/-1,0			
	Ritinio kryptis		Tik į išorę			

LAIKMENŲ PRIEŽIŪRA / TVARKYMAS

DĖMESIO!

Būtinai atidžiai perskaitykite ir supraskite eksploatacinių medžiagų vadovą. Naudokite tik nurodytus reikalavimus atitinkančias laikmenas. Naudojant nenurodytas laikmenas gali sutrumpėti galvutės eksploataavimo trukmė ir kilti problemų dėl brūkšninio kodo nuskaitymumo ir spausdinimo kokybės. Su visomis laikmenomis reikia dirbti atsargiai, kad nebūtų pažeista laikmena arba spausdintuvas. Atidžiai perskaitykite toliau pateiktas gaires.

- Nesaugokite laikmenų ilgiau nei gamintojo rekomenduojamas laikymo terminas.
- Laikykite laikmenų ritinius plokščiu galu ant pagrindo, nelaikykite jų išgaubta puse, nes tai ją gali išsitiesinti, dėl ko laikmena judės netolygiai ir spausdinimas bus prastos kokybės.
- Laikmenas laikykite plastikiniuose maišeliuose, kurie kaskart po atidarymo turi būti vėl užsandarinti. Nepasaugotos laikmenos gali išsipurvinti, o dėl papildomų subraižymų dėl dulkių ir purvo dalelių sutrumpės spausdinimo galvutės eksploataavimo trukmė.
- Laikykite laikmenas vėsioje ir sausoje vietoje. Venkite tokių vietų, kur jas gali paveikti tiesioginiai saulės spinduliai, aukšta temperatūra, didelė drėgmė, dulkės arba dujos.
- Popieriaus, naudojamo tiesioginiam šiluminiam spausdinimui, specifikacijos negali viršyti Ca^{++} 800 ppm, Na^+ 800 ppm, K^+ 800 ppm ir Cl^- 600 ppm.
- Tam tikro rašalo, kuris naudojamas iš anksto išspausdintose etiketėse, sudėtyje gali būti sudedamųjų dalių, kurios sutrumpins spausdinimo galvutės produkto naudojimo trukmę. Nenaudokite etikečių, kurios iš anksto išspausdintos rašalu, kurių sudėtyje yra kietųjų medžiagų, pvz., kalcio karbonato (CaCO_3) ir kaolino (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

Daugiau informacijos teiraukitės savo vietos platintojo arba laikmenos gamintojo.

Toshiba Tec Corporation

© 2023 Toshiba Tec Corporation. Visos teisės saugomos
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPONIJA



ATSPAUSDINTA INDONEZIJOSJE
BU22006400-LT
Ver0000