

TOSHIBA

Bærbar skriver

B-FP3D-GH30/40-QM-R


B-FP3D-GS32/42-QM-R

B-FP3D-GH52-QM-R


Brukerhåndbok



Delenavn

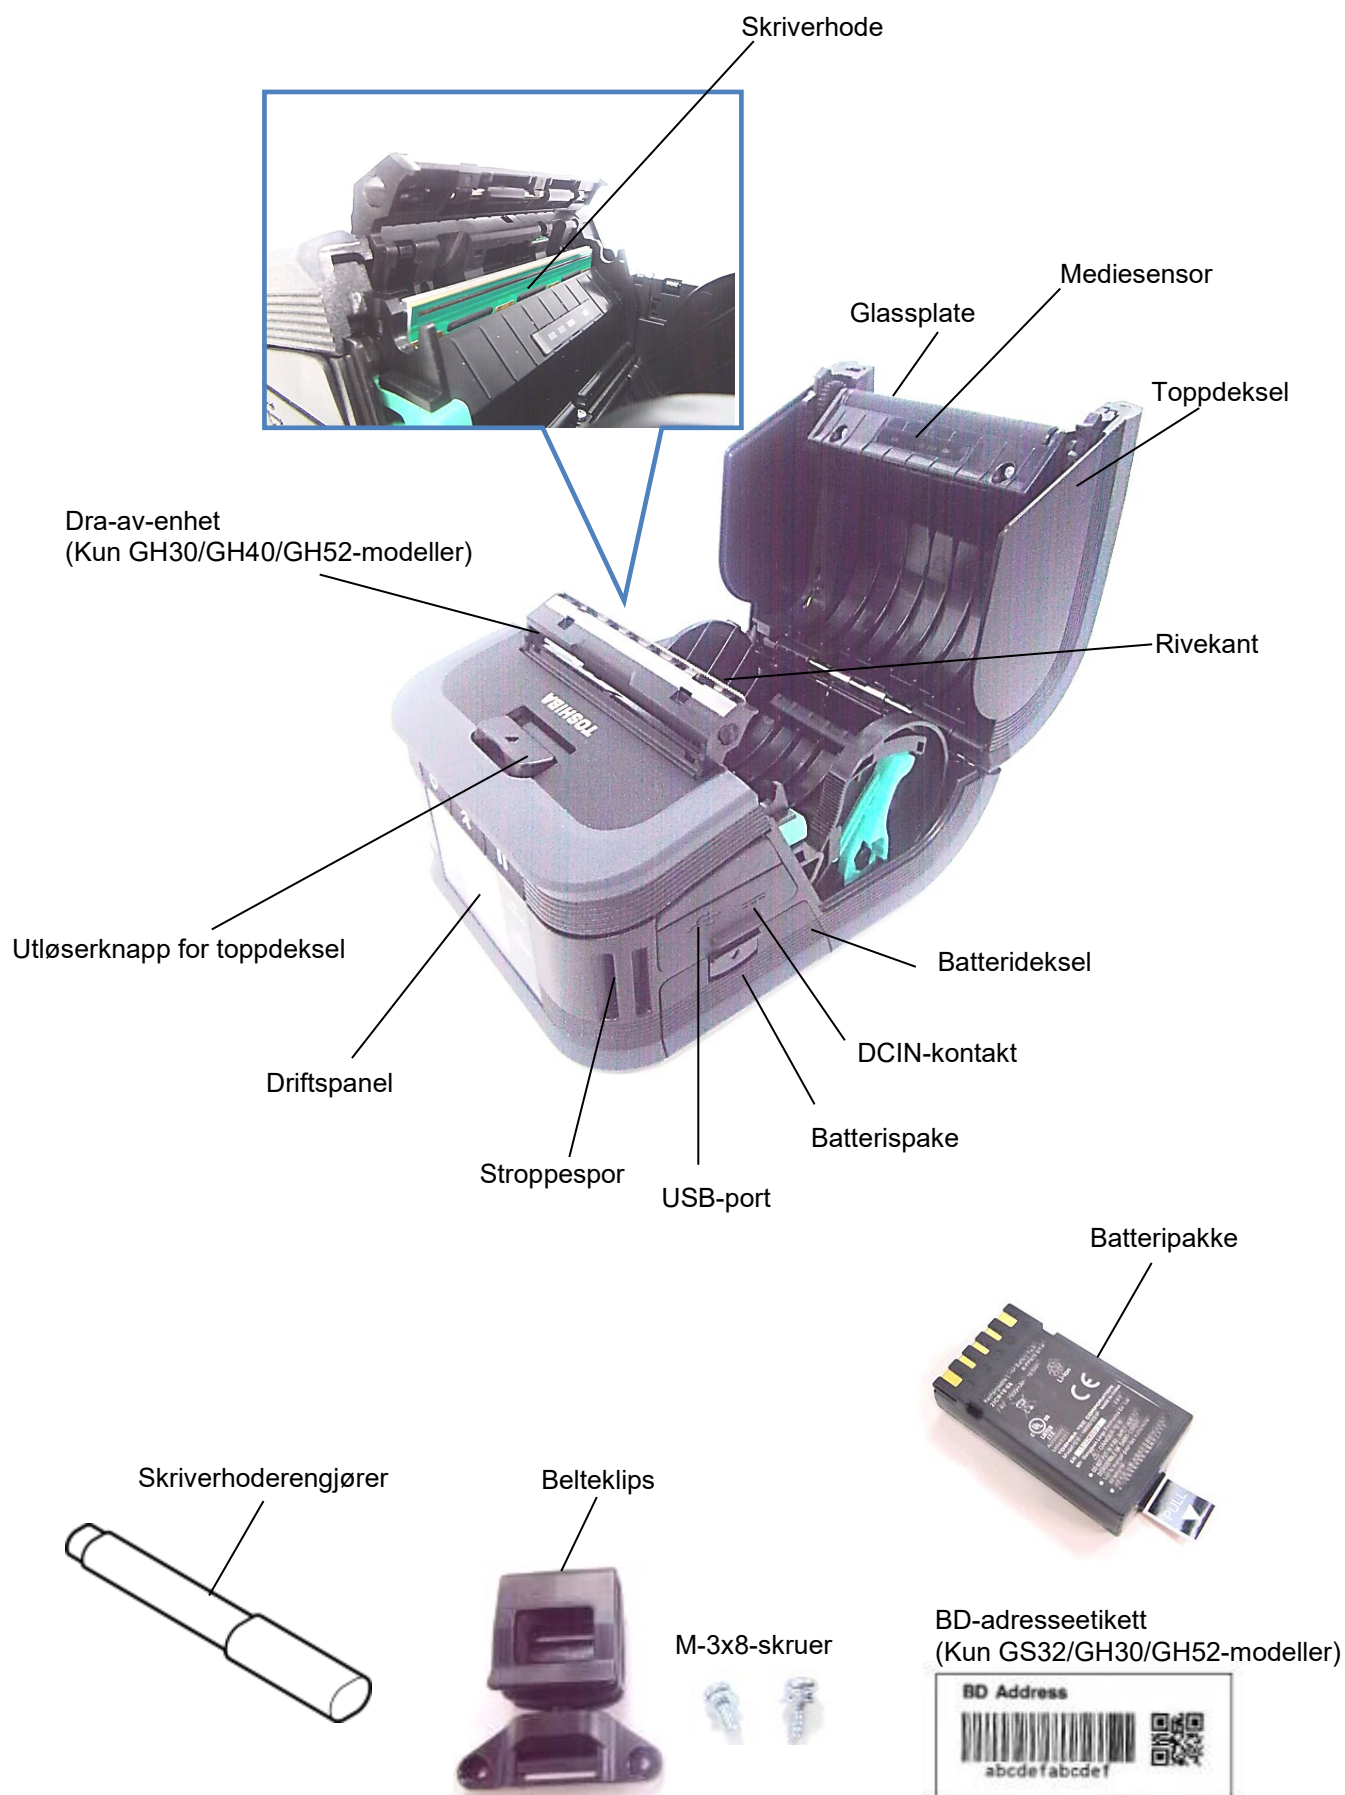

Driftspanelfunksjoner

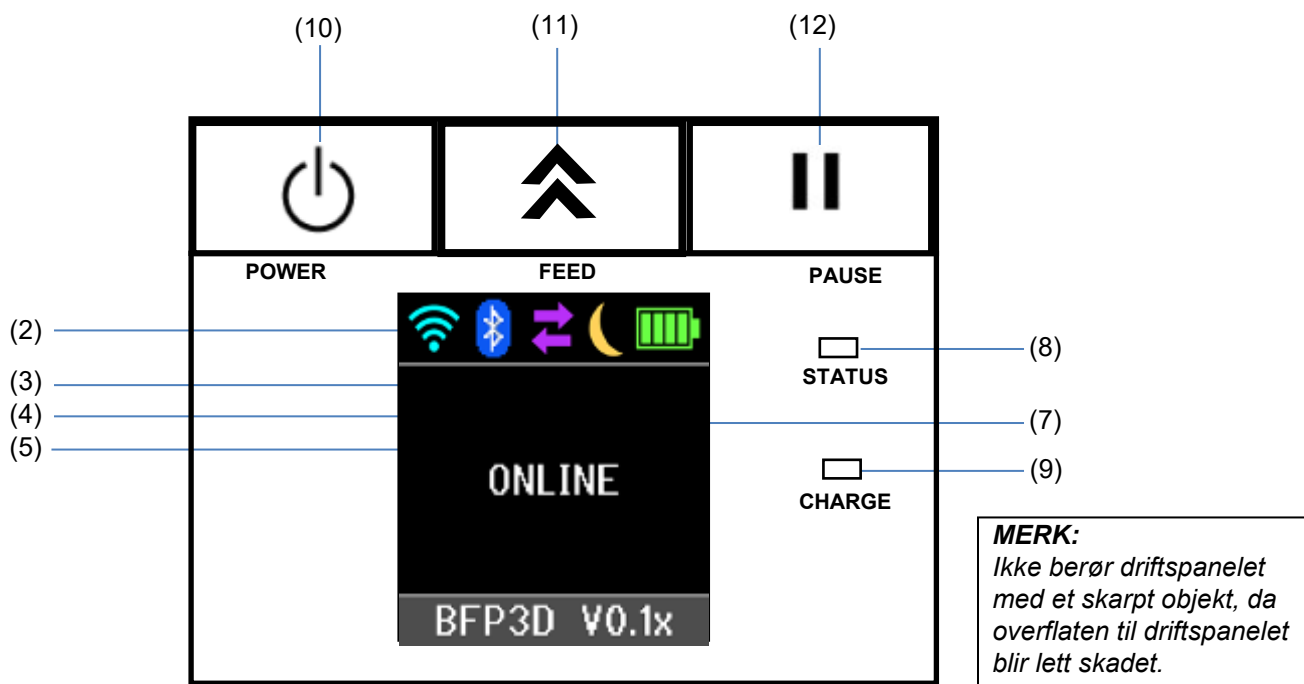

Nr.	Navn/ikon	Funksjon/bruk	
(1)	Liquid Crystal Display (LCD)	Ikoner som indikerer skriverstatuser, som radiointensitet, batterinivå, osv. vises her. Skriverstatus indikert i siffer, tegn eller symboler.	
	LCD-melding	ONLINE	Skriveren er klar for en utstedelseskommando fra verten.
		PAUSE	Skriveren er i pausestatus. Når skriveren er pauset under utskrift, vises antall utskrevne etiketter.
		COVER OPEN	Toppdekselet er åpent.
		LBL PRESENT ****	Skriveren venter på at utskrevet etikett skal fjernes fra medieuttaket. **** indikerer antall utskrevne etiketter.
		WAITING(XXXX)	Skriveren venter på gjenoppretting av batterispenning eller temperatursenking for skriverhode eller motor.
(2)	WLAN-signalstyrke	Indikerer WLAN-intensiteten i 4 nivåer	
(3)	Bluetooth	 Bluetooth tilkoblet	Indikerer en Bluetooth-tilkoblingsstatus
		 Bluetooth Ikke tilkoblet	
(4)	Overføring	 Data mottatt av skriver	Indikerer dataoverføringsstatus.
		 Data sendt til verten	
(5)	Dvale	 Vises når skriveren er i strømsparingsmodus.	

(6)	Feil	 Viser når en feil oppstår på skriveren.
(7)	Batterinivå	Indikerer batterinivået i 5 nivåer.
(8)	STATUS-lampe	Lyser opp eller blinker i grønt, rødt eller oransje for å indikere skriverstatus. • Lyser opp i grønt: Normal status • Lyser opp i oransje: Lavt batteri-varselstatus (drivbar) • Lyser opp i rødt: Lavt-batteri-status • Blinker i grønt eller oransje: Kommunikasjon eller intern behandling er i gang eller en utskrevet etikett venter på å tas ut. • Blinker i rødt: Feilstatus
(9)	CHARGE-lampe	Lyser opp i oransje mens batteripakken lades og slukkes når batterilading er fullført.
(10)	[POWER]-knapp	Slår på eller av skriveren. Hvordan slå på skriveren Når skriveren er av, holder du nede POWER-knappen i et par sekunder. Når "ONLINE" vises på LCD-skjermen er skriveren klar. Hvordan slå av skriveren Hold nede POWER-knappen til LCD-skjermen slås av.
(11)	[FEED]-knapp	Mater media eller skriver ut igjen tidligere utskrevet data. Funksjonen til [FEED]-knappen varierer avhengig av utstedelsesmodus.
(12)	[PAUSE]-knapp	Stanser medieutstedelse midlertidig eller starter utskrift igjen. Brukes for gjenoppretting av skriveren etter å ha rettet opp en feil.

Legge inn en batteripakke

ADVARSEL!


1. Hvis batteripakken lekker væske, ryker eller lukter vondt, stans bruken av den umiddelbart og hold unna flamme. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til eksplosjon eller brann.
2. I USA skal brukte litium-ion-batterier returneres til butikken der du kjøpte maskinen. (Kun USA)
3. KORREKT AVHENDING AV LITIUM-ION-BATTERIER
Forsiktig: Ikke håndtere et skadet eller lekk litium-ion-batteri.
4. For å unngå personskade, ikke mist batteripakken på foten din.

Trykk ned batterispaken for å åpne batteridekselet, legg batteripakken helt inn i skriveren. Batteripakken låses på plass med batteridekselet. Vær oppmerksom på retningen du legger inn batteripakken i.

MERK:

- Sørg for at du kun bruker batteripakken som er designet og produsert for bruk med skrivserien B-FP3D, batteripakke: B-FP803-BTH-QM-R
 - Den medfølgende batteripakken er ikke fullt oppladet når den pakkes ut. Lad opp batteripakken med en valgfri batterilader eller lad opp batteripakken i skriveren og koble til et valgfritt adapter før du bruker den.
- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ◆ 1-spors batterilader: | B-EP800-CHG-QM-R |
| ◆ 6-spors batterilader: | B-EP800-CHG6-QM-R |
| ◆ Likestrømsadapter: | B-FP800-AC-QM-S |
| ◆ Sigarettenneradapter: | B-EP802-DC12-QM-R |
| ◆ Vekselstrømsplugg-adapter: | B-FP800-DCJA-QM-R |

[B-FP3D-serien]

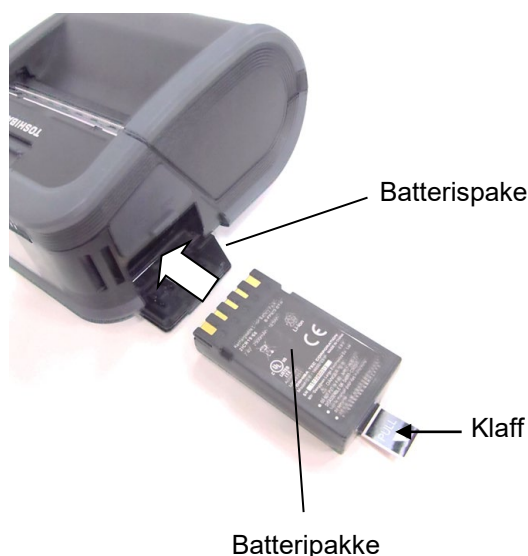


FORSIKTIG!

IKKE KOBLE TIL noen andre enheter til skriveren enn de over.

Ta ut en batteripakke

Trykk batterispaken ned i pilens retning, og ta ut batteripakken fra skriveren ved å trekke i klaffen.

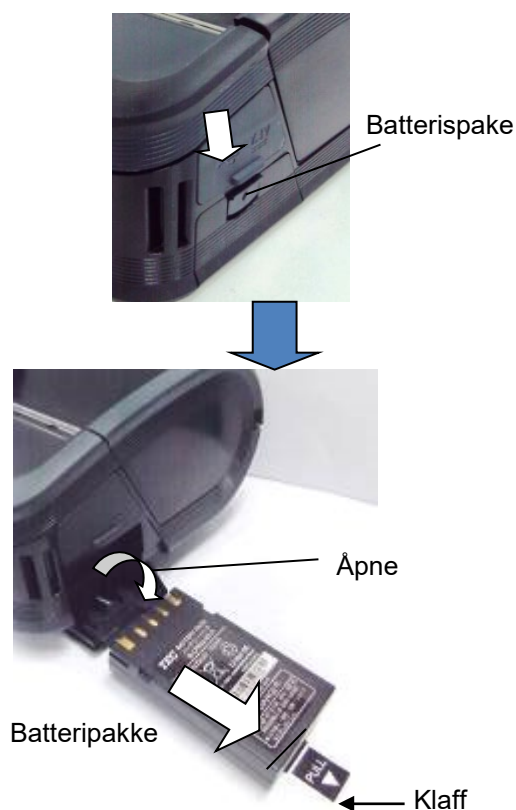

Å lade batteripakken med et valgfritt adapter

Når du lader batteripakken i skriveren med et valgfritt likestrømadapter, sigaretttenneradapter, eller vekselstrømadapter, sett inn pluggen til adapteren i DCIN-kontakten på skriveren.

MERK:

For detaljer, se de respektive valgfri adapternes brukerhåndbøker.


Når du bruker en valgfri batterilader for å lade batteripakkene, se de respektive batteriladermodellenes brukerhåndbøker.

Selv om omgivelsestemperaturen er innenfor driftstemperaturen, kan det hende at den ikke lades for sikkerhets skyld. Dette avhenger av temperaturen på batteripakken.



Legge inn media

1. Trykk på utløserknappen på toppdekslet for å åpne toppdekslet.

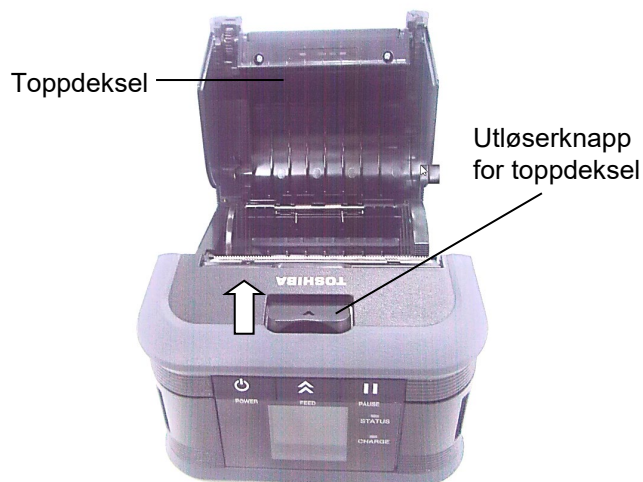

FORSIKTIG!


Skriverhodet blir varmt umiddelbart etter utskrift, la den avkjøles før du legger i media.

2. Beveg papirførerspaken mot driftspanelet og papirførerne utover.

MERK:

Ikke beveg papirførerne uten å åpne papirførerspaken. Hvis ikke kan du brette papirføreren.


3. Plasser en medierulle i skriveren. Kun utovervendt media kan brukes i skriveren.

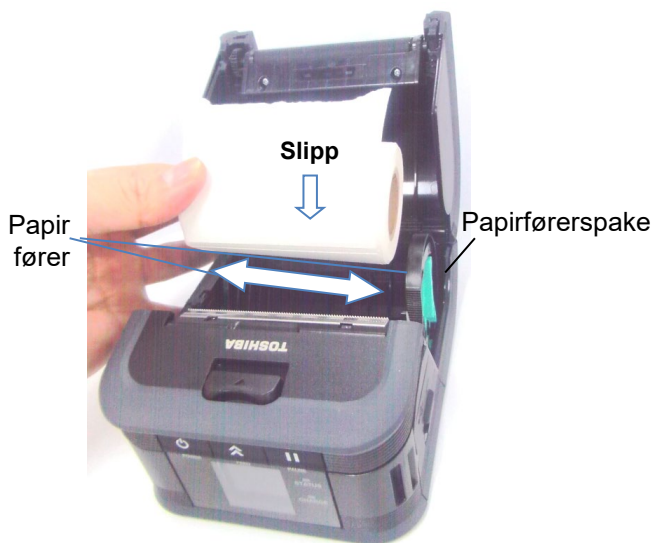

MERK:

Vis forsiktighet ved bruk av rivekanten. Kanten er skarp.

4. Tilpass papirførerne til medierullebredden.
5. Skyv tilbake papirførerspaken for å låse papirførerne på plass.

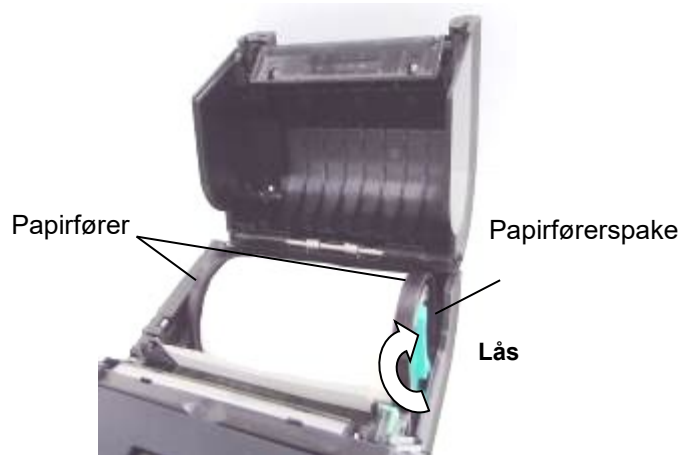

6. Trekk øverste kant av mediet mot driftspanelet og lukk toppdekslet for å strekke ut mediet.




MERK:

- *Bruk kun Toshiba Tec-godkjente medier. Toshiba Tec har intet ansvar for noen utskriftsresultater forårsaket av bruk av andre medier*
- *Kontakt din nærmeste Toshiba Tec-representant når du skal bestille medier.*

Før du bruker en dra-av-enhet (kun GH30, GH40, GH52-modeller)

Når du utsteder etiketter i dra-av-modus, trekk ut dra-av-rullen før du legger i en etikettrulle.

1. Åpne toppdekselet, og skyv låsespaken i pilens retning.

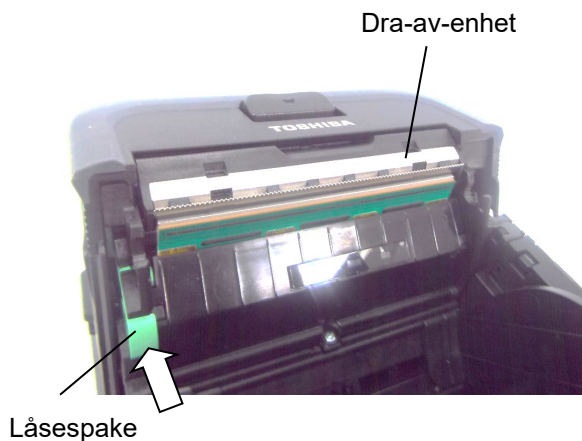

2. Dette vil sprette opp dra-av-enheten. Se "Legge inn media" på forrige side og angi en etikettrulle.




MERKNADER:

1. **IKKE TREKK HARDT** i midten i dra-av-rullen. Dette kan rive av dra-av-rullen.
2. Ikke trekk i dra-av-rullen med kraft eller skyv den inn i skriveren, hvis ikke kan du rive av dra-av-rullen.
3. Vis forsiktighet ved bruk av rivekanten. Kanten er skarp.

■ Hvordan ta vekk dra-av-rullen

1. Hold dra-av-rulleenheten lett nede, og skyv den inn i skriveren i pilens retning til du hører et klikk.

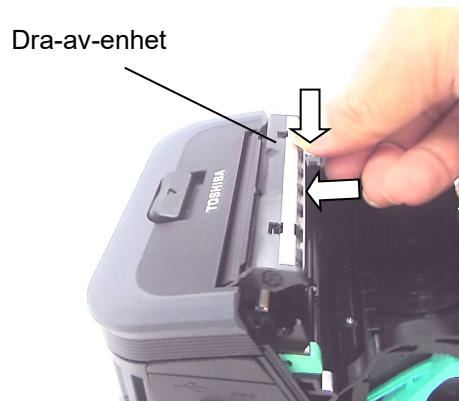

Hvordan feste tilbehøret

FORSIKTIG!

1. Vær forsiktig så du ikke mister skriveren når du fester den til midjen din eller bærer den over skulderen din.
2. For å feste skriveren til beltet må beltebredden være maks. 40 mm. Bruk av andre belter kan føre til at skriveren faller av.


■ Belteklips

Når du vil bruke skriveren på beltet, må du først feste den medfølgende belteklipsen til bak på skriveren.


1. Sikre belteklipsen til skriverens bakside med de to skruene.

MERK:

Bruk kun de to medfølgende skruene for å sikre belteklipsen. Bruk av andre skruer kan skade skriverens innside.

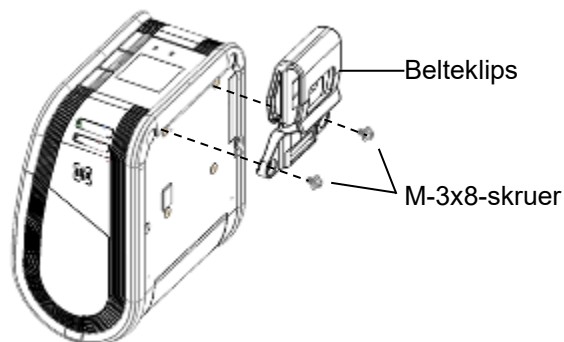


2. Feste belteklipsen til beltet ditt.

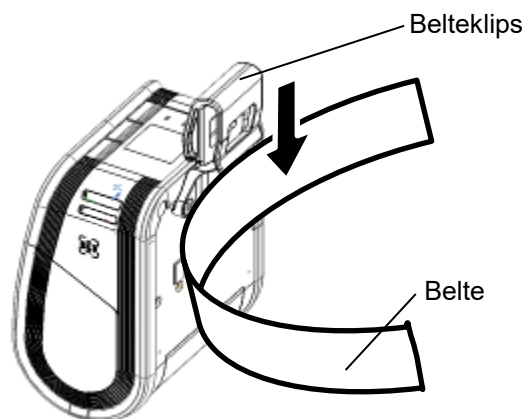

■ Skulderstropp (tilleggsutstyr)

Bruk følgende fremgangsmåte for å feste en valgfri skulderstropp (B-EP900-SS-QM-R) til skriveren.

1. Før uansett ende av skulderstroppen gjennom stroppestoret foran på skriveren.
2. Før enden av skulderstroppen gjennom spennen. Beveg spennen for å justere lengden på skulderstroppen.
3. Gjør det samme med den andre enden av skulderstroppen.

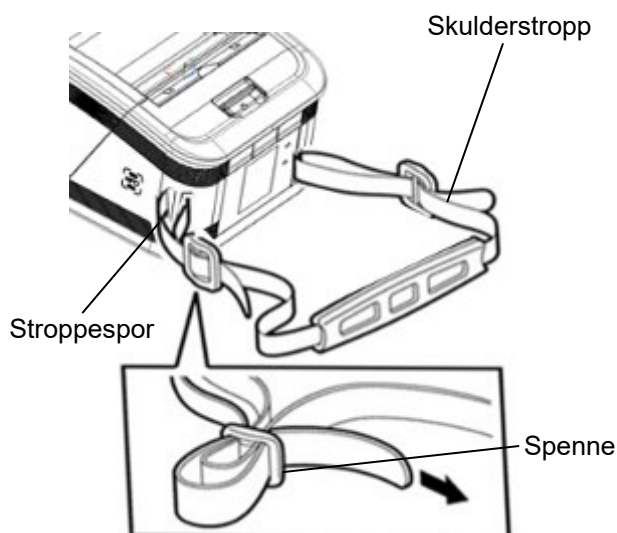


Dataoverføring

■ USB

1. Slå på verten og start systemet.
2. Slå på skriveren og koble en USB-kabel til skriveren.
3. Koble USB-kabelen til verten.
4. Send data fra verten til skriveren.

MERK:

- For mer informasjon om grensesnittkabelen, kontakt nærmeste Toshiba Tec-representant.
- Når du kobler fra USB-kabelen, må du følge instruksjonene i vertssystemet.


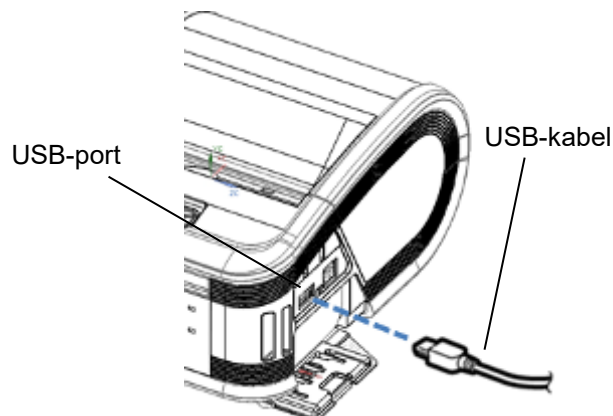


■ Trådløs

1. Når du bruker Bluetooth, sørg for at skriveren er innen 3 m unna verten.
For trådløst LAN, plasser skriveren innenfor et område med trådløs dekning.
2. Slå på skriveren og verten, og send data fra verten til skriveren.

MERK:

- Sørg for å lese "Forholdsregler for håndtering av trådløse kommunikasjonsenheter" før du bruker skriveren.
- Sjekk at der er ingen hindre mellom skriveren og verten. Hindre kan føre til kommunikasjonssvikt.

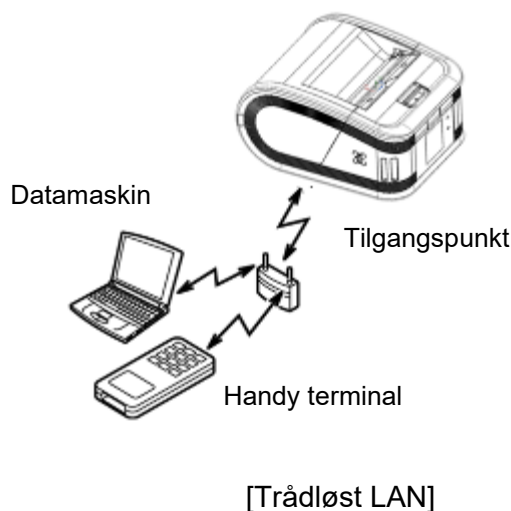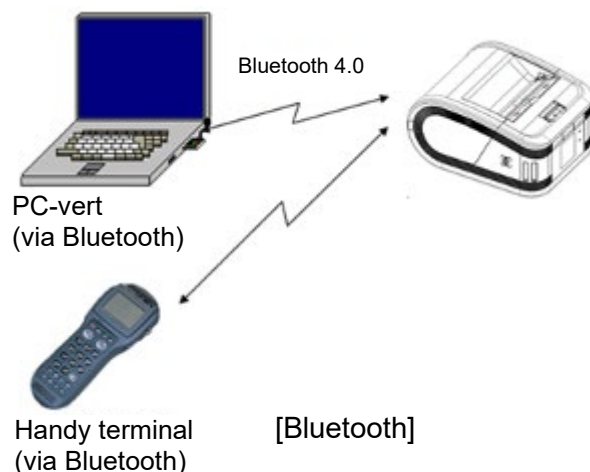

Radiotilkoblingen påvirkes av driftsmiljøet. Spesielt hindre i metall, metallpulver eller plasseringer omgitt av metall kan forhindre ordentlig kommunikasjon. For lokalisering av tilgangspunkter for installasjon, kontakt nærmeste Toshiba Tec-representant.

Daglig vedlikehold

For å opprettholde den høye kvaliteten og ytelsen til skriveren din, bør den rengjøres regelmessig.

FORSIKTIG!

- *IKKE BRUK et skarpt objekt for å rengjøre skriverhode eller noen av rullene, da dette kan forårsake utskriftsfeil eller at skriveren slutter å fungere.*
- *BRUK ALDRI flyktige løsemidler inkludert tynnere og bensin, da dette kan forårsake utskriftsfeil eller at skriveren slutter å fungere.*
- *Ikke berør skriverhodeelementet med bare hendene, da statisk kan skade skriverhodet.*
- *Skriverhodet blir varmt umiddelbart etter utskrift. La det avkjøles før du utfører vedlikehold.*


■ Skriverhode

Tørk av skriverhodeelementet med en skriverhoderengjøringspenn.

Når forløse etiketter brukes må du tørke av restlim fra toppdekselet og medieuttaket etter bruk av én eller to medieruller.

MERK:

Vis forsiktighet ved bruk av rivekanten. Kanten er skarp

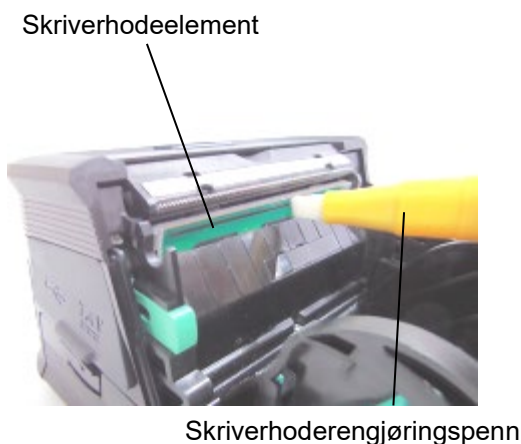

■ Glassplate og strimmelskaft

Rengjør glassplaten med en myk klut, lett fuktet med etylalkohol, mens du roterer glassplaten.

Tørk av stripeskaftet med en myk klut fuktet med etylalkohol.

Rengjør glassplaten til det forløse etikettsettet på samme måte. Rengjøring bør utføres etter bruk av én eller to medieruller.




■ Mediesensorvindu og mediebane

Fjern støv eller smuss fra mediesensorvinduet med en kommersielt tilgjengelig myk, tørr børste.

Tørk ren mediebanen med en myk, tørr klut.

Når forløse etiketter brukes må du tørke av restlim fra medieførerne etter bruk av én eller to medieruller.

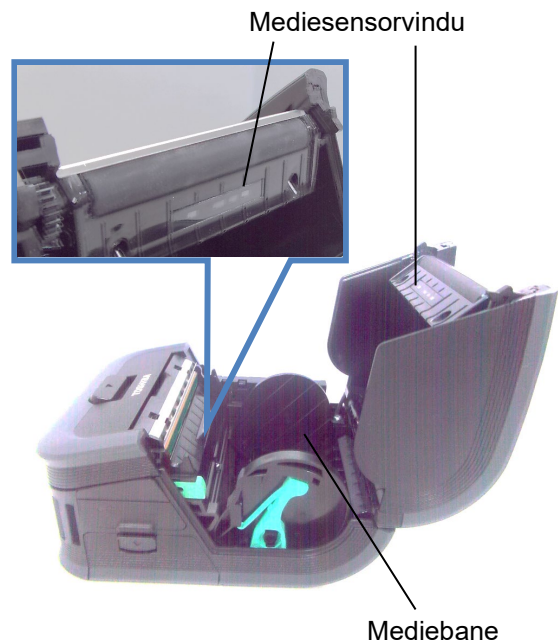


■ Toppdeksel og driftspanel

Tørk av dekselet og driftspanelet med en myk, tørr klut lett fuktet med etylalkohol.

Fjern alt av smuss og restlim fra medieuttaket med en bomullspinne lett fuktet med etylalkohol.

Når forløse etiketter brukes må du tørke av restlim fra toppdeksel eller medieuttak etter bruk av én eller to medieruller.

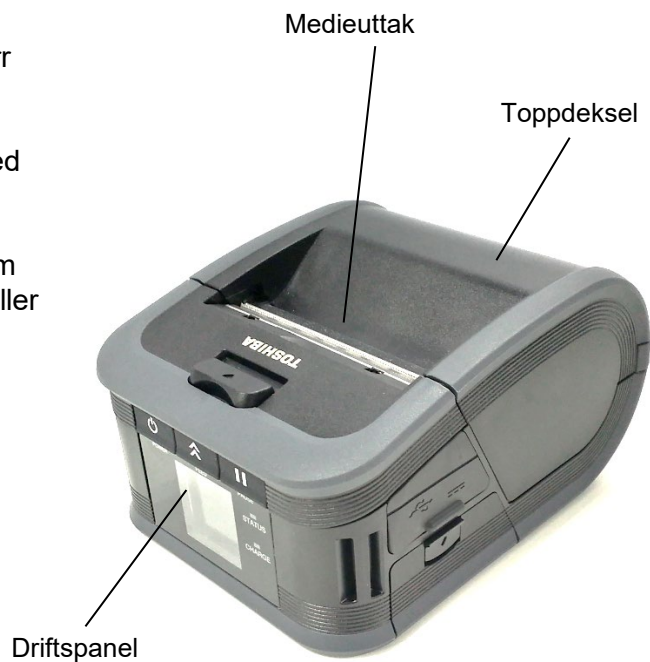

Feilsøk

Når et problem oppstår under drift, sjekk følgende feilsøkingsguide og ta de nødvendige stegene som er foreslått.

Hvis du ikke kan løse problemet med følgende løsninger, ikke forsøk å reparere det selv. Slå av skriveren, ta ut batteripakken og kontakt deretter en Toshiba Tec-servicerepresentant for assistanse.

Hvis en feilmelding vises.

Når en feilmelding vises, følg instruksjonene, og trykk deretter på [PAUSE]-knappen. Feilen vil fjernes.

Feilmelding	Årsak	Løsning
COMMS ERROR	En paritetsfeil eller innrammingsfeil har oppstått under kommunikasjon.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
PAPER JAM	Media er ikke lagt inn riktig.	Legg inn media riktig
	Media er fastkjørt i skriveren.	Fjern fastkjørt media og last inn media på riktig måte. Trykk på [PAUSE]-knappen.
	Media mates ikke riktig.	Legg inn media riktig og trykk på [PAUSE]-knappen.
	Den reflektive sensoren registrerer ikke sorte merker.	Legg inn riktig media med sorte merker og trykk på [PAUSE]-knappen.
	Den transmissive sensoren registrerer ikke mellomrom mellom etiketter.	Legg inn riktig media. Hvis problemet gjenoppstår, angi terskel.
NO PAPER	Skriveren gikk tom for media.	Legg i en ny medierull og trykk på [FEED]-knappen.
COVER OPEN	Toppdekselet er åpent.	Lukk toppdekselet.
HEAD ERROR	En del av skrivehodeelementet er ødelagt.	Slå av skriveren og ta kontakt med en servicerepresentant fra Toshiba Tec for å be om utbytte av skriverhode.
FLASH WRITE ERROR	En flashminneskriverfeil oppsto.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
FORMAT ERROR	En flashminneformatfeil oppsto.	Slå av strømmen og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.

Feilmelding	Årsak	Løsning
FLASH MEMORY FULL	Flashminnet er fullt og kan ikke lagre data.	Slå av [POWER]-knappen og deretter på igjen. Reformatter minnet for å få mer plass og send deretter data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
LOW BATTERY	Gjenværende batterikapasitet er lav.	Slå av skriveren og bytt ut batteripakken med en fullt oppladet pakke.
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Skriverhodetemperaturen har nådd øvre grense for driftstemperatur.	Stans utskrift og vent til skriveren automatisk starter igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
AMBIENT TEMP ERROR	Miljøtemperaturen har nådd øvre grense for driftstemperatur.	Stans utskrift til miljøtemperatur faller til godkjent driftstemperatur for skriveren.
BATTERY TEMP ERR	Batteriet er ekstremt varmt.	Slå av skriveren, koble fra strømadapteret dersom koblet til, og vent til batteritemperaturen faller til godkjent driftstemperatur for skriveren.
HIGH VOLT. ERROR	Batterispenningen er unormal.	Slå av skriveren, ta ut batteriet, sett det inn på nytt og slå på skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
CHARGE ERROR	En feil oppsto under lading av batteriet.	Det kan være slutt på batteriets levetid. Bytt ut batteriet med et nytt batteri.
Kommandofeileksempel PC001;0A00,0300.	Når en kommandofeil oppstår, vises opp til 16 siffer eller tegn på den øverste linjen på LCD-skjerm.	Slå av skriveren og deretter på igjen. Send data fra verten til skriveren igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.
Andre feilmeldinger	En maskinvare- eller programvarefeil oppstår.	Slå av skriveren og deretter på igjen. Hvis problemet gjenoppstår, slå av strømmen og kontakt en Toshiba Tec-servicerepresentant.

****: Antall utskrevne etiketter 1 til 9999 (i enheter av etikett)

Når skriveren ikke fungerer som den skal

Ved følgende symptomer, sjekk de respektive punktene og rett opp feilen.

Symptom	Punkt som må sjekkes (Årsak)	Løsning
Skriveren slår seg ikke på når jeg trykke på strømbryteren.	Batteripakken er ikke lagt inn riktig.	Legg inn en fullt oppladet batteripakke.
Fullt oppladet batteri er lagt inn, men driftstiden er kort.	Batterilevetiden har utløpt.	Legg inn en fullt oppladet, ny batteripakke.
Skriveren kan ikke kommunisere via USB.	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Skriveren kommuniserer via trådløs kommunikasjon.	Terminer den trådløse kommunikasjonen
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg et riktig utstedelsesmodus.
Skriveren kan ikke kommunisere via Bluetooth. (Kun GS32/GH30/GH52)	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Avstand til verten er for lang.	Flytt skriveren innen 3 m unna verten.
	Skriveren er plassert et sted der den er utsatt for støy eller interferens.	Unngå en slik plassering.
	Skriveradressen er angitt feil på verten.	Angi riktig skriveradresse på verten.
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg riktig utstedelsesmodus.
Skriveren kan ikke kommunisere via trådløst LAN. (Kun GS42/GH40/GH52)	Skriveren er ikke slått på.	Slå på skriveren.
	Avstand til verten er for lang.	Flytt skriveren inn i området med trådløs dekning.
	Hindre blokkerer radiobølgen.	Plasser skriveren et sted uten hindre.
	Skriveren er plassert et sted der den er utsatt for støy eller interferens.	Unngå en slik plassering.
	Skriveradressen er angitt feil på verten.	Angi riktig skriveradresse på verten
	Angitt kanal for tilgangspunkt eller vert er feil.	Unngå å bruke en kanal som forstyrrer tilstøtende tilgangspunkter.
	Utstedelsesmodus er feil.	Velg riktig utstedelsesmodus.
Utskrift er for lys. Skriveren mottok skriverdata, men skriver ikke ut.	Skriverhodet er skittent.	Rengjør skriverhodet.
	Media er ikke lagt inn riktig.	Legg inn media riktig.
	Mediene som brukes er gått ut på bruksdato.	Legg inn ny medierull.
	Mediet er ikke godkjent av Toshiba Tec	Bruk Toshiba Tec sine godkjent medier.
Skriveren mottok skriverdata, men skriver ikke ut.	STATUS-lampen lyser eller blinker.	Fjern feilen
	Media er ikke lagt inn riktig.	Legg inn media riktig


Skriverspesifikasjoner

Modell	B-FP3D-GS32-QM-R	B-FP3D-GS42-QM-R	B-FP3D-GH30-QM-R	B-FP3D-GH40-QM-R
Medietyper	Etikett/Merkelapp/Kvittering			
Utskriftsmetode	Direkte termisk			
Oppløsning	203 dpi (8 punkter/mm)			
Utskriftshastighet	Maks 152 mm/s (6 tommer/s) (Avhengig av driftsmiljø, utskriftsforhold, batteritilstand, osv.)			
Effektiv utskriftsbredde	72 mm (2,9 tommer)			
Utstedelsesmodus	Parti		Parti/Dra-av	
Strekkode	UPC-A/E, EAN8/13,UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Kode39, Kode93, Kode128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 av 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kode, GS1 Databar			
Todimensjonal kode	Datamatrise, PDF417, Maxikode, QR-kode, Mikro PDF417, Mikro-QR, GS1 datamatrise			
Skrift	Punktgrafikk: Alfanymeriske 25 typer, forenklet kinesisk 24 x 24 (GB18030), Japansk gotisk 16 x 16, 24 x 24, Mincho 32 x 32 Kontur: 5 typer Åpen type skrift: Noto Sans (CJK)			
LCD	TFT farge-LCD, 128 x 128 punkter med bakgrunnslys			
Batteri	7,2 V 2500 mAh (nominell kapasitet)			
Mål	116 (B) x 150 (D) x 80 (H) mm (ikke inkl. prosjektdelene)			
Vekt (med batteri)	630 g	640 g	660 g	
Driftstemperatur	-15 °C til 50 °C (5 °F til 122 °F)			
Driftsfuktighet	25 til 85 % RH (uten kondens)			
Ladetemperatur	Likestrømsadapter: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)			
Minne	Flash ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB			
Grensesnitt	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)	Trådløst LAN (802.11 b/g/n)	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)	Trådløst LAN (802.11 b/g/n)
	USB 2.0 (Full hastighet)			
NFC	ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytes			
Mediesensorer	Etikettmellomrom Sort merke Papirende		Etikettmellomrom Sort merke Papirende Dra-av	
Tilleggsutstyr	1-spors batterilader (B-EP800-CHG-QM-R) 6-spors batterilader (B-EP800-CHG6-QM-R) Likestrømsadapter (B-FP800-AC-QM-S) Sigarettengeradaper (B-EP800-DC12-QM-R) Vekselstrømsplugg-adapter (B-FP800-DCJA-QM-R) Skulderstropp (B-EP900-SS-QM-R) Ekstrabatteri (B-FP803-BTH-QM-R)			


Modell	B-FP3D-GH52-QM-R
Medietyper	Etikett/Merkelapp/Kvittering
Utskriftsmetode	Direkte termisk
Oppløsning	203 dpi (8 punkter/mm)
Utskriftshastighet	Maks 152 mm/s (6 tommer/s) (Avhengig av driftsmiljø, utskriftsforhold, batteritilstand, osv.)
Effektiv utskriftsbredde	72 mm (2,9 tommer)
Utstedelsesmodus	Parti/Dra-av
Strekkode	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Kode39, Kode93, Kode128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 av 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kode, GS1 Databar
Todimensjonal kode	Datamatrikse, PDF417, Maxikode, QR-kode, Mikro PDF417, Mikro-QR, GS1 datamatrikse
Skrift	Punktgrafikk: Alfanymeriske 25 typer, forenklet kinesisk 24 x 24 (GB18030), japansk gotisk 16 x 16, 24 x 24, Mincho 32 x 32 Kontur: 5 typer Åpen type skrift: Noto Hans Sans (CJK)
LCD	TFT farge-LCD, 128 x 128 punkter med bakgrunnslys
Batteri	7,2 V 2500 mAh (nominell kapasitet)
Mål	116 (B) x 150 (D) x 80 (H) mm (ikke inkl. prosjektdelene)
Vekt (med batteri)	660 g
Driftstemperatur	-15 °C til 50 °C (5 °F til 122 °F)
Driftsfuktighet	25 til 85 % RH (uten kondens)
Ladetemperatur	Likestrømsadapter: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Minne	Flash ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB
Grensesnitt	Bluetooth 4.0, 2.1 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE) Trådløst LAN (802.11 a/b/g/n)
	USB 2.0 (Full hastighet)
NFC	ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytes
Mediesensorer	Etikettmellomrom Sort merke Papirende Dra-av
Tilleggsutstyr	1-spors batterilader (B-EP800-CHG-QM-R) 6-spors batterilader (B-EP800-CHG6-QM-R) Likestrømsadapter (B-FP800-AC-QM-S) Sigarettenneradaper (B-EP800-DC12-QM-R) Vekselstrømsplugg-adaper (B-FP800-DCJA-QM-R) Skulderstropp (B-EP900-SS-QM-R) Ekstrabatteri (B-FP803-BTH-QM-R)

Mediespesifikasjon

<Etiketter>

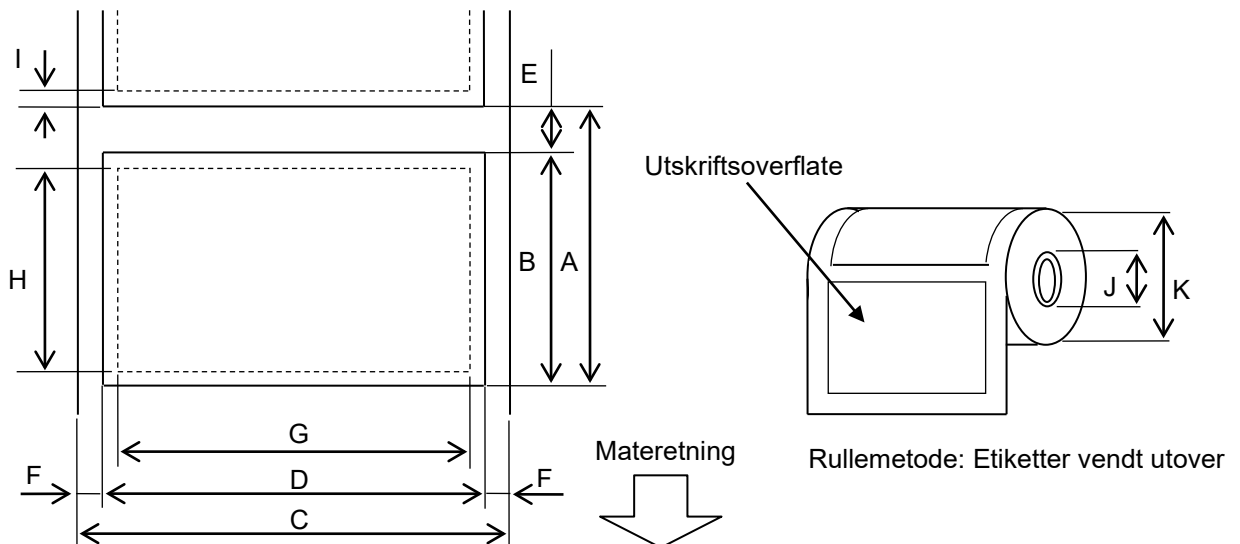

<Merkelapp>

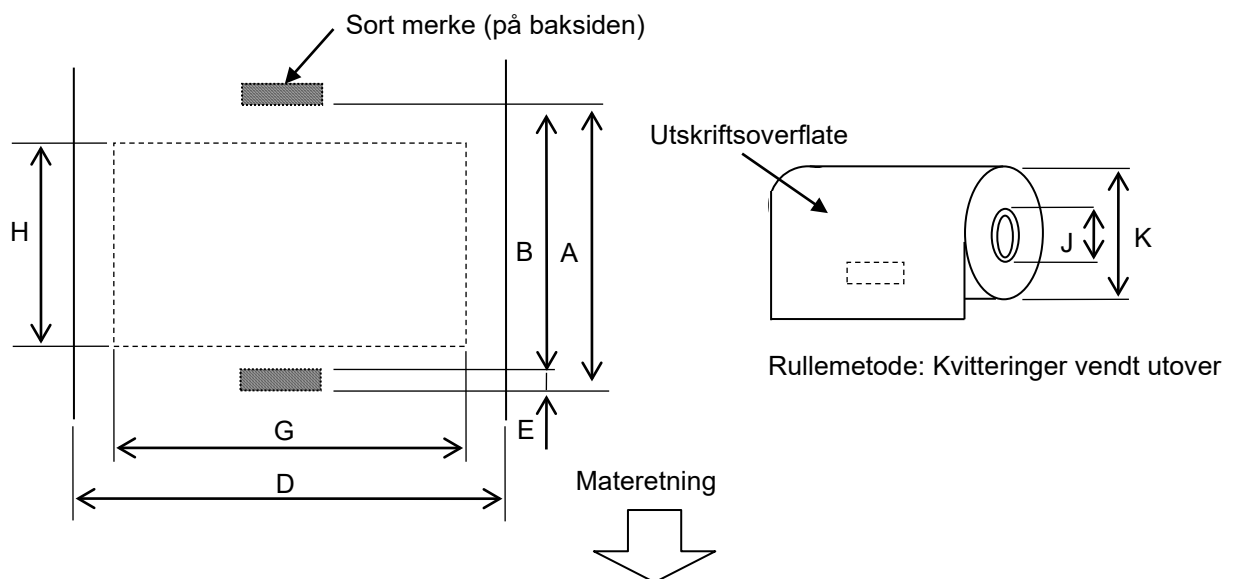

(Enhet: mm)

Element		Medietype	Etikett		Kvittering	
		Modus	Parti	Strimmel	Med sorte merker	Uten sorte merker
A	Etikettpitch	Min.	10,0	13,0	10,0	–
		Maks.	999,9	67,0	999,9	–
B	Etikettlengde	Min.	7,0	10,0	7,0	–
		Maks.	997,0	60,0	997,0	–
C	Underlagspapirbredde	Min.	26,0		–	
		Maks.	80,0		–	
D	Etikettbredde	Min.	24,0		–	
		Maks.	78,0		–	
D	Mediebredde	Min.	–		24,0	
		Maks.	–		80,0	
E	Etikett-til-etikett-mellomrom	Min.	3,0		–	
		Maks.	7,0		–	
E	Sort merkelengde	Min.	3,0			–
		Maks.	7,0			–
F	Vertikal mellomromsbredde	Min.	1,0		–	–
		Maks.	7,0		–	–
G	Effektiv utskriftsbredde	Maks.	72,0			
H	Effektiv utskriftslengde	Min.	5,0	8,0	5,0	–
		Maks.	995,0	58,0	995,0	–
I	Ikke utskrivbart område		1,0 fra øvre/nedre etikettkant			–
J	Ytre diameter på papirkjerne	Min.	Φ12,0 +0/-0,5		Φ12,0 +0/-0,5 (Ingen papirkjerne: Φ18)	
K	Diameter på ytre rull	Maks.	Φ67,0 +0/-1,0			
	Rulleretning		Kun på utsiden			

PLEIE/HÅNDTERING AV MEDIA

FORSIKTIG!

Sørg for å lese nøye gjennom og forstå Forsyningshåndboken (Supply Manual). Bruk bare media som oppfyller spesifiserte krav. Bruk av ikke-spesifiserte medier kan forkorte brukstiden og føre til problemer med strekkodelesbarheten eller utskriftskvaliteten. Alle medier skal håndteres med forsiktighet for å unngå skader på media eller skriver. Les følgende retningslinjer nøye.

Ikke lagre mediene lenger enn produsentens anbefalte holdbarhet.

Lagre medieruller på den flate siden, ikke lagre dem på den buede siden, da dette kan gjøre denne siden flatere og forårsake ujevn mediemating og dårlig utskriftskvalitet.

- Oppbevar media i plastposer og alltid forsegle etter åpning. Ubeskyttet media kan bli skitten og ekstra slitasje fra støv og smusspartikler vil forkorte levetiden til skriverhodet.
- Oppbevar media på et kjølig og tørt sted. Unngå områder hvor de vil bli utsatt for direkte sollys, høye temperaturer, høy fuktighet, støv eller gass.
- Det termiske papiret som brukes for direkte termisk utskrift må ikke ha spesifikasjoner som overstiger Ca^{++} 800 ppm, Na^+ 800 ppm, K^+ 800 ppm og Cl^- 600 ppm.
- Noe blekk brukt på forhåndstrykte medier kan inneholde ingredienser som forkorter skrivehodets brukstid. Ikke bruk etiketter forhåndstrykt med blekk som inneholder harde stoffer som karbonkalsium (CaCO_3) og kaolin (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

For ytterligere informasjon, ta kontakt med din lokale forhandler eller produsenten.

Toshiba Tec Corporation

© 2023 Toshiba Tec Corporation Alle rettigheter forbeholdt
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPAN



TRYKT I INDONESIA
BU22006400-NO
Ver0000