

TOSHIBA

Bärbar skrivare

B-FP3D-GH30/40-QM-R


B-FP3D-GS32/42-QM-R

B-FP3D-GH52-QM-R


Bruksanvisning



Artikelnamn

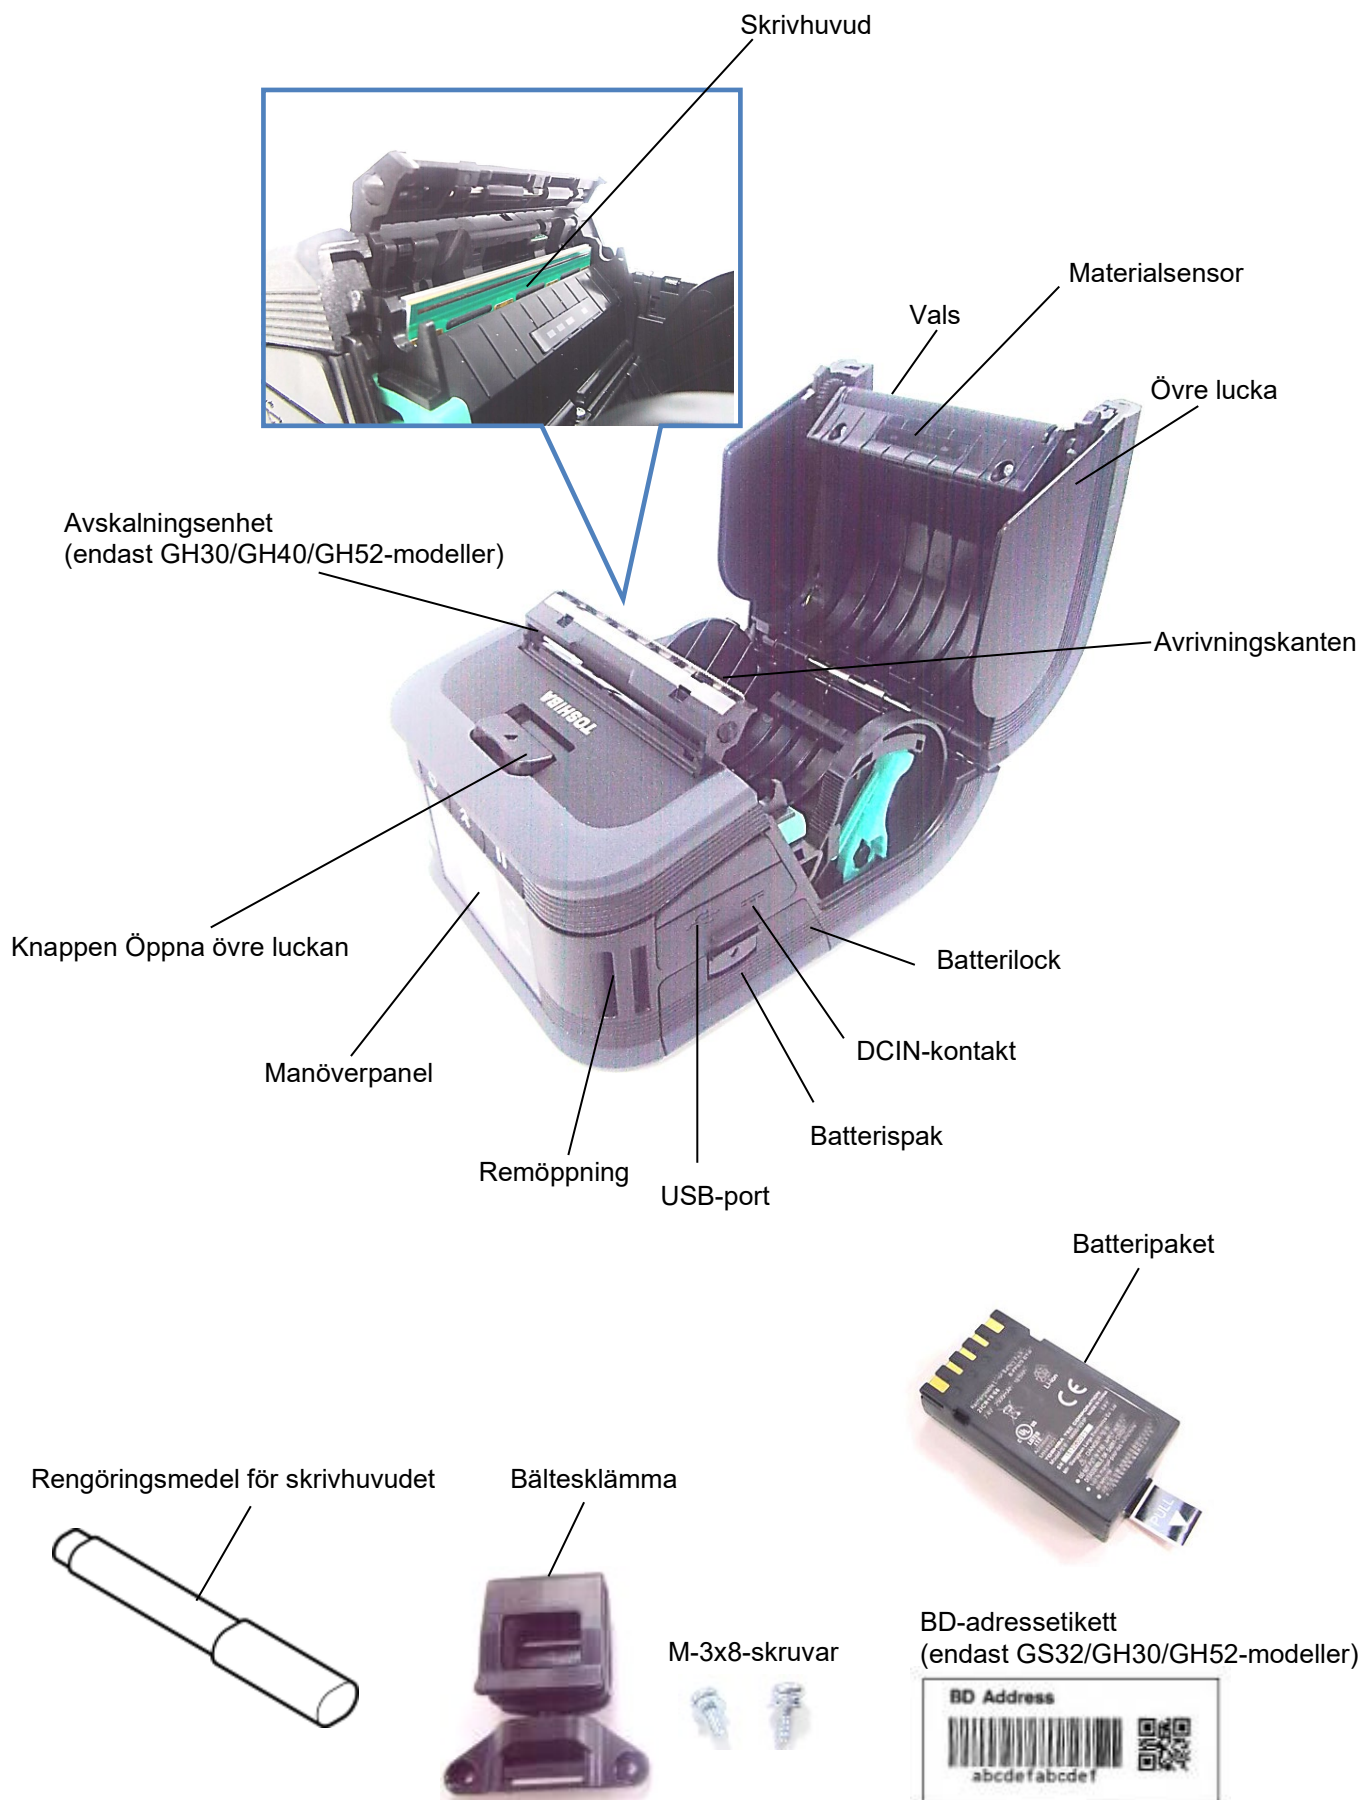

Funktioner för manöverpanel

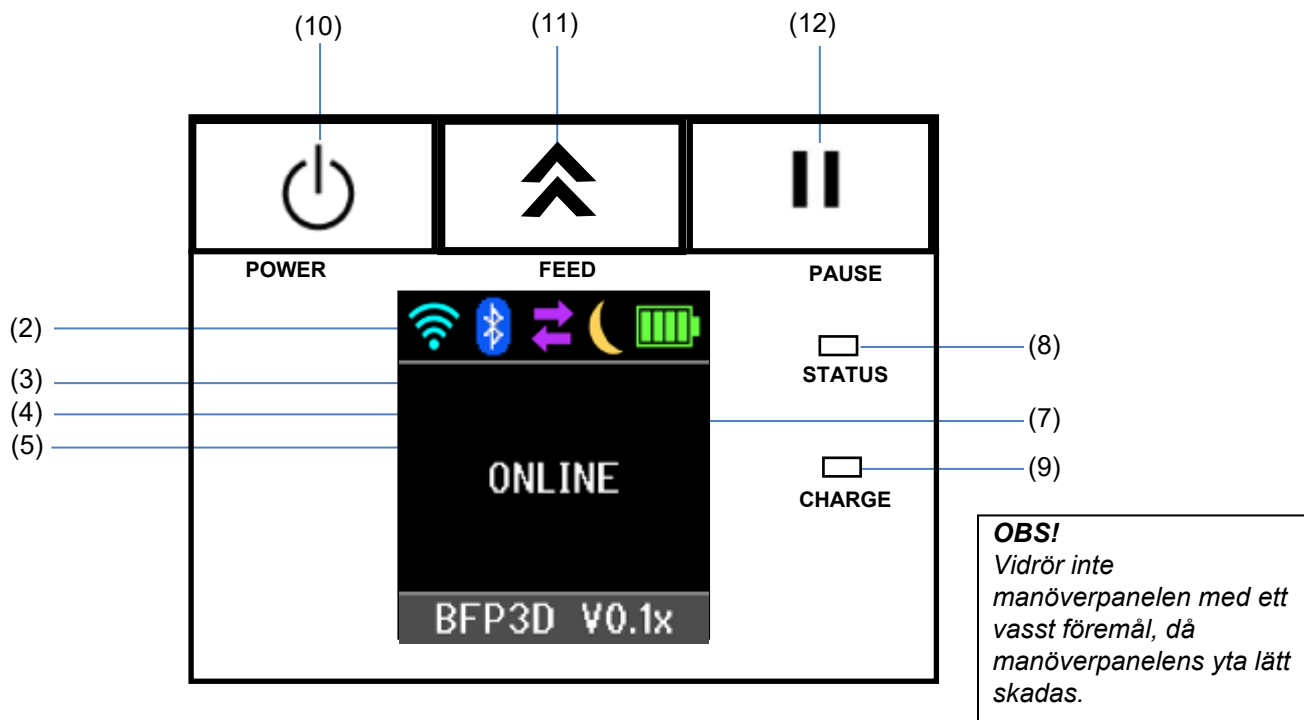

Nr	Namn/ikon	Funktion/användning	
(1)	Bildskärm med flytande kristaller (LCD)	Ikoner som indikerar skrivarstatusar, som radiointensitet, batterinivå, etc. visas. Utskriftsstatus indikeras i alfanumeriska eller symboler.	
		ONLINE	Skrivaren är redo för ett problemkommando från värden.
		PAUSE	Skrivaren är i pausläge. När skrivaren är pausad under utskrift visas antalet icke utskrivna etiketter.
		COVER OPEN	Övre lucka är öppen.
		LBL PRESENT ****	Skrivaren väntar på att den utskrivna etiketten ska tas bort från materialutgången. "****" indikerar antalet icke utskrivna etiketter.
(2)	Signalstyrka för WLAN	Anger WLAN-intensiteten i fyra nivåer	
(3)	Bluetooth	 Bluetooth: ansluten	Anger status för en Bluetooth-anslutning
		 Bluetooth: ej ansluten	
(4)	Överföring	 Data tas emot av skrivaren	Anger status för dataöverföring.
		 Data skickas till värden	
(5)	Vila	 Visas när skrivaren är i strömsparläget.	

(6)	Fel	 Visas när ett fel uppstått på skrivaren.
(7)	Batterinivå	Anger batterinivån med 5 nivåer.
(8)	STATUS-lampa	Lyser eller blinkar grönt, rött eller orange för att ange skrivarstatusen. • Lyser grönt: Normalt tillstånd • Lyser orange: Varning för låg batterinivå (kan fortfarande användas) • Lyser rött: Låg batterinivå • Blinkar grönt eller orange: Kommunikerar eller intern behandling pågår eller en utskriven etikett väntar på att tas bort. • Blinkar rött: Felstatus
(9)	CHARGE-lampa	Lyser orange när batteripaketet laddas och slocknar när batteriet är fulladdat.
(10)	Knappen [POWER]	Slår på eller av skrivaren. Hur man slår på skrivaren När skrivaren är av, håll knappen POWER intryckt i några få sekunder. När "ONLINE" visas på LCD är skrivaren redo. Hur man slår av skrivaren Håll knappen POWER nedtryckt tills LCD slocknar.
(11)	Knappen [FEED]	Matar material eller skriver ut en tidigare utskriven data. Funktionen för knappen [FEED] skiljer sig beroende på problemläget.
(12)	Knappen [PAUSE]	Stoppar tillfälligt materialproblem och startar om utskriften. Används för att återhämta skrivaren efter att ett fel rensats.

Ladda ett batteripaket

VARNING!

1. Om batteriet läcker vätska, ryker eller luktar illa, sluta omedelbart att använda det och förvara det frångått från eld. I annat fall kan följden bli explosion eller brand.
2. I USA ska förbrukade litiumjonbatterier returneras till butiken där maskinen köptes. (endast USA)
3. LÄMPLIG KASSERING AV LITIJONBATTERI
Försiktighet: Hantera inte skadade eller läckande litiumjonbatterier.
4. För att undvika skada, se till att inte tappa batteripaketet på din fot.

Tryck på spaken för att öppna batterilocket och sätt i batteripaketet i skrivaren. Batteripaketet låses på plats av batterilocket.
Var uppmärksam på batteripakets riktning.

OBS!

- Var noga med att endast använda det batteripaket som utformats och tillverkats för användning med batteripaket för skrivare ur B-FP3D-serien:
B-FP803-BTH-QM-R

- När det medföljande batteripaketet packas upp är batterinivån inte full. Ladda batteripaketet med en extra batteriladdare eller ladda batteripaketet i skrivaren och anslut en extra adapter innan den används.

- ♦ Batteriladdare med en batteriplats:

B-EP800-CHG-QM-R

- ♦ Batteriladdare med sex batteriplatser:

B-EP800-CHG6-QM-R


- ♦ Växelströmsadapter: B-FP800-AC-QM-S

- ♦ Cigarettändaradapter: B-EP802-DC12-QM-R

- ♦ Stickkontaktsadapter för likström:

B-FP800-DCJA-QM-R

[B-FP3D-serien]

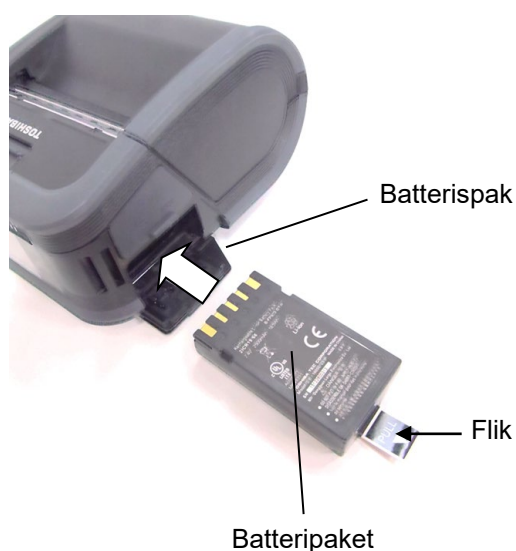


FÖRSIKTIGHET!

ANSLUT INTE andra enheter till skrivaren än de ovanstående.

Ta ur ett batteripaket

Tryck batterispaken nedåt i pilens riktning och ta upp batteripaketet ur skrivaren genom att dra i fliken.

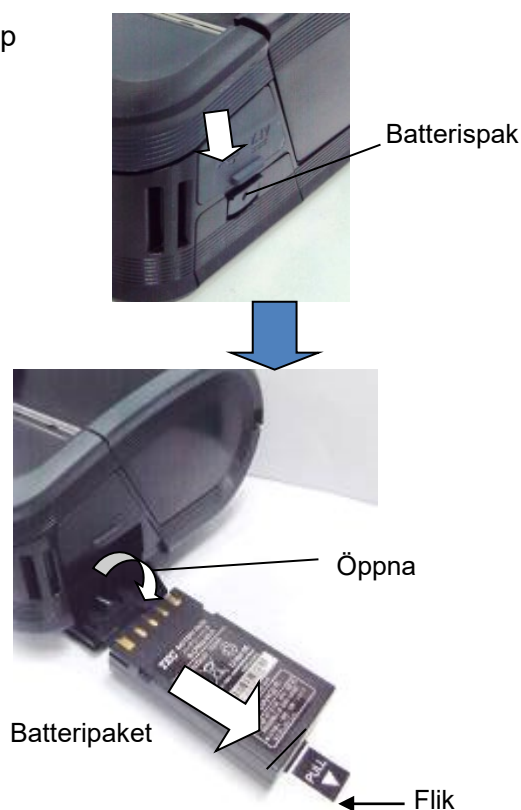

Ladda batteripaketet med en extra adapter


När du laddar batteriet i skrivaren med en extra AC-adapter, cigarettändaradapter, eller DC-adapter, sätt i adaptorn i DCIN-kontakten på skrivaren.

OBS!

För information, se bruksanvisningen (Owner's Manual) för respektive extra adapter.

När en extra batteriladdare används för att ladda batteripaketet, se bruksanvisningen (Owner's Manual) för respektive batteriladdarmodell.

Även om omgivningstemperaturen ligger inom driftstemperaturen kan det hända att den inte laddas på grund av säkerhetsskäl som beror på batteripaketets temperatur.

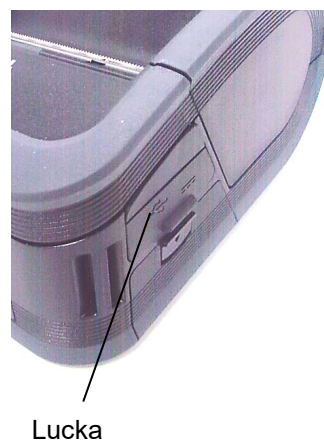

Fylla på material

1. Tryck på knappen Öppna övre luckan för att öppna den övre luckan.



FÖRSIKTIGHET!

Skrivhuvudet blir varmt direkt efter utskrift, låt det svalna innan du fyller på material.

2. Flytta spaken för papperstödet mot manöverpanelen och pappersstödet utåt.

OBS!

Flytta inte papperstödet utan att låsa upp spaken för papperstödet. Det kan förstöra pappersstödet.

3. Sätt i materialrullen i skrivaren. Endast material som är rullat med utskriftssidan utåt kan användas i skrivaren.



OBS!

Var försiktig när du arbetar med avrivningskanten. Kanten är vass.

4. Ändra pappersstödet för materialrullens bredd.
5. Tryck tillbaka spaken för pappersstödet för att låsa pappersstödet.



6. Dra den övre kanten av materialet mot manöverpanelen och stäng den övre luckan för att ta bort en del av materialet.




OBS!

- Använd endast pappersmaterial som godkänts av Toshiba Tec. Toshiba Tec fransäger sig allt ansvar för dåliga utskriftsresultat på grund av att annat material använts än vad som godkänts av Toshiba Tec.
- När du beställer material, kontakta närmaste Toshiba Tec-representant.

Innan du använder en avskalningsenhet (endast GH30, GH40, GH52-modellerna)

Vid utskrift av etiketter i avskalningsläget drar du först ut avskalningsrullen innan etiketrullen sätts i.

1. Öppna den övre luckan och tryck låsspaken i pilens riktning.

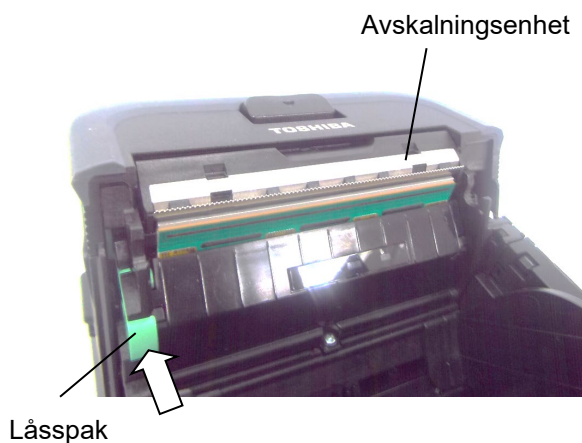

2. Avskalningsenheten skjuts då upp. Se " Fylla på material" på föregående sida och sätt i en etiketrulle.



■ Hur man skjuter undan avskalningsrullen

1. Tryck avskalningsrullen försiktigt nedåt och tryck in den i skrivaren i pilens riktning tills den klickar på plats.



ANMÄRKNINGAR:

1. **DRA INTE** för hårt i mitten av avskalningsrullen. Det kan förstöra avskalningsrullen.
2. Dra inte ut avskalningsrullen med kraft och tryck inte in den i skrivaren, eftersom avskalningsrullen då riskerar att gå sönder.
3. Var försiktig när du arbetar med avrivningskanten. Kanten är vass.

Hur man fäster tillbehör

FÖRSIKTIGHET!

1. Var försiktig så att skrivaren inte tappas när du säkrar den till midjan eller bärs över axeln.
2. Om du vill fästa skrivaren i ditt bälte får bältet inte vara bredare än 40 mm. Användning av andra bälten kan orsaka att skrivaren faller av.


■ Bältesklämma

När du vill använda skrivaren på bältet säkrar du först den medföljande bältesklämman på baksidan av skrivaren.


1. Säkra bältesklämman på skrivarens baksida med de två skruvarna.

OBS!

Använd endast den medföljande skruven för att säkra bältesklämman. I annat fall kan insidan av skrivaren skadas.

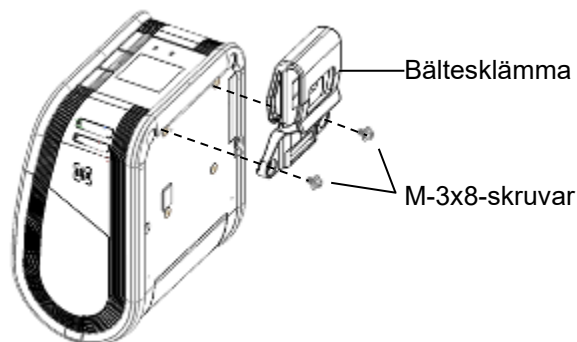


2. Fäst bältesklämman till ditt bälte.

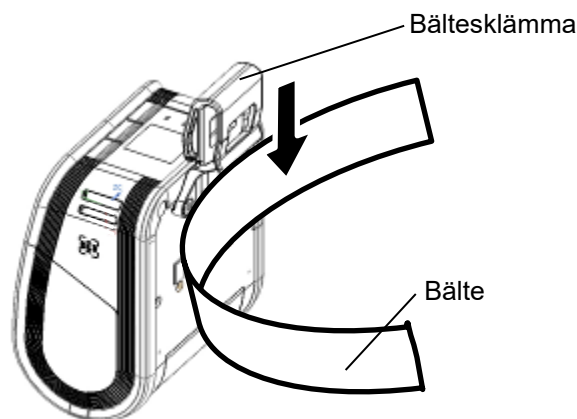

■ Axelrem (tillval)

Använd den följande proceduren för att fästa axelremmen (B-EP900-SS-QM-R) till skrivaren.

1. För igenom en av ändarna på axelremmen genom remöppningen på skrivarens framsida.
2. För igenom änden av axelremmen genom spännet. Skjut spännet för att justera längden på axelremmen.
3. Gör samma sak med den andra änden på axelremmen.

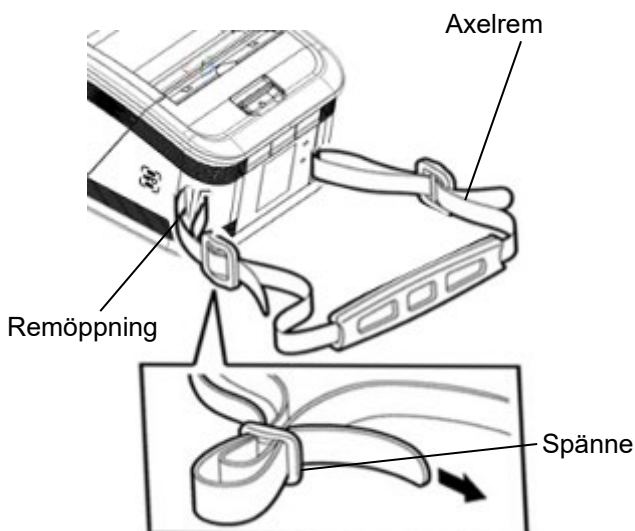


Dataöverföring

■ USB

1. Slå på värden och starta systemet.
2. Slå på skrivaren och anslut USB-kabeln till skrivaren.
3. Anslut USB-kabeln till värden.
4. Sänd data från värden till skrivaren.

OBS!

- För information om gränssnittskabeln, rådfråga din närmaste Toshiba Tec-representant.
- Följ instruktionerna för värdsystemet när du kopplar från USB-kabeln.

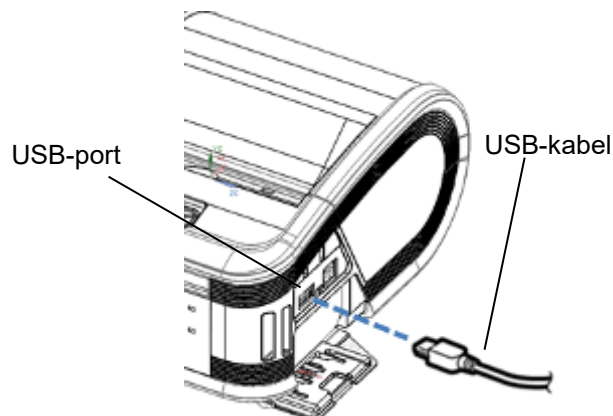


■ Trådlöst

1. När Bluetooth används ska du se till att skrivaren är inom 3 meter från värden. Om trådlöst LAN finns, placera skrivaren inom ett trådlöst täckningsområde.
2. Slå på skrivaren och värden och sänd data från värden till skrivaren.


OBS!

- Se till att du läst "Försiktighetsåtgärder för hantering av trådlösa kommunikationsapparater" innan skrivaren används.
- Få bekräftat att det inte finns några hinder mellan skrivaren och värden. Hinder kan orsaka ett kommunikationsfel.

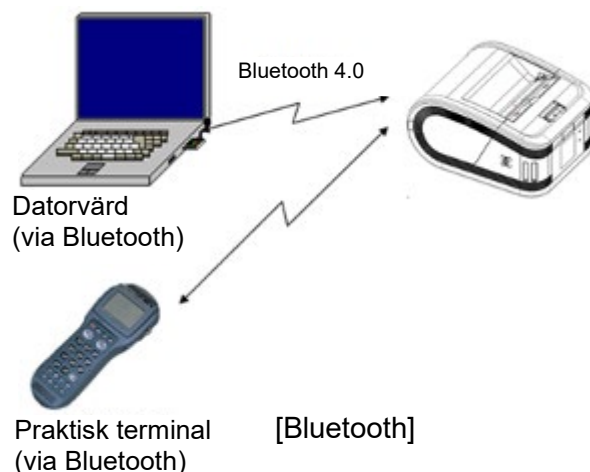

Radioanslutning påverkas av användningsmiljön. Framför allt kan metallhinder, metallpulver, eller platser som omges av metallväggar förhindra korrekt kommunikation.

Angående installationsplatsen för åtkomstpunkten, rådfråga din närmaste Toshiba Tec-representant.

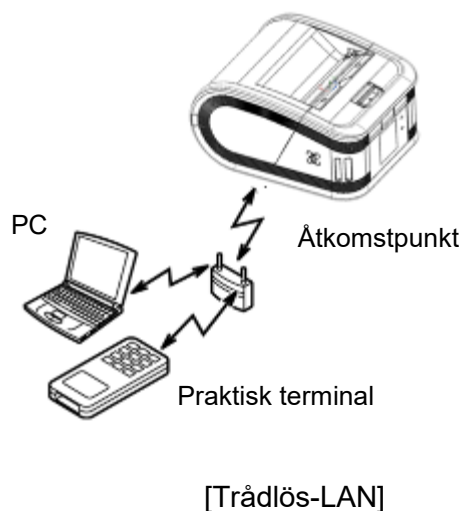

Dagligt underhåll

För att skrivarens höga kvalitet och prestanda ska bibehållas måste den rengöras regelbundet.

FÖRSIKTIGHET!

- ANVÄND INTE ett vasst föremål för att rengöra skrivhuvudet eller olika rullar eftersom detta kan leda till utskriftsfel eller att skrivaren går sönder.
- ANVÄND ALDRIG flyktiga lösningsmedel som thinner eller bensen eftersom detta kan orsaka utskriftsfel eller att skrivaren går sönder.
- Vidrör inte skrivhuvudelementet med bara händer eftersom statisk laddning kan skada skrivhuvudet.
- Skrivhuvudet blir mycket varmt direkt efter utskrift. Låt det svalna innan du utför något underhåll.

■ Skrivhuvud

Torka skrivhuvudets element med en rengöringspenna för skrivhuvudet.

När etiketter utan liner används torkar du av smutsigt restlim från skrivhuvudet efter att en eller två materialrullar förbrukats.

OBS!

Var försiktig när du arbetar med avrivningskanten.
Kanten är vass




Rengöringspenna för skrivhuvud

■ Vals och axelremsa

Torka rent valsen med en mjuk trasa som är något fuktad med absolut etylalkohol samtidigt som valsen roterar.

Torka ren axelremsan med en mjuk trasa som fuktats lätt med absolut etylalkohol.

Rengör valsen för etiketten utan liner på samma sätt. Rengöringen ska utföras efter att en eller två materialrullar förbrukats.

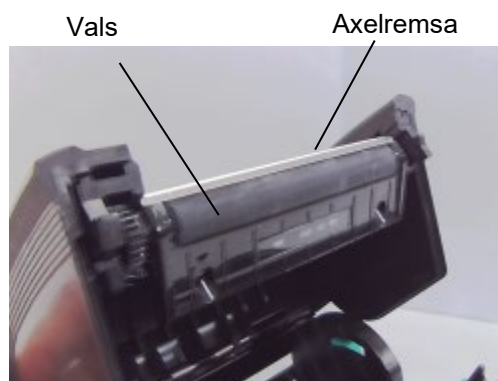


■ Fönster för materialsensor och materialväg

Ta bort damm och smuts från ditt fönster för materialsensorn med en kommersiellt tillgänglig mjuk, torr borste.

Torka rent materialvägen med en torr och mjuk trasa.

När etiketter utan liner används torkar du av smutsigt restlim från pappersstöden efter att en eller två materialrullar förbrukats.

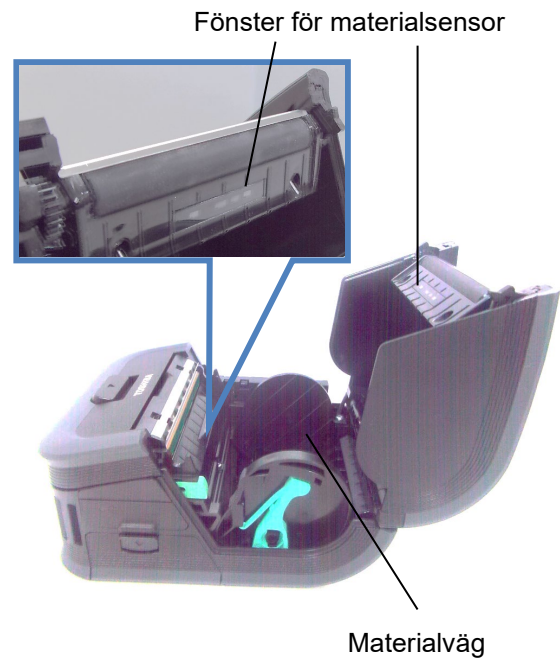

■ Övre lucka och kontrollpanel

Torka ren luckan och kontrollpanelsfönstret med en mjuk torr trasa som fuktats lätt med absolut etylalkohol.

Ta bort allt smuts eller restlim från materialutgången med en bomullsudd som är något fuktad med absolut etylalkohol.

När etiketter utan liner används torkar du av smutsigt restlim från den övre luckan eller materialöppningen efter att en eller två materialrullar förbrukats.



Felsökning

När problem uppstår under användning av skrivaren ser du efter i nedanstående felsökningsguide och vidtar de korrigerande åtgärder som föreslås.

Om du inte kan lösa problemet med följande lösningar, försök inte att själv reparera den. Slå av skrivaren, ta ur batteripaketet och kontakta sedan en Toshiba Tec-servicerepresentant för hjälp.

Om ett felmeddelande visas.

När ett felmeddelande visas, följ den respektive instruktionen och tryck sedan knappen [PAUSE]. Felet kommer att rensas.

Felmeddelande	Orsak	Lösning
COMMS-FEL	Ett paritetsfel eller inramningsfel uppstod under kommunikation.	Stäng av strömmen till skrivaren, och slå sedan på den igen. Sänd data från värden till skrivaren igen. Om problem uppstår, slå av strömmen och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant.
PAPER JAM	Materialet har inte fyllts på korrekt.	Fyll på materialet på rätt sätt.
	Material har fastnat i skrivaren.	Ta bort materialet som fastnat och fyll på material korrekt. Tryck på knappen [PAUSE].
	Materialet matas inte korrekt.	Fyll på materialet korrekt och tryck på knappen [PAUSE].
	Den reflekterande sensorn upptäckte inte svarta markeringar.	Fyll på materialet med svarta markeringar och tryck på knappen [PAUSE].
	Den transmassiva sensorn upptäcker inte mellanrum mellan etiketterna.	Fyll på korrekt material. Om problemet återkommer ställer du in ett tröskelvärde.
NO PAPER	Skrivaren fick slut på pappersmaterial.	Fyll på en ny materialrulle och tryck på [PAUSE]-knappen.
COVER OPEN	Övre lucka är öppnad.	Stäng den övre luckan.
HEAD ERROR	En del av skrivhuvudelementet är sönder.	Stäng av skrivaren och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant för att be om byte av skrivhuvudet.
FLASH WRITE ERROR	Ett skrivfel uppstod.	Stäng av strömmen till skrivaren, och slå sedan på den igen. Sänd data från värden till skrivaren igen. Om problem uppstår, slå av strömmen och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant.
FORMAT ERROR	Ett formatfel uppstod.	Stäng av strömmen till skrivaren, och slå sedan på den igen. Sänd data från värden till skrivaren igen. Om problem uppstår, slå av strömmen och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant.

Felmeddelande	Orsak	Lösning
FLASH MEMORY FULL	Flashminnet har inte tillräckligt med utrymme för lagringsdata.	Slå av knappen [POWER] och sedan på igen. Formatera om minnet för att frigöra utrymme, och skicka sedan datamängderna från värden till skrivaren igen. Om problem uppstår, slå av strömmen och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant.
LOW BATTERY	Återstående batterikapacitet är låg.	Slå av skrivaren och ersätt batteripaketet med ett fulladdat batteripaket.
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Skrivhuvudets temperatur uppnådde den övre gränsen för drifttemperaturen.	Stoppa utskriften och vänta tills skrivaren automatiskt återställs. Om problem uppstår, slå av strömmen och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant.
AMBIENT TEMP ERROR	Den omgivande temperaturen uppnådde den övre gränsen för drifttemperaturen.	Stoppa utskriften tills den omgivande temperaturen sjunker till inom skrivarens drifttemperaturintervall.
BATTERY TEMP ERROR	Batteriet är extremt varmt.	Slå av skrivaren, dra ut strömadaptern och vänta tills temperaturen sjunker till inom skrivarens drifttemperaturintervall.
HIGH VOLT. ERROR	Batterispänningen är onormal.	Slå av skrivaren, ta ur batteriet, ladda om det och slå på skrivaren igen. Om problem uppstår, slå av strömmen och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant.
CHARGE ERROR	Ett fel upptäcktes under laddningen av batteriet.	Det kan vara slutet på batteriets livslängd. Ersätt batteriet med ett nytt.
Exempel på kommandofel PC001;0A00,0300,	När ett kommandofel uppstår visas upp till 16 alfanumeriska tecken eller symboler på LCD-meddelandeskärmens övre rad.	Stäng av skrivaren, och slå sedan på den igen. Sänd data från värden till skrivaren igen. Om problem uppstår, slå av strömmen och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant.
Andra felmeddelanden	Ett fel på maskinvara eller programvara uppstår.	Stäng av skrivaren, och slå sedan på den igen. Om problem uppstår, slå av strömmen och kontakta en Toshiba Tec-servicerepresentant.

****: Antalet icke utskriva etiketter 1 till 9999 (i etikettenheter)

När skrivaren inte fungerar korrekt

Om följande symptom uppstår, kontrollera respektive punkt och vidta korrigerande åtgärder.

Symptom	Punkter att kontrollera (anledning)	Lösning
Skrivarens slås inte på när man trycker på knappen POWER.	Batterifacket har inte laddats korrekt.	Sätt i ett fulladdat batteripaket.
Fulladdat batteri är laddat men drifttiden är kort.	Batteriets livslängd har löpt ut.	Sätt i ett fulladdat nytt batteripaket.
Skrivaren kan inte kommunicera via USB.	Skrivaren är inte påslagen.	Slå på skrivaren.
	Skrivaren kommunicerar via trådlös kommunikation.	Avsluta den trådlösa kommunikationen
	Problemläget är felaktigt.	Välj ett korrekt problemläge.
Skrivaren kan inte kommunicera via Bluetooth. (endast GS32/GH30/GH52)	Skrivaren är inte påslagen.	Slå på skrivaren.
	Avståndet till värden är för långt.	Flytta skrivaren till en radie av 3 meter från värden.
	Skrivaren används på en plats där den är föremål för buller eller störningar	Undvik sådana platser.
	Skrivaradressen är inte rätt inställd hos värden.	Ställ in korrekt skivaradress hos värden.
	Problemläget är felaktigt.	Välj korrekt utskriftsläge.
Skrivaren kan inte kommunicera via LAN. (endast GS42/GH40/GH52)	Skrivaren är inte påslagen.	Slå på skrivaren.
	Avståndet till värden är för långt.	För skrivaren till inom ett trådlöst täckningsområde.
	Hinder blockerar radiovågen.	Använd skrivaren på en plats utan hinder.
	Skrivaren används på en plats där den är föremål för buller eller störningar.	Undvik sådana platser.
	Skrivaradressen är inte rätt inställd hos värden.	Ställ in korrekt skivaradress hos värden.
	Kanalinställning för åtkomstpunkten eller värden är felaktig.	Undvik att använda en kanal som har störningar med angränsade åtkomstpunkter.
	Problemläget är felaktigt.	Välj korrekt utskriftsläge.
Utskrifter är för ljusa. Skrivaren tog emot utskriftsdata men skriver inte ut.	Skrivhuvudet är smutsigt.	Rengör skrivhuvudet.
	Pappersmaterialet har inte fyllts på korrekt.	Fyll på materialet korrekt.
	Materialet har försämrats på grund av att förfallodatomet har gått ut.	Fyll på med en ny materialrulle.
	Materialet är inte ett som är godkänt av Toshiba Tec	Använd Toshiba Tec-godkända pappersmaterial.
Skrivaren tog emot utskriftsdata men skriver inte ut.	STATUS-lampan är tänd eller blinkar.	Rensa felet
	Materialet har inte fyllts på korrekt.	Fyll på materialet på rätt sätt.


Skrivarspecifikation

Modell	B-FP3D-GS32-QM-R	B-FP3D-GS42-QM-R	B-FP3D-GH30-QM-R	B-FP3D-GH40-QM-R
Materialtyper	Etikett/tagg/kvitto			
Utskriftsmetod	Direkt termisk			
Upplösning	203 dpi (8 punkter/mm)			
Utskriftshastighet	Högst 152 mm/sek. (beror på driftsmiljö, utskriftsförhållanden, batteristatus m.m.)			
Effektiv utskriftsbredd	72 mm			
Utskriftsläge	Satsvis		Satsvis/avskalning	
Streckkod	UPC-A/E, EAN 8/13, UPC-A/E tillägg 2 och 5, EAN-8/13 tillägg 2 och 5, kod 39, kod 93, kod 128, EAN 128, NW7, MSI, Industriell 2 av 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kod, GS1 DataBar			
Tvådimensionell kod	Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix			
Teckensnitt	Bitmapp: Alfanumerisk 25 typer, förenklad kinesiska 24 x 24 (GB18030), Japansk gotisk 16 x 16, 24 x 24, Mincho 32 x 32 Kontur: 5 typer OpenType-teckensnitt: Noto Hans Sans (CJK)			
LCD	TFT-färg-LCD, 128 x 128 punkter med bakgrundsbelysning			
Batteri	7,2 V 2 500 mAh (nominell kapacitet)			
Mått	116 (B) x 150 (D) x 80 (H) mm (förutom utskjutande delar)			
Vikt (med batteri)	630 g	640 g	660 g	
Drifttemperatur	-15 °C till 50 °C (5 °F till 122 °F)			
Driftfuktighet	25 till 85 % RH (ingen kondens)			
Laddningstemperatur	AC-adapter: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)			
Minne	Flash-ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB			
Gränssnitt	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)	Trådlöst LAN (802.11 b/g/n)	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE)	Trådlöst LAN (802.11 b/g/n)
	USB 2.0 (Full Speed)			
NFC	ISO/IEC 14443 typ A, NFC Forum typ 2, 144 byte			
Materialsensorer	Etikettspalt Svart markering Papperskant		Etikettmellanrum Svart markering Papperskant Avskalning	
Tillval	Batteriladdare med en batteriplats (B-EP800-CHG-QM-R) Batteriladdare med sex batteriplatser (B-EP800-CHG6-QM-R) Växelströmsadapter (B-FP800-AC-QM-S) Cigarettändaradapter (B-EP800-DC12-QM-R) Stickkontaktsadapter för likström (B-FP800-DCJA-QM-R) Axelrem (B-EP900-SS-QM-R) Reservbatteri (B-FP803-BTH-QM-R)			


Modell	B-FP3D-GH52-QM-R
Materialtyper	Etikett/tagg/kvitto
Utskriftsmetod	Direkt termisk
Upplösning	203 dpi (8 punkter/mm)
Utskriftshastighet	Högst 152 mm/sek. (beror på driftsmiljö, utskriftsförhållanden, batteristatus m.m.)
Effektiv utskriftsbredd	72 mm
Utskriftsläge	Satsvis/avskalning
Streckkod	UPC-A/E, EAN 8/13, UPC-A/E tillägg 2 och 5, EAN-8/13 tillägg 2 och 5, kod 39, kod 93, kod 128, EAN 128, NW7, MSI, Industriell 2 av 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kod, GS1 DataBar
Tvådimensionell kod	Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix
Teckensnitt	Bitmapp: Alfnumerisk 25 typer, förenklad kinesiska 24 x 24 (GB18030), Japansk gotisk 16 x 16, 24 x 24, Mincho 32 x 32 Kontur: 5 typer OpenType-teckensnitt: Noto Hans Sans (CJK)
LCD	TFT-färg-LCD, 128 x 128 punkter med bakgrundsbelysning
Batteri	7,2 V 2 500 mAh (nominell kapacitet)
Mått	116 (B) x 150 (D) x 80 (H) mm (förutom utskjutande delar)
Vikt (med batteri)	660 g
Drifttemperatur	-15 °C till 50 °C (5 °F till 122 °F)
Driftfuktighet	25 till 85 % RH (ingen kondens)
Laddningstemperatur	AC-adapter: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Minne	Flash-ROM: 64 MB, SDRAM: 32 MB
Gränssnitt	Bluetooth 4.0, 2.1 (Bluetooth Smart Ready: BR/EDR, BLE) Trådlöst LAN (802.11 a/b/g/n)
	USB 2.0 (Full Speed)
NFC	ISO/IEC 14443 typ A, NFC Forum typ 2, 144 byte
Materialsensorer	Etikettmellanrum Svart markering Papperskant Avskalning
Tillval	Batteriladdare med en batteriplats (B-EP800-CHG-QM-R) Batteriladdare med sex batteriplatser (B-EP800-CHG6-QM-R) Växelströmsadapter (B-FP800-AC-QM-S) Cigarettändaradapter (B-EP800-DC12-QM-R) Stickkontaktsadapter för likström (B-FP800-DCJA-QM-R) Axelrem (B-EP900-SS-QM-R) Reservbatteri (B-FP803-BTH-QM-R)

Specifikation av pappersmaterial

<Etiketter>

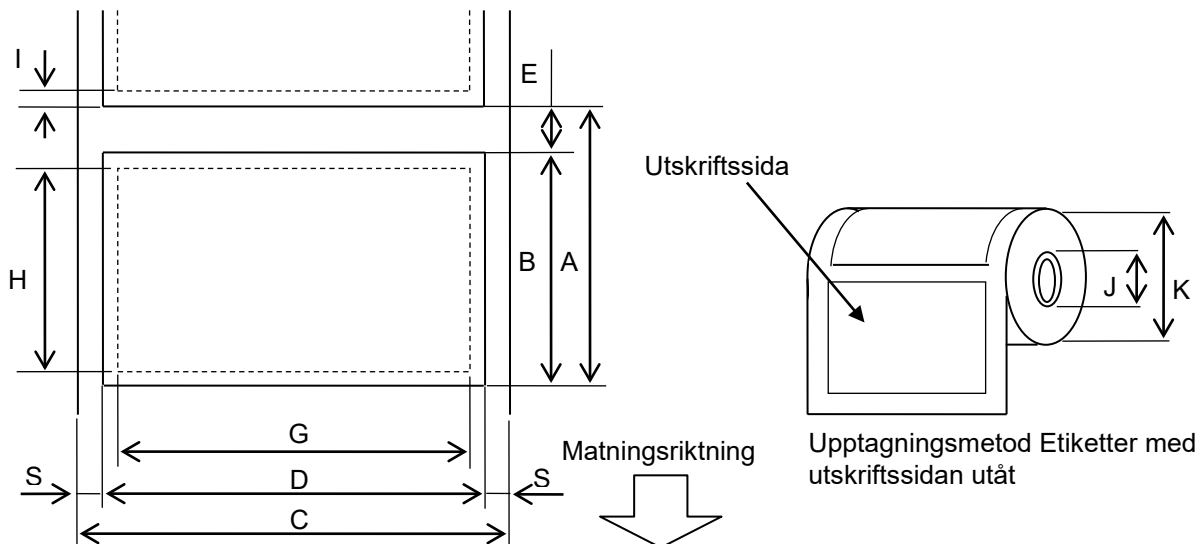

<Tagg>

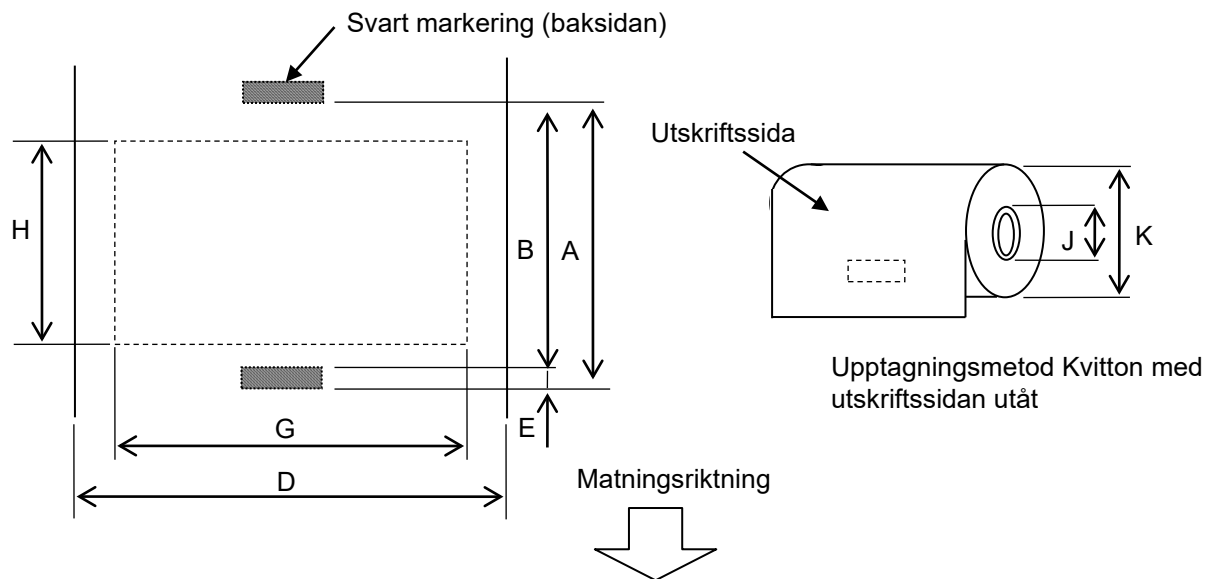

(Enhet: mm)

Inställningsalternativ		Materialtyp	Etikett		Kvitto	
		Läge	Satsvis	Remsa	Med svarta markeringar	Utan svarta markeringar
A	Etikettbreddsteg	Min.	10,0	13,0	10,0	–
		Max.	999,9	67,0	999,9	–
B	Etikettlängd	Min.	7,0	10,0	7,0	–
		Max.	997,0	60,0	997,0	–
C	Skyddspappersbredd	Min.	26,0		–	
		Max.	80,0		–	
D	Etikettbredd	Min.	24,0		–	
		Max.	78,0		–	
D	Materialbredd	Min.	–		24,0	
		Max.	–		80,0	
E	Etikettmellanrum	Min.	3,0		–	
		Max.	7,0		–	
E	Längd på svart markering	Min.	3,0			–
		Max.	7,0			–
S	Lodrätt avstånd	Min.	1,0		–	–
		Max.	7,0		–	–
G	Effektiv utskriftsbredd	Max.	72,0			
H	Effektiv utskriftslängd	Min.	5,0	8,0	5,0	–
		Max.	995,0	58,0	995,0	–
I	Område som inte går att skriva ut		1,0 från övre/nedre etikettkant			–
J	Papperskärnans ytterdiameter	Min.	Φ 12,0 +0/-0,5		Φ 12,0 +0/-0,5 (ingen papperskärna: Φ 18)	
K	Yttre rulldiameter	Max.	Φ 67,0 +0/-1,0			
	Rullriktning		Endast utsidan			

SKÖTSEL/HANTERING AV MATERIAL

FÖRSIKTIGHET!

Var noga med att läsa noga och förstå handboken om förbrukningsmaterial (Supply Manual). Använd endast material som uppfyller angivna krav. Användning av icke-specificerade material kan förkorta huvudets livslängd och leda till problem med streckodsläsbarhet eller utskriftskvalitet. Allt material ska hanteras med försiktighet för att undvika skador på material eller skrivare. Läs den följande riktlinjen noga.

- Förvara inte material längre än tillverkarens rekommenderade hållbarhetstid.
- Förvara pappersrullar på den platta änden (förvara dem inte på den böjda sidan eftersom den sidan då kan plattas till och orsaka oberäknelig frammatning av papperet och dålig utskriftskvalitet).
- Förvara material i plastpåsar och återförslut dem alltid efter de öppnats. Oskyddade material kan bli smutsiga och extra slitage från damm och smutspartiklar förkortar skrivhuvudets livslängd.
- Förvara material på en sval och torr plats. Undvik områden där de skulle exponeras för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller gas.
- Det termiska pappret som används för direkt termoutskrift får inte ha specifikationer som överstiger Ca^{++} 800 ppm, Na^{+} 800 ppm, K^{+} 800 ppm och Cl^{-} 600 ppm.
- Visst bläck som används på förtryckta etiketter kan innehålla komponenter som förkortar skrivhuvudets livslängd. Använd inte etiketter förtryckta med bläck som innehåller hårda ämnen såsom kalciumkarbonat (CaCO_3) och kaolin (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

För ytterligare information, kontakta din lokala återförsäljare eller materialtillverkaren.

Toshiba Tec Corporation

© 2023 Toshiba Tec Corporation Alla rättigheter förbehålles
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPAN



TRYCKT I INDONESIAEN
BU22006400-SV
Ver0000