


TOSHIBA

TOSHIBA stregkodeprinter

B-FV4T-SERIEN

Brugervejledning

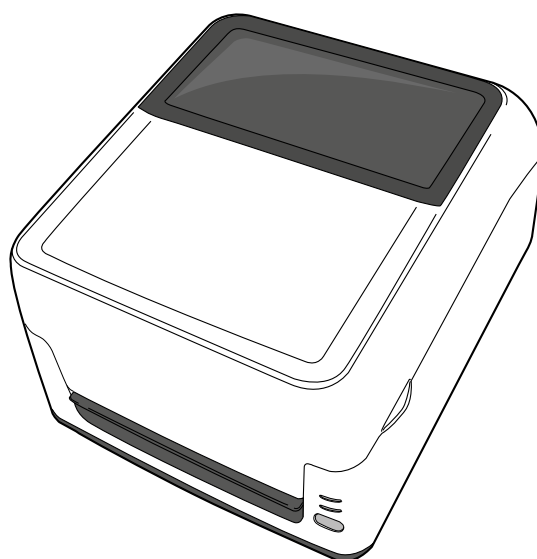

CE Overensstemmelse (kun EU)

Dette produkt overholder kravene i EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet herunder deres ændringer.

Ansaret for CE-mærkningen påhviler TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Tyskland.

For en kopi af den tilhørende CE overensstemmelseserklæring, skal du kontakte din forhandler eller TOSHIBA TEC.

Dette er et klasse A produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilke tilfælde det kan være nødvendigt for brugeren at træffe passende foranstaltninger.

FCC-meddelelse

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse A digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er sat for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil være forpligtet til at afhjælpe interferensen for egen regning.

ADVARSEL

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af partens ansvarlige for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret.

(Kun USA)

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Dette klasse A digitale apparat overholder den canadiske ICES-003.

(Kun Canada)



EA10953 strømforsyningen bør udelukkende anvendes til printere i B-FV4T-xxxx-OM-R-serien.

B-FV4T-xxxx-OM-R-serie printeren skal strømforsynes af EA10953 strømforsyningen.

EA11013C-240 strømforsyningen bør udelukkende anvendes til printere i B-FV4T-xxxx-OO-R-serien.

B-FV4T-xxxx-OO-R-serie printeren skal strømforsynes af EA11013C-240 strømforsyningen.

Californisk forslag 65 advarsel: Kun USA-Californien

Dette produkt indeholder kemikalier, som ifølge staten Californien er kendt for at forårsage kræft, fosterskader eller anden reproduktiv skade.

Følgende oplysninger er kun for EU-lande:

Bortskaffelse af produktet

(baseret på EU-direktiv 2002/96/EF,

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE)



Brugen af symbolet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald og skal indsamles særskilt. Integrerede batterier og akkumulatorer kan bortskaffes med produktet. De vil blive udtaget på genbrugsstationen.

Den sorte bjælke angiver, at produktet blev markedsført efter den 13. august, 2005.

Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.

For mere detaljerede oplysninger om tilbagetagning og genanvendelse af dette produkt, skal du kontakte din leverandør, hvor du har købt produktet.

Bemærkning (for Tyrkiet)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Følgende information er kun for Indien:



Brugen af symbolet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.

For mere detaljerede oplysninger om tilbagetagning og genanvendelse af dette produkt, skal du kontakte din leverandør, hvor du har købt produktet.

Dette produkt, herunder komponenter, forbrugsmaterialer, dele og reservedele er i overensstemmelse med "India E-Waste Rules" og forbyder anvendelsen af bly, kviksølv, seksvalent krom, polybromerede biphenyler eller polybromerede diphenylethere i koncentrationer over 0,1% efter vægt og 0,01% af vægten for cadmium, bortset fra undtagelsen fastsat i Reglen.

Dette produkt er udviklet til kommerciel brug og er ikke en forbrugsvare.

Forholdsregler for håndtering af trådløse kommunikationsenheder

Dette produkt er klassificeret som "trådløst udstyr til stationer i datatransmissionssystemer med lavt strømforbrug" under lov om trådløs telegrafi, og kræver ikke en radiotransmission licens. Loven forbyder ændring indvendigt af dette produkt.

■ Lovmæssig information

Dette produkt skal installeres og anvendes i streng overensstemmelse med producentens instruktioner, som beskrevet i brugerdokumentationen der følger med produktet. Denne enhed er i overensstemmelse med følgende standarder for radiofrekvenser og sikkerhed. Standarden nedenfor er certificeret under drift med den medfølgende antenne. Anvend ikke dette produkt med andre antenner.

□ Europa - EU overensstemmelseserklæring

Herved erklærer TOSHIBA TEC, at B-FV4D / B-FV4T-serien er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

□ USA-Federal Communications Commission (FCC)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. CAUTION:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF EXPOSURE WARNING:

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

□ Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exemptes de licence RSS standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions. (antennas are greater than 20cm from a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

■ Approved Countries/Regions for use for the devices

This equipment is approved to the radio standard by the specific countries/regions. Please ask TOSHIBA TEC authorized dealer or service engineer.

■ Precaution for Use

This product communicates with other devices by radio. Depending on the installation location, orientation, environment, etc., its communication performance may deteriorate or devices installed near by may be affected. Bluetooth® and Wireless LAN devices operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. If you use Bluetooth® and Wireless LAN devices simultaneously, you may occasionally experience a less than optimal network performance or even lose your network connection.

If you should experience any such problem, immediately turn off your Bluetooth® or Wireless LAN device.

Keep away from a microwave.

Communication performance may deteriorate or a communication error may occur due to the radio emitted from a microwave.

Do not use the product on a metal table or near a metal object. Communication performance may be deteriorated.

* Bluetooth® is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc.

Sikkerhedsopsummering

Personlig sikkerhed ved håndtering eller vedligeholdelse af udstyret er ekstremt vigtigt. Advarsler og forsigtighedsregler, der er nødvendige for sikker håndtering er inkluderet i denne manual. Alle advarsler og forsigtighedsregler i denne vejledning bør læses og forstås før håndtering og vedligeholdelse af udstyret.

Forsøg ikke at foretage reparationer eller ændringer på dette udstyr. Hvis der opstår en fejl, der ikke kan afhjælpes ved hjælp af de procedurer, der er beskrevet i denne manual, sluk for strømmen, træk stikket ud af maskinen, og kontakt din autoriserede TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler for assistance.

Betydningen af hvert symbol



ADVARSEL

Dette symbol angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre død, alvorlig personskade eller alvorlig beskadigelse, eller brand i udstyr eller omkringliggende objekter.



FORSIGTIG

Dette symbol angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate skader, delvis beskadigelse af udstyret eller omkringliggende objekter, eller tab af data.



FORBUDT

Dette symbol angiver forbudte handlinger (forbudte enheder).
Det specifikke forbudte indhold er tegnet inde i eller tæt ved  symbolet.
(Symbolet til venstre angiver "ingen adskillelse".)



SKAL
udføres

Dette symbol angiver handlinger, der skal udføres.
Specifikke instruktioner er tegnet inde i eller tæt ved  symbolet.
(Symbolet til venstre angiver "tag strømkablet ud af stikkontakten".)

BEMÆRK: Angiver information, som du skal være opmærksom på når maskinen betjenes.




ADVARSEL

Dette angiver risiko for **død** eller **alvorlig skade** hvis maskinen håndteres uretmæssigt i strid med denne indikation.




Enhver anden end den angivne AC-spænding er forbudt.

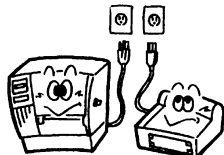

Brug ikke andre spændinger end den AC-spænding der er angivet på mærkepladen, da det kan forårsage **brand** eller **elektrisk stød**.



Forbudt

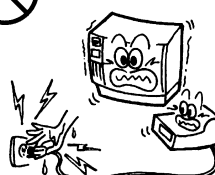

Sæt strømkablet i stikkontakten eller træk det ud med våde hænder, da dette kan medføre **elektrisk stød**.




Forbudt



Hvis maskinen deler den samme stikkontakt med andre apparater, der forbruger store mængder strøm, vil spændingen svinge meget, hver gang disse apparater anvendes. Sørg for, at der er en eksklusiv stikkontakt for maskinen, da det ellers kan forårsage **brand** eller **elektrisk stød**.




Forbudt

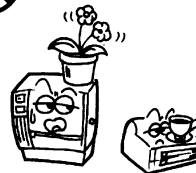

Anbring ikke metalgenstande eller vandfyldte beholdere, såsom blomstervaser, urtepotter eller krus mv. oven på maskinen. Hvis der kommer metalgenstande eller spildt væske ind i maskinen, kan det medføre **brand** eller **elektrisk stød**.



Forbudt

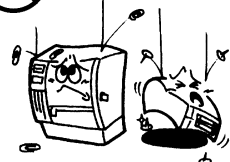

Du må ikke indsætte eller tabe metal, brandfarlige eller andre fremmedlegemer ind i maskinen gennem ventilationsåbningerne, da dette kan medføre **brand** eller **elektrisk stød**.



Forbudt



Undgå at ride, skade eller ændre strømkablerne. Endvidere, sæt ikke tunge genstande på, træk i, eller bøj strømkablerne uforholdsmæssigt, da dette kan medføre **brand** eller **elektrisk stød**.



Træk stikket ud.



Hvis maskinen tabes eller deres kabinet er beskadiget, sluk først på afbryderen og tag strømkablet ud af stikkontakten, og kontakt derefter din autoriserede TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler for hjælp. Fortsat anvendelse af maskinerne i den tilstand, kan medføre **brand** eller **elektrisk stød**.



Træk stikket ud.



Fortsat brug af maskinen i en unormal tilstand, såsom når maskinen producerer røg eller mærkelig lugt, kan medføre **brand** eller **elektrisk stød**. I disse tilfælde, sluk straks afbrydere og frakobl strømkablet fra stikkontakten. Kontakt derpå din autoriserede TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler for at få hjælp.

	Hvis der kommer fremmedobjekter (metaldele, vand, væsker) ind i maskinen, sluk først på afbryderen og tag strømkablet ud af stikkontakten, og kontakt derefter din autoriserede TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler for hjælp. Forsat anvendelse af maskinerne i den tilstand, kan medføre brand eller elektrisk stød.		Når strømkablerne frakobles, skal du sørge for at holde og trække i stikket. Træk i ledningen kan knække eller frilægge de interne ledninger og medføre brand eller elektrisk stød.
	Sørg for, at udstyret er korrekt jordet. Forlængerledninger skal også være jordet. Brand eller elektrisk stød kan forekomme på udstyr der ikke er jordforbundet korrekt.		Fjern ikke selv dæksler, udfør reparation eller foretag ændringer på maskinen. Kontakt din autoriserede TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler for at få hjælp. Du kan blive skadet af højspænding, meget varme dele eller skarpe kanter inde i maskinen.
	Brug ikke en sprayrengøring der indeholder brandfarlig gas til rengøring af dette produkt, da det kan forårsage en brand.		Der skal udvises forsigtighed for ikke at skade dig selv med printerens papirkniv.
FORSIGTIG Dette angiver der er risiko for person skade eller beskadigelse af dele, hvis maskinen håndteres forkert i henhold til denne instruktion.			

Foranstaltninger

Følgende forholdsregler vil bidrage til at sikre, at denne maskine fortsat vil fungere korrekt.

- Prøv at undgå steder, der har følgende ugunstige betingelser:
 - * Temperaturer uden for specifikationen
 - * Direkte sollys
 - * Høj fugtighed
 - * Delt strømkilde
 - * Overdrevene vibrationer
 - * Støv/gas
- Dækslet skal rengøres ved aftørring med en tør klud eller en klud let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. BRUG ALDRIG FORTYNDER ELLER ANDET FLYGTIGT OPLØSNINGSMIDDEL på plastdæksler.
- BRUG KUN DE AF TOSHIBA TEC CORPORATION SPECIFICEREDE papir og farvebånd.
- OPBEVAR IKKE papir og farvebånd på steder, hvor de kan blive udsat for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed, støv eller gas.
- Kontroller, at printeren betjenes på en plan overflade.
- Alle data, der er lagret i hukommelsen på printeren kan gå tabt under en printerfejl.
- Prøv at undgå at bruge dette udstyr på samme strømforsyning som højspændingsudstyr eller udstyr, der sandsynligvis forårsager interferens i strømnettet.
- Afbryd maskinen, når du arbejder inde i den eller rengør den.
- Hold dit arbejdsmiljø fri for statisk elektricitet.
- Anbring ikke tunge genstande oven på maskinen, da disse dele kan komme i ubalance og falde, hvilket kan medføre **skader**.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne på maskinen, da dette vil medføre overophedning inde i maskinen og kan forårsage **brand**.
- Læn dig ikke op ad maskinen. Den kan vælte ned over dig og medføre **skade**.
- Træk kabler ud fra maskinen, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Placer maskinen på et stabilt og jævnt underlag.
- EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BRUGTE BATTERIER BORTSKAFFES I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Anmodning om vedligeholdelse

- Udnyt vores vedligeholdelsesservice.
Når du har købt maskinen, kontakt din autoriserede TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler for hjælp til at få maskinen rengjort indvendigt en gang om året. Støv ophobes inde i maskinen og kan forårsage en **brand** eller en **fejlfunktion**. Rengøring er særlig effektivt før fugtige tider med regn.
- Vores forebyggende vedligeholdelse udfører regelmæssig kontrol og andet arbejde, der kræves for at opretholde kvaliteten og ydelsen af maskinen, og forebygger ulykker på forhånd.
For yderligere oplysninger, kontakt din autoriserede TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler.
- Brug af insektmidler og andre kemikalier
Udsæt ikke maskinerne for insektmidler eller andre flygtige rengøringsmidler. Dette vil bevirke, at kabinettet eller andre dele forringes og kan få malingen til at skalle af.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. PRODUKT OVERSIGT	E1-1
1.1 Indledning	E1-1
1.2 Egenskaber	E1-1
1.3 Udpakning	E1-1
1.4 Tilbehør	E1-1
1.5 Udseende	E1-3
1.5.1 Dimensioner	E1-3
1.5.2 Visning forfra	E1-3
1.5.3 Visning bagfra	E1-3
1.5.4 Interiør	E1-4
1.5.5 Knap og indikatorlampe	E1-5
2. PRINTEROPSÆTNING	E2-1
2.1 Forholdsregler	E2-1
2.2 Forberedelse inden drift	E2-2
2.3 TÆND/SLUK for printeren	E2-2
2.3.1 TÆND for printeren	E2-2
2.3.2 SLUK for printeren	E2-3
2.4 Tilslutning af kabler til printeren	E2-4
2.5 Tilslutning af strømforsyning og strømkabel	E2-5
2.6 Åbning/lukning af topdæksel	E2-6
2.7 Ilægning af medier	E2-7
2.8 Ilægning af farvebånd	E2-17
2.9 Kalibrering af mediesensor, Testudskrivning, og hjælpeprogram til leveringsmetode	E2-21
2.9.1 Kalibrering af mediesensor	E2-21
2.9.2 Testudskrivning og leveringsmetode	E2-22
3. VEDLIGEHOLDELSE	E3-1
3.1 Rengøring	E3-1
3.1.1 Printerhovede	E3-1
3.1.2 Sensorer	E3-2
3.1.3 Glaspladerulle	E3-2
3.1.4 Kabinet til medier	E3-3
3.2 Pleje/håndtering af medier og farvebånd	E3-4
4. FEJLSØGNING	E4-1
4.1 Fejlsøgningsguide	E4-1
4.2 Statuslampe	E4-3
4.3 Fjerne fastklemt medie	E4-4
APPENDIKS 1 SPECIFIKATIONER	EA1-1
A1.1 Printer	EA1-1
A1.2 Tilbehør	EA1-3
A1.3 Medier	EA1-3
A1.3.1 Medietyper	EA1-3
A1.3.2 Registreringsområde for sensor (gennemlysende) for mellemrum i fødningsen	EA1-5
A1.3.3 Registreringsområde for sensor (reflekterende) for sorte markeringer	EA1-5
A1.3.4 Effektivt udskriftsområde	EA1-5
A1.4 Farvebånd	EA1-6

APPENDIKS 2 TILSLUTNINGEA2-1

ORDLISTE

BEMÆRKNINGER:

Denne vejledning må ikke kopieres helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra TOSHIBA TEC CORPORATION.

- *Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel.*
- *Der henvises til din lokale autoriserede servicerepræsentant med hensyn til eventuelle spørgsmål, du måtte have i denne vejledning.*
- *Centronics er et registreret varemærke tilhørende Centronics Data Computer Corp.*
- *Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.*

1. PRODUKT OVERSIGT

1.1 Indledning

Tak for dit valg af en strekcodeprinter fra TOSHIBA B-FV4T-serien. Denne brugervejledning (Owner's Manual) indeholder værdifuld information fra generel opsætning til bekræftelse af printerens funktioner ved hjælp af testudskrivning. Du bør læse den omhyggeligt, så du kan opnå en maksimal udnyttelse og levetid af din printer. Denne manual bør opbevares i nærheden for nem daglig adgang.

Kontakt din TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler for yderligere oplysninger om denne manual.

1.2 Egenskaber

Denne printer indeholder følgende egenskaber:

Tilslutninger

Printeren leveres som standard udstyret med en USB-port og Ethernet-porte. Desuden indeholder den enten en seriel (RS-232C) eller en Centronics tilslutning*¹ afhængigt af modellen og der kan derfor installeres enten trådløst LAN eller Bluetooth.

**¹Den Centronics-tilslutning der leveres på denne printer, understøtter ikke tovejekommunikation.*

Let at anvende

Printermekanismen er udviklet til at tilbyde en meget let betjening og nem adgang for vedligeholdelse.

Fleksibel hardware

Skarp, klar udskrift kan fremstilles med et printerhovede på 8 dots/mm (203 dpi) (i B-FV4T-GS) ved hastigheder op til 152,4 mm/sek. (6 tommer/sek.) eller 11,8 dots/mm (300 dpi) (for B-FV4T-TS) printerhovede ved maksimal udskriftshastighed på 101,6 mm/sek. (4 tommer/sek.)

Stort udvalg af tilbehør

Printeren kan også udstyres med følgende tilbehør:

- Afklipperenhed
- Ekstern medieophæng
- Aftagningsenhed
- Trådløs LAN tilslutning
- Bluetooth tilslutning

1.3 Udpakning

1. Pak printeren ud.
2. Kontroller printeren for skader og skrammer. Vær dog opmærksom på, at TOSHIBA TEC CORPORATION har intet ansvar for skader af nogen art, der er opstået under transport af produktet.
3. Gem kartonen og indlæg til fremtidig transport af printeren.

1.4 Tilbehør

Ved udpakning af printeren, skal du kontrollere, at følgende tilbehør er leveret med printeren.

- ☐ CD (1 kopi)
- ☐ Strømforsyning (1 stk.)
- ☐ Hurtig installationsvejledning (Quick Installation Manual) (1 kopi)
- ☐ Sikkerhedsforanstaltninger (1 kopi)
- ☐ USB-kabel (1 stk.)
- ☐ 1-tomme spindel til farvebånd (2 stk.)
- ☐ 0,5-tomme spindel til farvebånd (2 stk.)
- ☐ Papirholderrulle til medie der er viklet udefra (1 stk.)*²

**²Anvend denne rulle når der ilægges medieruller der er viklet udefra. For vejledning om hvordan den sættes i printer, se bemærkning 4 i Afsnit 2.7 Ilægning af medier.*

■ Når du indkøber strømkablet

I nogle lande leveres strømkablet ikke med denne enhed, hvis dette er tilfældet, så skal du købe en der er godkendt, og opfylder følgende standarder eller kontakt din TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler.



(Gældende pr. maj 2014)

Land/ Område	Bureau	Certificeringsmærke	Land/ Område	Bureau	Certificeringsmærke	Land/ Område	Bureau	Certificeringsmærke
Australien	SAA		Tyskland	VDE		Sverige	SEMKKO	
Østrig	OVE		Irland	NSAI		Schweiz	SEV	
Belgien	CEBEC		Italien	IMQ		Storbritannien	ASTA	
Canada	CSA		Japan	METI		Storbritannien	BSI	
Danmark	DEMKO		Holland	KEMA		USA	UL	
Finland	FEI		Norge	NEMKO		Europa	HAR	
Frankrig	UTE		Spanien	AEE		Kina	CCC	

Vejledning om strømkabel

1. Vælg et strømkabel med en mærkning på min. 125V, 10A, til anvendelse med en strømforsyning på 100 – 125 Vac.
2. Vælg et strømkabel med en mærkning på min. 250V, til anvendelse med en strømforsyning på 200 – 240 Vac.
3. Vælg et strømkabel på mindst 2 meter.
4. Når strømkablet er tilsluttet AC strømforsyningen, skal den kunne indsættes i et ICE-320-C6 strømuftag. Se formen på følgende tegning.



Land/område	Nordamerika	Europa	Storbritannien	Australien	Kina
Strømkabel Mærket (min.) Type	125V, 10A SVT	250V H05VV-F	250V H05VV-F	250V AS3191 godkendt, Let type eller almindelig udformning 3 x 0,75 mm ²	250V GB5023
Størrelse på lederen (min.)	Nr. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Stik-konfiguration (Type der er godkendt lokalt)					
Mærket (min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V, *1	250V, *1	250V, *1

*1: Mindst, 125 % af produktets strømmærkning.

1.5 Udseende

De dele og enheder, der er vist og nævnt i dette afsnit bruges til beskrivelserne i de følgende kapitler.


1.5.1 Dimensioner



B: 220,6 (8,7) x D: 278,5 (11,0) x H: 182,0 (7,2)

Dimensioner er i mm (tomme)

1.5.2 Visning forfra

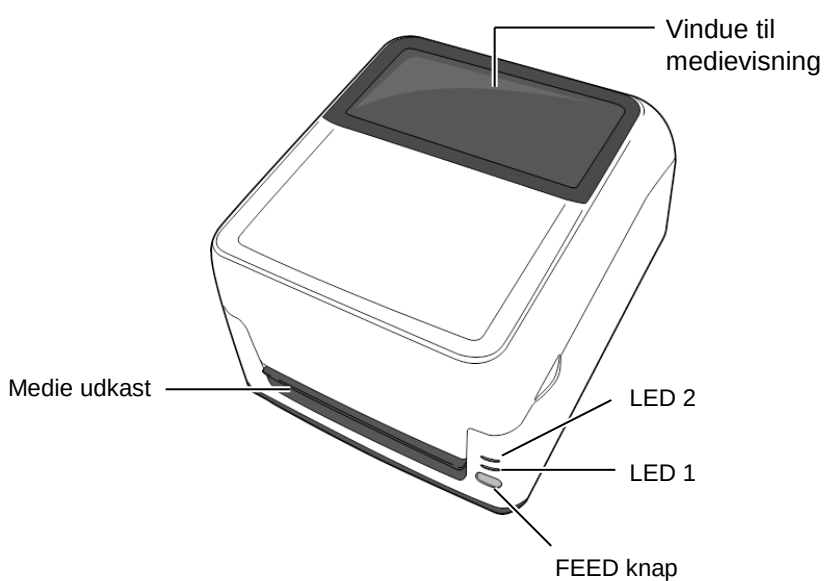

1.5.3 Visning bagfra

For oplysning om bagsiden, se *Afsnit 2.4 Tilslutning af kabler til printer*.



1.5.4 Interiør

**ADVARSEL!**

Printerhovedet bliver meget varmt under udskrivning. Rør ikke ved printerhovedet eller omkring dette lige efter udskrivning. Du kan blive forbrændt, hvis du gør dette.

Visning 1**Ribbon**

Forsyningshjul
Optagningshjul

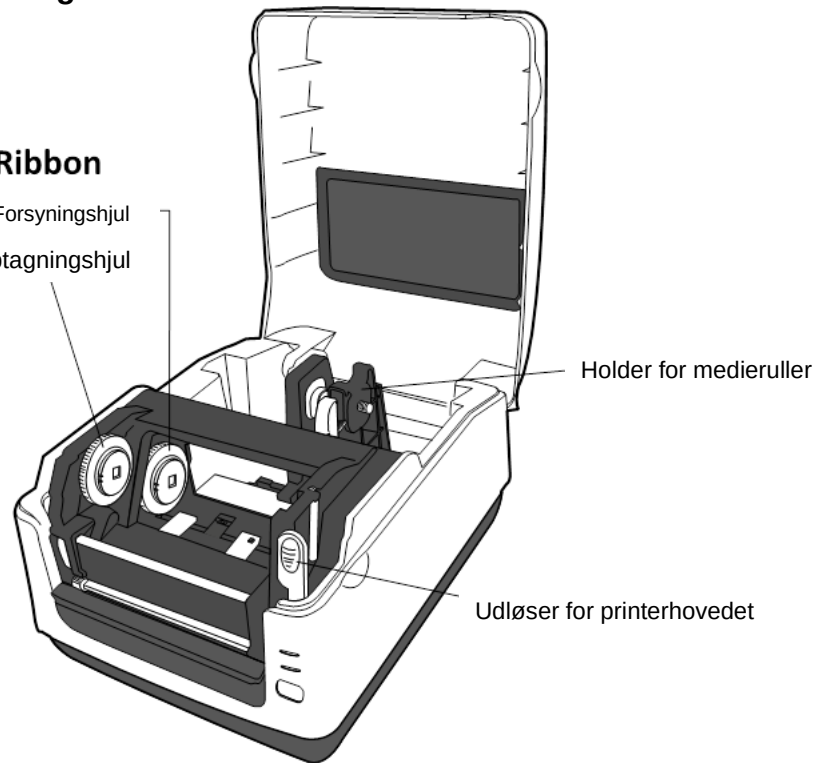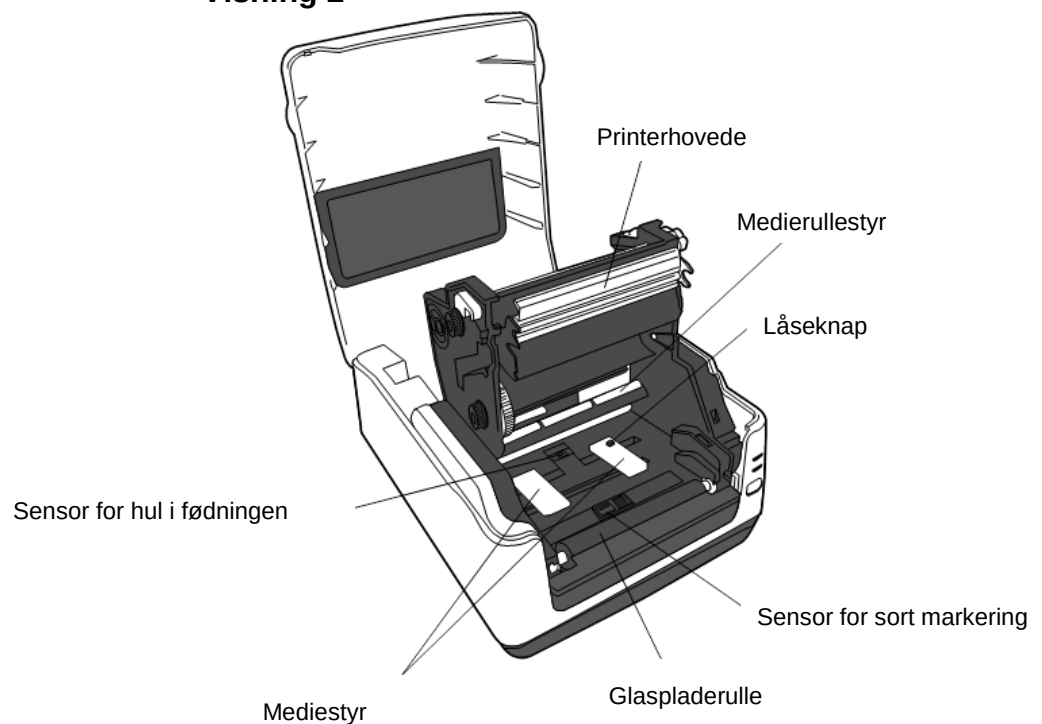**Visning 2**

1.5.5 Knap og indikatorlampe

[FEED] knappen har tre funktioner. Den kan virke som FEED, RESTART eller PAUSE knap, afhængig af printerens aktuelle status.

Som FEED knap	• Et tryk på denne knap når printerens er tændt, vil få medier til at fødes fremad.
Som RESTART knap	• Et tryk på denne knap efter en fejlårsag er udbedret, skifter printerens tilbage til online-status. • Et tryk på denne knap når printerens er på pause, vil genoptage udskrivningen.
Som PAUSE knap	• Et tryk på denne knap når printerens udskriver, stopper udskrivning efter den aktuelle mærkat er udskrevet. Printerens derefter på pause.

Indikatorlamperne (LED1 og LED 2) lyser eller blinker i forskellige farver og sekvenser afhængigt af printerens status. Indvendigt i topdækslet vises der en oversigt over lampestatus og deres betydning.

LED 1	LED 2	Printerstatus
Slukket	Slukket	Strømmen er slukket. Printerhovedblokken er åbent, hvis printerens er tændt.
Grøn	Slukket	Standby
Grøn ^S	Slukket	Udskrivning er stoppet midlertidigt (pause).
Grøn ^F	Slukket	Kommunikerer med en vært
Grøn	Grøn	Skriver data til flash- eller USB-hukommelse
Grøn	Grøn ^M	Flash ROM på computerprintet eller USB-hukommelsen genstartes.
Orange	Grøn	Der er opstået papirstop.
Orange	Rød	Mediet er slut.
Rød	Red ^M	Fejl grundet åbent termisk hovede. Det termiske hovede er blevet åbnet under drift.
Rød	Orange ^F	Temperaturen på printerhovedet er overskredet maks. grænsen.
Orange	Orange	Farvebåndet er slut. (For tilstanden termisk overførsel)
Rød	Grøn	Der er opstået en kommunikationsfejl. (Kun hvis RS-232C anvendes.)
Rød	Grøn ^S	Fejlkommando
Rød	Grøn ^M	• Fejl på Flash ROM på computerprintet, eller fejl på USB-hukommelse • En sletningsfejl under formateringen af Flash ROM på computerprintet eller USB-hukommelsen • Kan ikke gemme filer på grund af utilstrækkelig lagerplads på Flash ROM på computerprintet eller USB-hukommelse.
Rød	Grøn ^F	Der er opstået papirstop i afskærringsenheden. (Kun hvis der er monteret afskærringsenhed.)
Rød	Orange ^M	Printerhovedet er ødelagt.

F: Blinker hurtigt (0,5 sek.)

M: Blinker ved mellem hastighed (1,0 sek.)

S: Blinker langsomt (2,0 sek.)

2.

PRINTEROPS ÆTNING

Dette afsnit beskriver de nødvendige trin til at opsætte din printer før den tages i brug. Afsnittet indeholder forholdsregler, tilslutning af kabler, montage af tilbehør, ilægning af medier og farvebånd, og udførelse af testudskrivning.

2.1 Forholdsregler

**FORSIGTIG!**

Undgå at bruge printeren steder, hvor den udsættes for intenst lys (f.eks. Direkte sollys, bordlamper). Dette lys kan påvirke printerens sensorer og forårsage fejlfunktioner.

For at sikre det bedste driftsmiljø, og for at sikre sikkerheden for operatøren og udstyret, skal du overholde følgende forholdsregler.

- Betjen printeren på en stabil, plan overflade på et sted uden overdreven fugtighed, høje temperaturer, støv, vibrationer eller direkte sollys.
- Hold dit arbejdsmiljø fri for statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige sarte interne komponenter.
- Sørg for, at printeren er tilsluttet til en isoleret vekselstrømsforbindelse, og at ingen andre højspændingsenheder, der kan forårsage støjforstyrrelser på linjen er forbundet til det samme ledningsnet.
- Sørg for, at printeren kun er tilsluttet kun til et ledningsnet, der har en ordentlig jordforbindelse.
- Betjen ikke printeren med åbent dæksel. Pas på, at fingre eller beklædningsgenstande ikke bliver fanget af nogen af de bevægelige dele inden i printeren.
- Sørg for at slukke for strømmen til printeren og fjerne stikket med strømforsyningen fra printeren, når der arbejdes indvendigt i printeren, eller ved rengøring af printeren.
- For de bedste resultater og længere liv til printeren, skal du kun anvende de medier og farvebånd TOSHIBA TEC CORPORATION anbefaler. (Se vejledning over forbrugsvarer (Supply Manual).)
- Opbevar medierne og farvebånd i overensstemmelse med specifikationerne.
- Mekanismen i denne printer indeholder højspændingskomponenter; derfor bør du aldrig fjerne nogle af dækslerne på maskinen, da du kan få elektrisk stød. Desuden indeholder printerens mange fine komponenter, der kan blive beskadiget, hvis uvedkommende får adgang.
- Rengør printeren udvendigt med en ren tør klud eller en ren klud let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
- Vær forsigtig ved rengøring af det termiske printerhoved, da det kan blive meget varmt under udskrivning. Vent med rengøring, indtil den har haft tid til at køle af. Anvend kun det rengøringsmiddel til printerhovedet, der anbefales af TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Sluk ikke for strømmen til printeren, eller tag stikket ud, mens printeren udskriver, eller mens indikatorlampen blinker.
- Stikkontakten skal installeres tæt ved printeren, og skal være let tilgængelig.

2.2 Forberedelse inden drift

BEMÆRKNINGER:

1. En tilslutning via et RS-232C, Centronics, Ethernet eller USB-kabel er påkrævet, for at kommunikere med en værtscomputer.
(1) RS-232C kabel: 9 ben
(anvend ikke et nulmodemkabel)
(2) Centronics kabel: 36 ben
(3) Ethernet kabel: 10/100 Base
(4) USB-kabel: V2.0 (Full Speed)
2. Anvendelse af Windows driveren gør det muligt at udskrive fra Windows programmer. Printer kan også styres med sine egne programmeringskommandoer. For yderligere oplysninger, kontakt din TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler.

Dette afsnit beskriver de nødvendige trin for at opsætte printeren korrekt.

1. Udpak printer og tilbehør fra indpakningen.
2. Placer printeren, hvor den skal anvendes med henvisning til sikkerhedsforanstaltninger i denne vejledning om korrekt brug og placering.
3. Sørg for, at kontakten er slukket. (se **Afsnit 2.3.**)
4. Tilslut printeren til en værtscomputer eller netværk med et RS-232C, Centronics, Ethernet kabel eller USB-kabel. (se **Afsnit 2.4.**)
5. Tilslut strømforsyningen til printeren, og sæt derefter ledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt. (se **Afsnit 2.5.**)
6. Ilæg medier. (se **Afsnit 2.7.**)
7. Juster placeringen af sensor for mellemrum i føddingen eller sensoren for sorte markeringer til at matche det anvendte medie. (se **Afsnit 2.7.**)
8. Ilæg farvebånd hvis nødvendigt. (se **Afsnit 2.8.**)
9. Installer printerdriveren i værtscomputeren. (Se printerdriver på CD.)
10. TÆND for strømmen. (se **Afsnit 2.3.**)

2.3 Printer TÆND/SLUK

Når printeren er tilsluttet en værtscomputer er det god praksis at TÆNDE printeren, før du tænder for værtscomputeren og SLUKKE værtscomputeren, før du slukker for printeren.

2.3.1 TÆND for printeren




FORSIGTIG!

Anvend afbryderen til at tænde/slukke for printeren. Tilslutning eller udtagning af ledningen for at tænde/slukke for printeren kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af printeren.

BEMÆRK:

Hvis LED 1 eller 2 lyser rødt, gå til **Afsnit 4.1, Fejlsøgningsguide (Troubleshooting Guide)**.

1. For at TÆNDE for strømmen på printeren, skal der trykkes på afbryderen som vist på billedet nedenfor. Bemærk at (|) er siden på afbryderen der indikerer TÆNDT.

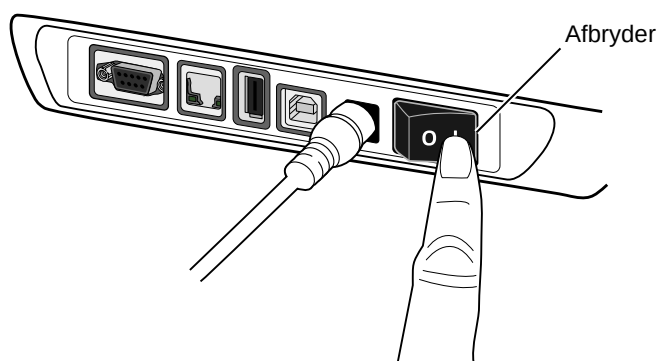


2. Når printeren tændes, vil LED 1 og 2 først lyse orange, så slukke og til sidst vil LED 1 lyse grønt konstant.

2.3.2 SLUK for printeren

**FORSIGTIG!**

1. *Sluk ikke for strømmen til printeren, mens printeren udskriver, da dette kan forårsage papirstop eller beskadigelse af printeren.*
2. *Sluk ikke for strømmen til printeren, mens LED 1 blinker, da dette kan føre til tab eller beskadigelse af de data der hentes.*

1. Inden der slukkes på printerens afbryder, skal det kontrolleres om: LED 1 lyser grønt (ikke blinker) og LED 2 er slukket.
2. For at SLUKKE for strømmen på printeren, skal der trykkes på afbryderen som vist på billedet nedenfor. Bemærk at (O) er den side på afbryderen, der indikerer SLUKKET.

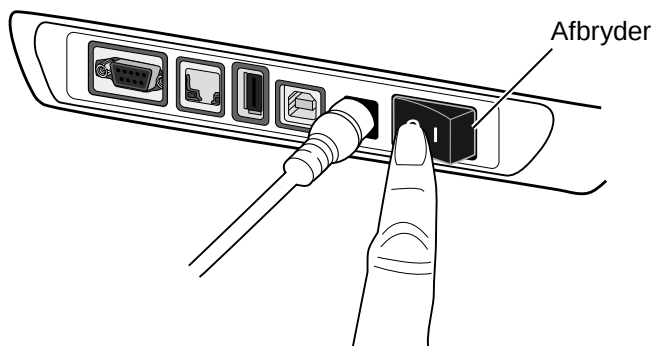

2.4 Tilslutning af kabler til printeren



FORSIGTIG!

Sørg for, kun at tilslutte serielle eller parallelle kabler når printeren og værtscomputeren er i slukket tilstand. Undladelse af at gøre dette kan forårsage elektrisk stød, kortslutning, eller beskadigelse af printeren eller værtscomputeren.

BEMÆRK:

For specifikationer på det serielle tilslutningskabel, se APPENDIKS 2, TILSLUTNING.

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilslutter kommunikationskabler til printeren fra din værtscomputer eller andre enheder. Der er fire forskellige metoder til forbindelse, der kan bruges til printeren. Disse er:


- En Ethernet-kabelforbindelse kan bruges til at oprette forbindelse til et netværk eller direkte til Ethernet-porten på din værtscomputer.

BEMÆRK:


- Anvend et Ethernet kabel der lever op til standarden.
10BASE-T: Kategori 3 eller højere
100BASE-TX: Kategori 5 eller højere
Kabellængde: Længde op til 100 m
 - I nogle miljøer kan kommunikationsfejl være forårsaget af elektromagnetisk interferens på kablet. Hvis dette er tilfældet, skal du anvende skærmet kabel (STP).
 - En USB-kabelforbindelse mellem printerens USB-tilslutningsport og en USB-port på din værtscomputer.
- ### BEMÆRK:
- Når du fjerner USB-kablet fra værtscomputeren, skal du følge proceduren "Sikker fjernelse af hardware" der vises på værtscomputeren.
 - Anvend et USB-kabel, der opfylder V2.0 eller derover og med et type B-stik i den ene ende.
 - En seriel kabelforbindelse mellem printerens RS-232C serielle port og en COM-port på din værtscomputer.
 - En parallel kabelforbindelse mellem printerens standard parallelle port og en parallel port (LPT) på din værtscomputer.

Diagrammerne nedenfor viser alle de mulige kabelforbindelser til de aktuelle printerversioner.


Printer med USB- og Ethernet tilslutning

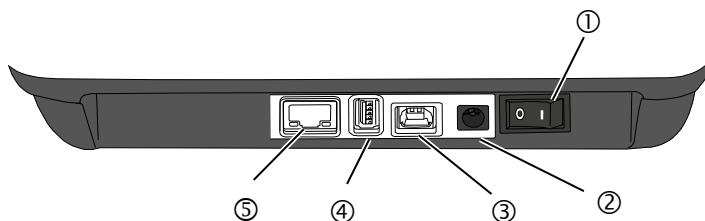

Printer med seriel tilslutning (RS-232C)

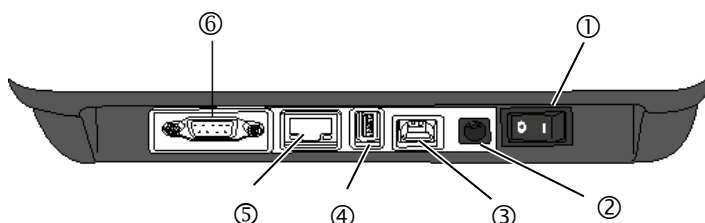

Printer med parallel tilslutning (Centronics)

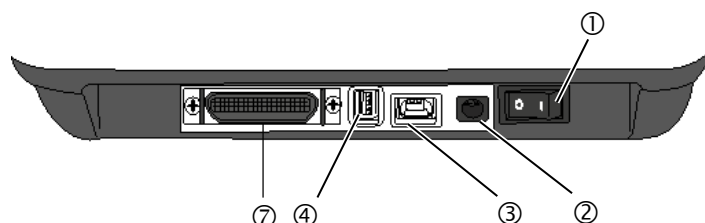


- ① Afbryder
- ② Jack-stik
- ③ USB-tilslutning for forbindelse til en værtscomputer
- ④ USB-tilslutning for tilslutning af en USB-hukommelse
- ⑤ Ethernet tilslutning
- ⑥ Seriel tilslutning (RS-232C)*
* Nogle modeller har ikke seriel tilslutning (RS-232C)
- ⑦ Parallel tilslutning (Centronics)

2.5 Tilslutning af strømforsyning og strøm kabel


BEMÆRKNINGER:

1. Hvis der ikke følger strøm kabel med denne printer, skal du købe det korrekte kabel efter specifikationer på side 1-2.
2. EA10953 strømforsyningen bør udelukkende anvendes til printere i B-FV4T-xxxx-OM-R-serien. B-FV4T-xxxx-OM-R-serie printerens skal strømforsynes af EA10953 strømforsyningen.
3. EA11013C-240 strømforsyningen bør udelukkende anvendes til printere i B-FV4T-xxxx-OO-R-serien. B-FV4T-xxxx-OO-R-serie printerens skal strømforsynes af EA11013C-240 strømforsyningen.

1. Sørg for, at printerens afbryder står på SLUKKET (O).
2. Sæt strømkablet ind i indgangen på strømforsyningen.

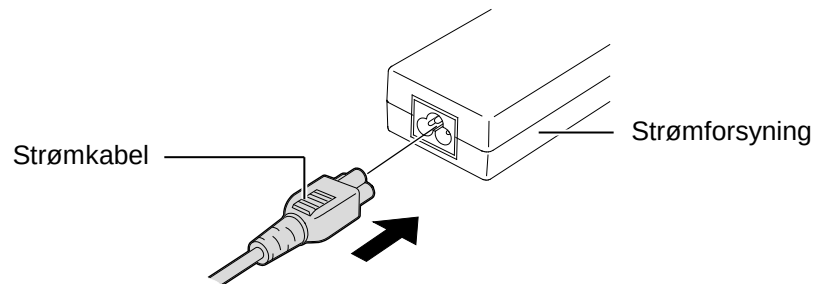

3. Indsæt stikket fra strømforsyningen i jack-stikket bag på printeren.

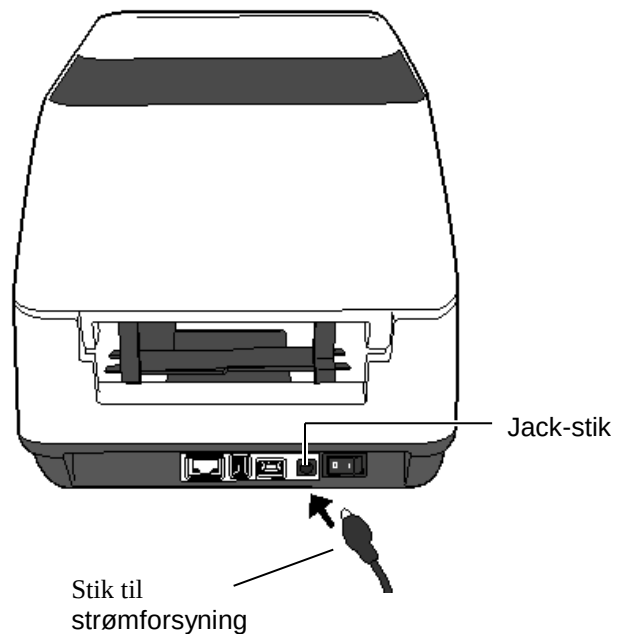

2.6 Åbning/Lukning af topdæksel

⚠ ADVARSEL!

For at undgå skader, skal du passe på ikke at klemme fingrene, mens du åbner eller lukker låget.

⚠ FORSIGTIG!

1. Pas på ikke at røre ved printerhovedenheden når du åbner topdækslet. Undladelse af at gøre dette kan medføre manglende dots grundet statisk elektricitet eller andre problemer med udskriftskvaliteten.
2. Dæk ikke sensoren for åbent dæksel med fingeren, hånd, mv. Dette kan medføre at sensoren fejlagtigt registrerer en lukket tilstand for dækslet.


BEMÆRK:

Sørg for, at lukke topdækslet helt. Undladelse af dette kan påvirke udskriftskvaliteten.

Når du åbner eller lukker topdækslet, skal du følge instrukserne nedenfor.


For at åbne topdækslet:

1. Hold på fligene på begge sider af topdækslet, løft dækslet i retning af pilen for at åbne det helt.

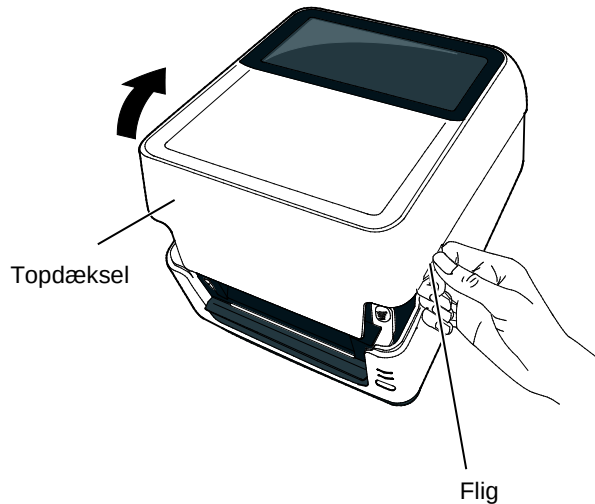

For at lukke topdækslet:

1. Luk topdækslet forsigtigt.

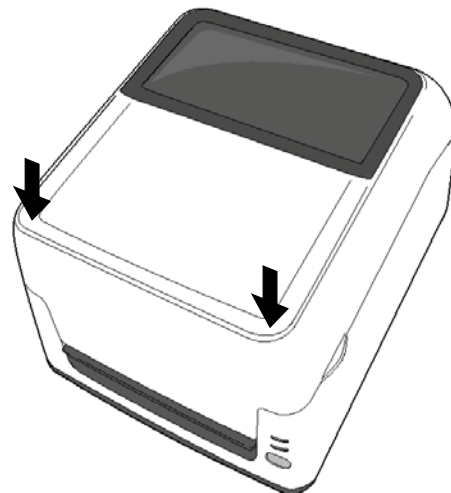

2.7 Ilægning af medier



ADVARSEL!

1. Rør ikke ved dele der er i bevægelse. **For at reducere risikoen for at fingre, smykker, tøj osv. trækkes ind i mekanismen, skal du sørge for only at ilægge medierne, når printeren er standset helt.**
2. For at undgå skader, skal du passe på ikke at klemme fingrene, mens du åbner eller lukker topdækslet.



FORSIGTIG!


Pas på ikke at røre ved printerhovedenhederne når du åbner topdækslet. Berøring kan forårsage skade på nogle af prikkerne gennem statisk elektricitet eller andre problemer med udskriftskvaliteten.

Dette afsnit beskriver, hvordan du lægger et medie i printeren. Denne printer accepterer mærkatruller, etiketruller og lager af papir i endeløse baner. Anvend venligst medier der er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION.

BEMÆRKNINGER:


1. Udfør en kalibrering af mediesensoren hver gang du skifter medietype.
2. Størrelsen på de medier der kan lægges i printeren er:
Ydre rullediameter: Maks. 127 mm (5")
Inderste kerner diameter: 25,4 (1") mm eller 38,1 mm (1.5")
Når den ydre rullediameter er større end 127 mm eller den indre kerner diameter overstiger 38,1 mm, er en ekstern medierullestander (tilbehør) påkrævet. For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen (Installation Guide) for den eksterne mediestander.

Som standard er størrelsen på kerneholderen indstillet til 1,5" på medierulleholderne. Hvis du ønsker at anvende medier med kerner på 1", frigøres kerneholderne ved at løsne fingerskruerne, vende kerneholderne modsat og derefter sætte dem fast igen med fingerskruerne til medierulleholderne, som vist nedenfor.

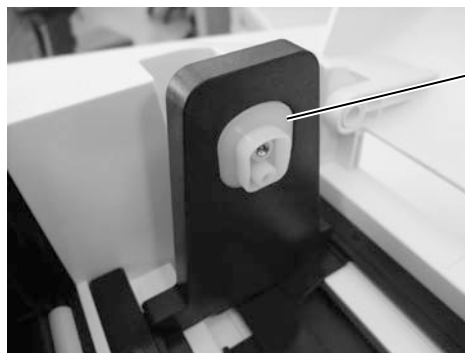


Kerneholder

3. Medieruller kan være viklet indefra eller udefra. (Se diagram nedenfor.) Begge typer medier skal ilægges så printsiden vender opad.

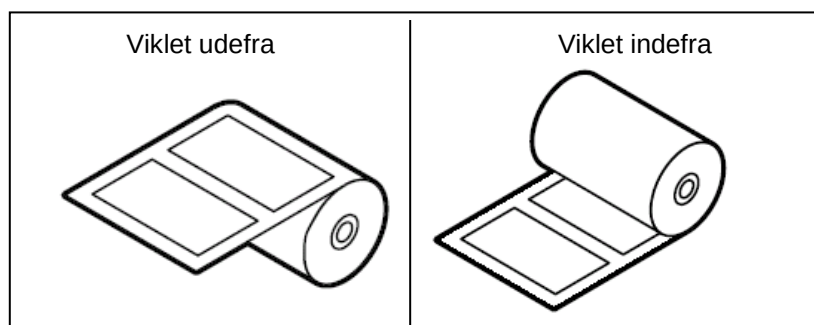


4. Ved anvendelse af medieruller viklet udefra, skal den medleverede papirholderrulle fastgøres som vist nedenfor for at sikre en stabil føddning fra medierullen.

1) Indsæt kanten af den ene side af papirholderrullen i hullet først, og tryk derpå den anden side ned på kroen.

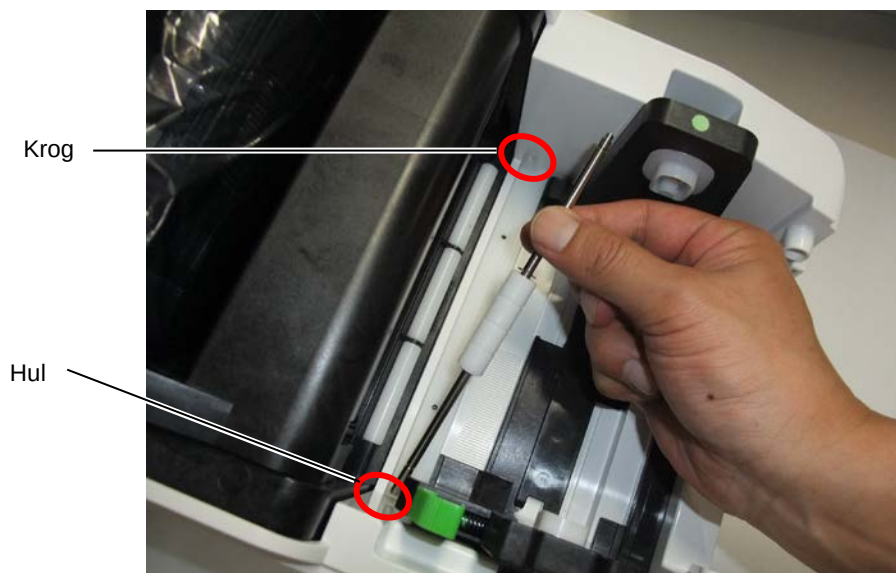


2) Ilæg medierullen i printeren (se *dette kapitel*).

3) Sørg for, at mediet ligger over papirholderrullen.

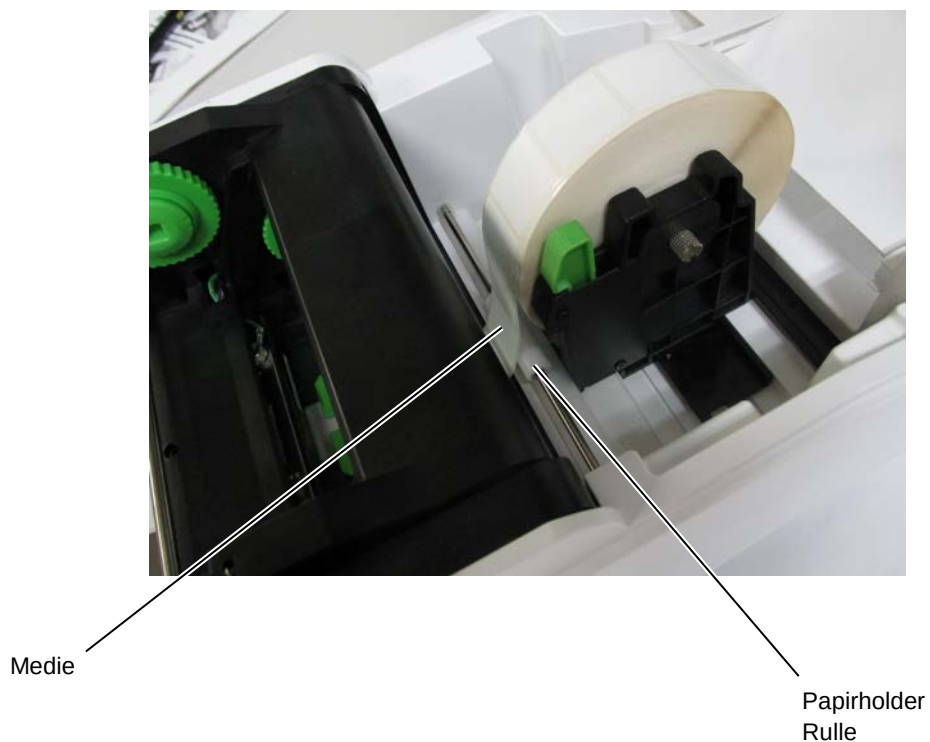


2.7 Ilægning af medier (forts.)

1. Hold på fligene på begge sider af topdækslet, løft dækslet i retning af pilen for at åbne det helt.

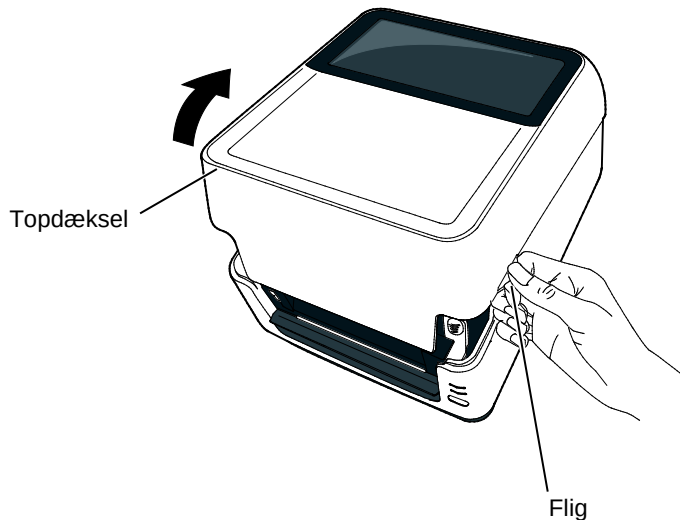


2. Åbn medierulleholderne ved at trykke på holderens låsehåndtag og skubbe dem udad. Placer medierullen mellem holderne og sørg for, at udskriftssiden vender opad, anvend derefter holderens låsehåndtag til at skubbe medierulleholderne, så de fastholder medierullen stramt.

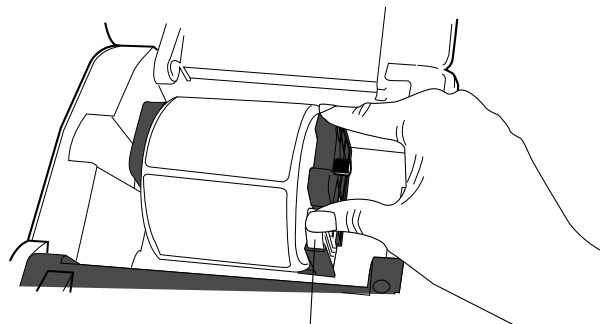


Låsehåndtag på holder

3. Skub på udløseren til printerhovedet for at åbne printerhovedblokken.

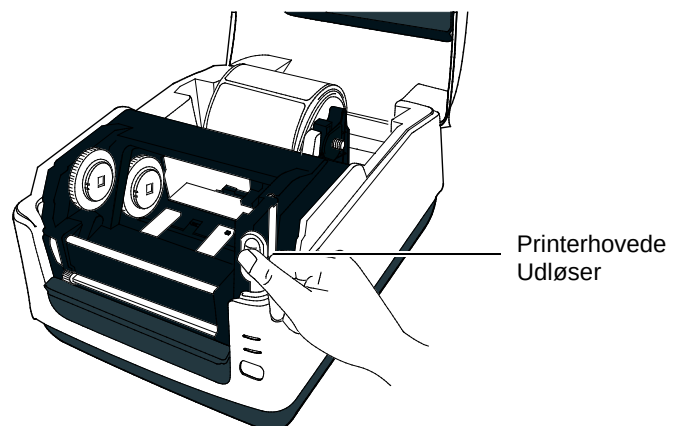


Printerhovede
Udløser

BEMÆRK: Mediesti **For medier viklet udefra**

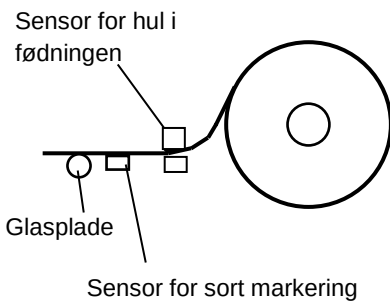

For medier viklet indefra

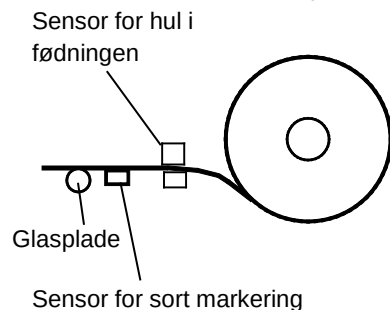

BEMÆRKNINGER:


1. Sørg for, at printsiden vender opad.
2. Klip forkanten på mediet lige af med en saks.

2.7 Ilægning af medier (forts.)


BEMÆRK:

Anvend ikke magt til at flytte mediestyr uden at trykke på låseknappen, dette kan knække mediestyrerne.

4. Tryk og hold låseknappen til venstre på mediestyret og skub dem udad.

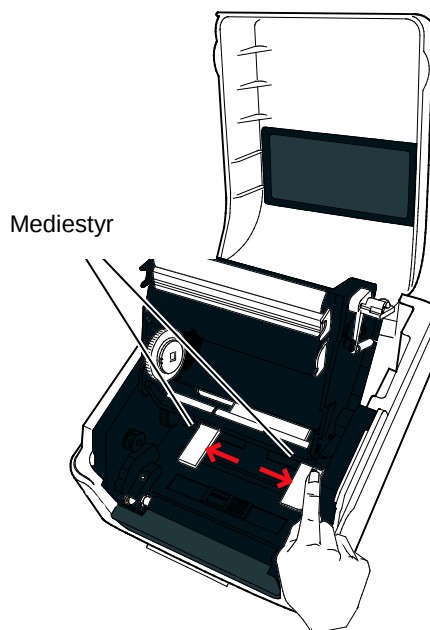


5. Træk mediet gennem printerens, indtil det når til fronten på printerens.

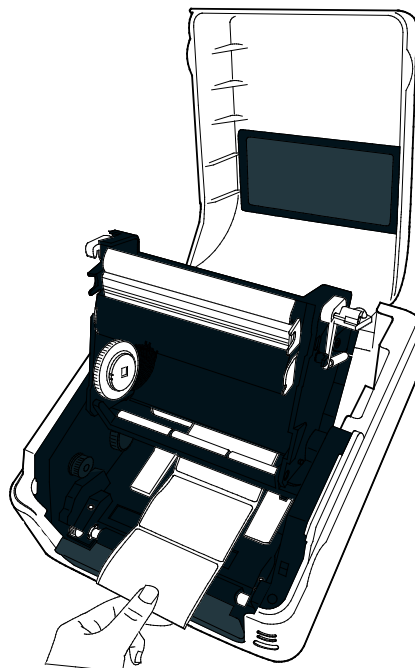


2.7 Ilægning af medier (forts.)

6. Sørg for, at mediet ligger under medierullestyret. Ret mediet ind efter midten mellem mediestyrene, så skubbes styrene ind til midten af mediet, ved samtidigt at trykke på låseknappen på mediestyret.

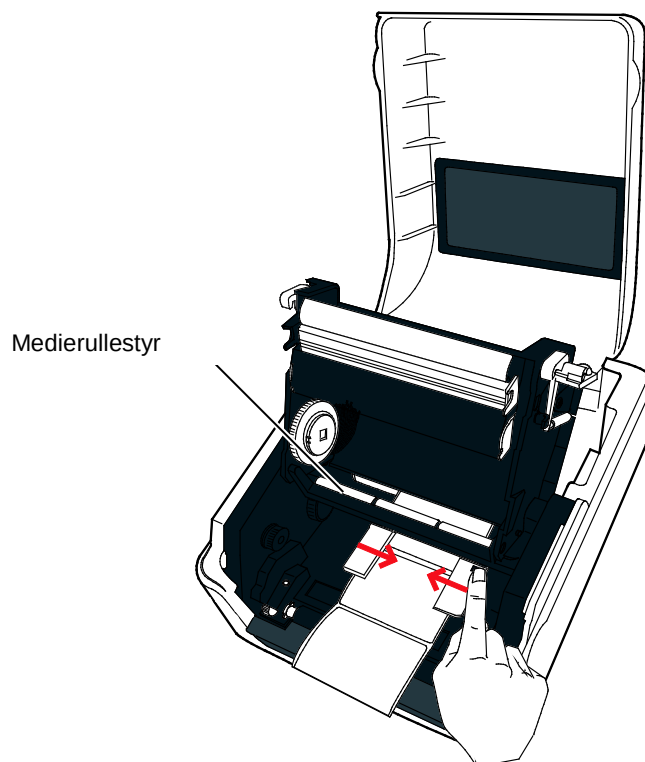


BEMÆRKNINGER:

1. Der er som standard valgt den sensortype, der blev anvendt ved sidste udskriftsjob. For at ændre sensortypen, se **Afsnit 2.9.1 Kalibrering af mediesensor.**
2. Sensoren for mellemrum i fødningsen er placeret 6,35 mm lige fra mediecentrum.

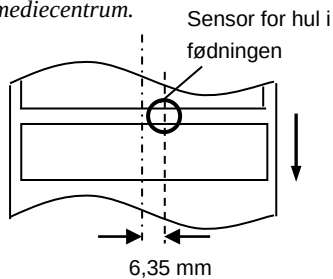


3. Sensoren for sorte markeringer kan bevæges i området for mediebredden.

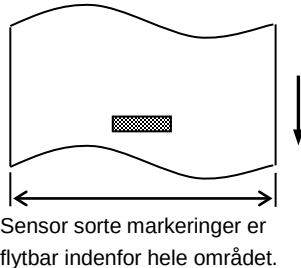**BEMÆRK:**


Vær opmærksom på, at mediestyrene (Media Guides) ikke presser medierne. Dermed bøjer medierne, hvilket kan føre til papirstop eller fejl i fødningsen.

7. Kontroller og juster placeringen af mediesensoren og vælg den sensortype, der skal anvendes. (se **Afsnit 2.9.1.**)

Denne printer har en sensor for sorte markeringer, der kan registrere sorte mærker trykt på den modsatte side af mediet, og en sensor for mellemrum i fødningsen, der registrerer mellemrum mellem mærkater. Da placeringen af sensoren for mellemrum i fødningsen er fast, er det ikke nødvendigt at justere den. Når sensoren for sorte markeringer anvendes, skal den rettes ind med centrum af et sort mærke. Undladelse af at gøre dette deaktiverer registreringen af sorte mærker, hvilket resulterer i en fejl.

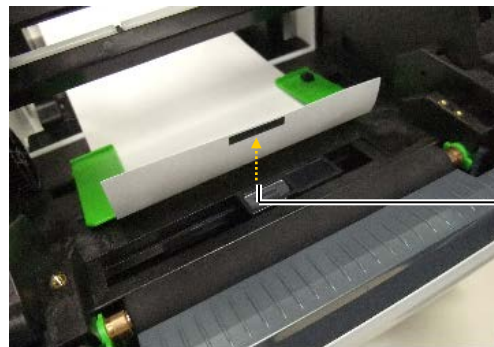


8. Luk printerhovedblokken ved at trykke hårdt ned på begge sider, indtil du hører et klik fra udløseren til printerhovedet.

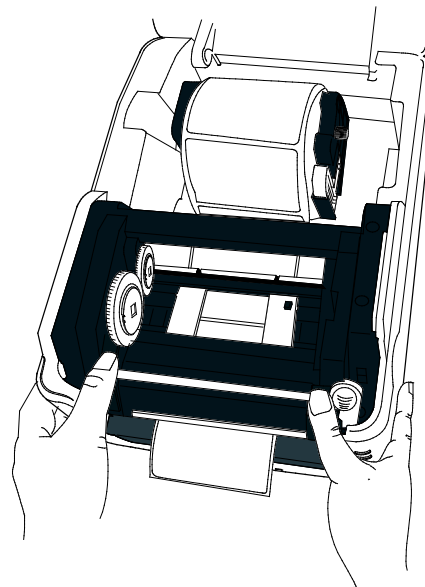

2.7 Ilægning af medier (forts.)


9. Luk topdækslet forsigtigt, og tryk på [FEED] knappen for at kontrollere om mediet fødes korrekt.

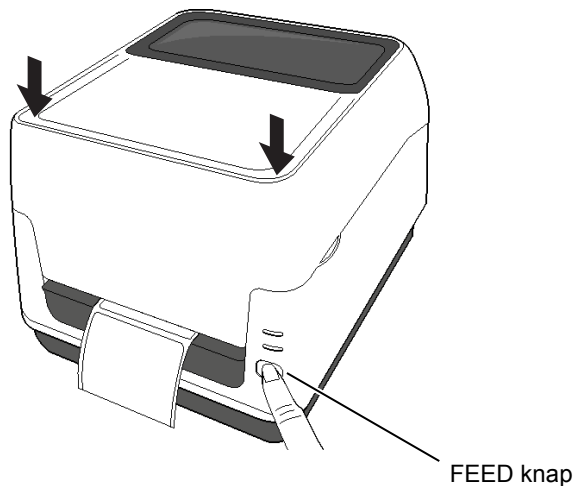

Der er tre udstedelsestilstande tilgængelige for denne printer.

Batch-tilstand:

I batch-tilstanden udskrives medierne løbende og fødes indtil antallet af udskrifter, der er angivet i udstedelseskommandoen, er nået.

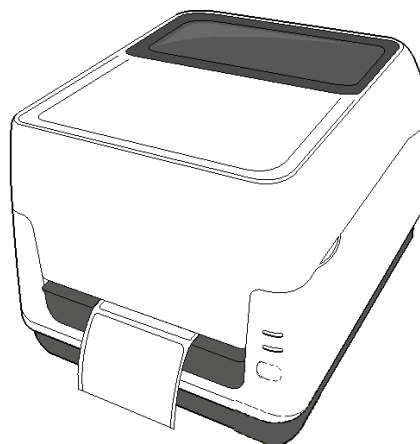


FORSIGTIG!

For at adskille de udskrevne medier fra printeren i batch-tilstand, skal du afdække mediet ved medieudkastet eller klippe mediet efter aftagningspladen. Hvis du river mediet af på printerhovedet ved en fejl, skal du sørge for at føde en mærkat (10 mm eller mere) med FEED knappen forud for næste udstedelse. Undladelse af dette kan forårsage papirstop.

2.7 Ilægning af medier (forts.)

BEMÆRKNINGER:

1. Ved udskrivning af mærkater uden at fjerne dem fra bagsidepapiret, er det ikke nødvendigt at sende mediet gennem aftagningsblokken.
2. Når mediet er indstillet korrekt, skal bagsidepapiret klemmes mellem glaspladen og aftagerfødningsrullen, som vist nedenfor.

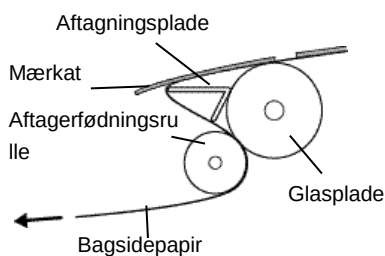

FORSIGTIG!

Når du åbner aftagningsenheden for at isætte medierne, skal du passe på ikke at tabe metal eller andre fremmedlegemer, såsom papirclips ned i modulet, da det kan forårsage funktionsfejl på printeren.


Aftagningstilstand (valgmulighed):

Når der udskrives i aftagningstilstand, bliver mærkaterne automatisk fjernet fra bagsidepapiret hver gang en mærkat er udskrevet.


• Hvordan indstilles medier

Ved udstedelse af mærkater i aftagningstilstand, indstil mærkatet med følgende procedure:

1. Ilæg mediet som beskrevet på de forrige sider.
2. Åbn aftagningsenheden ved at trække ud i den.

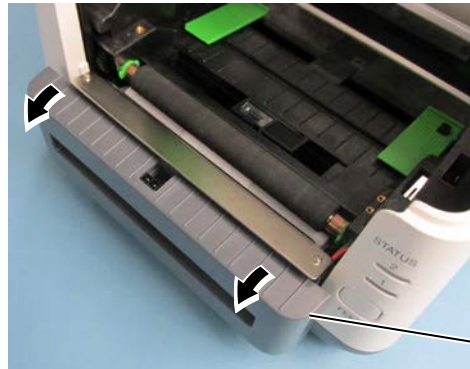

3. Fjern nok mærkater fra den førende kant af medierne, så der er 20 cm bagsidepapir fri, og sæt den øverste kant af bagsidepapiret i medieporten på aftagningsenheden.

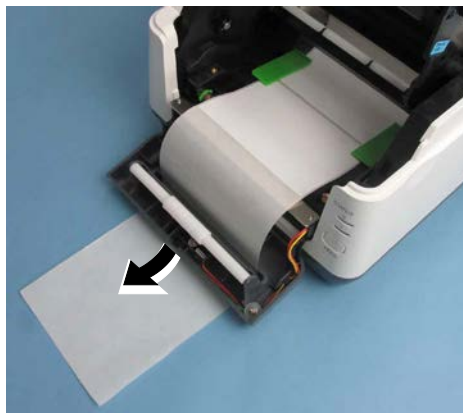

4. Luk aftagningsenheden, printerhovedblokken og topdækslet i den rækkefølge.



2.7 Ilægning af medier (forts.)

⚠ ADVARSEL!

**FARLIGE BEVÆGELIGE
DELE**

**HOLD FINGRE OG ANDRE
LEGEMSDELE VÆK**

*Kniven er skarp, så man skal
passe på ikke at skade sig
selv, når kniven håndteres.*

⚠ FORSIGTIG!

1. Sørg for, kun at skære
bagsidepapiret på mærkaterne.
Skæring i mærkater vil få lim til
at klæbe til kniven, som kan
påvirke skærekvalitet og
forkorte levetiden for kniven.
2. Anvendelse af tag papir, med
en tykkelse der overstiger den
angivne maksimale værdi, kan
påvirke levetiden for kniven.


BEMÆRK:

Ved placering af lageret af
endeløse papirbaner på bagsiden
af printeren, bør man være
opmærksom på følgende punkter.

1. Vend siden der skal udskrives
på opad.
2. Lager af endeløse papirbaner
er parallelt med indtaget for
de endeløse papirbaner.
3. Tilslutnings- og strømkabler
må ikke være i vejen for
føddingen af de endeløse
papirbaner.


Skæretilstand (valgmulighed):

Når der er installeret en kniv, bliver medierne automatisk afskåret. Når der ilægges medier som beskrevet på de foregående sider, indsættes den førende kant af medierne gennem medieudkastet på dækslet for kniven, mens mediet trækkes gennem printeren.

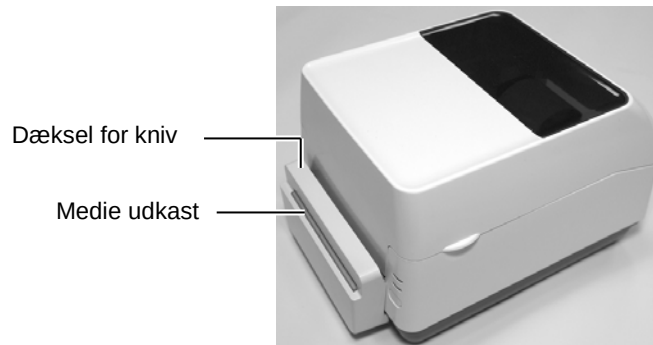


Hvordan endeløse papirbaner isættes

1. Placer lageret af de endeløse papirbaner på bagsiden af printeren, sæt den førende kant af papiret i indtaget for de endeløse papirbaner.

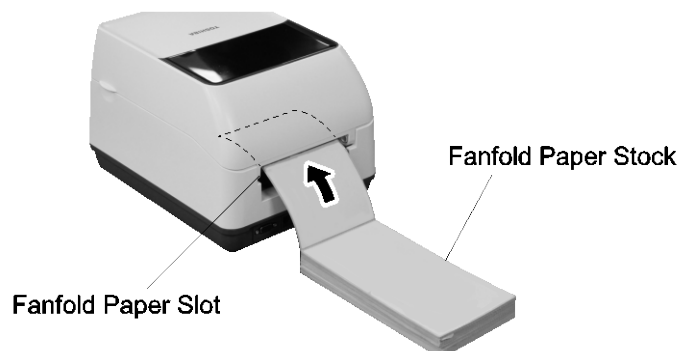

2. Se de foregående sider om at føde endeløse papirbaner gennem printeren, indtil de strækker sig forbi medieudkastet.

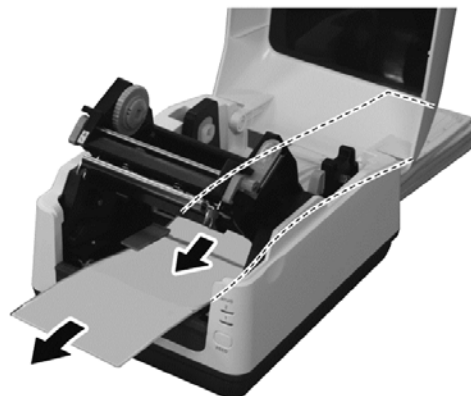


2.7 Ilægning af medier (forts.)


Når den ydre rullediameter er større end 127 mm (5") eller den indre kerediameter overstiger 76,2 mm (3"), er en ekstern mediestander (tilbehør) påkrævet.

1. Monter fødderne på bunden af printeren som vist nedenfor.

Ekstern
medierullestander
(tilbehør)

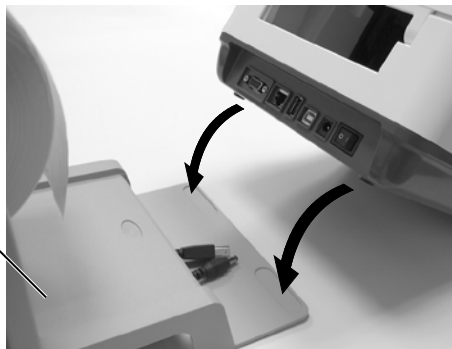


2. Sæt medieskafet ind i kernen på medierullen.

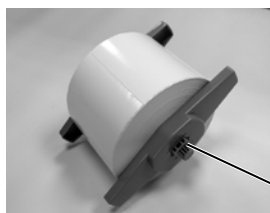

Medieskaf (tilbehør)

3. Placer den i portene på den eksterne mediestander.
4. Træk mediet frem og indsæt den førende kant i indtaget til endeløse papirbaner.

Indtag til endeløse papirbaner

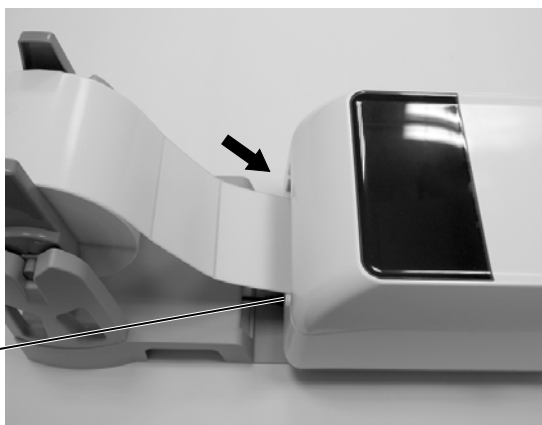

5. Se de foregående sider for at gennemføre ilægning af medier.

2.8 Ilægning af farvebånd

⚠ ADVARSEL!

1. Rør ikke ved dele der er i bevægelse. **For at reducere risikoen for at fingre, smykker, tøj osv. trækkes ind i mekanismen, skal du sørge for only at ilægge medierne, når printeren er standset helt.**
2. For at undgå skader, skal du passe på ikke at klemme fingrene, mens du åbner eller lukker låget.

⚠ FORSIGTIG!

Pas på ikke at røre ved printerhovedenhederne når du åbner topdækslet. Berøring kan forårsage skade på nogle af prikkerne gennem statisk elektricitet eller andre problemer med udskriftskvaliteten.


BEMÆRKNINGER:

1. Ilæg ikke et farvebånd når der anvendes direkte termiske medier. Det kan resultere i at printerhovedet beskadiges af smeltet farvebånd, hvilket kan medføre at printerhovedet skal udskiftes.
2. Sørg for at ilægge farvebåndet, så blæksiden er i kontakt med udskriftssiden af medierne. Hvis farvebåndet er ilagt indefra og ud, kan der ikke udskrives noget, og blækket vil overføres til printerhovedelementerne, hvilket kræver de renses eller udskiftes, hvis beskadiget.
3. Træk ikke hårdt i farvebåndet, da det er meget tyndt. Dette kan medføre at båndet bliver strakt eller knækker.


Farvebånd er nødvendige til udskrivning med termisk overførsel. Du kan anvende voks, voks-harpiks eller harpiks-farvebånd. Typen af farvebånd skal matche de anvendte medier, for at få den bedste udskriftskvalitet. Farvebåndet skal være bredere end eller lig med mediebredden for at beskytte printerhovedet mod slid.

1. Forberedelse af farvebåndet


Fjern indpakningen og den beskyttende film fra farvebåndet. Der leveres to par kerner til farvebånd med printeren. Det ene par er til en indvendig kernediameter på 0,5-tomme og det andet par er til en kerne på 1-tomme. Indsæt det par med den korrekte størrelse ind i forsyningsrullen til farvebånd og i optagningsrullen.

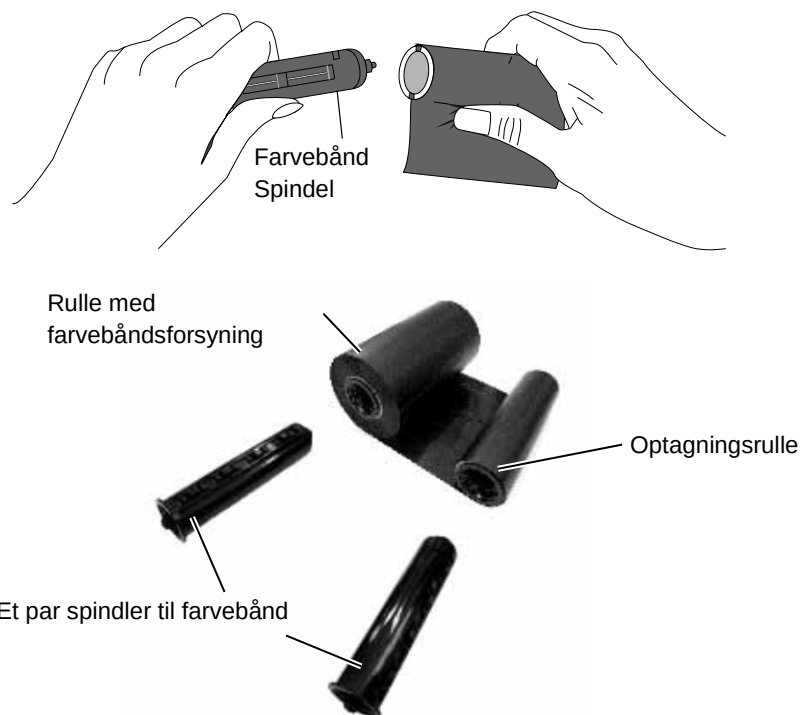



2. Hold på fligene på begge sider af topdækslet, løft dækslet i retning af pilen for at åbne det helt.

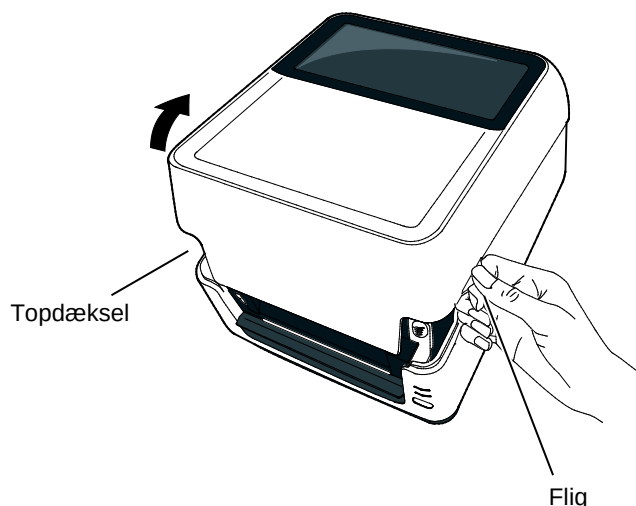

2.8 Ilægning af farvebånd 3. Skub på udløseren til printerhovedet for at åbne printerhovedblokken. (forts.)

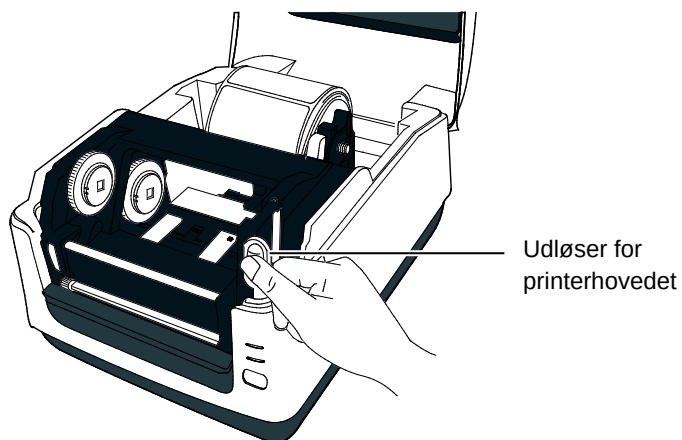


4. Løft printerhovedblokken for at afsløre forsyningshjulet til farvebånd.

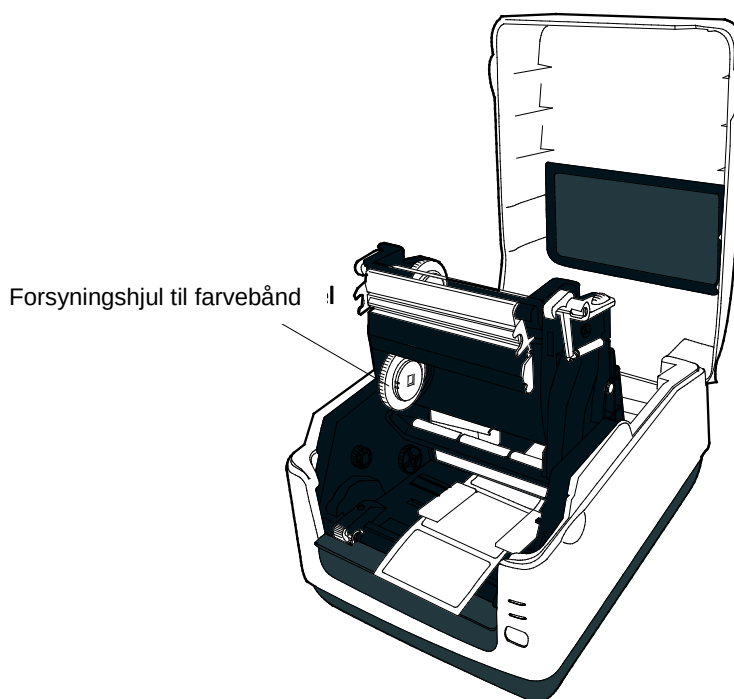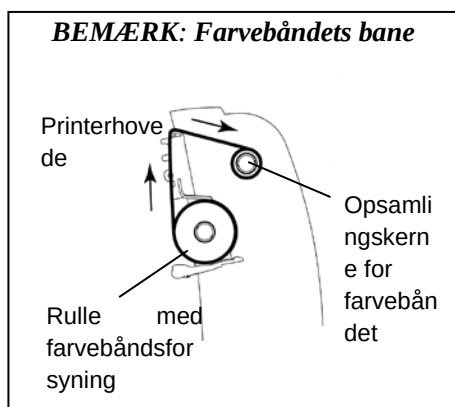


2.8 Ilægning af farvebånd (forts.)

5. Udfør følgende for at montere begge ruller:

- For at ilægge rullen til farvebåndsforsyning, tilpas det firkantede hul på farvebåndskernen til venstre side og tryk rullen på forsyningshjulet til farvebånd, og tryk derefter slidsen i højre side af rullen ind i hullet.

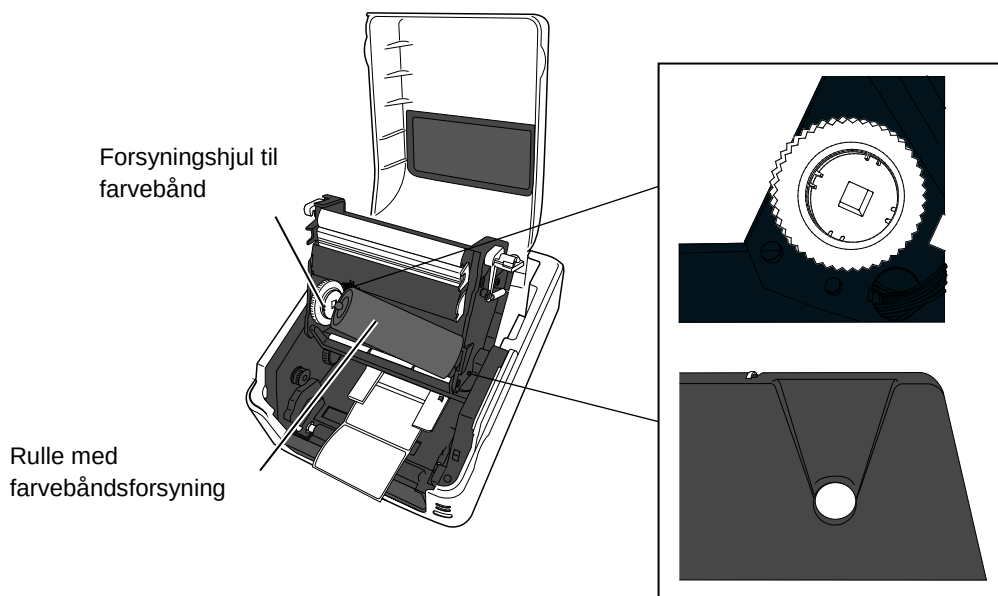


- For at ilægge opsamlingsrullen til farvebånd, tilpas det firkantede hul på farvebåndets kerne til venstre side og tryk rullen fast på opsamlingshjulet til farvebånd, og tryk derefter slidsen i højre side af rullen ind i hullet.

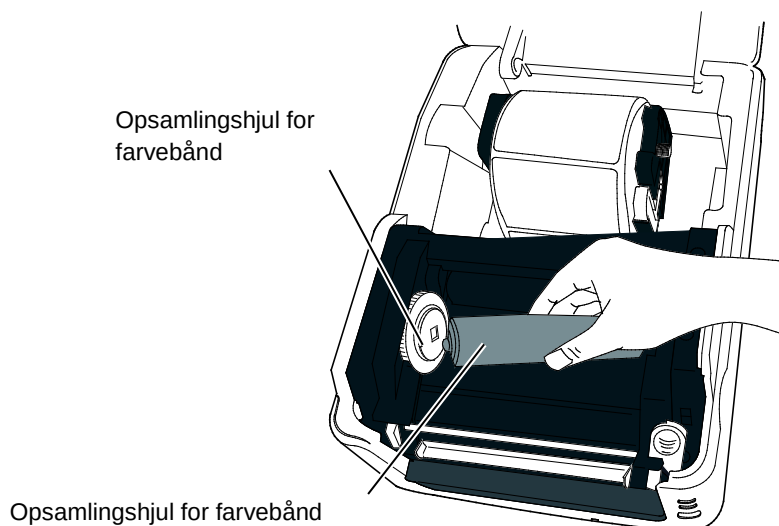

2.8 Ilægning af farvebånd (forts.)

6. Luk printerhovedblokken ved at trykke hårdt ned på begge sider, indtil du hører et klik fra udløseren til printerhovedet.

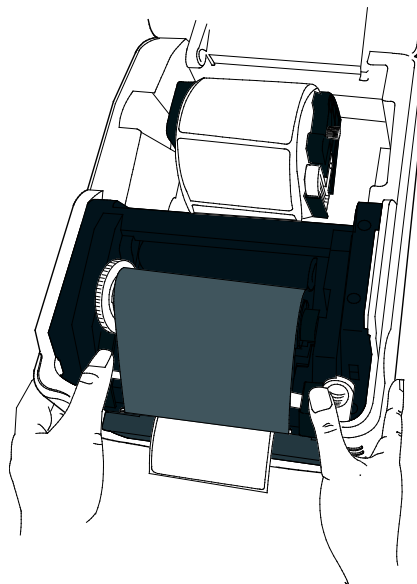


7. Drej opsamlingshjulet til farvebånd for at stramme farvebåndet og reducere folder.

BEMÆRK:

På forsyningskernen, kan farvebåndet vikles med den belagte side indad eller udad; på opsamlingskernen, skal viklingsretningen altid være med den belagte side udad.

Opsamlingshjul for farvebånd

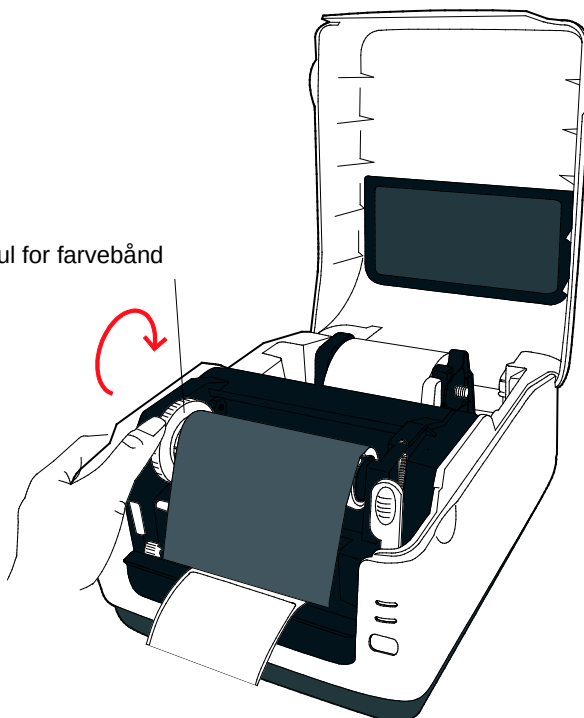

2.9 Kalibrering af mediesensor, testudskrivning, og hjælpeprogram til leveringsmetode

Disse hjælpeprogrammer anvendes til at kalibrere følsomheden af sensoren for mellemrum i fødnings/sort mærke, udskrive en test med oplysninger om printerindstillingerne og indstille printerens til leveringstilstand.

Når der skiftes fra et type medie til et andet, er det nødvendigt at kalibrere mediesensorerne.

2.9.1 Kalibrering af mediesensor

BEMÆRK:

Den sensor, der blev valgt i sidste udskriftsjob huskes og anvendes hver gang. Standardsensor er sensor for mellemrum i fødnings.

1. Sluk for printeren, sørg for at medierne er ilagt korrekt og luk topdækslet.

Bemærkning: Placer ikke fortrykte områder over mediesensoren, da dette vil deaktivere den korrekte sensorkalibrering.

2. Tryk og hold på [FEED] knappen, mens du tænder for printeren.
3. Begge statuslamper (LED 1 og LED 2) tænder i følgende rækkefølge:
Orange → Grøn → Andre farvesekvenser
4. Slip [FEED] knappen, når LED 1 og LED 2 lyser i den kombination der passer med den sensor du ønsker at kalibrere.
Sensor (gennemlysende) for mellemrum i fødnings: LED 1 grøn, LED 2 rød.
Sensor (reflekterende) for sort markering: LED 1 grøn, LED 2 orange.
5. Tryk på [FEED] knappen.
Printeren føder medier og udfører en sensorkalibrering.
6. For at vende tilbage til online driften, sluk og tænd for printeren.

2.9.2 Testudskrivning og leveringsmetode

1. Sluk for strømmen til printeren og indsæt en medierulle i fuld bredde (104 mm/4") i printeren.
2. Tryk og hold på [FEED] knappen, mens du tænder for printeren. Statuslamperne (LED 1 og LED 2) tænder i følgende rækkefølge:
Orange → Grøn → Andre farvekombinationer
3. Slip [FEED] knappen, når LED 1 lyser orange og LED 2 lyser grønt.
4. Tryk på [FEED] knappen.
5. Printeren udfører en testudskrivning, og går derpå ind i leveringsmetoder.
6. For at vende tilbage til online driften, sluk og tænd for printeren.

Prøve på testudskrivning af mærkat

BEMÆRK:

Følgende kommandoer har ingen påvirkning af testudskrivningen.
D, AX, XS, Z2;1, Z2;2 (kun AY-kommandoer vil påvirke)

B-FV4T-G PRINTER INFO.

```

PROGRAM VERSION      05MAY2014B-FV4  V1.1J
TPCL VERSION         28APR2014 V1.0K
CG VERSION           27FEB2014 V1.0
CHINESE VERSION      27FEB2014 V1.0
CODEPAGE VERSION     27FEB2014 V1.0
BOOT VERSION         V1.1C
KERNEL FONT VERSION  1.0.03
WLAN MODULE          [Installed]
BLUETOOTH MODULE     [Installed]
[PARAMETERS]
HW DETECT            [0000000000000000]
TONE ADJUST(T)       [-03]
TONE ADJUST(D)       [+00]
FEED ADJUST          [+0.0mm]
CUT ADJUST           [+0.0mm]
BACKFEED ADJUST      [+0.0mm]
X-COORD. ADJUST      [+0.0mm]
CODEPAGE             [PC-850]
ZERO SLASH           [0]
FEED KEY             [FEED]
EURO CODE            [B0]
CONTROL CODE         [AUTO]
MAXI CODE SPEC.      [TYPE 1]
SENSOR SELECT        [Transmissive]
PRINT SPEED          [5ips]
FORWARD WAIT         [ON]
AUTO CALIB.          [OFF]
MULTI LABEL          [OFF]
AUTO THP CHK         [OFF]
BASIC                [OFF]
Reserved item1
Reserved item2
FLASH ROM            [16MB]
SDRAM                [32MB]
USB SERIAL NUM.      [000000000001]
[INFORMATION]
INFORMATION          [B-FV4T-GS12-QM-R]
                    [2303A000006]
TOTAL FEED1          [0.00km]
TOTAL FEED2          [00000cm]
                    [0000.0inch]
TOTAL PRINT          [0.00km]
TOTAL CUT            [0]
[RS-232C]
BAUD RATE            [9600]
BIT                  [8]
STOP BIT             [1]
PARITY               [None]
FLOW                 [XON/XOFF]

```

2.9.2 Testudskrivning og leveringsmetode (forts.)

Udskrives når der er installeret
trådløst LAN-tilslutning
(tilbehør).

Udskrives når der er installeret
Bluetooth-tilslutning (tilbehør).

[LAN]	
IP ADDRESS	[192.168.010.020]
SUBNET MASK	[255.255.255.000]
GATEWAY	[000.000.000.000]
MAC ADDRESS	[ab-cd-ef-01-23-45]
DHCP	[OFF]
DHCP CLIENT ID	[FFFFFFFFFFFFFFFF]
	[FFFFFFFFFFFFFFFF]
DHCP HOST NAME	[]
	[]
SOCKET COMM.	[ON]
SOCKET PORT	[8000]
[WLAN]	
WLAN IP ADDRESS	[192.168.10.200]
WLAN SUBNET MASK	[255.255.255.000]
WLAN GATEWAY	[0.0.0.0]
WLAN MAC ADDRESS	[00-80-92-4F-44-B]
WLAN DHCP	[OFF]
WLAN DHCP HOSTNAME	[00-80-92-4F-44-B]
	[E]
WLAN SOKET PORT	[9100]
ESS ID	[TOSHIBA_B-FV4]
	[]
WLAN MODE	[Infrastructure]
NETWORK AUTH.	[OPEN]
WEP	[OFF]
WEP DEFAULT KEY	[1]
WPA ENCRYPTION	[DISABLE]
EAP METHOD	[DISABLE]
REGION CODE	[USA]
CHANNEL	[AUTO]
[BLUETOOTH]	
DEVICE NICKNAME	[B-FV4]
INQUIRY ADDRESS	[EVERY]
Stregkode * Den stregkode der er udskrevet her, viser en Bluetooth-adresse.	

Indholdet af testudskrivningen er forskelligt og baseret på emuleringstilstanden. Oversigten nedenfor er ved TPCL-tilstand.

PROGRAM VERSION -----	} Firmware version
TPCL VERSION -----	
CG VERSION -----	
CHINESE VERSION -----	
CODEPAGE VERSION -----	
BOOT VERSION -----	
KERNEL FONT VERSION -----	
WLAN MODULE -----	WLAN modul installationsafmærkning
BLUETOOTH MODULE -----	Bluetooth modul installationsafmærkning
HW DETECT -----	Hardware registreringsafmærkning
TONE ADJUST(T) -----	Finjusteringsværdi for udskriftstonen
TONE ADJUST(D) -----	(T):Termisk overførsel, (D):Direkte termisk
FEED ADJUST -----	Finjusteringsværdi for udskriftsposition

2.9 Kalibrering af mediesensor, testudskrivning, og hjælpeprogram til leveringsmetode

CUT ADJUST -----	Finjusteringsværdi for afskæringsposition
BACKFEED ADJUST -----	Finjusteringsværdi for mængden af tilbagetrækning
X-COORD. ADJUST -----	Finjusteringsværdi for x-koordinatet
CODEPAGE -----	Valg af tegnkode
ZERO SLASH -----	Valg af Font "0"
FEED KEY -----	[FEED] Valg af hovedfunktioner
EURO CODE -----	Indstilling af Euro-kode
CONTROL CODE -----	Kontrollkodetype
MAXI CODE SPEC. -----	Maxicode specification setting
SENSOR SELECT -----	Sensortype
PRINT SPEED -----	Udskriftshastighed
FORWARD WAIT -----	Ventefunktion for fremføring efter udstedelse
AUTO CALIB. -----	Automatisk indstilling af kalibrering
MULTI LABEL -----	Indstilling af flere mærkater
AUTO TPH CHECK -----	Indstilling af automatisk kontrol af printerhovedet for ødelagte dots
BASIC -----	Indstilling af basisfortolker
Reserved item1 -----	} Reserveret parameter
Reserved item2 -----	
FLASH ROM -----	Flash ROM kapacitet
SDRAM -----	SDRAM kapacitet
USB SERIAL NUM. -----	USB serienummer
INFORMATION -----	Printer modelnavn og serienummer.
TOTAL FEED1 -----	Total fødningslængde (forhold1)
TOTAL FEED2 -----	Total fødningslængde (forhold2)
TOTAL PRINT -----	Total udskrivningslængde
TOTAL CUT -----	Totale antal afskæringer
[RS-232C] -----	RS-232C setting value (BAUD RATE, BIT, STOP BIT, PARITY, FLOW)
[LAN] -----	Værdier for netværksindstillinger (IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY, MAC ADDRESS, DHCP, DHCP CLIENT ID, SOCKET COMM., SOCKET PORT)
[WLAN] -----	Værdier for netværksindstillinger (WLAN IP ADDRESS, WLAN SUBNETMASK, WLAN GATEWAY, WLAN MAC ADDRESS, WLAN DHCP, WLAN DHCP HOSTNAME, WLAN SOKET PORT, ESS ID, WLAN MODE, NETWORK AUTH., WEP, WEP DEFAULT KEY, WPA ENCRYPTION, EAP METHOD, REGION CODE, CHANNEL)
[BLUETOOTH] -----	Værdier for netværksindstillinger (DEVICE NICKNAME, INQUIRY, ADDRESS*)

*ADRESSE (Bluetooth-adresse) vises med en stregkode.

3.

VEDLIGEHOLDELSE

Dette kapitel beskriver de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer. For at sikre en kontinuerlig drift af printeren i høj kvalitet, skal du regelmæssigt udføre disse vedligeholdelsesrutiner. Når printeren anvendes intensivt (høj produktion) skal det udføres dagligt. Når printeren ikke anvendes intensivt (lav produktion) skal det udføres ugentligt.

**ADVARSEL!**

1. Sørg for, at **SLUKKE** for strømmen inden der udføres nogen form for vedligeholdelse. Undladelse af at gøre dette kan forårsage elektrisk stød.
2. For at undgå skader, skal du passe på ikke at klemme fingrene, mens du åbner eller lukker låget.
3. Vær forsigtig ved håndtering af printerhovedet, da det bliver meget varmt under udskrivning. Giv det mulighed for at køle ned inden der udføres vedligeholdelse.
4. Hæld ikke vand direkte ned i printeren.

3.1 Rengøring

For at opretholde printerens ydeevne og udskriftskvalitet, skal du rengøre printeren med jævne mellemrum, eller når mediet udskiftes.

3.1.1 Printerhovede


**FORSIGTIG!**

1. Lad ikke hårde genstande berøre printerhovedet eller glaspladen, da dette kan forårsage skade på dem.
2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler, herunder fortynder og benzen, da dette kan medføre misfarvning af dækslet, fejl i udskrivningen eller nedbrydning af printeren.
3. Rør ikke ved printerhovedelementet med bare hænder, da statisk elektricitet kan ødelægge printerhovedet.

BEMÆRK:


Rengøringsmidlet til printerhovedet kan købes hos din autoriserede TOSHIBA TEC CORPORATION servicerepræsentant.

1. SLUK for strømmen.
2. Åbn topdækslet.
3. Fjern farvebåndet.
4. Rens printerhovedelementet med et rengøringsmiddel til printerhovedet, vatpind eller en blød klud fugtet med ethanol.

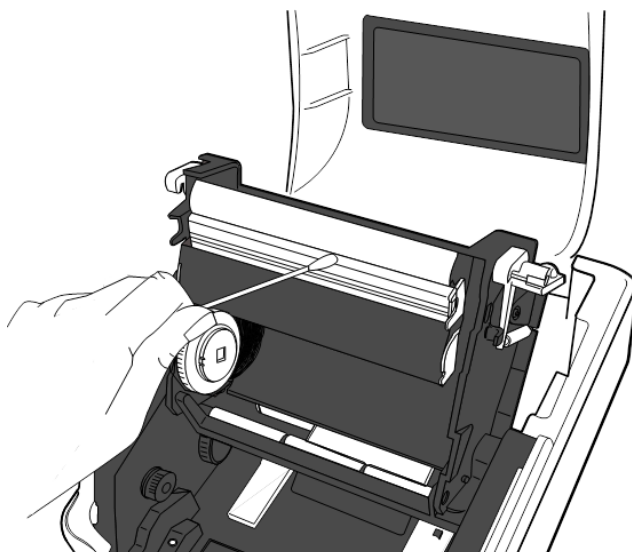


3.1.2 Sensorer

1. Tør mediesensorerne af med en blød klud eller bomuld fugtet med ren ethanol.
2. For at fjerne støv eller papirpartikler, aftørres sensorerne med en tør, blød klud.

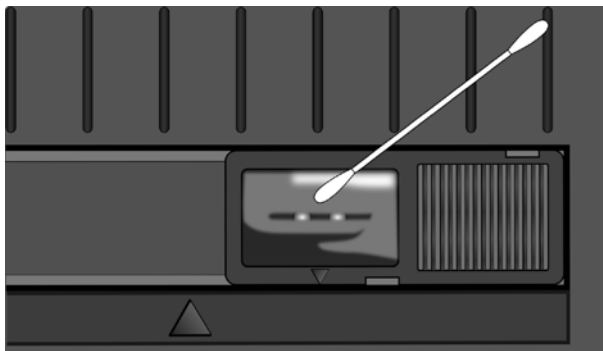


3.1.3 Glaspladerulle

Tør glaspladerullen af med en blød klud fugtet med ren ethanol.

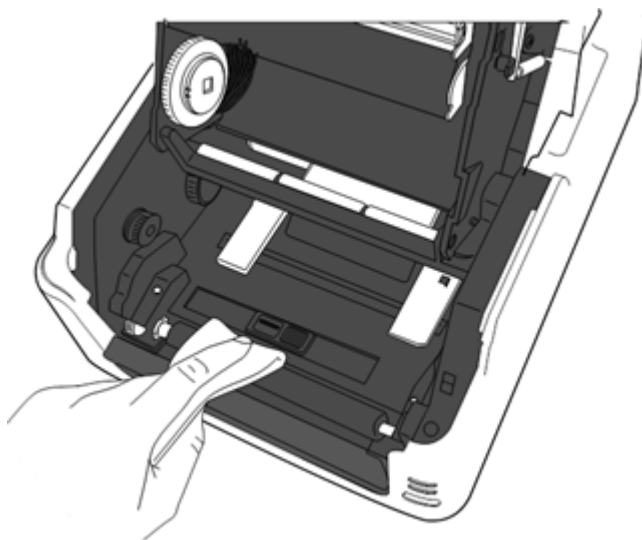

3.1.4 Kabinet til medier

Aftør kabinettet til medier med en tør, blød klud. Aftør snavs med en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

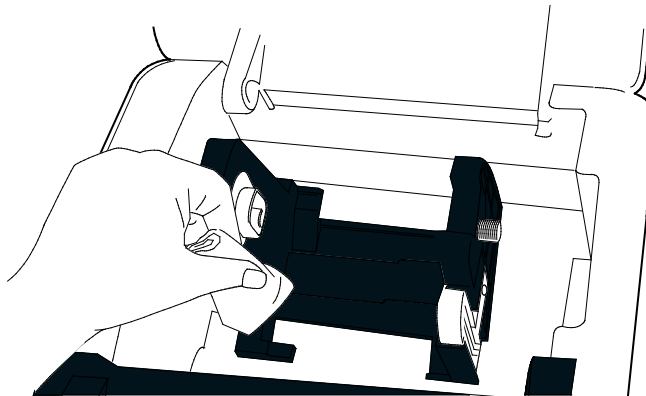

3.2 Pleje/håndtering af medier og farvebånd

FORSIGTIG!

Vær sikker på at nøje gennemgå og forstå vejledningen over forbrugsvarer (Supply Manual). Anvend kun medier og farvebånd der opfylder de specificerede krav. Anvendelse af ikke-specificerede medier eller farvebånd kan forkorte levetiden på hovedet og resultere i problemer med læsbarheden af stregkoder eller udskriftskvalitet. Alle medier og farvebånd skal håndteres med forsigtighed for at undgå skader på medierne, bånd eller printer. Læs vejledning i dette afsnit omhyggeligt.

- Opbevar ikke medier eller farvebånd længere end producentens anbefalede hyldetid
- Opbevar medierullerne på den flade side. Opbevar dem ikke på de buede sider, da dette kan trykke siden flad og forårsage uregelmæssige medier og dårlig udskriftskvalitet.
- Opbevar medier i plastposer og forsegl dem altid igen efter åbning. Ubeskyttede medier kan blive beskidte og den ekstra slidtage fra støv og smudspartikler vil forkorte printerhovedets levetid.
- Opbevar medier og farvebånd et koldt, tørt sted. Undgå steder, hvor de ville blive udsat for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed, støv eller gas.
- Den termiske papir, der anvendes til direkte termisk udskrivning, må ikke have specifikationer, der overstiger Na^+ 800 ppm, K^+ 250 ppm og Cl^- 500 ppm.
- Noget blæk, der bruges på fortrykte medier, kan indeholde ingredienser, der forkorter levetiden for printerhovedet. Anvend ikke mærkater der er fortrykt med blæk, der indeholder hårde stoffer som kulsyre calcium (CaCO_3) og kaolin (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

For yderligere information, kontakt din lokale forhandler eller producenten af dine medier og farvebånd.

4. FEJLSØGNING

ADVARSEL!

Hvis et problem ikke kan løses ved at træffe foranstaltninger, der er beskrevet i dette kapitel, må du ikke forsøge at reparere printeren. Sluk printeren og træk ledningerne ud. Kontakt derpå en autoriseret TOSHIBA TEC CORPORATION servicerepræsentant for at få hjælp.

4.1 Fejlsøgningsguide

Symptom	Årsag	Løsninger
Strømlampen på strømforsyningen lyser ikke selvom strømkablet er sat i en stikkontakt.	Strømkablet er ikke indsat i strømforsyningen.	Udtag strømkabel fra stikkontakten, tilslut strømkablet til strømforsyningen, tilslut det derpå igen til stikkontakten. (⇒ Afsnit 2.5)
	Der er en strømafbrydelse, eller der leveres ikke strøm frem til stikkontakten.	Test stikkontakten med et strømkabel fra andet elektrisk apparat. Hvis der ikke bliver tilført strøm, kontakt en elektriker eller din el-leverandør.
	Der er sprunget en sikring i bygningen eller afbryderen er udløst.	Kontroller sikringer eller afbryder.
LED 1 lyser ikke grønt, når afbryderen er tændt selvom strømlampen på strømforsyningen er tændt.	Stikket fra strømforsyningen er ikke tilsluttet til jack-stikket.	Udtag strømkabel fra stikkontakten, tilslut stikket fra strømforsyningen til jack-stikket, tilslut derpå strømkablet igen til stikkontakten. (⇒ Afsnit 2.5)
Medier er ikke udstedt.	Medier er ikke isat korrekt.	Indsæt medier korrekt. (⇒ Afsnit 2.7)
	Tilslutningskablet er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablet igen. (⇒ Afsnit 2.4)
	Mediesensoren er snavset.	Rengør mediesensoren. (⇒ Afsnit 3.1.2)
Ingenting udskrives.	Der er ikke ilagt farvebånd, selv om der anvendes termiske medier.	Ilæg et farvebånd. (⇒ Afsnit 2.8)
	Medierne der er ilagt, er ikke direkte termiske medier, selvom direkte termisk tilstand er valgt.	Ilæg rullen med termisk papir. (⇒ Afsnit 2.7)
	Medier er ikke isat korrekt.	Indsæt medier korrekt. (⇒ Afsnit 2.7)
	Udskriftsdata er ikke sendt fra værtscomputeren.	Send udskriftsdata.
Dårlig udskrift	Der anvendes ikke et medie der er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION.	Udskift mediet til godkendt medie.
	Der anvendes et farvebånd der ikke er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION.	Udskift farvebåndet til et der er godkendt.
	Printerhovedet er beskidt.	Rengør printerhovedet. (⇒ Afsnit 3.1.1)
Manglende punkter	Printerhovedet er beskidt.	Rengør printerhovedet. (⇒ Afsnit 3.1.1)
	Nogle af printerhovedelementerne er delvist ødelagte.	Hvis de manglende punkter påvirker udskriftsresultatet, sluk printeren og kontakt den nærmeste TOSHIBA TEC CORPORATE forhandler, for at spørge efter en udskiftning af printerhovedet.

Symptom	Årsag	Løsninger
Mærkater adskilles ikke korrekt fra bagsidepapiret. (Hvis der er monteret aftagningsenhed.)	Der anvendes ikke et medie der er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION.	Udskift mediet til godkendt medie.
	Mærkaterne er ilagt forkert.	Ilæg mærkaterne korrekt. (⇒ Afsnit 2.7)
Medier afskæres ikke rent. (Hvis der er monteret afskæringsenhed.)	Knivbladet er blevet slidt op.	Sluk printeren og kontakt den nærmeste TOSHIBA TEC CORPORATE forhandler, for at spørge efter en udskiftning af afskæringsenheden.
Fejlen på den trådløse LAN-kommunikation opstår umiddelbart efter at printeren tændes.	Det tager ca. 10 sekunder for at aktivere den trådløse LAN-kommunikation efter statuslampen viser en standby-tilstand.	Tænd printeren, og vent mere end 10 sekunder efter statuslampen viser en standby-tilstand, og start derefter kommunikationen.

4.2 Statuslampe

LED 1	LED 2	Årsag	Løsninger
Grøn	Slukket	Standby	Normal
Grøn ^F	Slukket	Kommunikerer med en vært	Normal
Grøn ^S	Slukket	Udskrivning er stoppet midlertidigt (pause.)	Tryk på [FEED] knappen. Udskrivning genoptages.
Rød	Orange ^F	Temperaturen på printerhovedet er overskredet maks. grænsen.	Stop udskrivning og lad printerhovedet køle af, indtil LED 1 lyser grønt. Hvis LED 1 ikke lyser grønt eller dette problem opstår ofte, kontakt nærmeste TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler.
Rød	Grøn	Der er opstået en kommunikationsfejl. (Kun hvis RS-232C anvendes.)	Tryk på [FEED] knappen for at genstarte printeren, eller sluk og tænd for printeren. Hvis dette problem ofte opstår, sluk printeren og kontakt nærmeste TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler.
Orange	Rød	Mediet er slut.	Ilæg en ny medierulle og tryk derefter på [FEED] knappen. (⇒ Afsnit 2.7)
Orange	Grøn	Der er opstået papirstop.	Fjern de fastklemte medier, indfør derpå medier igen, og tryk på [FEED] knappen. (⇒ Afsnit 4.3)
Rød	Rød ^M	Der er forsøgt en handling eller fødnings med åben printerblok.	Luk printerblokken helt, og tryk på [FEED] knappen. Udskrivning genoptages.
Rød	Grøn ^F	Der er opstået papirstop i afskæringseenheden. (Kun hvis der er monteret afskæringseenhed.)	Fjern de fastklemte medier, indfør derpå medier igen, og tryk på [FEED] knappen. (⇒ Afsnit 4.3)
Orange	Orange	Farvebåndet er slut.	Ilæg et nyt farvebånd og tryk på [FEED] knappen. (⇒ Afsnit 2.8) <i>BEMÆRK: Printeren kan muligvis ikke være i stand til at registrere enden på farvebånd, hvis der ikke er ilagt farvebånd når mediebanen er mindre end 30 mm.</i>
Rød	Orange ^M	Printerhovedet er ødelagt.	Sluk for strømmen og kontakt nærmeste TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler.
Slukket	Slukket	Strømmen er slukket. Printerhovedblokken er åbent, hvis printeren er tændt.	Tænd for strømmen. Luk printerblokken helt.

Hastigheden på den blinkende LED

Symbol	Status	Blinke interval
S	Blinker langsomt	2,0 sek.
M	Blinker i mellemhastighed	1,0 sek.
F	Blinker hurtigt	0,5 sek.

4.3 Fjerne fastklemt medie

Dette afsnit beskriver, hvordan du fjerner et fastklemt medie fra printeren.




FORSIGTIG!

Der må ikke anvendes værktøj der kan skade printerhovedet.

1. SLUK for strømmen.
2. Åbn topdækslet og åbn printerhovedblokken.
3. Fjern medierullen og farvebånd.
4. Fjern det fastklemte medie fra printeren. ANVEND IKKE nogen skarpe redskaber eller værktøj, da disse kan skade printeren.

Hvis der er opstået papirstop inde i afskæringsenheden, skal du følge trinene nedenfor for at fjerne papiret.

- 1) Sluk for strømmen.
- 2) Vip printeren til venstre.
- 3) Fjern det fastklemte papir ved at tvinge afskærermotoren rundt ved hjælp af en kryds/Phillips skruetrækker.

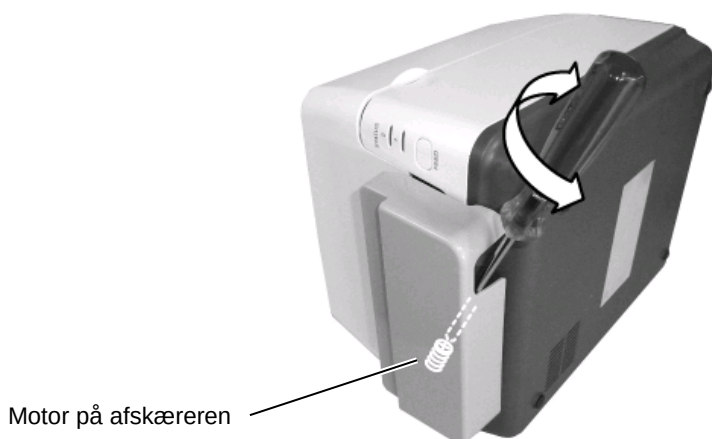

5. Rengør printerhovedet og glaspladen, fjern derefter yderligere støv eller fremmede partikler.
6. Ilæg medier og farvebånd igen, og luk topdækslet.

APPENDIKS 1 SPECIFIKATIONER

APPENDIKS 1 beskriver printerens specifikationer og forbrugsdele, der kan anvendes med B-FV4T printeren.

A1.1 Printer

Følgende er printerens specifikationer:

Enhed	B-FV4T-GS-Serien
Forsyningsspænding	AC100 til 240V, 50/60 Hz (Ekstern strømforsyning)
Strømforbrug	
Under et udskriftsjob	100 til 120V: 0,90A, 49,0W maksimalt, 200 til 240V: 0,47 A, 48,1 W maksimalt
Under standby	100 til 120V: 0,07A, 3,4 W maksimalt, 200 til 240V: 0,05 A, 3,5 W maksimalt
Driftstemperaturområde	5°C til 40°C (41°F til 104°F)
Temperaturområde for opbevaring	-20°C til 60°C (-4°F til 140°F)
Relativ fugtighed	25 % til 85 % RF (ikke kondenserende)
Fugtighed ved opbevaring	10 % til 90 % RF (ikke kondenserende)
Opløsning	203 dpi (8 dots/mm)
Udskrivningsmetode	Termisk overførsel og direkte termisk
Udstedelsestilstand	Batch, Aftagning (tilbehør), Afskæring (tilbehør)
Udskrivningshastighed	
I batch/afskæringstilstand	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.), 127 mm/sek. (5"/sek.), 152,4 mm/sek. (6"/sek.)
I aftagningstilstand	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.)
Tilgængelig mediebredde (inklusive bagsidepapir)	25,4 mm (1,0") til 118 mm (4,6")
Effektiv udskrivningsbredde (maks.)	108,0 mm (4,25")
Maks. udskrivningsforhold	Gennemsnit 15 %
Dimension (B × D × H)	220,6 mm × 278,5 mm × 182,0 mm (8,7" × 11,0" × 7,2")
Vægt	2,4 kg (5,29 lb) (eksklusive medier og farvebånd)
Tilgængelige strekkodetyper	EAN8/13, EAN8/13 tillæg 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A tillæg 2&5, UPC-E tillæg 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7, MSI, Industriel 2 af 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent mail strekkode, GS1 DataBar
Tilgængelige to-dimensionelle koder	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Tilgængelige sammensatte symboler	GS1-128 sammensat (CC-A/CC-B/CC-C)
Tilgængelig font	Times Roman (6 størrelser), Helvetica (6 størrelser), Presentation (1 størrelse), Letter Gothic (1 størrelse), Courier (2 størrelser), Prestige Elite (2 størrelser), OCR-A (1 type), OCR-B (1 type), Simplified Chinese (1 størrelse)
Rotationer	0°, 90°, 180°, 270°
Standard tilslutning	USB 2,0 fuld hastighed
	Ethernet tilslutning (10/100 Base)
	Seriell tilslutning (RS-232C) (fabrikstilbehør)
	Parallel tilslutning (Centronics) (fabrikstilbehør)
Tilslutning (tilbehør)	Trådløst LAN-tilslutning (IEEE802.11b/g/n)
	Bluetooth-tilslutning (Ver.2,1)

BEMÆRKNINGER:

- Data Matrix™ er et varemærke tilhørende International Data Matrix Inc., USA.
- PDF417™ er et varemærke tilhørende Symbol Technologies Inc., USA.
- QR Code er et varemærke tilhørende DENSO CORPORATION.
- Maxi Code er et varemærke tilhørende United Parcel Service of America, Inc., USA.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Enhed	B-FV4T-TS-Serien
Forsyningsspænding	AC100 til 240V, 50/60 Hz (Ekstern strømforsyning)
Strømforbrug	
Under et udskriftsjob	100 til 120V: 0,90A, 49,0 W maksimalt, 200 til 240V: 0,47 A, 48,1 W maksimalt
Under standby	100 til 120V: 0,07A, 3,4 W maksimalt, 200 til 240V: 0,05 A, 3,5 W maksimalt
Driftstemperaturområde	5°C til 40°C (41°F til 104°F)
Temperaturområde for opbevaring	-20°C til 60°C (-4°F til 140°F)
Relativ fugtighed	25 % til 85 % RF (ikke kondenserende)
Fugtighed ved opbevaring	10 % til 90 % RF (ikke kondenserende)
Opløsning	300 dpi (11,8 dots/mm)
Udskrivningsmetode	Termisk overførsel og direkte termisk
Udstedelsestilstand	Batch, Aftagning (tilbehør), Afskæring (tilbehør)
Udskrivningshastighed	
I batch/afskæringstilstand	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.),
I aftagningstilstand	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.)
Tilgængelig mediebredde (inklusive bagsidepapir)	25,4 mm (1,0") til 118 mm (4,6")
Effektiv udskrivningsbredde (maks.)	105,7 mm (4,16")
Maks. udskrivningsforhold	Gennemsnit 15 %
Dimension (B × D × H)	220,6 mm × 278,5 mm × 182,0 mm (8,7" × 11,0" × 7,2")
Vægt	2,4 kg (5,29 lb) (eksklusive medier og farvebånd)
Tilgængelige stregkodetyper	EAN8/13, EAN8/13 tillæg 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A tillæg 2&5, UPC-E tillæg 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7, MSI, Industriel 2 af 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent mail stregkode, GS1 DataBar
Tilgængelige sammensatte symboler	GS1-128 sammensat (CC-A/CC-B/CC-C)
Tilgængelige to-dimensionelle koder	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Tilgængelig font	Times Roman (6 størrelser), Helvetica (6 størrelser), Presentation (1 størrelse), Letter Gothic (1 størrelse), Courier (2 størrelser), Prestige Elite (2 størrelser), OCR-A (1 type), OCR-B (1 type), Simplified Chinese (1 størrelse)
Rotationer	0°, 90°, 180°, 270°
Standard tilslutning	USB 2,0 fuld hastighed
	Ethernet tilslutning (10/100 Base)
	Seriell tilslutning (RS-232C) (fabrikstilbehør)
	Parallel tilslutning (Centronics) (fabrikstilbehør)
Tilslutning (tilbehør)	Trådløst LAN-tilslutning (IEEE802.11b/g/n)
	Bluetooth-tilslutning (Ver.2,1)

BEMÆRKNINGER:

- Data Matrix™ er et varemærke tilhørende International Data Matrix Inc., USA.
- PDF417™ er et varemærke tilhørende Symbol Technologies Inc., USA.
- QR Code er et varemærke tilhørende DENSO CORPORATION.
- Maxi Code er et varemærke tilhørende United Parcel Service of America, Inc., USA.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

A1.2 Valgmuligheder

Valgmulighed Navn	Type	Beskrivelse
Afskæringsenhed	B-FV204T-F-QM-R	En afskærerenhed der afskærer (adskiller) det udskrevne medie helt.
	B-FV204T-P-QM-R	En afskærerenhed der afskærer (adskiller ikke helt) det udskrevne medie delvist.
Aftagningsenhed	B-FV904T-H-QM-R	Denne enhed gør det muligt for printeren, at aftage bagsidepapiret fra udskriftsmærkaterne og levere de aftagne mærkater efter behov (af for en), ved at registrere tilstedeværelsen eller aftagningen af en mærkat på aftagningsbjælken.
Ekstern mediestander	B-FV904-PH-QM-R	Når dette tilbehør er tilsluttet til printeren, kan der anvendes en medierulle med en ydre diameter på op til 203 mm (8") og indre kerneradius på 76,2 mm (3").
Trådløst LAN-sæt	B-FV700-WLAN-QM-R	Dette tilslutningssæt aktiverer den trådløse LAN-kommunikation (WLAN).
Bluetooth-tilslutningssæt	B-FV704T-BLTH-QM-R	Dette tilslutningssæt aktiverer Bluetooth-kommunikationen.

BEMÆRK:


Ovenstående tilbehør kan leveres af din nærmeste TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler eller fra TOSHIBA TEC CORPORATIONs hovedkontor.

A1.3 Medier

Sørg for, at de medier der skal anvendes er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION. Garantierne gælder ikke for problemer opstået grundet brug af medier, der ikke er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION. For information om medier der er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION, kontakt en autoriseret TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler.

A1.3.1 Medietype

Tabellen nedenfor viser størrelser og form på de medier der kan anvendes på denne printer.

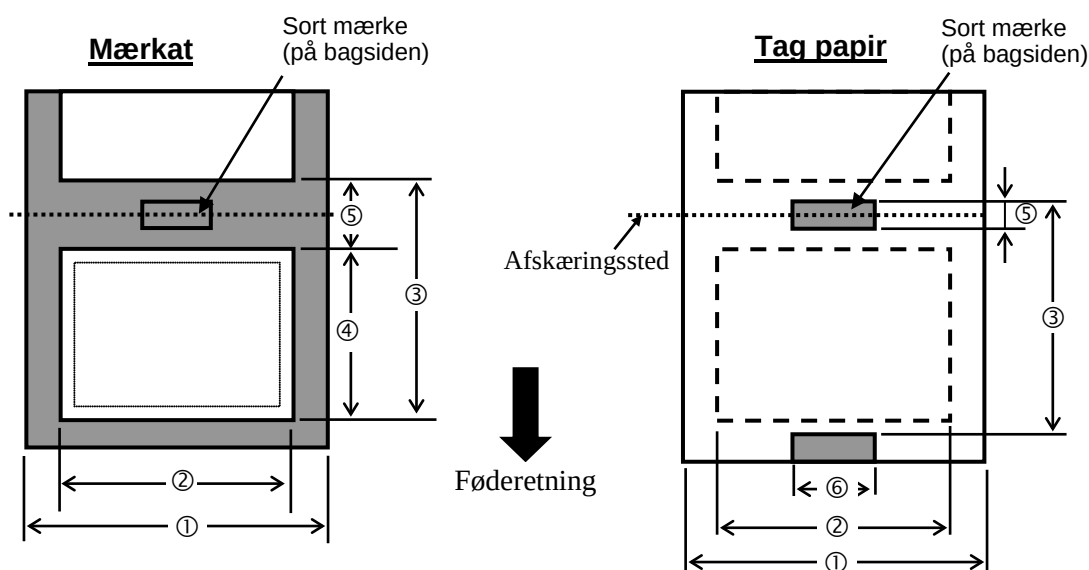

A1.3.1 Medietype (forts.)

Enhed: mm (tomme)

Udstedelsestilstand			Batch-tilstand	Batchtilstand (afrivning)	Aftagningstilstand	Skæringstilstand
① Mediebredde (Inklusive bagsidepapir)			25,4 til 118,0 (1,00 til 4.65)			
② Mærkatbredde			22,4 til 115,0 (0,88 til 4.53)			
③ Mediebane	Mærkat	Termisk overførsel	10 til 999 (0,39 til 39,3)		25,4 til 152,4 (1,0 til 6,0) Se BEMÆRKNING 3.	25,4 til 999 (1,0 til 39,3) Se BEMÆRKNING 3.
		Direkte termisk	10 til 999 (0,39 til 39,3)	32 til 999 (1,26 til 39,3)	37 til 152,4 (1,46 til 6,0) Se BEMÆRKNING 3.	41 til 999 (1,61 til 39,3) Se BEMÆRKNING 3.
	Tag	Termisk overførsel	10 til 999 (0,39 til 39,3)		—	25,4 til 999 (1,0 til 39,3) Se BEMÆRKNING 3.
		Direkte termisk	10 til 999 (0,39 til 39,3)		—	25,4 til 999 (1,0 til 39,3) Se BEMÆRKNING 3.
④ Mærkatlængde		Termisk overførsel	8 til 997 (0,31 til 39,2)		23,4 til 150,4 (0,92 to 5,92) Se BEMÆRKNING 3.	19,4 til 993 (0,76 til 39,1) Se BEMÆRKNING 3.
		Direkte termisk	8 til 997 (0,31 til 39,2)	30 til 997 (1,18 til 39,2)	35 til 150,4 (1,38 to 5,92) Se BEMÆRKNING 3.	35 til 993 (1,38 to 39,1) Se BEMÆRKNING 3.
⑤ Mellemrum/sort markeringslængde			2,0 eller 3,0 (0,08 eller 0,12)			6,0 (0,24)
⑥ Bredde på sort markering			Min. 8,0 (0,31)			
Tykkelse			0,06 til 0,19 (0,0024 til 0,0075)			
Maks. ydre rullediameter			Ø127 (5.0) Ø203,2 (8,0): Når der anvendes det eksterne mediestander (tilbehør).			
Rulle retning			Udefra (standard), Indefra (Se BEMÆRKNING 3.)			
Inderste kernediameter			25.4, 38,1, eller 76,2 (1,0, 1.5, eller 3,0) (Se BEMÆRKNING 2,3.)			

BEMÆRKNINGER:


- For at sikre udskriftskvaliteten og levetiden for printerhovedet, anvend kun medier der er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Når der anvendes en medierulle med 76,2 mm (3") indre kerner diameter, er det påkrævet med det medieskaf på 3" i diameter, der følger med det eksterne mediestander (tilbehør).
- Når du anvender medier der er viklet indefra, er specifikationerne begrænset som følger:

Enhed: mm (tomme)

Udstedelsestilstand	Batchtilstand / Batchtilstand (afrivning)	Aftagningstilstand	Skæringstilstand
③ Mediebane	Maks. 999 (39,3)	Maks. 86,2 (3,39)	Maks. 82,2 (3,24)
④ Mærkatlængde	Maks. 997 (39,2)	Maks. 76,2 (3,0)	Maks. 76,2 (3,0)
Inderste kerner diameter	38,1 eller 76,2 (1,5 eller 3,0)	38,1 eller 76,2 (1,5 eller 3,0)	76,2 (3,0)


A1.3.2 Registreringsområde for sensor (gennemlysende) for mellemrum i fødningsen

Den gennemlysende sensor er fast og placeret 6,35 mm lige fra centrum af mediebanen.
Den gennemlysende sensor registrerer et mellemrum mellem mærkater, som vist nedenfor.

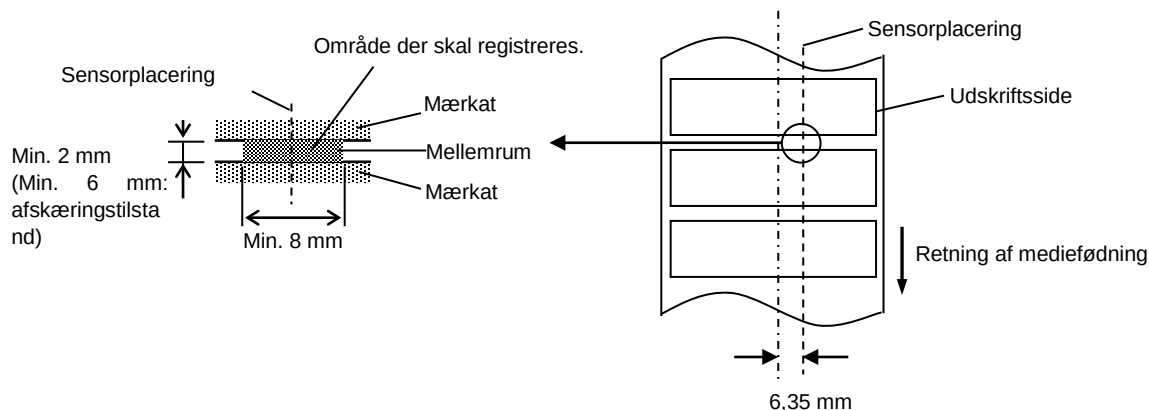


A1.3.3 Registreringsområde for sensor (reflekterende) for sorte markeringer

Den reflekterende sensor kan flyttes indenfor hele området af mediebredden.
Refleksionsfaktoren for det sorte mærke skal være 10 % eller mindre med en bølgelængde på 950 nm.
Den reflekterende sensor skal rettes ind med centrum af den sorte markering.

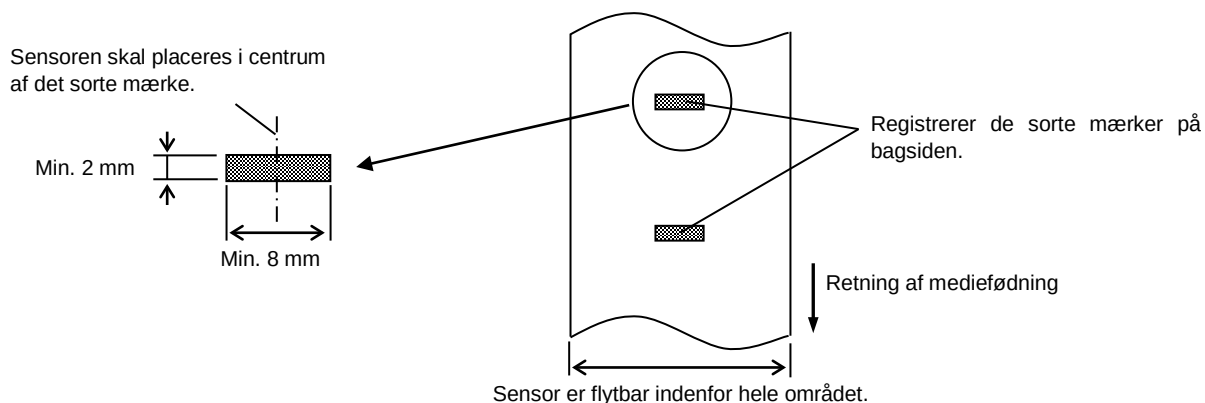


A1.3.4 Effektivt udskriftsområde


Billedet nedenfor illustrerer relationen mellem bredden på den effektive udskrift og mediebredden.
(til GS-type)

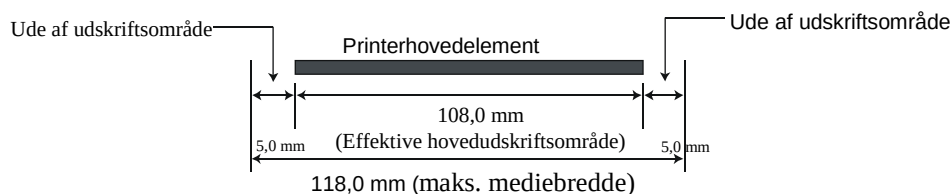

(til TS-type)

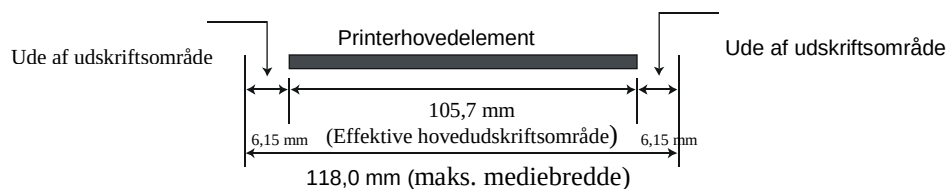

Tegningen nedenfor viser det effektive udskriftsområde på mediet.

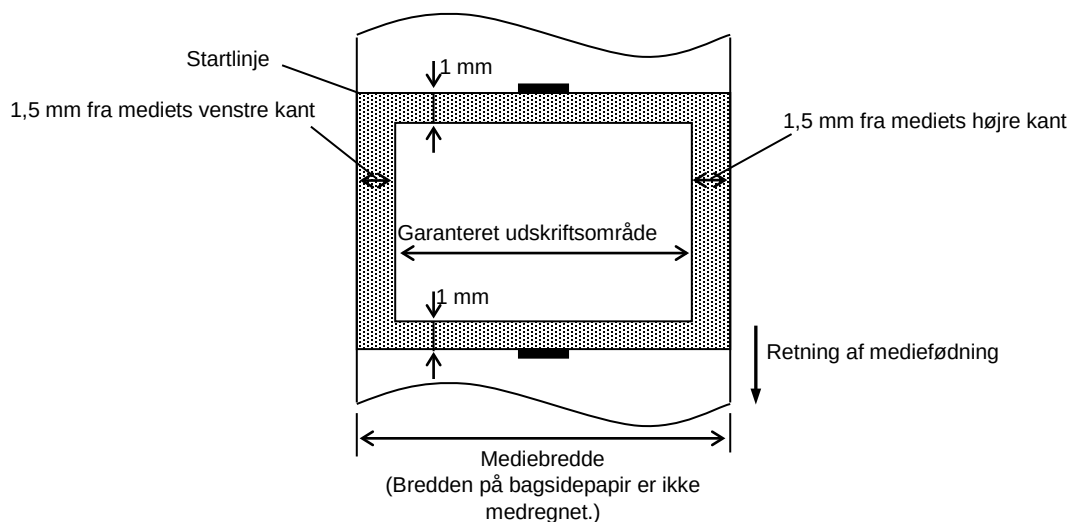

BEMÆRKNINGER:

1. Sørg for ikke at udskrive på det 1,5 mm brede område fra mediernes kanter (skraveret område i ovenstående figur).
2. Midten af mediet skal placeres midt for printerhovedet.
3. Udskriftskvaliteten garanteres ikke inden 3 mm fra printerhovedets position (inklusive 1 mm opbremsning).
4. Gennemsnitlig udskriftsdækning (sort), bør være 15 % eller mindre. For udskriftsområdet for stregkode, bør udskriftsdækningen være 30 % eller mindre.
5. Linjevægt bør være 3 til 12 dots.

A1.4 Farvebånd

Sørg for, at de farvebånd der skal anvendes er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION. Garantien dækker ikke for problemer der er opstået grundet anvendelse af ikke-godkendte farvebånd.

For information om farvebånd der er godkendt af TOSHIBA TEC CORPORATION, kontakt en TOSHIBA TEC CORPORATION forhandler.

Type	Spoletype
Bredde	40 mm til 110 mm (1,57" til 4,33")
Maks. længde	300 m (984 feet) (Afhænger af dens tykkelse og kernens ydre diameter.)
Maks. ydre diameter	Ø65 mm (2,56")
Kernens indre diameter	12,7 mm eller 25,4 mm (0,5" eller 1,0")
Rulle retning	Udvendigt

BEMÆRKNINGER:

1. For at sikre udskriftskvaliteten og levetiden for printerhovedet, anvend kun de farvebånd der er specificeret af TOSHIBA TEC CORPORATION.
2. For meget forskel i bredden mellem medier og farvebånd kan forårsage at farvebåndet rynker. For at undgå rynker på farvebåndet, anvend et farvebånd til passende mediebredde som vist i ovenstående tabel. Anvend ikke et farvebånd der er smaller end mediet.
3. Følg de lokale regler, ved bortskaffelse af farvebånd.

APPENDIKS 2 TILSLUTNING


■ Tilslutningskabler

For at forhindre stråling og modtagelse af elektrisk støj, skal tilslutningskabler opfylde følgende krav:

- Fuldt skærmet og forsynet med metal eller metalliserede indkapslinger af stik.
- Så korte som muligt.
- Bør ikke bundtes stramt med strømkabler.
- Bør ikke fastgøres til kabelføring af strømkabler.

■ Beskrivelse af RS-232C kabel (kun for printere med seriel tilslutning)

Det serielle datakabel der anvendes til at forbinde printeren til en værtscomputer, bør være en af følgende to typer (9-polet eller 25-polet stik):

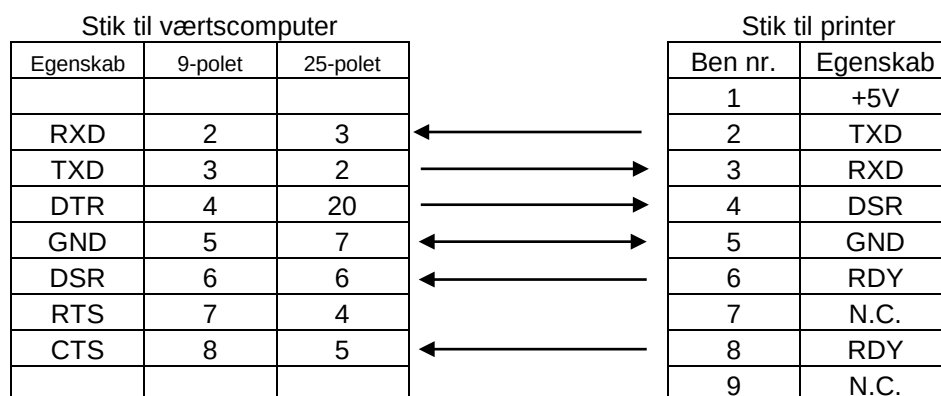

BEMÆRK:

Anvend et RS-232C kabel med stik med fastgørelsesskruer med tommegevind.

ORDLISTE

Aftagningstilstand

En driftstilstand i printeren, hvor en aftagningsenhed (tilbehør) er installeret til at adskille trykte mærkater fra bagsidepapiret én efter én.

Batch-tilstand

Udstedelsestilstand, der kontinuerligt udskriver medier, indtil det ønskede antal er blevet udskrevet.

Direkte termisk udskrivning

En udskrivningsmetode uden brug af farvebånd, men termiske medier, der reagerer på varme. Det termiske printerhovede opvarmer de termiske medier direkte, hvilket forårsager at udskriftsbilledet bliver udskrevet på mediet.

DPI

Dots Per Inch (prikker pr. tomme)

En enhed, der bruges til at angive udskriftstæthed eller opløsning.

Farvebånd

En film med blæk, der anvendes til at overføre et billede til mediet. Under udskrivningen med termisk overførsel bliver den opvarmet af det termiske printerhovede, hvilket forårsager at billedet bliver overført til mediet.

Font

Et komplet sæt af alfanumeriske tegn i en bestemt stiltype. F.eks. Helvetica, Courier, Times

Forsyning

Medie og farvebånd

IPS

Inch per second (tomme pr. sekund)

En enhed, der bruges til at angive udskriftshastighed.

Mærkat

En type medie med klæbende bagside leveret med et bagsidepapir.

Medie

Materiale, hvorpå billederne udskrives af printeren. Mærkat, etiketpapir, papir i endeløse baner, perforeret papir, mv.

Mellemrum

Afstand fra bunden af en mærkat til toppen af næste mærkat.

Opløsning

Graden af detaljer, som et billede kan duplikeres med. Den mindste enhed af et opdelt billede kaldes en pixel. Når opløsningen bliver højere, stiger antallet af pixels, hvilket resulterer i et mere detaljeret billede.

Printerdriver

Et softwareprogram, der vil konvertere programmets udskrifts-anmodning til det sprog, som printeren forstår.

Printerhovedelement

Det termiske printerhovede består af en enkelt linje af bittesmå modstandselementer, som, når der sendes strøm gennem dem bliver varme og forårsager en lille prik, der brændes på det termiske papir eller en lille prik blæk, der overføres fra et termisk bånd til almindeligt papir.

Sensor for mellemrum i fødningsen

En gennemlysningssensor, der registrerer mellemrum mellem mærkater og selve mærkatet, for at finde startpositionen for udskriften.

Sensor for sort markering

En reflekterende sensor, der registrerer forskellen mellem et sort mærke og udskriftsområdet for at finde startpositionen for udskriften.

Skæringstilstand

Driftstilstand for printeren, hvor en afskæringsenhed (tilbehør) er installeret til automatisk at skære medier fra forsyningsrullen, efter at de er udskrevet. Udskrivningskommandoen kan specificere om hvert medie skal afskæres eller om der skal skæres efter et bestemt antal medier er blevet udskrevet.

Sort markering

En markering trykt på mediet gør det muligt for printeren, at registrere den korrekte startposition for medierne, og medvirker til at opretholde en konstant udskriftsposition.

Stregkode

En kode, der repræsenterer alfanumeriske tegn ved hjælp af en række sorte og hvide striber i forskellige bredder. Stregkoder anvendes i

forskellige industrielle områder: Produktion, hospitaler, biblioteker, detailhandel, transport, lager, mv. Læsning af strekkoder er en hurtig og præcis hjælp til at indlæse data, mens indtastning via tastatur er mere langsom og unøjagtig.

Tag

En medietype, der ikke har selvklæbende bagside, men sorte mærker til at angive udskriftsområdet. Normalt er tag papir lavet af pap eller andet holdbart materiale.

Termisk printerhovede

Et printerhovede, der anvender termisk overførsel eller en direkte termisk udskriftsmetode.

Udskrivning med termisk overførsel

En udskriftsmetode, hvor det termiske printerhovede opvarmer en blæk eller harpiksbelægning på farvebåndet ned mod mediet, hvilket får blækket/harpiks til at blive overført til mediet.

Udskrivningshastighed

Den hastighed udskrivningen foregår med. Denne hastighed er udtrykt i enheder af IPS (tommer pr. sekund).

