

Streckkodsskrivare


Bruksanvisning

BV410D-GS02-QM-S


BV410D-TS02-QM-S

BV420D-GS02-QM-S

BV420D-TS02-QM-S

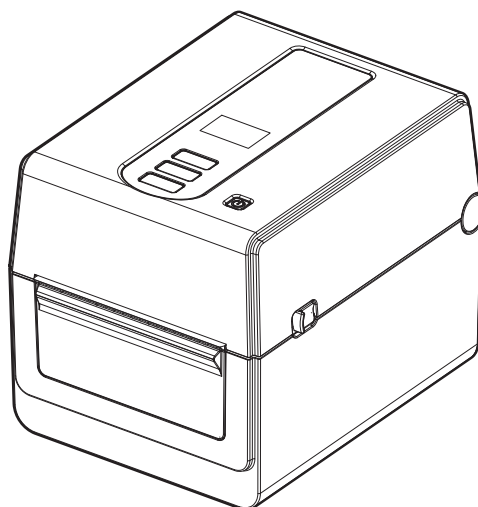

BV410D

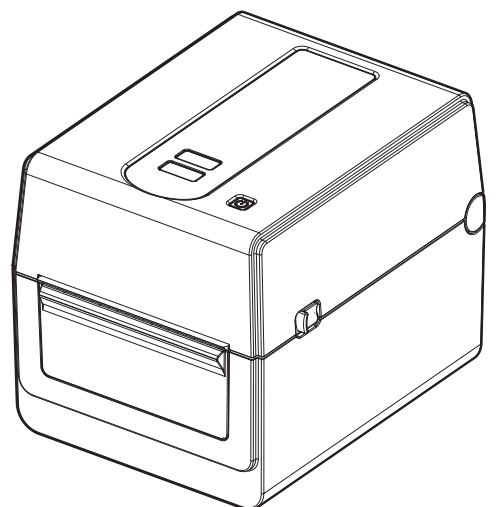

BV420D

CE-överstämmande

Denna produkt har CE-märkts i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämpliga EU-direktiv för denna produkt och de elektriska tillbehören.

Ansvar för CE-märkning ligger hos Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Tyskland, telefon +49-(0)-2131-1245-0.

För en kopia av tillhörande CE-försäkran om överensstämmelse, kontakta din återförsäljare, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH eller Toshiba Tec Corporation.

(endast för EU)

UKCA-överstämmande

Denna produkt har UKCA-märkts i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning i Storbritannien för denna produkt och de elektriska tillbehören.

Ansvar för UKCA-märkning ligger hos Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, telefon +44-(0)-843 2244944.

För en kopia av tillhörande UKCA-försäkran om överensstämmelse, kontakta din återförsäljare, Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd eller Toshiba Tec Corporation.

(endast för UK)

VARNING

Detta är en klass A-produkt. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.

Meddelande om FCC-klass A

Denna enhet överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet kan orsaka skadlig störning.
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital klass A-enhet i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa krav är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka störningar, i vilket fall användaren måste korrigera störningen på egen bekostnad.

VARNING

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som är ansvarig för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

(gäller endast USA)

Meddelande om ICES-003 klass A - Avis NMB-003, Classe A

Denna digitala apparat av klass A överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

(endast Kanada)



California Proposition 65: Endast för USA-Kalifornien

VARNING

Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive 1,3-diklor-2-propanol, som enligt delstaten Kalifornien kan orsaka cancer.

För mer information gå till

www.P65Warnings.ca.gov.

Enheten är inte avsedd för användning i direkt synfält vid arbetsplatser med visuella displayer.
För att undvika inkommande reflektioner vid arbetsplatser med visuella displayer får denna enhet inte placeras i direkt synfält.

한국 전원 코드

KS C 8305 표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요.

정격(최소): 250V

유형: KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형

도체 굵기(최소): 3 x 0.75 mm²

Information för användare om avfallsåtervinning



Denna produkt är märkt i enlighet med kravet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE.

Användningen av symbolen anger att produkten inte får kastas som osorterat avfall utan måste samlas in separat. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa, vilket annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av produkten.

För mer detaljerad information om återtagande och återvinning av produkten, kontakta leverantören där du köpt produkten.

Meddelande (Turkiet)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Följande information gäller endast Indien:



Användningen av symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa, vilket annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av produkten.

För mer detaljerad information om återtagande och återvinning av produkten, kontakta leverantören där du köpt produkten.

Denna produkt, inklusive komponenter, förbrukningsvaror och reservdelar uppfyller Indiens regler om elektroniskt avfall och förbjuder användning av bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar i koncentrationer som överstiger 0,1 % i vikt och 0,01 % i vikt avseende kadmium, med undantag av det undantag som anges i regeln.

La siguiente información es solo para Argentina:



El uso de este símbolo indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos.

Asegúrese que este producto se deseché correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde adquirió el producto.

Följande information gäller endast för Vietnam:

Överensstämmelseförsäkras.

Produkter från Toshiba Tec Group som säljs på den vietnamesiska marknaden överensstämmer med cirkulär 16/VBHN-BCT daterat 25 april 2014 från Ministeriet för Industri & Handel som tillfälligt stipulerar begränsningen i tillåtet innehåll av vissa giftiga kemikalier i elektroniska och elektriska produkter.

Produkten är avsedd för kommersiell användning och är inte en konsumentprodukt.

ANMÄRKNINGAR:

- Bruksanvisningen får inte kopieras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Toshiba Tec Corporation.
- Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
Kontakta din auktoriserade representant för Toshiba Tec Corporation om den senaste versionen av denna bruksanvisning.
- Vänd dig till din lokala auktoriserade servicerepresentant om du har frågor kring bruksanvisningen.
- Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Importör (EU och EFTA)

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Tyskland

Importör (För Storbritannien)

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 BRB, Storbritannien

Importör (Turkiet)

BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ BCP
Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad. Demirturk Sok No: 8A 34775,
Umraniye-Istanbul, Turkiet

Tillverkare:

Toshiba Tec Corporation
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan

Försiktighetsåtgärder för hantering av trådlösa kommunikationsapparater

Denna produkt är klassificerad som trådlös utrustning för stationer med dataöverföringssystem med låg effekt, enligt förordningen om trådlös telegrafi, och kräver inte något radiosändningstillstånd. Lagen förbjuder modifiering av produktens inre.

■ Information om bestämmelser

Denna produkt måste installeras och användas i enlighet med tillverkarens anvisningar som de beskrivs i den användardokumentation som medföljer produkten. Produkten överensstämmer med följande radiofrekvens- och säkerhetsstandarder.

Standarderna nedan är certifierade vid drift med medföljande antenn. Använd inte denna produkt med andra antenner.

❑ Europa – EU-försäkran om överensstämmelse

Toshiba Tec Corporation intygar härmed att BV410D/BV420D-serien uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.

❑ USA – Federal Communications Commission (FCC)

OBS!

Utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital klass A-enhet i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa krav är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Användning av utrustningen i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka störningar, i vilket fall användaren måste korrigera störningen på egen bekostnad.

VAR FÖRSIKTIG!

Denna enhet överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna.

Användningen är föremål för följande två villkor:

- (1) Denna enhet kan orsaka skadlig störning.
- (2) Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som är ansvarig för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

VARNING – EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med den bifogade bruksanvisningen. De antenner som sändaren använder måste installeras på ett avstånd av minst 20 cm från alla personer och får inte placeras på samma plats eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Slut användare och installatörer måste ha tillgång till instruktioner för installation av antennen och information om sändarens driftsvillkor för att bestämmelserna om exponering för radiovågor ska efterföljas.

❑ Kanada – Industry Canada (IC)

Denna enhet uppfyller kraven i Kanadas specifikation av radiostandarder för licensbefriad utrustning.

Användningen är föremål för följande två villkor:

- (1) Denna enhet kan orsaka skadlig störning.
- (2) Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exemptes de licence RSS standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Information om exponering för radiovågor

Den trådlösa enhetens utstrålade effekt ligger under Industry Canadas exponeringsgräns för radiofrekvent energi. Den trådlösa enheten ska användas på sådant sätt att den mänskliga kontakten under normal drift minimeras. Den här enheten har även utvärderats och visats uppfylla Industry Canadas bestämmelser vad gäller exponering för radiofrekvent energi under rörliga exponeringsförhållanden (antennen befinner sig mer än 20 cm från kroppen).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

■ Länder/regioner där enheten är godkänd för användning

Denna utrustning är godkänd enligt radiostandarderna i särskilda länder/regioner. Kontakta Toshiba Tecs auktoriserade återförsäljare eller servicetekniker för mer information.

■ Användningsföreskrifter

Denna produkt kommunicerar med andra enheter via radio. Beroende på installationens plats, orientering, miljö etc., kan dess kommunikationsprestanda försämrats, eller så kan enheter installerade i närheten av den påverkas.

Bluetooth®-enheter och trådlös LAN-utrustning använder samma radiofrekvensband och kan störa varandra. Om du använder Bluetooth®-enheter och trådlös LAN-utrustning samtidigt kan du i vissa fall uppleva en försämrad nätverkskapacitet eller till och med förlora nätverksanslutningen.

Om något sådant skulle inträffa ska du omedelbart stänga av Bluetooth®-enheten eller den trådlösa LAN-utrustningen.

Håll på avstånd från mikrovågsugnar.

Radiovågorna från en mikrovågsugn kan försämma kommunikationsprestandan eller orsaka kommunikationsfel. Använd inte produkten på ett metallbord eller nära ett metallobjekt. Kommunikationsprestandan kan försämrats.

* Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Säkerhetsåtgärder

■ Säkerhetssammanfattning

Personlig säkerhet vid hantering eller underhåll av utrustningen är oerhört viktigt. Varningar och försiktighetsåtgärder som krävs för säker hantering innefattas i denna bruksanvisning. Alla varningar i bruksanvisningen ska läsas igenom och förstås innan utrustningen hanteras eller underhåll utförs på den. Försök inte att utföra reparationer eller ändringar på utrustningen. Om det uppstår ett fel som inte kan åtgärdas med hjälp av de förfaranden som beskrivs i bruksanvisningen stänger du av strömmen, drar ut kontakten och kontaktar en auktoriserad Toshiba Tec Corporation-representant för att få hjälp.

■ Symbolernas betydelser


	VARNING	Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller allvarlig skada eller brand i utrustningen eller omgivande föremål.
	VAR FÖRSIKTIG	Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttliga skador, partiell skada på utrustningen eller omgivande föremål, eller förlust av data.
	FÖRBJUDET	Denna symbol indikerar förbjudna åtgärder (förbjudna föremål). Specifikt förbudsinnehåll visas inne i eller i närheten av symbolen ⊘. (Symbolen till vänster anger att man ej får montera isär utrustningen.)
	MÅSTE utföras	Denna symbol anger åtgärder som måste vidtas. Specifika anvisningar visas inuti eller i närheten av symbolen ●. (Symbolen till vänster betyder ”koppla ur nätsladden från vägguttaget”.)

Obs!

Anger information som bör du vara uppmärksam på när du använder maskinen.

■ VARNING

	VARNING Detta anger att det finns en risk för dödsfall eller allvarliga skador om maskinen hanteras felaktigt i strid med denna indikation.	
	Allt annat än angiven växelspanning är förbjudet.	Använd inte någon annan spänning än den växelspanning som anges på märkskylten eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar .
	Förbjudet	Koppla inte i och dra inte ur nätsladden med våta händer eftersom det kan orsaka en elektrisk stöt .
	Förbjudet	Om maskinen delar samma vägguttag med någon annan apparat som förbrukar stora mängder energi kommer spänningen att variera stort varje gång dessa apparater är i gång. Se till att använda ett eget uttag till maskinen eftersom detta annars kan orsaka brand eller elektriska stötar .
	Förbjudet	Ställ inte metallföremål eller vattenfyllda behållare som blomvaser, blomkrukor, muggar eller liknande ovanpå maskinen. Om metallföremål eller utspild vätska tränger in i maskinen kan detta orsaka brand eller elektriska stötar .

	Förbjudet	För inte in och tappa inte metall, brännbara eller andra främmande föremål i maskinen genom ventilationsslitsarna eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar .
	Förbjudet	Repa, skada och modifiera inte nätsladden. Placera inte heller tunga föremål på nätsladden och dra inte i eller böj den, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar .
	Dra ut kontakten.	Om maskinen tappas eller dess hölje skadas ska du först slå ifrån strömbrytaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget, sedan kontakta en auktoriserad Toshiba Tec Corporation-representant för att få hjälp. Fortsatt användning av maskinen i detta tillstånd kan orsaka brand eller elektriska stötar .
	Dra ut kontakten.	Fortsatt användning av maskinen i ett onormalt tillstånd, till exempel om den producerar rök eller konstig lukt, kan orsaka brand eller elektriska stötar . Om det föreligger ett onormalt tillstånd ska du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätsladdens stickkontakt ur vägguttaget. Därefter kontaktar du din auktoriserade Toshiba Tec Corporation-representant för att få hjälp.
	Dra ut kontakten.	Om främmande föremål (metallfragment, vatten, vätskor m.m.) tränger in i maskinen ska du först slå ifrån strömbrytaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget, sedan kontakta en auktoriserad Toshiba Tec Corporation-representant för att få hjälp. Fortsatt användning av maskinen i detta tillstånd kan orsaka brand eller elektriska stötar .
	Dra ut kontakten.	När du drar ut nätsladden ska du vara noga med att hålla och dra i kontakten. Att dra i själva sladden kan leda till att de interna ledningarna skärs av eller blottas och orsaka brand eller elektriska stötar .
	Anslut en jordkabel.	Se till att utrustningen är ordentligt jordad. Förlängningskablar bör också vara jordade. Brand eller elektriska stötar kan inträffa om utrustningen är felaktigt jordad.
	Demontera inte utrustningen.	Ta inte bort några kåpor och reparera eller modifiera inte maskinen själv. Kontakta din auktoriserade Toshiba Tec Corporation-representant för att få hjälp. Du kan skadas av hög spänning, mycket varma delar eller vassa kanter inuti maskinen.
	Förbjudet	Använd inte sprayrengöringsmedel som består av brandfarlig gas för att rengöra denna produkt eftersom detta kan orsaka brand .
	Förbjudet	Var försiktig så att du inte skadar dig själv med skrivarens pappersskärare.

■ VAR FÖRSIKTIG



VAR FÖRSIKTIG

Detta anger att det finns en risk för **personskada** eller **skador** på föremål om maskinen hanteras felaktigt i strid med denna indikation.

Försiktighetsåtgärder

Följande försiktighetsåtgärder hjälper till att hålla maskinen i korrekt drift.

- Försök att undvika platser med följande ogynnsamma förhållanden:
 - temperaturer utanför de områden som anges i specifikationen
 - direkt solljus
 - hög fuktighet
 - delad strömkälla
 - kraftiga vibrationer
 - damm/gas.
- Rengör kåpan genom att torka den med en torr trasa eller en trasa som fuktats med ett mildt rengöringsmedel. ANVÄND ALDRIG THINNER ELLER ANDRA FLYKTIGA LÖSNINGSMEDEL på plastkåporna.
- ANVÄND ENDAST pappersmaterial SPECIFICERADE AV TOSHIBA TEC CORPORATION.
- FÖRVARA INTE papper där de kan utsättas för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller gas.
- Se till att skrivaren används på ett plant underlag.
- När en extern strömkälla, som en AC-adapter är ansluten till skrivaren, använd INTE någon enhet annan än AC-adaptern FSP060-RAAK3.
- Alla data som är lagrade i skrivarens minne kan gå förlorade i händelse av ett skrivarfel.
- Försök att undvika att använda utrustningen på samma strömförsörjning som högspänningsutrustning eller utrustning som kan orsaka nätstörningar.
- Koppla ur maskinen när du arbetar inuti den eller rengör den.
- Håll arbetsmiljön fri från statisk elektricitet.
- Placera inte tunga föremål ovanpå maskinen eftersom de kan falla och orsaka **skada**.
- Blockera inte maskinens ventilationsöppningar eftersom detta leder till att värme alstras inuti maskinen vilket kan orsaka **brand**.
- Luta dig inte mot maskinen. Den kan falla på dig och kan orsaka **skador**.
- Koppla ur maskinen när den inte används under en längre tidsperiod.
- Placera maskinen på en stabil och jämn yta.

Förfrågan gällande underhåll

- Använd vår underhållsservice.

När du har köpt maskinen ska du kontakta en auktoriserad Toshiba Tec Corporation-representant för hjälp en gång om året med att få insidan av maskinen rengjord.

Damm kan ansamlas inuti maskinen och kan orsaka **brand** eller **felfunktion**.

Rengöring är särskilt effektivt innan fuktiga regnperioder.
 - Vår förebyggande underhållsservice utför regelbundna kontroller och annat arbete som krävs för att upprätthålla maskinens kvalitet och prestanda, vilket i sin tur förebygger olyckor.
- För mer information kontakter du din auktoriserade Toshiba Tec Corporation-representant.
- Användning av insektsmedel och andra kemikalier
- Utsätt inte maskinen för insektsmedel eller andra flyktiga lösningsmedel. Detta leder till att kåpan eller andra delar skadas och kan få färgen att flagna.

Information till användare	1
Försiktighetsåtgärder för hantering av trådlösa kommunikationsapparater	4
Information om bestämmelser	4
Länder/regioner där enheten är godkänd för användning	5
Användningsföreskrifter	5
Säkerhetsåtgärder	6
Säkerhetssammanfattning	6
Symbolernas betydelser	6
VARNING	6
VAR FÖRSIKTIG	8
1. Produktöversikt	11
Introduktion	11
Funktioner	11
Uppackning	11
Vid köp av nätsladd	12
2. Komponentbeskrivning.....	14
Sett från framsidan och från baksidan	14
Insida	15
3. Tillbehör	16
4. Funktioner för manöverpanel	17
BV410D	17
BV420D	19
5. Skrivarinställning	20
Försiktighetsåtgärder	20
Installation av skrivaren	21
6. Anslutning av kablar	22
7. Anslutning av nätadaptern och nätsladden.....	23
8. Slå PÅ/AV skrivaren.....	24
Hur man slår på skrivaren	24
Hur man stänger av skrivaren	24
9. Öppna/stänga den övre luckan	25
Öppna den övre luckan	25
Stänga den övre luckan	25
10. Fylla på material	26
Fylla på materialrullen (etikettrulle och taggrulle)	26
Fylla på papper i löpande bana	29
11. Justera materialsensorerna.....	30
Pappersutmatningssensor	30
Svart markeringssensor	30
12. Utskriftsläge	31
Batch-läge	31
Skal-läge (tillval)	31
Skär-läge (tillval)	32
Extern materialstativ (tillval)	33
13. Underhåll	35
Skrivhuvud	35
Materialsensorer	35
Skrivvals	36
Skalmodul (tillval)	36
Materialhölje	36
Förvaring och hantering av pappersmaterial	37

14. Felsökning.....	38
Felsökning	38
Statuslampa	39
Borttagande av pappersmaterialet som fastnat	41
15. Skrivarspecifikationer.....	42
Skrivare	42
Tillval	44
16. Specifikation av pappersmaterial.....	45
Material	45

1. Produktöversikt

■ Introduktion

Tack för att du har köpt en av våra streckkodsskrivare. Denna bruksanvisning innehåller värdefull information om allt från allmänna inställningar till att kontrollera skrivarens funktion med hjälp av provutskrifter. Läs bruksanvisningen noggrant som en hjälp att uppnå maximal prestanda och livslängd på din skrivare. Se till att ha bruksanvisningen nära till hands och använd den som en daglig referens.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din Toshiba Tec Corporation-representant.

■ Funktioner

Skrivaren har följande funktioner:

Gränssnitt	Som standard har skrivaren en USB-port och en Ethernet-port. Det går även att bygga in trådlöst LAN, Bluetooth och seriegränssnitt (RS-232C) som tillval.
Lätt att använda	Skrivarmekanismen är utformad för enkelt handhavande och enkel åtkomst för underhåll.
Flexibel hårdvara	Klar och tydlig utskrift uppnås med ett skrivhuvud på 8 punkter/mm (203 dpi) (på BV410D-GS02-QM-S och BV420D-GS02-QM-S) med en hastighet på upp till 177,8 mm/sek (7"/sek) eller ett skrivhuvud på 11,8 punkter/mm (300 dpi) (på BV410D-TS02-QM-S och BV420D-TS02-QM-S) med en hastighet på upp till 127 mm/sek (5"/sek).
Komplett utbud av tillval	På denna skrivare går det även att installera följande utrustning som tillval: • Knivmodul • skalmodul • externt materialstativ • trådlöst LAN-gränssnitt • Bluetooth-gränssnitt • seriellt gränssnitt (RS-232C) • nätadapterkåpa.

■ Uppackning

1 Packa upp skrivaren.

2 Kontrollera att skrivaren inte har fått några repor eller andra skador.


Obs!

Toshiba Tec Corporation har inte något ansvar för eventuella skador eller liknande som uppkommit under frakten.

3 Behåll kartongen och förpackningsmaterialen för framtida transport av skrivaren.


■ Vid köp av nätsladd





I vissa länder medföljer det inte någon nätsladd med den här skrivaren. Om så är fallet behöver du köpa en godkänd nätsladd som uppfyller följande standard eller kontakta en auktoriserad Toshiba Tec Corporation-representant.

Land/ region	Byrå	Certifierings märke	Land/ region	Byrå	Certifierings märke	Land/ region	Byrå	Certifierings märke
Australien	SAA		Tyskland	VDE		Sverige	SEMKKO	
Österrike	OVE		Irland	NSAI		Schweiz	SEV	
Belgien	CEBEC		Italien	IMQ		Storbritannien	ASTA	
Kanada	CSA		Japan	METI		Storbritannien	BSI	
Danmark	DEMKO		Nederländerna	KEMA		USA	UL	
Finland	FEI		Norge	NEMKO		Europa	HAR	
Frankrike	UTE		Spanien	AEE		Taiwan	CNS	
Sydafrika	SABS							

Nätsladdsanvisningar

1. För användning med 100–125 V AC nätförsörjning, välj en strömkabel märkt med min. 125 V, 10 A.
2. För användning med 200–240 V AC nätförsörjning, välj en strömkabel märkt med min. 250 V, 10 A.
3. Välj en strömkabel som är maximalt 2 m lång.
4. Strömkabelns kontakt som ansluts till nätadaptern måste kunna föras in i en ICE-320-C14-kontakt. Form enligt följande bild.



Land/region	Nordamerika	Europa	Storbritannien	Australien	Sydafrika
Nätsladd					
Märkt (min.) Typ	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191- godkänd, Lätt eller vanlig driftart	250 V, 6 A H05VV
Ledarstorlek (min.)	Nr. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Kontaktkonfiguration (lokalt godkänd typ)					
Märkt (min.)	125 V, 10 A	250 V, 10 A	250 V ^{*1}	250 V ^{*1}	250 V ^{*1}

*1 Ätminstone 125 % av produktens märkström.

2. Komponentbeskrivning

Namnen på de delar som presenteras i detta avsnitt används i de följande kapitlen.



■ Sett från framsidan och från baksidan



⚠ VAR FÖRSIKTIG

MEKANISK FARA

För att undvika skador, var noga med att inte klämma fingrarna i pappersskåran när du öppnar eller stänger den övre luckan.

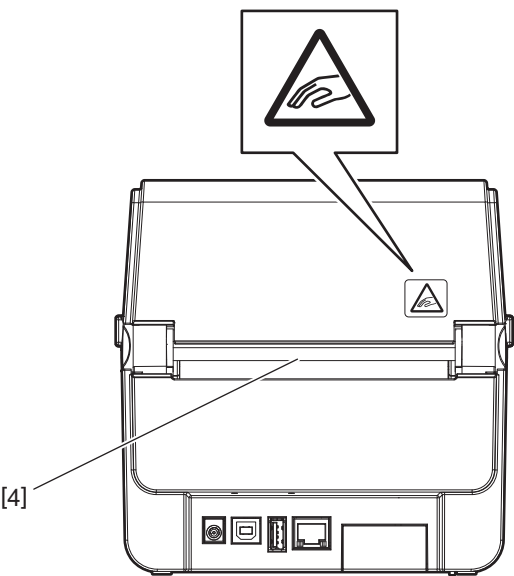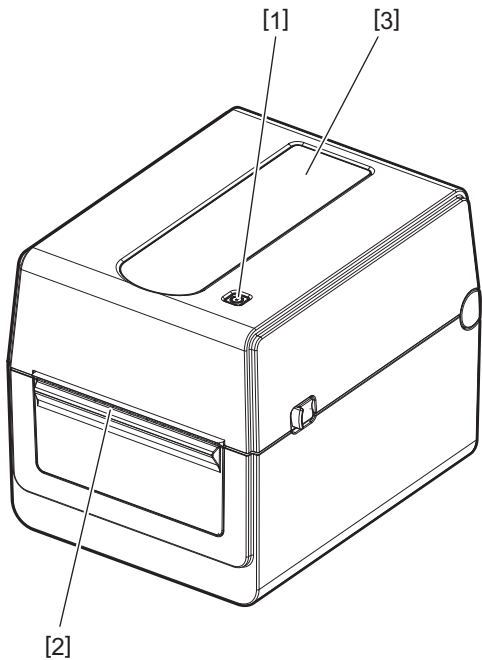

Nr	Komponentnamn	Nr	Komponentnamn
1	Knappen [POWER]	3	Materialvisningsfönster
2	Materialöppning	4	Pappersskåra

Obs!

Se  sid.22 ”6. Anslutning av kablar” vad gäller gränssnitten på baksidan.


■ **Insida**



⚠ VARNING


VARMT YTA

Du riskerar att bränna dig.
Rör inte skrivhuvudet eller området omkring det direkt efter utskrift.
Skrivhuvudet blir mycket varmt under utskrift.

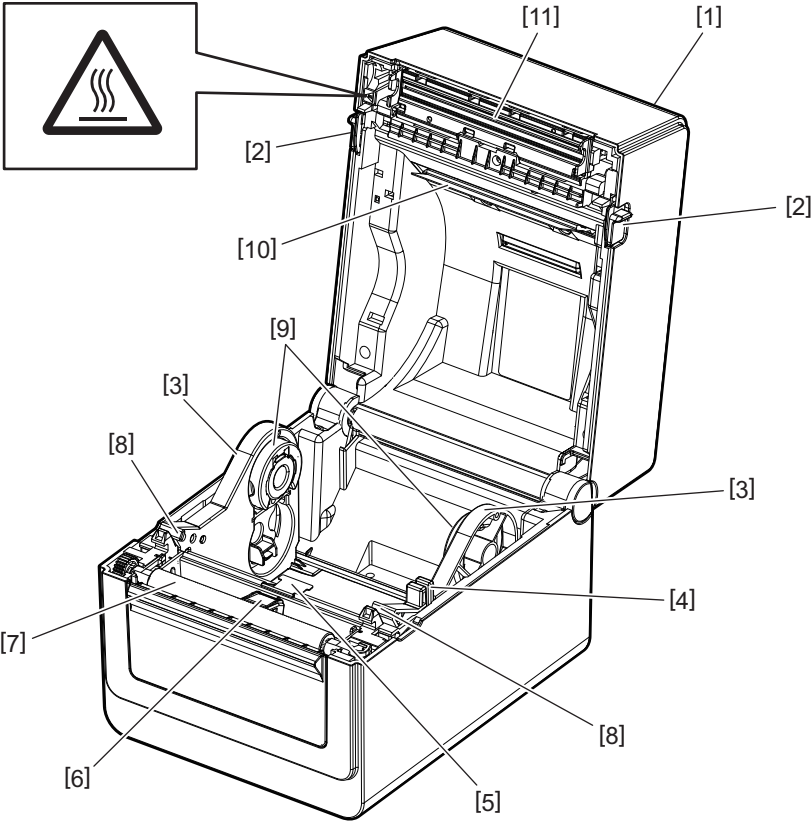

Nr	Komponentnamn	Nr	Komponentnamn
1	Övre lucka	7	Skrivvals
2	Spärrar (vänster, höger)	8	Materialstöd (vänster, höger)
3	Materialrullehållare	9	Stomhållare (vänster, höger)
4	Hållarens låsspak	10	Materialdämpare (övre)
5	Materialdämpare (undre)	11	Skrivhuvud
6	Materialsensorer		

3. Tillbehör

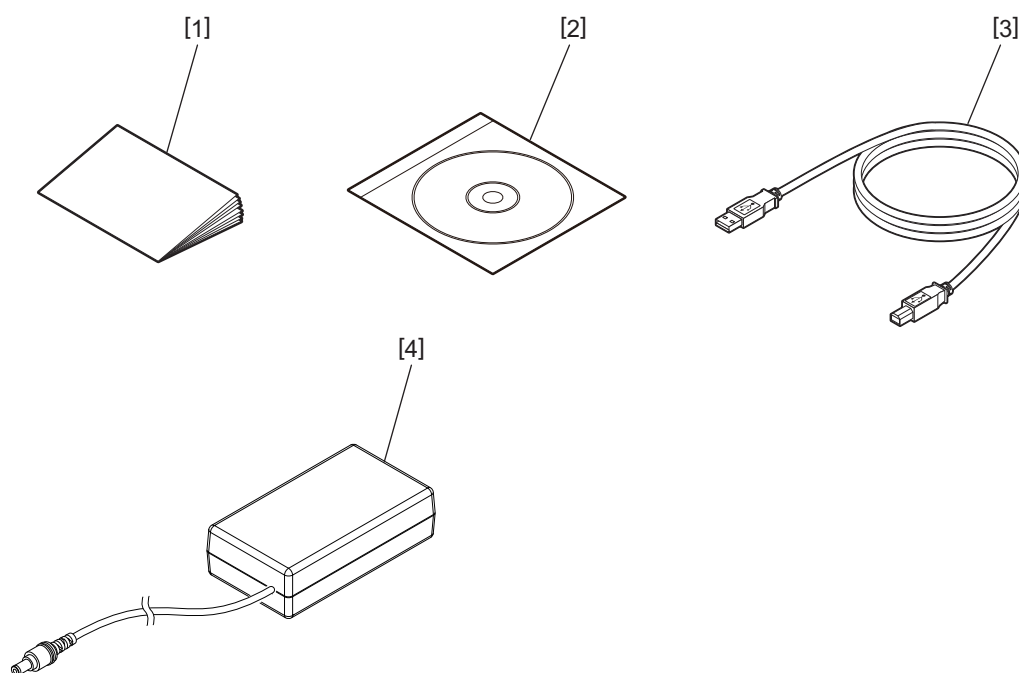


Nr	Komponentnamn	Nr	Komponentnamn
1	Bruksanvisning	3	USB-kabel
2	CD-ROM	4	Nätadapter

4. Funktioner för manöverpanel

Knapparna på manöverpanelen används för att använda och konfigurera skrivaren.

■ BV410D

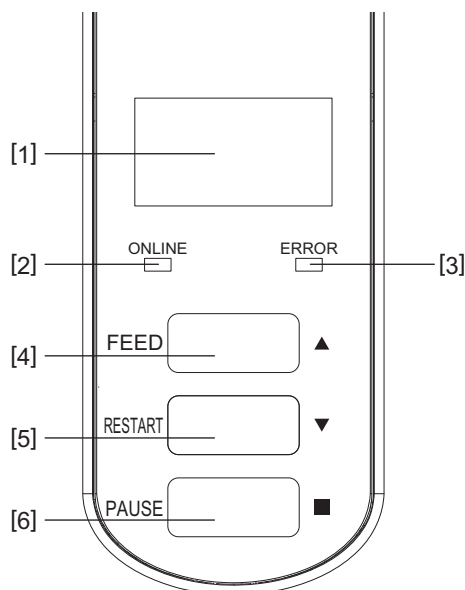


Nr	Namn	Funktion/användning
1	LCD (Liquid Crystal Display)	• Visar ikonerna för skrivarstatus, som radiointensitet etc. • Skrivarstatus anges i alfanumeriska tecken eller symboler.
2	ONLINE-lampa	• Lyser när skrivaren är i onlineläge. • Blinkar när skrivaren kommunicerar med en värddator.
3	ERROR-lampa	Lyser om ett kommunikationsfel uppstår, pappret tar slut eller skrivaren inte fungerar korrekt.
4	Knappen [FEED]	Om du trycker på denna knapp när skrivaren är i onlineläge matas ett ark av materialet fram. På Hjälp-skärmen eller valskärmen används knappen för att flytta markören uppåt.
5	Knappen [RESTART]	• Återställer skrivaren till onlineläge när du trycker på knappen efter att ha åtgärdat ett fel. • Återupptar utskriften om du trycker på knappen när skrivaren har pausats. • Används för att starta om skrivaren genom att lämna Hjälp-skärmen eller flytta markören nedåt på valskärmen.
6	Knappen [PAUSE]	• Pausar utskriften. • Återställer skrivaren när den har pausats eller om ett fel har uppstått. • På Hjälp-skärmen eller valskärmen används knappen för att markera objekt.


Obs!

Om ett fel skulle inträffa tänds skrivarens ERROR-lampa och ett meddelande visas på LCD-skärmen. Mer information finns på  sid.38 ”14. Felsökning”.

<Ikoner på LCD-skärmen>

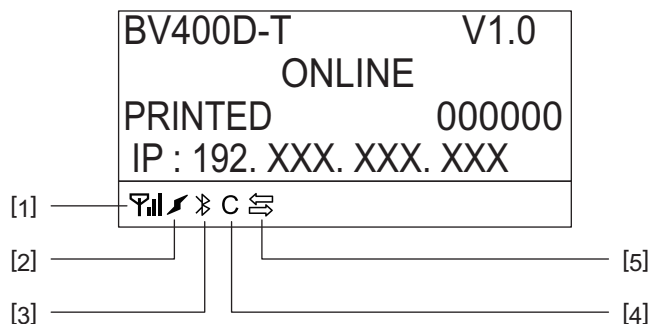

Nr	Namn	Ikön	Funktion/användning	
1	Trådlöst LAN		Visas när trådlöst LAN finns installerat. Styrkan på den trådlösa LAN-anslutningen anges i fyra nivåer.	
2	Anslutning		Söker	Visas när trådlöst LAN finns installerat. Om radiovågorna från en särskild åtkomstpunkt förloras söker skrivaren efter en ny punkt och ansluts automatiskt.
			Trådlöst LAN ansluts	
3	Bluetooth-anslutning		Bluetooth ansluts	Anger Bluetooth-anslutningsstatusen när tillvalet Bluetooth är installerat.
			Bluetooth går att ansluta	
4	Bluetooth-läge		Bluetooth ansluts	Visas under automatisk återanslutning av Bluetooth.
5	Datamottagning		Dataöverföring/ mottagning	Anger status för dataöverföring.

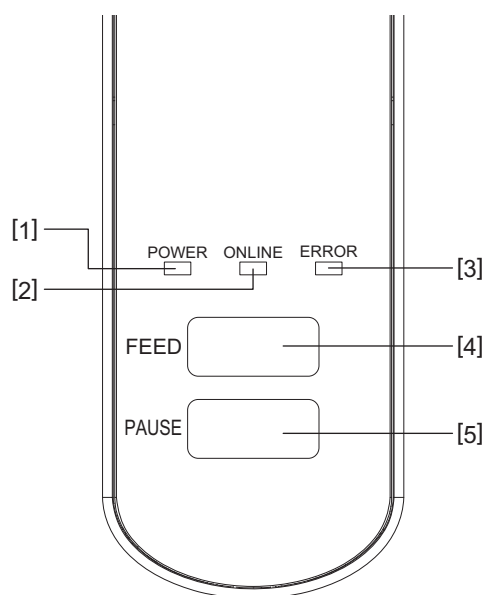

Nr	Namn	Funktion/användning
1	POWER-lampa	Lyser när skrivaren är påslagen.
2	ONLINE-lampa	• Lyser när skrivaren är i onlineläge. • Blinkar när skrivaren kommunicerar med en värddator.
3	ERROR-lampa	Lyser om ett kommunikationsfel uppstår, pappret tar slut eller skrivaren inte fungerar korrekt.
4	Knappen [FEED]	Om du trycker på denna knapp när skrivaren är i onlineläge matas ett ark av materialet fram.
5	Knappen [PAUSE]	• Pausar utskriften. • Återställer skrivaren när den har pausats eller om ett fel har uppstått.

Obs!

Om ERROR-lampan lyser betyder det att det har uppstått ett fel i skrivaren.
Mer information finns på  sid.38 "14. Felsökning".

5. Skrivarinställning

I detta kapitel beskrivs vilka åtgärder som krävs för att konfigurera skrivaren innan den tas i drift.

VARNING

Undvik att använda skrivaren på platser där den exponeras för starkt ljus (t.ex. direkt solljus eller ljus från skrivbordslampor).

Sådant ljus kan påverka sensorerna i skrivaren och orsaka fel.

■ Försiktighetsåtgärder

För att försäkra bästa driftsmiljö och för att garantera säkerheten för användaren och utrustningen ska du observera följande försiktighetsåtgärder.

- Använd skrivaren på en stabil och jämn yta på en plats fri från fukt, hög temperatur, damm, vibrationer eller direkt solljus.
- Håll arbetsmiljön fri från statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan orsaka skador på känsliga inre delar.
- Se till att skrivaren är ansluten till en ren källa till växelström och att inga andra högspänningssenheter som kan orsaka linjestörningar är anslutna till samma strömkälla.
- Se till att skrivaren endast ansluts till en växelströmskälla som har en ordentligt jordad anslutning.
- Använd inte skrivaren med luckan öppen. Var försiktig så att inte fingrar eller klädesplagg fastnar i någon av skrivarens rörliga delar.
- Se till att stänga av skrivaren och koppla ur nätadaptern innan du rengör eller öppnar skrivaren för att arbeta på insidan.
- För bästa resultat, och för längre livslängd hos skrivaren, använd endast Toshiba Tec Corporation-rekommenderade pappersmaterial. (Se handboken om förbrukningsmaterial (Supply Manual).)
- Förvara pappersmaterialet enligt anvisningarna i "Förvaring och hantering av pappersmaterial" i denna bruksanvisning.
- Skrivarmekanismen innehåller högspänningskomponenter. Därför ska du aldrig ta bort någon av maskinens kåpor. Det kan orsaka elektriska stötar.
Skrivaren innehåller också många känsliga komponenter. Om de hanteras av ej auktoriserad personal kan de skadas.
- Rengör skrivarens utsida med en ren och torr trasa eller en ren trasa som fuktats med ett mildt rengöringsmedel.
- Skrivhuvudet och dess omgivande delar blir mycket varma under utskrift. Om du rör det när det är varmt kan du bränna dig. Vänta därför tills skrivaren har svalnat ordentligt innan du rengör den.
Använd endast Toshiba Tec Corporation-rekommenderad skrivhuvudrengöring för att rengöra skrivhuvudet.
- Stäng inte av strömmen till skrivaren och ta inte bort nätsladden när skrivaren skriver ut eller om någon av lamporna blinkar.
- Skrivaren ska placeras i närheten av vägguttaget och på så sätt att stickkontakten enkelt kan tas ut ur vägguttaget.
- Minst en gång om året bör du koppla ur stickkontakten från vägguttaget och rengöra dess stift. Damm och smuts som ansamlas kan orsaka brand på grund av den värme som frigörs av elektriskt läckage.
- Om skrivaren inte används under en längre tid bör du avlägsna trycket på etiketterna genom att dra spärrarna mot dig och lossa den övre luckan.

■ Installation av skrivaren

I detta avsnitt beskrivs vilka åtgärder som krävs för att konfigurera skrivaren.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- För att upprätta en anslutning med en värddator krävs en RS-232C-, Ethernet- eller USB-kabel.
 - RS-232C-kabel: 9 stift (använd inte en nollmodemkabel)
 - Ethernet-kabel: 10/100 base
 - USB-kabel: V2.0 (full hastighet)
- Genom att använda Windows-drivrutiner kan du skriva ut från Windows-program. Skrivaren kan även styras med sina egna programmeringskommandon. Kontakta din Toshiba Tec-representant för mer information.

1 Packa upp skrivaren och dess tillbehör från kartongen.

2 Placera skrivaren på platsen där den ska användas.

Se "Säkerhetsåtgärder" om hur du installerar och använder skrivaren på ett korrekt sätt.

3 Kontrollera att skrivaren är avstängd.

Se  sid.24 "8. Slå PÅ/AV skrivaren".

4 Anslut skrivaren till en värddator eller ett nätverk med en RS-232C-, Ethernet- eller USB-kabel.

Se  sid.22 "6. Anslutning av kablar".

5 Anslut nätadaptern till skrivaren och anslut sedan nätsladden till ett jordat eluttag.

Se  sid.23 "7. Anslutning av nätadaptern och nätsladden".

6 Fyll på pappersmaterial.

Se  sid.26 "10. Fylla på material".

7 Justera materialsensorerna så att de passar det pappersmaterial som ska användas.

Se  sid.30 "11. Justera materialsensorerna".

8 Installera skrivardrivrutinerna på värddatorn.

Se "Skrivardrivrutiner" (Printer Driver) på CD-skivan.

9 Slå på strömmen.


Se  sid.24 "8. Slå PÅ/AV skrivaren".

6. Anslutning av kablar

I detta kapitel beskrivs hur du ansluter kommunikationskablar till skrivaren från värddatorn eller andra enheter. Med denna skrivare kan du använda tre olika slags kablar.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


- Se till att ansluta seriekabeln medan skrivaren och värddatorn är avstängda.
- Om du försöker ansluta kabeln medan skrivaren och värddatorn är påslagna kan det orsaka skador, elektriska stötar eller kortslutning.

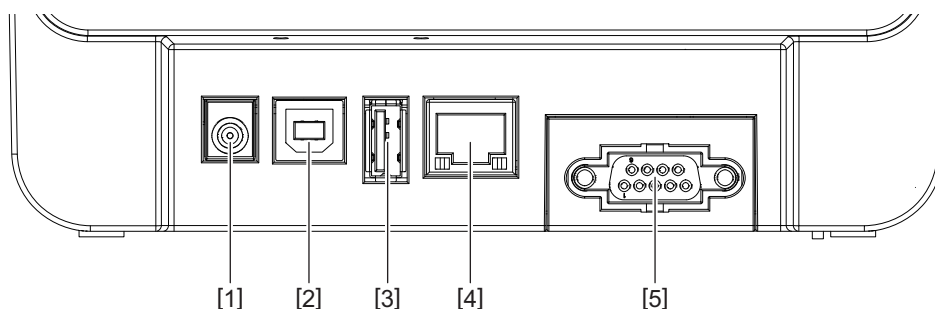

Nr	Komponentnamn	Användning
1	Strömingång	Hit ansluts nätadaptern.
2	USB-gränssnitt för anslutning av värddator	Hit ansluts en USB-kabel från en av värddatorns USB-portar. Använd en USB-kabel som har en kontakt av typ B i ena änden.
3	USB-gränssnitt för anslutning av USB-minne	Hit ansluts en annan enhet med en USB-kabel. T.ex. nedladdning av inbyggd programvara, expansion av flash-ROM med hjälp av ett USB-minne etc. och inte för användare.
4	Ethernet-gränssnitt	Hit ansluts en Ethernet-kabel för anslutning till ett nätverk. Det går också att ansluta direkt till värddatorns Ethernet-port. Obs! • Var noga med att använda en Ethernet-kabel som uppfyller standarderna. 10 BASE-T: Kategori 3 eller högre 100 BASE-TX: Kategori 5 eller högre Kabellängd: Upp till 100 m segmentlängd • Om det uppstår kommunikationsfel till följd av radiofrekvensstörningar använder du en skärmad kabel (STP).
5	Seriellt gränssnitt (RS-232C) (tillval)	Hit ansluts en seriell kabel från en av värddatorns USB-portar.

7. Anslutning av nätadaptern och nätsladden


1 Anslut nätsladden [1] till nätadaptern [2].

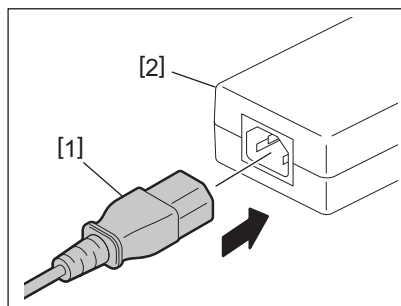

Obs!

Om ingen nätsladd medföljer skrivaren ska du köpa en korrekt sådan. Se  sid.12 "Vid köp av nätsladd".

2 Sätt i nätadapterkontakten [3] i strömingången [4] på baksidan av skrivaren.

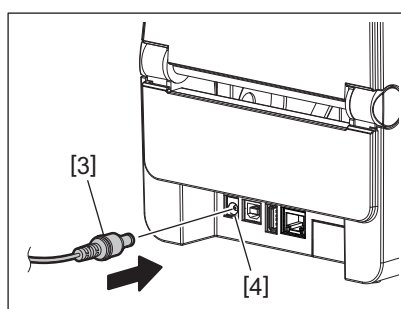

3 Anslut den andra änden av nätsladden till ett jordat vägguttag.

8. Slå PÅ/AV skrivaren

VAR FÖRSIKTIG

- Tryck på skrivarens [POWER]-knapp för att slå av eller på skrivaren.
Slå inte på/av skrivaren genom att dra ur nätsladden eftersom det kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador på skrivaren.
- Stäng inte av strömmen under utskrift eftersom det kan orsaka pappersstopp eller skador på skrivaren.
- Stäng inte av skrivaren medan ONLINE-lampan blinkar eftersom det kan leda till förlust eller korruption av data som hämtas.

■ Hur man slår på skrivaren

Obs!

Om skrivaren är ansluten till en värddator rekommenderar vi att du slår på skrivaren först och därefter värddatorn.

<BV410D>

1 När skrivaren är avstängd, håll knappen [POWER] intryckt i några sekunder.

2 Kontrollpanelens LCD-skärm tänds.

Om skrivaren är ansluten till en värddator tänds ONLINE-lampan.

<BV420D>

1 När skrivaren är avstängd, håll knappen [POWER] intryckt i några sekunder.

2 Kontrollpanelens POWER-lampa tänds.

Om skrivaren är ansluten till en värddator tänds ONLINE-lampan.

Obs!

- Cirka 30 sekunder krävs för att genomföra laddning av teckensnitt med öppen typ efter att strömmen slagits på. ONLINE-lampan börjar blinka (intervall: 0,5 sek) när 10 sekunder har gått från att strömmen slagits på. När laddning av teckensnitt med öppen typ genomförts ändras statusen för ONLINE-lampan till tänd. När ONLINE-lampan blinkar kan utskriftsdata tas emot. Det går dock inte att skriva ut filer som inkluderar teckensnitt med öppen typ.
- Om ERROR-lampan lyser betyder det att det har uppstått ett fel i skrivaren.
Mer information finns på  sid.38 ”14. Felsökning”.

■ Hur man stänger av skrivaren

Obs!

Om skrivaren är ansluten till en värddator rekommenderar vi att du stänger av värddatorn först och därefter skrivaren.

<BV410D>

1 Om skrivaren är ansluten till en värddator kontrollerar du att kontrollpanelens ONLINE-lampa lyser (inte blinkar).

2 Tryck och håll in [POWER]-knappen. LCD-skärmen släcks och skrivaren stängs av.

Om skrivaren är ansluten till en värddator kontrollerar du att kontrollpanelens ONLINE-lampa har släckts.

<BV420D>

1 Kontrollera att kontrollpanelens ONLINE-lampa lyser (inte blinkar).


2 Tryck och håll in [POWER]-knappen. Alla lampor släcks och skrivaren stängs av.

Om skrivaren är ansluten till en värddator kontrollerar du att kontrollpanelens ONLINE-lampa har släckts.

9. Öppna/stänga den övre luckan


■ Öppna den övre luckan

Skjut spärren [1] åt sidan och öppna den övre luckan [2].

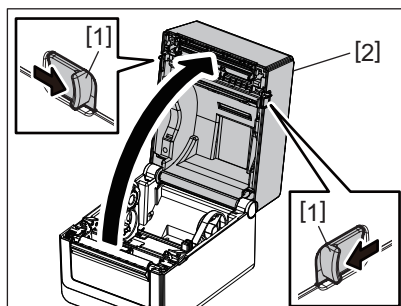

■ Stänga den övre luckan

Stäng den övre luckan.

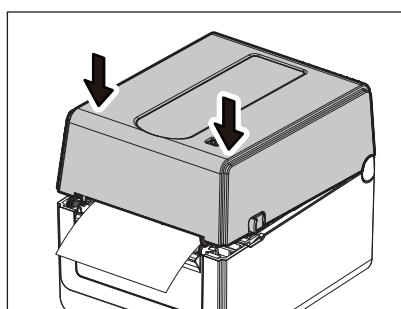

Obs!

Var noga med att stänga den övre luckan helt. I annat fall kan utskriftskvaliteten försämrast.

10. Fylla på material

I detta kapitel beskrivs hur du fyller på pappersmaterial i skrivaren. Denna skrivare är avsedd för utskrift på materialrulle (etikettrulle och taggrulle) samt på papper i löpande bana. Använd pappersmaterial som har godkänts av Toshiba Tec Corporation.

⚠ VARNING

Rör inte skrivhuvudet eller området omkring det direkt efter utskrift.
Skrivhuvudet blir mycket varmt under utskrift. Om du rör det när det är varmt kan du bränna dig.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


- För att undvika skador, var noga med att inte klämma fingrarna i pappersskåran när du öppnar eller stänger den övre luckan.
- Rör inte skrivhuvudet.
Det kan orsaka skadade punkter på grund av statisk elektricitet eller andra problem med utskriftskvaliteten.

■ Fylla på materialrullen (etikettrulle och taggrulle)

1 Öppna den övre luckan.


Mer information finns på  sid.25 ”9. Öppna/stänga den övre luckan”.

2 Håll i hållarens låsspak [1] och skjut materialhållaren [2] utåt.

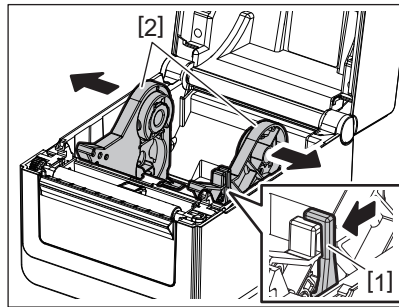


Obs!

- Var noga med att kalibrera materialsensorerna varje gång du byter materialtyp.
Mer information finns i ”BV400-serien: Specifikation av huvudfunktioner” (Key Operation Specification) på CD-skivan.
- Nedan anges storleken på det pappersmaterial som ska användas i skrivaren.
 - Rulldiameter: Max. 127 mm (5")
 - Inre stomdiameter: 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5") eller 42 mm (1,65")
- Om rullens diameter är större än 127 mm (5") och den inre stomdiametern överstiger 76,2 mm (3") krävs ett externt materialstativ (tillval).
Mer information finns på  sid.33 ”Externt materialstativ (tillval)”.
- När skrivaren lämnar fabriken är storleken på stomhållaren i materialrullehållaren [1] inställd till 38,1 mm (1,5") och 42 mm (1,65"). Om du använder en materialrulle vars inre stomdiameter är 25,4 mm (1"), ta bort stomhållaren [2], slå på den och placera den i skrivarens hölje enligt bilden nedan.

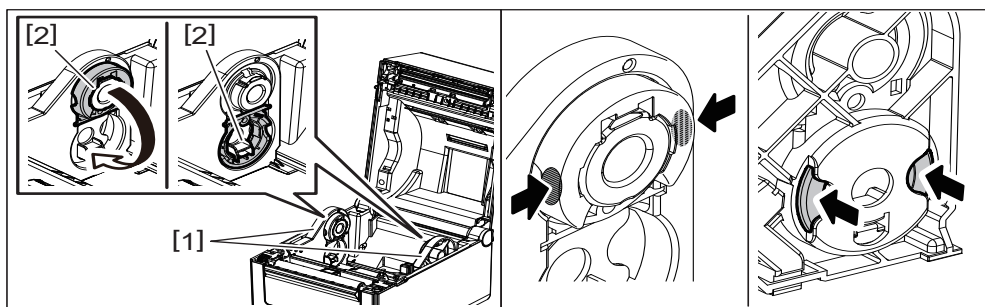


- Det går att skriva ut med en materialrulle rullad utåt [1] och en rullad inåt [2]. (Se bilden nedan.) Placera materialrullen så att utskriftssidan är uppåt.

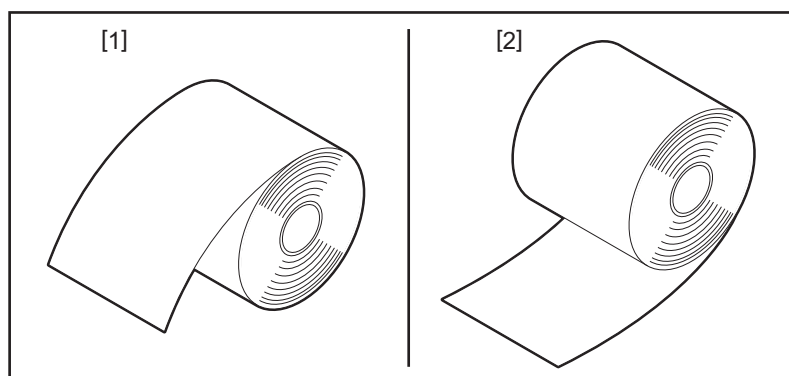

3 Placera materialrullen.

Placera materialrullen [1] mellan materialrullehållarna [2] med utskriftssidan uppåt.

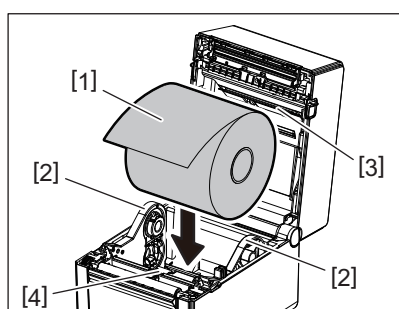


Obs!

När materialrullen placeras ska man vara försiktig så att den inte viks när den kommer i kontakt med materialdämparen (övre) [3] och materialdämparen (undre) [4] som sitter fast på det övre skyddet på skrivaren.

4 Justera materialstöden [1] efter materialrullens bredd.


Håll i hållarens låsspak [2] och skjut materialhållaren [3] inåt så att materialrullen sitter fast.

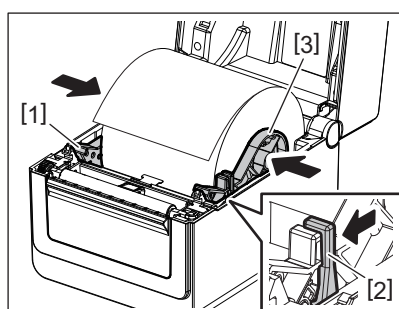

Obs!

- Kontrollera att utskriftssidan ligger uppåt.

- Klipp av materialets ände med hjälp av en sax.

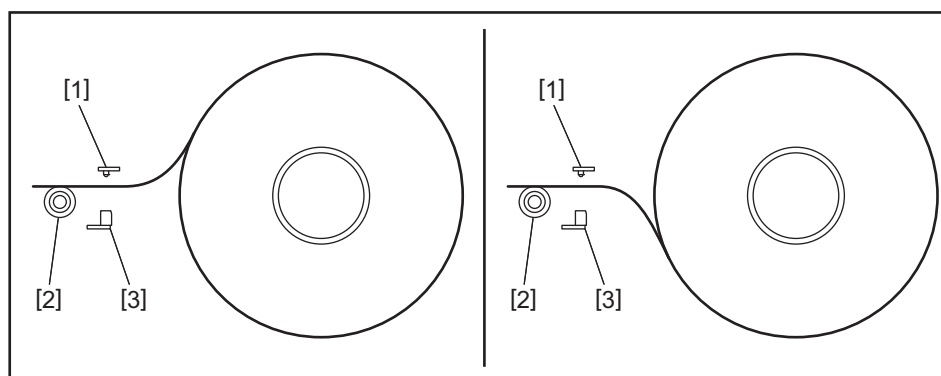


[1] Pappersutmatningssensor

[2] Skrivvals

[3] Svart markeringssensor

5 Fyll på pappersmaterial.

För materialet genom materialstöden [1] och dra materialet tills det når skrivarens framsida.

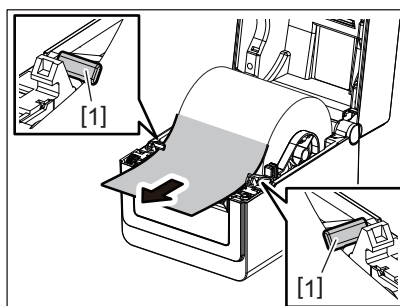

Obs!

Se till att materialstöden inte klämmer ihop materialet för mycket. Det kan leda till att materialet böjs vilket kan orsaka papperstrassel eller felmatning.

6 Justera materialsensorerna.

Mer information finns på  sid.30 ”11. Justera materialsensorerna”.

7 Stäng den övre luckan.

Mer information finns på  sid.25 ”9. Öppna/stänga den övre luckan”.

Obs!

Var noga med att stänga den övre luckan helt. I annat fall kan utskriftskvaliteten försämrats.

8 Tryck på knappen [FEED].


Kontrollera att materialet matas fram som det ska.

■ Fylla på papper i löpande bana

Obs!

- Vänd pappersbunten så att utskriftssidan riktas uppåt.
- Placera pappersbunten parallellt med pappersskåran.
- Kontrollera att gränssnittskabeln och nätsladden inte hindrar matningen av pappret i löpande bana.


- 1 Placera bunten med papper i löpande bana [1] bakom skrivaren och för in den främre papperskanten i pappersskåran [2].**

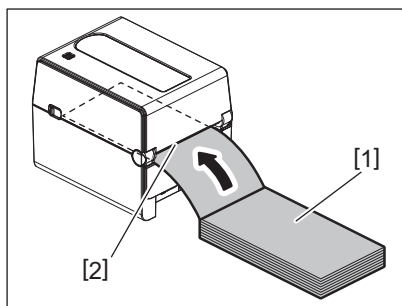

- 2 Öppna den övre luckan.**

Mer information finns på  sid.25 ”9. Öppna/stänga den övre luckan”.

- 3 För materialet genom materialstöden [1] och dra materialet tills det når skrivarens framsida.**

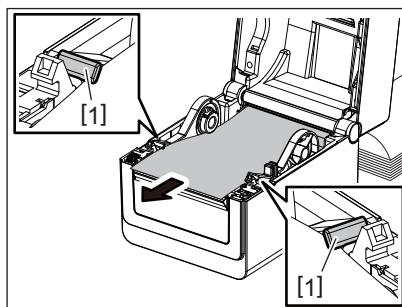

Obs!

Se till att materialstöden inte klämmer ihop materialet för mycket. Det kan leda till att materialet böjs vilket kan orsaka papperstrassel eller felmatning.

- 4 Stäng den övre luckan.**

Mer information finns på  sid.25 ”9. Öppna/stänga den övre luckan”.

11. Justera materialsensorerna


Skrivaren är utrustad med två sorters materialsensorer enligt nedan.
Pappersutmatningssensor (avkänning): Känner av avståndet mellan etiketterna.
Svart markeringssensor (reflektor): Känner av svarta markeringar på materialets baksida.

Obs!

- Om du byter materialtyp behöver du justera dessa två sensorers känslighet.
- I annat fall upptäcks inte de tryckta svarta markeringarna och fel uppstår till följd av detta.

■ Pappersutmatningssensor

- Pappersutmatningssensorn har ett fast läge [1]. Inpassa den utskjutande svarta markeringssensorn [2] till läget som visas på bilden nedan.
- Var noga med att kalibrera materialsensorerna varje gång du byter materialtyp. Mer information finns i "BV400-serien: Specifikation av huvudfunktioner" (Key Operation Specification) på CD-skivan.

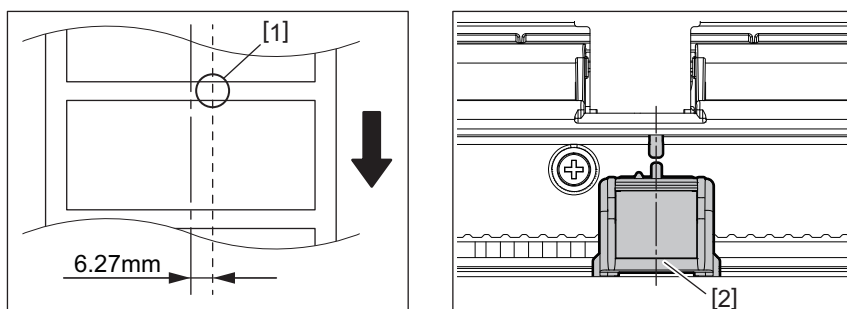


Obs!

Pappersutmatningssensorn är placerad 6,27 mm till höger om materialets mitt.


■ Svart markeringssensor

- 1 Skjut den svarta markeringssensorn [2] åt höger eller vänster så att den ligger i linje med mitten på den svarta markeringen på materialet.**

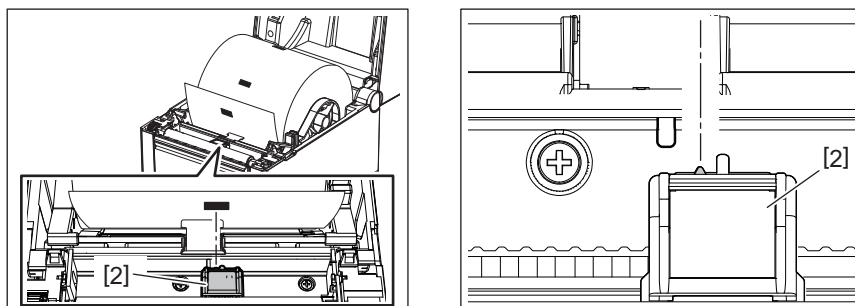

Tips

Den svarta markeringssensorn kan flyttas över hela materialets bredd [3].

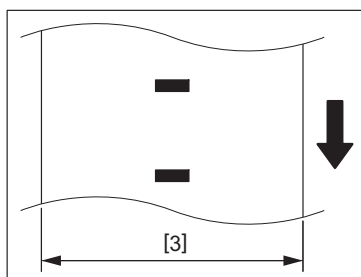

- 2 Justera den svarta markeringssensorns känslighet.**

Mer information finns i "BV400-serien: Specifikation av huvudfunktioner" (Key Operation Specification) på CD-skivan.

12. Utskriftsläge

Det finns fyra utskriftslägen tillgängliga på skrivaren.

■ Batch-läge

I batch-läget skrivs materialet ut kontinuerligt och matas tills antalet utskrifter som angetts i utskriftskommandot har skrivits ut.

Obs!

För att separera utskrivet material från skrivaren i batch-läge, se till att riva av materialet i materialöppningen med händerna. (Om den valfria skalmodulen finns installerad river du av materialet utanför skalplattan.) Om du av misstag river av materialet vid skrivhuvudet, se till att mata ut en etikett (10 mm eller mer) med [FEED]-knappen innan nästa utskrift. I annat fall kan papperstrassel uppstå.

■ Skal-läge (tillval)

Om den valfria skalmodulen finns installerad och utskrift sker i skal-läge tas skyddspappret automatiskt av från etiketten varje gång en etikett skrivs ut.


Obs!

När du skriver ut etiketter utan att ta bort skyddspappret från dem är det inte nödvändigt att föra materialet genom materialskåran


1 Placera materialet.

Mer information finns på  sid.26 ”10. Fylla på material”.


2 Öppna skalmodulen [1].

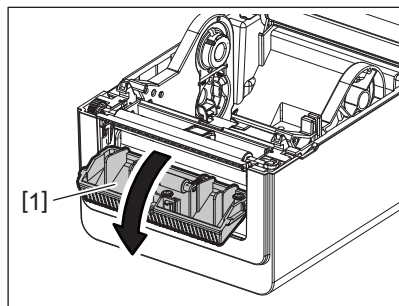


3 Ta bort ett antal etiketter [2] från materialets främre ände så att skyddspappret frigörs.

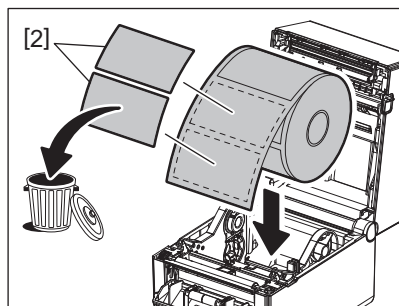

4 För in skyddspappret [3] mellan skalmatningshjulet [4] och avskalningsstången [5].

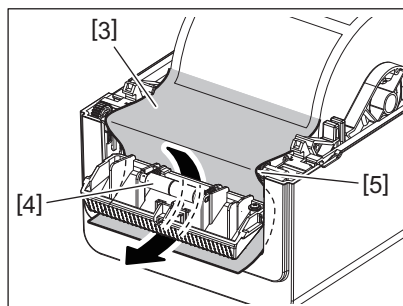

5 Stäng skalmodule[n] [2] samtidigt som materialet dras mot dig så att dess skyddspapper [1] inte lossas.

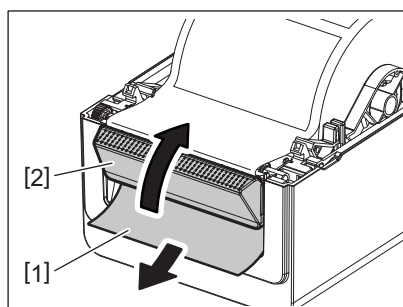

6 Stäng den övre luckan.

Mer information finns på  sid.25 ”9. Öppna/stänga den övre luckan”.

■ Skär-läge (tillval)

När den valfria knivmodulen finns installerad skärs materialet av automatiskt.

⚠ VARNING

FARLIGA RÖRLIGA DELAR – HÅLL FINGRAR OCH ANDRA KROPPSDELAR PÅ AVSTÅND
Kniven är vass, så var försiktig så att du inte skadar dig själv när du hanterar den.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


- Var noga med att enbart skära av skyddspappret.
Om etiketter skärs av med kniven fastnar lim på kniven vilket kan påverka skärkvaliteten och förkorta knivens livslängd.
- Användning av taggpapper med en tjocklek som överskrider maximalt angivet värde kan påverka knivens livslängd.

1 Placera materialet.

Mer information finns på  sid.26 ”10. Fylla på material”.

2 Fyll på pappersmaterial.

Placera materialet mellan materialstöden [1] och för in det genom materialöppningen [2] på knivmodulen.

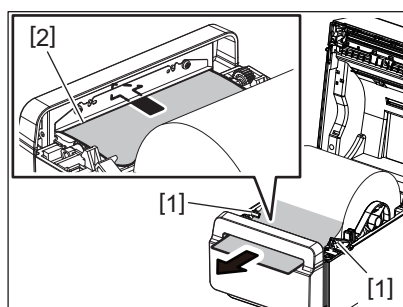

Obs!





Se till att materialstöden inte klämmer ihop materialet för mycket. Det kan leda till att materialet böjs vilket kan orsaka papperstrassel eller felmatning.

3 Stäng den övre luckan.

Mer information finns på  sid.25 ”9. Öppna/stänga den övre luckan”.

■ Externt materialstativ (tillval)


Om rullens diameter är större än 127 mm (5") och den inre stomdiameter överstiger 76,2 mm (3") krävs ett externt materialstativ (tillval).

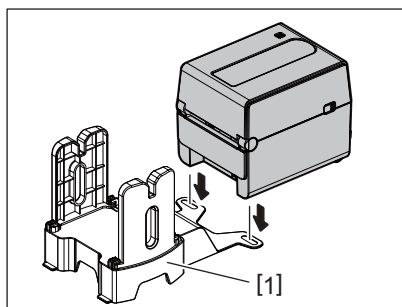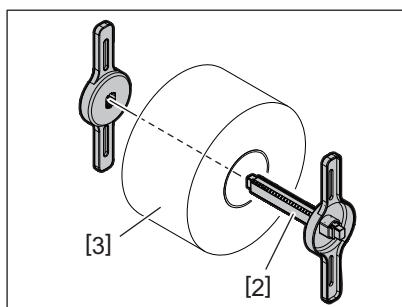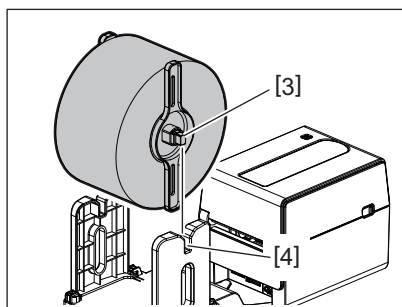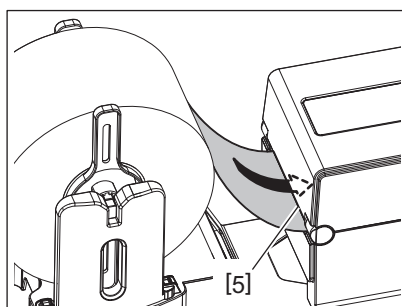1 Montera det externa materialstativet [1] vid foten på skrivarens undersida.**2 För in materialskaftet [2] i mitten av materialrullen [3].****3 För in materialskaftet [3] i skåran [4] på det externa materialstativet.****4 För in pappersmaterialets främre kant i pappersskåran [5] på knivmodulen.**

5 Öppna den övre luckan.

Mer information finns på  sid.25 ”9. Öppna/stänga den övre luckan”.

6 För materialet genom materialstöden [1] och dra materialet tills det når skrivarens framsida.

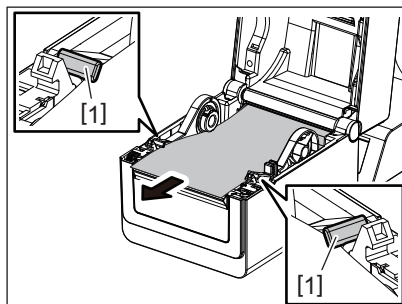

Obs!

Se till att materialstöden inte klämmer ihop materialet för mycket. Det kan leda till att materialet böjs vilket kan orsaka papperstrassel eller felmatning.

7 Stäng den övre luckan.

Mer information finns på  sid.25 ”9. Öppna/stänga den övre luckan”.

13. Underhåll

I detta kapitel beskrivs rutinunderhållet av skrivaren.

För att skrivaren ska fortsätta fungera med hög prestanda bör du utföra rutinunderhåll regelbundet eller varje gång som pappersmaterialet byts ut.

Om skrivaren används intensivt (hög genomströmning) ska rutinunderhåll utföras dagligen. Om skrivaren inte används intensivt (låg genomströmning) ska rutinunderhåll utföras varje vecka.

⚠ VARNING


- För säkerhets skull ska du se till att stänga av strömmen till skrivaren och dra ut stickkontakten från vägguttaget innan du rengör skrivaren och dess insida.
- För att undvika skador, var noga med att inte klämma fingrarna i pappersskåran när du öppnar eller stänger den övre luckan. Du riskerar att skada dig.
- Skrivhuvudet blir mycket varmt under utskrift. Rör därför inte skrivhuvudet eller området omkring det direkt efter utskrift. Om du rör det när det är varmt kan du bränna dig.
- Håll inte vatten direkt på skrivaren. Det kan orsaka skador, brand eller elektriska stötar.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Låt inte några spetsiga föremål komma i kontakt med skrivhuvudet eller valsen. Det kan skada dem.
- Använd aldrig flyktiga rengöringsmedel som thinner eller bensen. Det kan missfärga kåpan, orsaka utskriftsfel eller skada skrivaren.
- Vidrör inte skrivhuvudet med dina bara händer. Det kan orsaka statiskt elektricitet och därmed skada skrivhuvudet.

■ Skrivhuvud


- 1 Stäng av strömmen och öppna den övre luckan.**
- 2 Rengör skrivhuvudet med skrivhuvudrengöringsmedel, en bomullspinne eller en mjuk trasa som fuktats lätt med etylalkohol.**

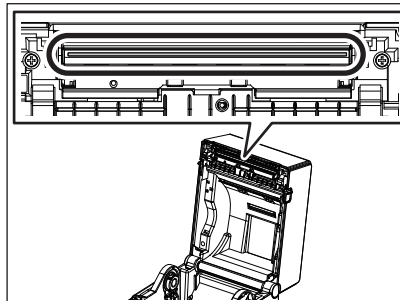

■ Materialsensorer


- 1 Stäng av strömmen och öppna den övre luckan.**
- 2 Torka av materialsensorerna med en mjuk trasa eller en bomullspinne lätt fuktad med absolut (ren) etylalkohol.**

Torka bort damm eller papperspartiklar från materialsensorerna med en torr och mjuk trasa.

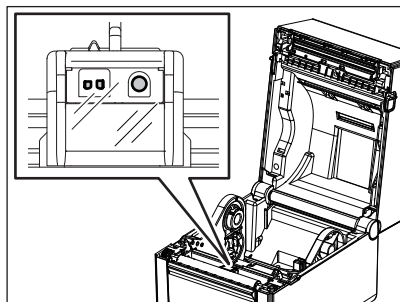


■ Skrivvals

- 1 Stäng av strömmen och öppna den övre luckan.**
- 2 Torka av skrivvalsen med en mjuk trasa lätt fuktad med absolut (ren) etylalkohol.**

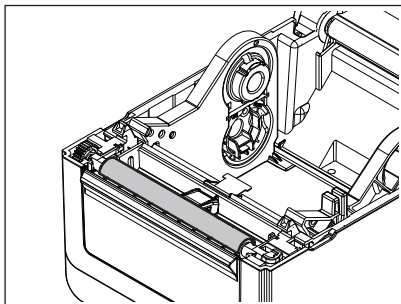


■ Skalmodul (tillval)

- 1 Stäng av strömmen och öppna skalmodulen.**
- 2 Rengör rullens yta [1], kanterna på [2] skalmodulens lucka och räfflorna [3] på bakgrundspapprets transportstöd med en torr mjuk trasa.**

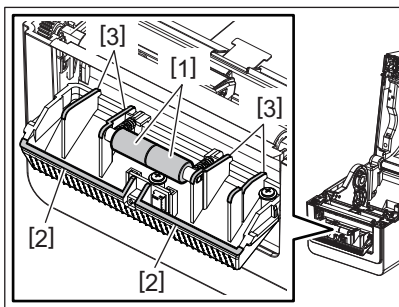

■ Materialhölje

- 1 Stäng av strömmen och öppna den övre luckan.**
- 2 Torka av materialhöljet med en torr mjuk trasa.**
Om det fortfarande är smutsigt torkar du av det med en mjuk trasa som fuktats med mildt rengöringsmedel.

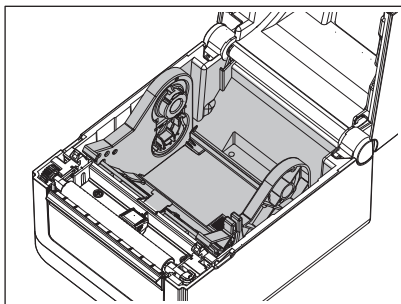

■ Förvaring och hantering av pappersmaterial

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Läs noga igenom materialhandboken (Supply Manual) och säkerställ att du till fullo förstått innehållet. Använd endast material som uppfyller de angivna kraven. Användning av ej rekommenderade material kan förkorta skrivhuvudets livslängd och leda till problem med streckodsläsbarhet eller utskriftskvalitet. Allt material ska hanteras med försiktighet för att undvika skador på material eller skrivare. Läs riktlinjerna i detta avsnitt noggrant.

- Förvara inte material längre än tillverkarens rekommenderade hållbarhetstid.
- Förvara materialrullar ståendes på den platta änden. Förvara dem inte på de böjda sidorna eftersom det kan platta till dem och orsaka oregelbunden materialmatning och dålig utskriftskvalitet.
- Förvara material i plastpåsar och återförslut dem alltid efter öppning. Oskyddade material kan bli smutsiga och extra slitage från damm och smutspartiklar förkortar skrivhuvudets livslängd.
- Förvara material på en sval och torr plats. Undvik områden där de skulle exponeras för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller gas.
- Det termiska papper som används för direkt termoutskrift får inte ha specifikationer som överstiger Na^+ 800 ppm, K^+ 250 ppm eller Cl^- 500 ppm.
- Vissa bläck som används på förtryckta material kan innehålla ingredienser som förkortar skrivhuvudets livslängd. Använd inte etiketter förtryckta med bläck som innehåller hårda ämnen såsom kalciumkarbonat (CaCO_3) eller kaolin (Al_2O_3 , 2SiO_2 eller $2\text{H}_2\text{O}$).

För ytterligare information, kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren av materialet.

14. Felsökning

VARNING

Om ett problem inte kan lösas genom att vidta åtgärderna som beskrivs i detta kapitel ska du inte försöka reparera skrivaren. Stäng av och koppla ur skrivaren. Därefter kontaktar du en auktoriserad Toshiba Tec-representant för att få hjälp.

■ Felsökning

Symptom	Orsak	Lösningar
Skrivarens POWER-lampa tänds inte när knappen [POWER] trycks in.	Nätsladden är inte helt ansluten till nätadaptern.	Koppla ur nätsladden från vägguttaget. Anslut nätsladden ordentligt till nätadaptern och vägguttaget.  sid.23 "7. Anslutning av nätadaptern och nätsladden"
	Det är strömavbrott eller strömmen levereras inte till vägguttaget.	Testa vägguttaget med en nätsladd från en annan elektrisk apparat. Om det inte finns någon ström kontaktar du en elektriker eller ditt elbolag.
	Byggnadens säkring har lösts ut.	Kontrollera säkringen eller krets brytaren.
	Nätadapterkontakten är bortkopplad från skrivarens strömingång.	Koppla ur nätsladden från vägguttaget. Anslut nätadaptern till skrivarens strömingång och anslut sedan nätsladden till ett jordat vägguttag.  sid.23 "7. Anslutning av nätadaptern och nätsladden"
Pappersmaterial skrivs inte ut.	Materialet har inte fyllts på korrekt.	Omplacera materialet korrekt.  sid.26 "10. Fylla på material"
	Gränssnittskabeln är inte korrekt ansluten.	Anslut gränssnittskabeln på nytt.  sid.22 "6. Anslutning av kablar"
	Materialsensorerna är smutsiga.	Rengör materialsensorerna.  sid.35 "13. Underhåll"
Ingenting skrivs ut.	Inget direkt termiskt material matas fram trots att direkt termoläge har valts.	Fyll på ett direkt termiskt material.  sid.26 "10. Fylla på material"
	Materialet har inte fyllts på korrekt.	Omplacera materialet korrekt.  sid.26 "10. Fylla på material"
	Inga utskriftsdata har skickats från värddatorn.	Skicka utskriftsdata.
Dålig utskrift.	Materialet som används är inte godkänt av Toshiba Tec Corporation.	Byt ut materialet mot ett godkänt sådant.
	Skrivhuvudet är smutsigt.	Rengör skrivhuvudet.  sid.35 "13. Underhåll"
Punkter saknas.	Skrivhuvudet är smutsigt.	Rengör skrivhuvudet.  sid.35 "13. Underhåll"
	Vissa skrivhuvudselement är sönder.	När saknade punkter påverkar utskrifterna, stäng av skrivaren och kontakta en Toshiba Tec-representant för att be om byte av skrivhuvud.
Utskrift sker intermittent.	Det sker för kyla ned skrivhuvudet vars temperatur har värmts upp genom en långvarig, kontinuerlig utskriftssekvens.	Fortsätt att använda skrivaren i detta tillstånd. Det finns inget problem med livslängd och säkerhet för skrivaren.

Symptom	Orsak	Lösningar
Drift avstannar under ett ögonblick vid kontinuerlig utskrift.	Det sker så att skrivaren ska kunna användas med större säkerhet.	Skrivaren kan fortsätta att användas i detta tillstånd.
Strömförsörjningen stängs av när utskrift försöker att utföras vid användning av papper vars längd överskrider 40 cm (15,7").	Vid utskrift av en bild vars svarta område är stort (ca. 30 % eller större) och som sker vid låg hastighet, såsom 50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.), stänger skrivaren ibland av strömförsörjningen av säkerhetsskäl.	Avlägsna nätsladden för AC-adaptorn från vägguttaget och vänta en stund. Anslut sedan åter nätsladden till vägguttaget. Tryck på skrivarens [POWER]-knapp för att den ska återgå till onlineläge. Detta problem löses om utskrift sker vid hög hastighet, så som 127 mm/sek. (5"/sek.), 152,4 mm/sek. (6"/sek.), 177,8 mm/sek. (7"/sek.).
Papperstrassel uppstår så snart skrivaren har slagits på.	Om skrivaren inte har använts på ett tag kan papperstrassel uppstå mellan etiketterna och skrivvalse.	Om skrivaren inte används under en längre tid bör du avlägsna trycket på etiketterna genom att dra spärrarna mot dig och lossa den övre luckan.
Streckkoder eller 2D-koder går inte att läsa av korrekt.	Detta symptom kan inträffa beroende på pappersegenskaper.	Ökar modulstorleken. Välj en lägre utskriftshastighet. Ändra utskriftsriktningen till streckkoden för stående streckkod till liggande streckkod (rotera 90 grader). Kontrollera skannerinställningarna.
Etiketterna separeras inte korrekt från skyddspappret. (Om tillvalet skalmodul är installerat)	Materialet som används är inte godkänt av Toshiba Tec Corporation.	Byt ut materialet mot ett godkänt sådant.
	Materialet har inte fyllts på korrekt.	Omplacera materialet korrekt.  sid.26 "10. Fylla på material"
Skalmodulen öppnas under utskrift i skal-läget. (Om tillvalet skalmodul är installerat)	Skyddspappret fylls på i ett löst läge.	Fyll på skyddspappret korrekt.  sid.31 "12. Utskriftsläge"
Pappersmaterialet skärs inte av korrekt. (Om den valfria knivmodulen är installerad.)	Knivbladet har nått slutet av sin livslängd.	Stäng av skrivaren och kontakta en Toshiba Tec-representant för att byta ut knivmodulen.
Ett trådlöst LAN-kommunikationsfel uppstår så snart skrivaren har slagits på.	Det tar cirka 10 sekunder att upprätta en trådlös LAN-anslutning efter det att ONLINE-lampan tänds.	Slå på skrivaren. Vänta minst 10 sekunder efter att ONLINE-lampan har tänts för att påbörja kommunikationen.

■ Statuslampa

LED-lamporna tänds (PÅ) eller blinkar för att indikera skrivarens status.

❑ BV410D

Meddelande på LCD-skärmen	LED-lampa		Skrivarstatus
	ONLINE	ERROR	
ONLINE	PÅ	AV	Normal – Onlineläge
	Blinkar	AV	Normal – Onlineläge (kommunicerar)
PAUSE	AV	AV	Utskriften stoppas tillfälligt (paus).
HEAD OPEN	AV	AV	Den övre luckan är öppen i onlineläget.
	AV	PÅ	Utskrift eller materialmatning försöks medan den övre luckan är öppen.
COMMS ERROR	AV	PÅ	Ett kommunikationsfel har uppstått. (Endast när RS-232C används.)

Meddelande på LCD-skärmen	LED-lampa		Skrivarstatus
	ONLINE	ERROR	
PAPER JAM	AV	PÅ	1. Det har uppstått papperstrassel.
			2. Materialet har inte fyllts på korrekt.
			3. Materialsensorerna stämmer inte överens med materialet som ska användas.
			4. Den svarta markeringssensorn är inte korrekt inriktad efter de svarta markeringarna på materialet.
			5. Storleken på det material som fyllts på är annorlunda än den storlek som angivits.
			6. Materialsensornivån är inte lämplig för faktiskt material.
			7. Ett mellanrum på den förtryckta etiketten kan inte detekteras.
CUTTER ERROR	AV	PÅ	Det har uppstått papperstrassel i knivmodulen. (Endast om den valfria knivmodulen är installerad.)
NO PAPER	AV	PÅ	1. Det är slut på pappersmaterial.
			2. Materialet har inte fyllts på korrekt.
HEAD ERROR	AV	PÅ	Det har uppstått ett problem med skrivhuvudet.
EXCESS HEAD TEMP	AV	PÅ	Skrivhuvudet är för varmt.
MEMORY WRITE ERR.	AV	PÅ	Det har uppstått ett fel under skrivning till flashminnet.
FORMAT ERROR	AV	PÅ	Det har uppstått ett fel under initiering av flashminnet.
MEMORY FULL	AV	PÅ	Åtgärden gick inte att spara eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme på flashminnet.
SYNTAX ERROR	AV	PÅ	Ett felaktigt kommando, till exempel ett utskriftskommando, har tagits emot samtidigt som den inbyggda programvaran uppdaterades i nedladdningsläge.
SYSTEM ERROR	AV	PÅ	Ett systemfel inträffar när några onormala förfaranden utförs enligt nedan. (a) Kommandohämtning från en udda adress. (b) Åtkomst till orddata från en annan plats än gränsen för orddata. (c) Åtkomst till långa orddata från en annan plats än gränsen för långa orddata. (d) Åtkomst till området 80000000H till FFFFFFFFH i det logiska utrymmet i användarsystemläget. (e) Odefinierat kommando som har placerats något annat än fördröjningsplatsen har avkodats. (f) Odefinierat kommando i fördröjningsplatsen har avkodats. (g) Kommando att skriva om fördröjningsplatsen har avkodats.

❑ BV420D

LED-lampa			Skrivarstatus
POWER	ONLINE	ERROR	
PÅ	PÅ	AV	Normal – Onlineläge
PÅ	Blinkar	AV	Normal – Onlineläge (kommunicerar)
PÅ	AV	AV	1. Den övre luckan är öppen i onlineläget.
			2. Utskriften stoppas tillfälligt (paus).

LED-lampa			Skrivarstatus
POWER	ONLINE	ERROR	
PÅ	AV	PÅ	1. Ett kommunikationsfel har uppstått. (Endast när RS-232C används.) 2-1. Det har uppstått papperstrassel. 2-2. Materialet har inte fyllts på korrekt. 2-3. Materialsensorerna stämmer inte överens med materialet som ska användas. 2-4. Den svarta markeringssensorn är inte korrekt inriktad efter de svarta markeringarna på materialet. 2-5. Storleken på det material som fyllts på är annorlunda än den storlek som angivits. 2-6. Materialsensornivån är inte lämplig för faktiskt material. 2-7. Ett mellanrum på den förtryckta etiketten kan inte detekteras. 3. Pappersstopp har inträffat i knivenheten. 4. Det är slut på pappersmaterial. 5. Utskrift eller materialmatning försöks medan den övre luckan är öppen. 6. Det har uppstått ett problem med skrivhuvudet. 7. Skrivhuvudets temperatur har överstigit den övre gränsen. 8. Det har uppstått ett fel under skrivning till flashminnet. 9. Det har uppstått ett fel under initiering av flashminnet. 10. Åtgärden gick inte att spara eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme på flashminnet.
PÅ	AV	PÅ	11. Ett felaktigt kommando, till exempel ett utskriftskommando, har tagits emot samtidigt som den inbyggda programvaran uppgraderades i nedladdningsläge. 12. Ett systemfel inträffar när några onormala förfaranden utförs enligt nedan. (a) Kommandohämtning från en udda adress. (b) Åtkomst till orddata från en annan plats än gränsen för orddata. (c) Åtkomst till långa orddata från en annan plats än gränsen för långa orddata. (d) Åtkomst till området 80000000H till FFFFFFFFH i det logiska utrymmet i användarsystemläget. (e) Odefinierat kommando som har placerats något annat än fördröjningsplatsen har avkodats. (f) Odefinierat kommando i fördröjningsplatsen har avkodats. (g) Kommando att skriva om fördröjningsplatsen har avkodats.

■ Borttagande av pappersmaterialet som fastnat

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Använd inte verktyg som kan skada skrivhuvudet.

Om pappersmaterialet fastnat, ta bort pappersmaterialet som fastnat från skrivaren med följande förfarande.

- 1 Stäng av strömmen.**
- 2 Öppna den övre luckan och ta bort materialrullen.**
- 3 Ta bort pappersmaterial som fastnat i skrivaren. ANVÄND INTE några vassa redskap eller verktyg eftersom dessa kan skada skrivaren.**
- 4 Rengör skrivhuvudet och valsen och ta sedan bort ytterligare damm eller främmande ämnen.**
- 5 Fyll på material igen och stäng den övre luckan.**

15. Skrivarspecifikationer

I det här kapitlet anges skrivarens specifikationer.

■ Skrivare

I följande tabell anges skrivarens specifikationer.

Beskrivning		BV410D-GS02-QM-S/BV420D-GS02-QM-S
Matningsspänning		DC +24 V, 2,5 A (extern AC-adapter)
Energiförbrukning		
	Under utskrift	60 W
	Under vänteläge	4,4 W (utan tillvalsutrustning)
Driftstemperaturintervall		5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F)
Förvaringstemperaturintervall		-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Relativ fuktighet		25–85 % (ingen kondens)
Fuktighet vid förvaring		10–90 % (ingen kondens)
Upplösning		203 dpi (8 punkter/mm)
Utskriftsmetod		Direkt termisk
Utmatning		Batch, skal (tillval), skär (tillval)
Utskriftshastighet		
	I batch-/skär-läge	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.), 127 mm/sek. (5"/sek.), 152,4 mm/sek. (6"/sek.), 177,8 mm/sek. (7"/sek.)
	I skal-läge	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.)
Tillgänglig materialbredd (inklusive skyddspapper)		25,4 mm (1,0") till 118 mm (4,6")
Effektiv utskriftsbredd (max.)		108,0 mm (4,25")
Mått (B x D x H)		169 mm x 213 mm x 173 mm (6,66" x 8,39" x 6,81") (exkluderar utskjutande delar) 174 mm x 218 mm x 173 mm (6,85" x 8,59" x 6,81") (inkluderar utskjutande delar)
Vikt		2,0 kg (4,4 lb)
Tillgängliga streckkodstyper		UPC-A/E, EAN 8/13, UPC-A/E tillägg 2 och 5, EAN-8/13 tillägg 2 och 5, kod 39, kod 93, kod 128, EAN 128, NW7, MSI, Industriell 2 av 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kod, GS1 DataBar, USPS intelligent poststreckkod
Tillgänglig tvådimensionell kod		Data Matrix, PDF 417, Maxikod, QR-kod, Maxi-kod, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec-kod
Tillgängligt teckensnitt		Bitmapp: 21 typer, Kontur: 7 typer, Skrivbara tecken: 132 typer, Valfri TTF: 20 typer, Förenklad kinesiska 24 x 24, OTF(CJK)
Rotationer		0°, 90°, 180°, 270°
Standardgränssnitt		USB 2.0 (full hastighet) Ethernet-gränssnitt (10BASE-T/100BASE-TX)
Tillvalsgränssnitt		Seriellt gränssnitt (RS-232C) Trådlöst LAN-gränssnitt (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth-gränssnitt (ver. 2.1 + EDR)

Obs!

- Data Matrix™ är ett varumärke som tillhör International Data Matrix Inc., USA.
- PDF417™ är ett varumärke som tillhör Symbol Technologies Inc., USA.
- QR Code är ett varumärke som tillhör DENSO CORPORATION.
- Maxi Code är ett varumärke som tillhör United Parcel Service of America, Inc., USA.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Beskrivning		BV410D-TS02-QM-S/BV420D-TS02-QM-S
Matningsspänning		DC +24 V, 2,5 A (extern AC-adapter)
Energiförbrukning		
	Under utskrift	60 W
	Under vänteläge	4,4 W (utan tillvalsutrustning)
Driftstemperaturintervall		5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F)
Förvaringstemperaturintervall		-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Relativ fuktighet		25–85 % (ingen kondens)
Fuktighet vid förvaring		10–90 % (ingen kondens)
Upplösning		300 dpi (11,8 punkter/mm)
Utskriftsmetod		Direkt termisk
Utmatning		Batch, skal (tillval), skär (tillval)
Utskriftshastighet		
	I batch-/skär-läge	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.) 127 mm/sek. (5"/sek.)
	I skal-läge	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.)
Tillgänglig materialbredd (inklusive skyddspapper)		25,4 mm (1,0") till 118 mm (4,6")
Effektiv utskriftsbredd (max.)		105,7 mm (4,16")
Mått (B x D x H)		169 mm x 213 mm x 173 mm (6,66" x 8,39" x 6,81") (exkluderar utskjutande delar) 174 mm x 218 mm x 173 mm (6,85" x 8,59" x 6,81") (inkluderar utskjutande delar)
Vikt		2,0 kg (4,4 lb)
Tillgängliga streckkodstyper		UPC-A/E, EAN 8/13, UPC-A/E tillägg 2 och 5, EAN-8/13 tillägg 2 och 5, kod 39, kod 93, kod 128, EAN 128, NW7, MSI, Industriell 2 av 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kod, GS1 DataBar, USPS intelligent poststreckkod
Tillgänglig tvådimensionell kod		Data Matrix, PDF 417, Maxikod, QR-kod, Maxi-kod, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec-kod
Tillgängligt teckensnitt		Bitmapp: 21 typer, Kontur: 7 typer, Skrivbara tecken: 132 typer, Valfri TTF: 20 typer, Förenklad kinesiska 24 x 24, OTF(CJK)
Rotationer		0°, 90°, 180°, 270°
Standardgränssnitt		USB 2.0 (full hastighet) Ethernet-gränssnitt (10BASE-T/100BASE-TX)
Tillvalsgränssnitt		Seriellt gränssnitt (RS-232C) Trådlöst LAN-gränssnitt (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth-gränssnitt (ver. 2.1 + EDR)

Obs!

- Data Matrix™ är ett varumärke som tillhör International Data Matrix Inc., USA.
- PDF417™ är ett varumärke som tillhör Symbol Technologies Inc., USA.
- QR Code är ett varumärke som tillhör DENSO CORPORATION.
- Maxi Code är ett varumärke som tillhör United Parcel Service of America, Inc., USA.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Tillval

Obs!

Följande tillval finns tillgängliga från din närmaste Toshiba Tec Corporation-representant eller Toshiba Tec Corporations huvudkontor.

<BV410D>

Tillvalsnamn	Typ	Beskrivning
Knivmodul (vit)	BV214-F-QM-S	En skärmodul som helt skär av (separerar) utskrivet material.
	BV214-P-QM-S	En skärmodul som delvis skär av (inte helt separerar) utskrivet material.
Skalmodul (vit)	BV914-H-QM-S	Denna modul gör det möjligt för skrivaren att skala av skyddspappret från utskrivna etiketter och presenterar de avskalade etiketterna på begäran (en i taget) genom att känna av närvaro eller frånvaro av en etikett på avskalningsstängen.
Externt materialstativ	BV904-PH-QM-S	När detta tillval är monterat på skrivaren kan du använda ett material med en yttre rulldiameter på upp till 214 mm (8,4") och en inre stomdiameter på 76,2 mm (3").
Trådlöst LAN-gränssnittspaket	BV700-WLAN-QM-S	Detta gränssnitt möjliggör trådlös LAN (WLAN)-kommunikation.
Bluetooth-gränssnittspaket	BV700-BLTH-QM-S	Detta gränssnitt möjliggör Bluetooth-kommunikation.
Seriellt I/F-kort (RS-232C)	BV700-RS-QM-S	Detta gränssnitt möjliggör seriell kommunikation (RS-232C).
Nätadapterkåpa (vit)	BV914-ACD-QM-S	Ansluts till skrivarens undersida för att rymma nätadaptern.

<BV420D>

Tillvalsnamn	Typ	Beskrivning
Knivmodul (svart)	BV224-F-QM-S	En skärmodul som helt skär av (separerar) utskrivet material.
	BV224-P-QM-S	En skärmodul som delvis skär av (inte helt separerar) utskrivet material.
Skalmodul (svart)	BV924-H-QM-S	Denna modul gör det möjligt för skrivaren att skala av skyddspappret från utskrivna etiketter och presenterar de avskalade etiketterna på begäran (en i taget) genom att känna av närvaro eller frånvaro av en etikett på avskalningsstängen.
Externt materialstativ	BV904-PH-QM-S	När detta tillval är monterat på skrivaren kan du använda ett material med en yttre rulldiameter på upp till 214 mm (8,4") och en inre stomdiameter på 76,2 mm (3").
Trådlöst LAN-gränssnittspaket	BV700-WLAN-QM-S	Detta gränssnitt möjliggör trådlös LAN (WLAN)-kommunikation.
Bluetooth-gränssnittspaket	BV700-BLTH-QM-S	Detta gränssnitt möjliggör Bluetooth-kommunikation.
Seriellt I/F-kort (RS-232C)	BV700-RS-QM-S	Detta gränssnitt möjliggör seriell kommunikation (RS-232C).
Nätadapterkåpa (svart)	BV924-ACD-QM-S	Ansluts till skrivarens undersida för att rymma nätadaptern.

16. Specifikation av pappersmaterial

I det här kapitlet anges pappersmaterialets specifikationer.


■ Material

Kontrollera att de pappersmaterial som ska användas är godkända av Toshiba Tec Corporation. Garantin gäller inte problem som orsakats av användning av material som inte är godkända av Toshiba Tec Corporation.

För information om Toshiba Tec Corporation-godkända material, kontakta en Toshiba Tec Corporation-auktoriserad representant.

□ Materialtyp

I tabellen nedan visas storlek och form på material som kan användas på den här skrivaren.

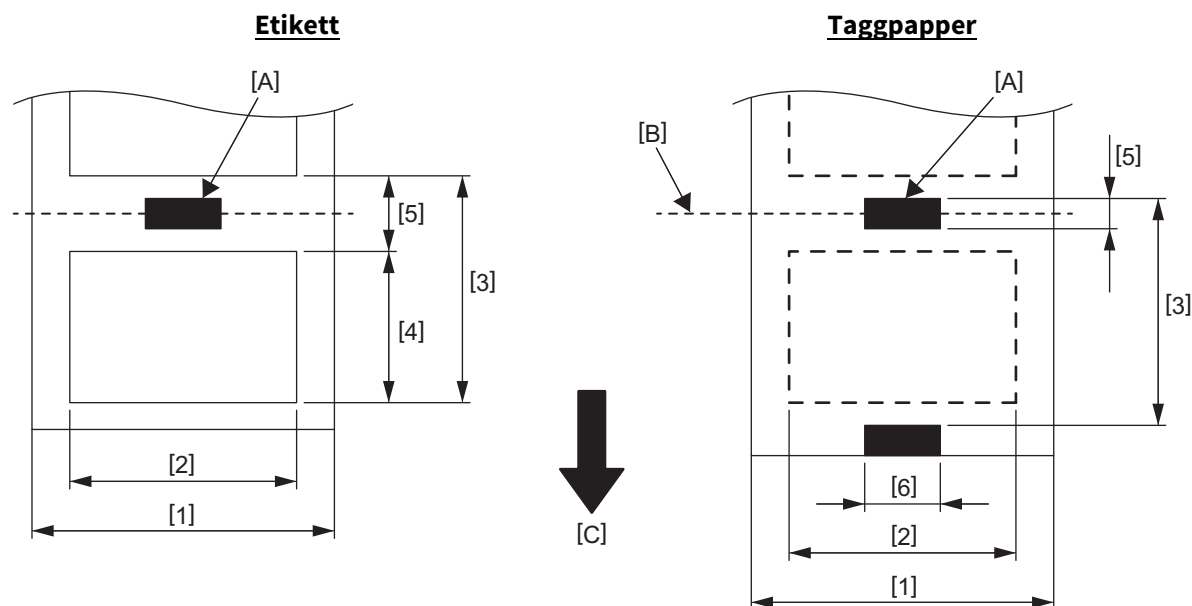

[A]: Svart markering (på baksidan)

[B]: Skärposition

[C]: Matningsriktning

Utmatning		Batch-läge	Batch-läge (avrivning)	Skal-läge	Skär-läge
[1] Materialbredd (inklusive skyddspapper)		25,4–118,0 (1,00–4,64)			
[2] Etikettbredd		22,4–115,0 (0,88–4,52)			
[3] Materialpunkt	Etikett	10–999 (0,39–39,3)	25,4–152,4 (1,0–6,0)	25,4–999 (1,0–39,3)	
	Tagg	10–999 (0,39–39,3)	----	25,4–999 (1,0–39,3)	
[4] Etikettlängd		8 till 997 (0,32–39,2)	23,4–150,4 (0,92–5,92)	19,4–993 (0,76–39,1)	
[5] Längd spalt/svart markering		2,0–10,0 (0,08-0,39)			6,0–10,0 (0,24–0,39)
[6] Bredd svart markering		Min. 8,0 (0,32)			
Tjocklek		0,06–0,19 (0,0024-0,0074)			
Max. yttre rulldiameter		Ø127 (5,0) Ø214 (8,4): När externt materialstativ (tillval) används			
Rullriktning		Utsida (standard), insida (se anmärkning 3)			
Inre stomdiameter		25,4, 38,1, 42 eller 76,2 (1,0, 1,5, 1,65 eller 3,0) (se anmärkning 2 och 3.)			

Obs!

1. För att säkerställa utskriftskvaliteten och skrivhuvudets livslängd ska endast material som godkänts av Toshiba Tec Corporation användas.
2. Vid användning av en materialrulle med en inre stomdiameter på 76,2 mm (3") krävs ett externt materialstativ (tillval).
3. När du använder inuti etikettfil behövs en materialrulle med inre stomdiameter på 76,2 mm (3") och ett externt materialstativ (tillval).

Streckkodsskrivare

Bruksanvisning

BV410D-GS02-QM-S

BV410D-TS02-QM-S

BV420D-GS02-QM-S

BV420D-TS02-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2020-2021 Toshiba Tec Corporation Alla rättigheter förbehålls

TRYCKT I INDONESIA
EO0133138
Ver03