


TOSHIBA

바코드 프린터

사용자 설명서

BV420D-GL02-QM-S

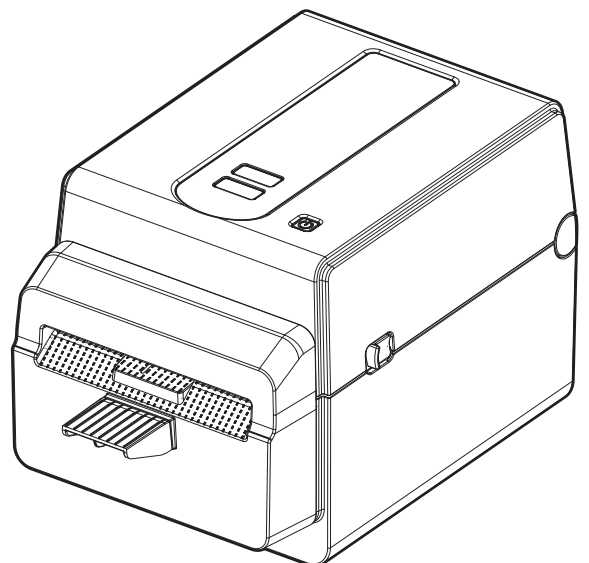

CE 준수

이 제품에는 해당 제품 및 전기 부속품에 적용 가능한 유럽 지침 조항에 따라 CE 마크가 부착되어 있습니다. CE 마킹은 Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany, phone +49-(0)-2131-1245-0에서 책임을 집니다.

관련 CE 적합성 선언의 사본은 대리점, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH 또는 Toshiba Tec Corporation에 문의하십시오.

(EU만 해당)

UKCA 준수

이 제품에는 해당 제품 및 전기 부속품에 적용 가능한 영국 법률 조항에 따라 UKCA 마크가 부착되어 있습니다.

UKCA 마킹은 Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, phone +44-(0)-843 2244944에서 책임지고 있습니다.

UKCA 적합성 선언 관련 사본은 대리점, Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd 또는 Toshiba Tec Corporation에 문의하십시오.

(UK만 해당)

⚠ 경고:

이 기기는 Class A 제품입니다. 국내 환경에서는 이 제품이 무선 간섭을 일으킬 수 있으며 이 경우 사용자가 적절한 조치를 해야 합니다.

FCC A 등급 고지 사항

이 장치는 FCC 규정 Part 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

1. 이 장치는 유해한 간섭을 유발해서는 안 됩니다.
2. 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 비롯해 모든 간섭을 견딜 수 있어야 합니다.

참고: 이 장비는 FCC 규정 Part 15에 따라 테스트를 거쳐 A 등급 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 장비가 상업적 환경에서 작동할 때 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 사용설명서에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선통신에 유해한 간섭을 발생시킬 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장비를 작동하면 유해한 간섭이 발생할 가능성이 있으며 이러한 경우 사용자 부담으로 간섭을 해결해야 합니다.

경고

준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 모든 변경이나 개조는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

(미국만 해당)

ICES-003 A 등급 고지 - Avis NMB-003, A 등급

이 A 등급 디지털 장치는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

(캐나다만 해당)



California Proposition 65:USA-California만 해당

⚠ 경고:

이 제품에는 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려진 1,3-Dichloro-2-propanol을 포함한 화학 물질이 포함되어 있습니다.

자세한 정보는 다음의 웹을 참조하십시오.

www.P65Warnings.ca.gov.

이 장치는 시각적 디스플레이 작업장에서 직접 시야에 사용하도록 설계되지 않았습니다.

시각적 디스플레이 작업장에서 반사가 발생하지 않도록 하려면 이 장치를 직접 시야에 배치해서는 안 됩니다.

한국 전원 코드

KS C 8305 표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요.

정격(최소): 250V

유형: KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형

도체 굵기(최소): 3 x 0.75 mm²

사용자 대상의 폐기물 재활용 정보:



이 제품은 전기 전자 폐기물 처리 지침(WEEE)에 대한 요구 사항에 따라 마킹됩니다. 기호를 사용하면 이 제품을 분류되지 않은 도시 폐기물로 폐기할 수 없으며 별도로 수거해야 합니다. 이 제품을 올바르게 폐기하면 이 제품의 부적절한 폐기물 처리로 인해 발생하는 환경 문제 및 건강에 대한 부정적인 영향을 방지할 수 있습니다. 제품의 회수 및 재활용에 대한 자세한 정보는 구매처에 문의해 주십시오.

알림 (터키)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

다음 정보는 인도에만 해당합니다:



이 기호의 사용은 이 제품이 가정용 폐기물로 취급되지 않음을 나타냅니다. 이 제품을 올바르게 폐기함으로써 이 제품의 부적절한 폐기물 처리에 의해 초래될 수 있는 환경과 신체 건강에 부정적인 영향을 방지하는 데 도움이 됩니다. 제품의 회수 및 재활용에 대한 자세한 정보는 이 제품을 구매한 판매점에 문의해 주십시오. 컴포넌트, 소모품, 부품 및 예비품을 포함한 이 제품은 “India E-Waste Rules” (인도 전기 전자제품 폐기물 규정)을 준수하며 규정에서 설정된 예외를 제외하고 납, 수은, 육가크로뮴, 폴리브롬화 비페닐(PBB) 또는 폴리브롬화 디페닐 에테르(PBDE)는 제품에 대해 중량비 0.1%와 카드뮴은 제품에 대해 중량비 0.01%를 넘는 농도로 사용하는 것을 금지합니다.

La siguiente información es solo para Argentina:



El uso de este símbolo indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos. Asegúrese que este producto se deseché correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde adquirió el producto.

다음 정보는 베트남에만 해당합니다.

적합성 선언.

베트남 시장에서 판매되는 Toshiba Tec Group 제품은 2014년 4월 25일자 산업통상부의 시행령 16/VBHN-BCT를 준수하여 전자, 전기 제품을 포함한 일부 독성 화학 물질의 허용 가능한 함량 제한을 일시적으로 규정하고 있습니다.

이 제품은 상업적인 용도를 위해 제작된 것으로 일반 소비자용 제품이 아닙니다.

참고:

- Toshiba Tec Corporation의 사전 서면 동의 없이 이 설명서의 내용 전체 또는 일부를 복제할 수 없습니다.
- 이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
최신 버전의 설명서는 공식 Toshiba Tec Corporation 담당자에게 문의해 주십시오.
- 이 설명서에 대한 궁금한 사항은 가까운 공식 서비스센터에 문의해 주십시오.
- Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

수입자 (EU, EFTA용)

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany

수입자 (UK)

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 BRB, United Kingdom

수입자 (터키)

BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BCP
Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad. Demirturk Sok No: 8A 34775,
Umraniye-Istanbul, Turkey

제조업체:

Toshiba Tec Corporation
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan

무선통신 장치 취급 시 주의 사항

이 제품은 무선전신법에 따라 “저전력 데이터 전송 시스템 스테이션용 무선 장비”로 분류되며 무선 전송 라이선스가 필요하지 않습니다. 이 제품의 내부 개조를 법으로 금지하고 있습니다.

■ 규정 정보

이 제품은 제품과 함께 동봉된 사용자 설명서에 기재된 바와 같이 제조자의 지침에 따라 엄격하게 설치하고 사용해야 합니다. 이 제품은 다음의 무선 주파수 및 안전 규정을 준수합니다.

아래의 규격은 제공된 안테나의 조작에 따라 인증되었습니다. 이 제품을 다른 안테나로 사용하지 마십시오.

□ 유럽 – EU 적합성 선언

이로써, Toshiba Tec Corporation은 BV420D 시리즈가 필수 요구 사항 및 지침 2014/53/EU의 기타 관련 규정에 적합함을 선언합니다.

□ 미국 – 연방통신위원회 (FCC)

참고:

이 장비는 FCC 규정 Part 15에 따라 테스트를 거쳐 Class A 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 장비가 상업적 환경에서 작동할 때 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 사용설명서에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선통신에 유해한 간섭을 발생시킬 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장비를 작동하면 유해한 간섭이 발생할 가능성이 있으며 이러한 경우 사용자 부담으로 간섭을 해결해야 합니다.

주의:

이 장치는 FCC 규정 Part 15를 준수합니다.

작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

(1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발해서는 안 되며

(2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 비롯해 모든 간섭을 견딜 수 있어야 합니다.

이 장치의 양수인이 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조는 장비 운용에 관한 사용자의 권한이 무효가 될 수 있습니다.

RF 노출 경고:

이 장비는 제공된 지침에 따라 설치 및 운용해야 하고 이 송신기에 사용하는 안테나는 모든 사람에게서 최소 20cm의 분리 거리를 제공하기 위해 설치해야 하며 어떠한 안테나 또는 송신기와 함께 같은 장소에 설치하거나 작동시켜서는 안 됩니다. 최종 사용자와 설치자에게는 RF 노출 준수 사항을 충족시키기 위해 안테나 설치 지침 및 송신기 작동 조건을 제공해야 합니다.

□ 캐나다 – 연방 산업부 (IC)

이 장치는 Canada licence-exempt RSS standard (캐나다 라이선스-면제 RSS 규격)을 준수합니다.

작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

(1) 이 장치는 간섭을 유발해서는 안 되며

(2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 비롯해 모든 간섭을 견딜 수 있어야 합니다.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exemptes de licence RSS standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

무선 주파수 (RF) 노출 정보

무선 장치의 방사 출력은 캐나다 산업성 (IC)의 무선 주파수 노출 제한보다 낮습니다. 무선 장치는 정상적인 작동 중에 사람과 접촉할 가능성이 최소화되도록 사용해야 합니다.

이 장치는 모바일 노출 조건에서 IC RF 노출 제한을 준수하는 것으로 평가되고 표시되었습니다(안테나는 신체에서 20cm 이상).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

■ 장치에 사용하기 위해 인증된 국가/지역

이 장치는 특정 국가/지역에서 무선 규정에 따라 승인되었습니다. Toshiba Tec 공식 대리점 또는 서비스 기술자에게 문의하십시오.

■ 사용 시 주의사항

이 제품은 무선으로 다른 장치와 통신이 이루어집니다. 설치 위치, 방향, 환경 등에 따라 통신 성능이 저하되거나 근처에 설치된 장치들이 영향을 받을 수 있습니다.

Bluetooth® 및 Wireless LAN 장치는 동일한 무선주파수 범위 내에서 작동하며 서로 간섭할 수 있습니다.

Bluetooth® 및 Wireless LAN을 동시에 사용하면 최적의 네트워크 성능을 얻을 수 없거나 네트워크 연결이 끊어질 수 있습니다.

이러한 문제가 발생하면, 즉시 Bluetooth® 또는 Wireless LAN 장치의 전원을 끄십시오.

전자레인지에 가까이 두지 마십시오.

전자레인지에서 방출되는 무선으로 통신 성능이 저하되거나 통신 에러가 발생할 수 있습니다.

금속 테이블이나 금속 물체 근처에서 제품을 사용하지 마십시오. 통신 성능이 저하될 수 있습니다.

* Bluetooth®는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표입니다.

■ 안전사항 요약

장비를 취급하거나 유지 보수할 때 개인의 안전은 대단히 중요합니다. 안전한 취급을 위해 필요한 경고 및 주의사항은 이 설명서에 포함되어 있습니다. 이 설명서에 게재된 모든 경고 및 주의 사항은 장비를 취급하고 유지 보수하기 전에 읽고 이해할 필요가 있습니다.

이 장비를 수리하거나 개조하지 마십시오. 이 설명서에 나온 절차를 따랐음에도 문제가 해결되지 않을 경우, 전원을 끄고 기기의 전원 플러그를 뽑은 후에 공식 Toshiba Tec Corporation 대리점에 문의해 주십시오.

■ 각 기호의 의미

	경고	이 기호는 피하지 않을 경우 사망, 심각한 부상 또는 심각한 손상 또는 장비나 주변 물체에 화재 발생 등 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
	주의	이 기호는 피하지 않을 경우 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다. 이로 인해 경상 또는 중상을 입거나, 장비 또는 주변 물체의 부분 손상이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
	금지	이 기호는 금지된 작업 (금지된 항목)을 나타냅니다. 특정한 금지 내용은 ⊙기호 내부나 주변에 표시됩니다. (왼쪽의 기호는 “분해 없음”을 나타냅니다.)
	필수 수행 사항	이 기호는 수행해야 할 작업을 나타냅니다. 특정 지침은 ●기호 내부나 주변에 표시됩니다. (왼쪽 기호는 “콘센트에서 전원 케이블 플러그 분리”를 나타냅니다.)

참고

설명서 운용 시 주의해야 할 정보를 나타냅니다.

■ 경고

	경고	이 표시를 따르지 않고 장비를 잘못 다룰 경우, 사망이나 심각한 부상 의 위험이 있음을 나타냅니다.
	지정된 AC 전압 이외의 모든 전압은 사용이 금지됩니다.	명판에 지정된 AC 전압 이외의 전압은 화재나 감전 의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
	금지	감전 을 일으킬 수 있으므로 전원 케이블을 젖은 손으로 연결하거나 분리하지 마십시오.
	금지	기기가 다량의 전력을 소비하는 다른 기기와 동일한 전기 콘센트에 꽂혀 있는 경우, 전압은 이런 기기가 작동할 때마다 크게 변동합니다. 화재나 감전 의 원인이 될 수 있으므로 기계 전용 콘센트를 사용하십시오.
	금지	금속 물체나 꽃병, 화분, 머그잔 등의 물로 채워진 용기를 기계 위에 놓지 마십시오. 금속 물체나 유출된 액체가 기계에 유입되면 화재나 감전 의 원인이 될 수 있습니다.

	금지	환기 슬릿을 통해 금속, 인화성 물질이나 기타 이물질을 기계에 삽입하거나 떨어뜨리지 마십시오. 화재 나 감전 의 원인이 됩니다.
	금지	전원 케이블에 흠집을 내거나 손상시키거나 개조하지 마십시오. 또한 무거운 물체를 올려놓거나 당기거나 과도하게 구부리지 마십시오. 화재 나 감전 의 원인이 될 수 있습니다.
	플러그를 뽑으십시오.	기기를 떨어뜨리거나 캐비닛이 손상된 경우, 먼저 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑은 후 공식 Toshiba Tec Corporation 담당자에게 연락하여 도움을 받으십시오. 그러한 상태에서 기기를 계속 사용하면 화재 나 감전 의 원인이 될 수 있습니다.
	플러그를 뽑으십시오.	기기에서 연기나 이상한 냄새가 나는 비정상적인 상태에서 이를 계속 사용하면 화재 나 감전 을 일으킬 수 있습니다. 이 경우, 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 케이블 플러그를 뽑으십시오. 그런 후에 공식 Toshiba Tec Corporation 담당자에게 문의해 주십시오.
	플러그를 뽑으십시오.	이물질 (금속 파편, 물, 액체)이 기기에 들어가면 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 케이블 플러그를 분리한 후 공식 Toshiba Tec Corporation 담당자에게 도움을 요청하십시오. 그러한 상태에서 기기를 계속 사용하면 화재 나 감전 의 원인이 될 수 있습니다.
	플러그를 뽑으십시오.	전원 케이블을 뽑을 때는 플러그를 잡고 당겨야 합니다. 케이블을 당기면 내부 전선이 끊어지거나 노출되어 화재 나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	접지선을 연결하십시오.	장비가 맞게 접지되었는지 확인하십시오. 연장 케이블도 접지해야 합니다. 부적절하게 접지된 장비에서 화재 나 감전 이 발생할 수 있습니다.
	분해하지 마십시오.	커버를 제거하거나 기기를 수리하거나 개조하지 마십시오. 공식 Toshiba Tec Corporation 담당자에게 문의해 주십시오. 고전압, 매우 뜨거운 부품 또는 기기 내부의 날카로운 모서리 때문에 부상 을 입을 수 있습니다.
	금지	화재 의 원인이 될 수 있으므로 이 제품을 청소할 때는 인화성 가스가 든 스프레이 클리너를 사용하지 마십시오.
	금지	프린터 용지 커터로 부상을 입지 않도록 주의해야 합니다.

■ 주의

	주의 기기를 잘못 취급하거나 지시에 따르지 않고 기기를 임의로 다룰 경우, 신체적 부상이나 물질적 손실의 위험이 있음을 나타냅니다.
주의 사항 다음의 주의 사항은 이 기기가 지속해서 올바르게 기능하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. • 다음과 같은 열악한 조건의 장소는 피하십시오. - 제원 외의 온도 - 직사광선 - 높은 습도 - 공유 전원 - 과도한 진동 - 먼지/가스 • 덮개는 마른 천이나 중성 세제를 약간 적신 천으로 닦아 청소하십시오. 플라스틱 덮개에 시너나 휘발성 용액을 절대로 사용하지 마십시오. • TOSHIBA TEC CORPORATION SPECIFIED 용지만 사용하십시오. • 직사광선, 고온, 습기, 먼지 또는 가스에 노출될 수 있는 곳에 용지를 보관하지 마십시오. • 프린터를 평평한 표면에서 작동시키십시오. • AC 어댑터와 같은 외부 전원이 프린터에 연결된 경우 FSP060-RAAK3 AC 어댑터 이외의 다른 장치를 사용하지 마십시오. • 프린터의 메모리에 저장된 모든 데이터는 프린터에 장애가 발생하는 동안에 손실될 수 있습니다. • 주전원 간섭이 발생할 수 있는 고전압 장비나 장비와 동일한 전원 공급 장치에 이 장비를 사용하지 마십시오. • 내부 점검이나 청소할 때마다 기기의 플러그를 뽑으십시오. • 작업 환경에 정전기가 없도록 유지합니다. • 무거운 물건을 기계 위에 놓지 마십시오. 기기가 불균형해지고 넘어져 부상을 입을 수 있습니다. • 기계 내부에 열이 쌓이고 화재가 발생할 수 있으므로 기계의 환기 슬릿을 막지 마십시오. • 기기에 기대지 마십시오. 기기가 낙하하여 부상을 입을 수 있습니다. • 장시간 사용하지 않을 때는 기기의 플러그를 뽑으십시오. • 기계를 안정적이고 평평한 표면에 놓습니다.	
유지 보수에 관한 요청 • 당사의 유지 보수 서비스를 활용하십시오. 기기 구매 후, 1년에 한 번 기계 내부를 청소하기 위해 공식 Toshiba Tec Corporation 담당자에게 연락하여 도움을 받으십시오. 기기 내부에 먼지가 쌓이면 화재나 오작동이 발생할 수 있습니다. 습한 장마철 전에 청소하는 것이 특히 효과적입니다. • 당사의 예방 정비 서비스를 통해 기기의 품질과 성능 유지하에 필요한 정기 점검, 기타 작업을 수행하여 사고를 사전에 예방합니다. 자세한 사항은 공식 Toshiba Tec Corporation 담당자에게 문의해 주십시오. • 살충제 및 기타 화학 물질 사용 살충제나 기타 휘발성 용매에 기기를 노출하지 마십시오. 이로 인해 캐비닛이나 다른 부품이 열화되고 페인트가 벗겨질 수 있습니다.	

사용자 참고 사항	1
무선통신 장치 취급 시 주의 사항	4
규정 정보	4
장치에 사용하기 위해 인증된 국가/지역	5
사용 시 주의사항	5
안전 수칙	6
안전사항 요약	6
각 기호의 의미	6
경고	6
주의	8
1. 제품 개요	11
소개	11
기능	11
포장 풀기	11
전원 케이블을 구매할 경우	12
2. 주요 부품의 설명	14
전면 및 후면	14
내부	15
3. 부속품	16
4. 조작 패널 기능	17
5. 프린터 설정	18
주의 사항	18
프린터의 설정 절차	19
6. 케이블 연결하기	20
7. AC 어댑터와 전원 케이블 연결하기	21
8. 프린터 켜고 끄기	22
전원을 넣는 방법	22
전원을 끄는 방법	22
9. 상단 덮개 여닫기	23
상단 덮개를 열려면	23
상단 덮개를 닫으려면	23
10. 미디어 장착하기	24
미디어 롤 장착하기	24
11. 유지 보수	26
프린트 헤드	26
미디어 센서	26
플래튼 롤러	27
미디어 하우징	27
커터	27
미디어 보관 및 취급 방법	31
12. 문제 해결	32
문제 해결	32
상태 표시등	33
걸린 미디어 제거	34
13. 프린터 제원	35
프린터	35
별매품	36
14. 미디어 제원	37
미디어	37

1. 제품 개요

■ 소개

바코드 프린터를 구매해 주셔서 감사합니다. 이 사용 설명서에는 일반적인 설정 및 테스트 인쇄를 사용한 프린터의 작동 확인 방법 등의 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 프린터의 최대 성능과 수명을 최대화하려면 이 설명서를 주의해서 읽으십시오. 이 설명서는 매일 참조할 수 있도록 반드시 가까운 곳에 보관해 주십시오. 이 설명서에 관한 보다 상세한 내용은 Toshiba Tec Corporation의 담당자에게 문의해 주십시오.

■ 기능

이 프린터에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

인터페이스	이 프린터에는 USB 포트와 Ethernet 지원 인터페이스가 기본으로 내장되어 있습니다. 선택 사항으로 Wireless LAN, Bluetooth 및 Serial 인터페이스 (RS-232C)도 내장할 수 있습니다.
손쉬운 사용	프린터 메커니즘은 작동과 유지 보수를 위한 접근이 쉽도록 설계되어 있습니다.
다양한 별매품	이 프린터에는 다음과 같은 별매품 장치도 설치할 수 있습니다. • Wireless LAN 인터페이스 • Bluetooth 인터페이스 • Serial (RS-232C) 인터페이스 • AC 어댑터 커버

■ 포장 풀기

- 1 프린터의 포장을 푸십시오.
- 2 프린터에 흠집이나 다른 손상이 없는지 확인하십시오.

참고

Toshiba Tec Corporation은 운송 시 발생한 어떠한 종류의 손해 또는 이와 유사한 손해에도 책임을 지지 않습니다.

- 3 나중에 프린터 운반에 사용할 수 있도록 판지와 내부 포장재를 보관하십시오.


■ 전원 케이블을 구매할 경우




일부 국가에서는 이 프린터에 전원 케이블을 제공하지 않습니다. 이런 경우에는 다음 표준을 충족하는 승인된 전원 케이블을 구매하거나 공식 Toshiba Tec Corporation 대리점에 문의해 주십시오.

국가/ 지역	기관	인증 마크	국가/ 지역	기관	인증 마크	국가/ 지역	기관	인증 마크
호주	SAA		독일	VDE		스웨덴	SEMKKO	
오스트리아	OVE		아일랜드	NSAI		스위스	SEV	
벨기에	CEBEC		이탈리아	IMQ		영국	ASTA	
캐나다	CSA		일본	METI		영국	BSI	
덴마크	DEMKO		네덜란드	KEMA		미국	UL	
핀란드	FEI		노르웨이	NEMKO		유럽	HAR	
프랑스	UTE		스페인	AEE		대만	CNS	
남아프리카 공화국	SABS							

전원 케이블 설명

- 1.AC 100-125V를 주 전원으로 사용할 경우에는 정격이 최저 125V, 10A인 전원 케이블을 선택하십시오.
- 2.AC 200-240V를 주 전원으로 사용할 경우에는 정격이 최저 250V, 10A인 전원 케이블을 선택하십시오.
- 3.길이가 2m 이하인 전원 케이블을 선택하십시오.
- 4.AC 어댑터에 연결된 전원 케이블 플러그를 ICE-320-C14 인렛에 삽입해야 합니다. 형태는 다음 그림을 참조해 주십시오.



국가/지역	북미	유럽	영국	호주	남아프리카 공화국
전원 케이블 정격 (최저) 유형	125V, 10A SVT	250V H05VV-F	250V H05VV-F	250V AS3191 승인, 저 부하 또는 일 상 부하 타입	250V, 6A H05VV
도체 크기 (최저)	No. 3/18AWG	3 x 0.75mm ²	3 x 0.75mm ²	3 x 0.75mm ²	3 x 0.75mm ²
플러그 구성 (현지에서 승인 된 기종)					
정격 (최저)	125V, 10A	250V, 10A	250V *1	250V *1	250V *1

*1 제품 정격 전류의 125% 이상

2. 주요 부품의 설명

이 장에서의 주요 부품명은 다음 장에서 설명됩니다.



■ 전면 및 후면



⚠ 주의

기계적 위험

부상 방지를 위해 상단 덮개를 열거나 닫을 때 연속지 슬롯에 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.

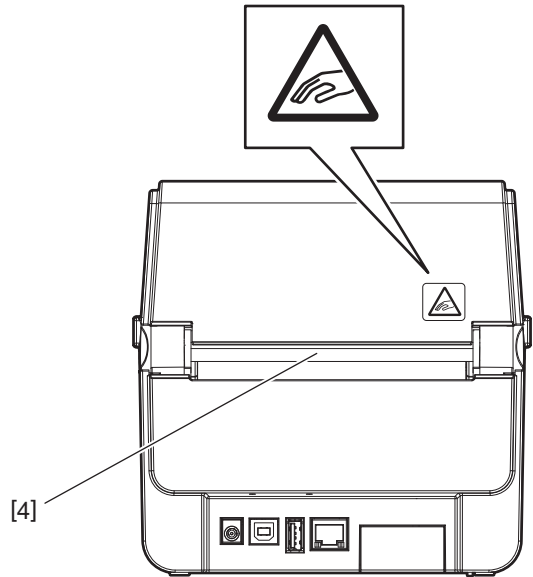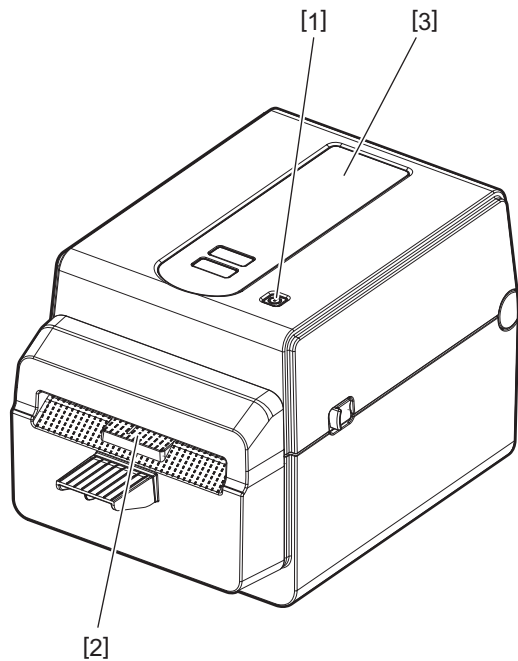

No.	부품명	No.	부품명
1	[POWER] (전원) 버튼	3	미디어 뷰 윈도우
2	미디어 배출구	4	연속지 슬롯

참고

후면의 인터페이스 섹션에 관한 자세한 내용은  P.20 “6. 케이블 연결하기”을(를) 참조하십시오.

■ 내부




⚠ 경고

고온의 표면

화상을 입을 수 있습니다.


인쇄 직후에 프린트 헤드 또는 주변을 만지지 마십시오.

인쇄 중에 프린터 헤드는 매우 뜨겁습니다.

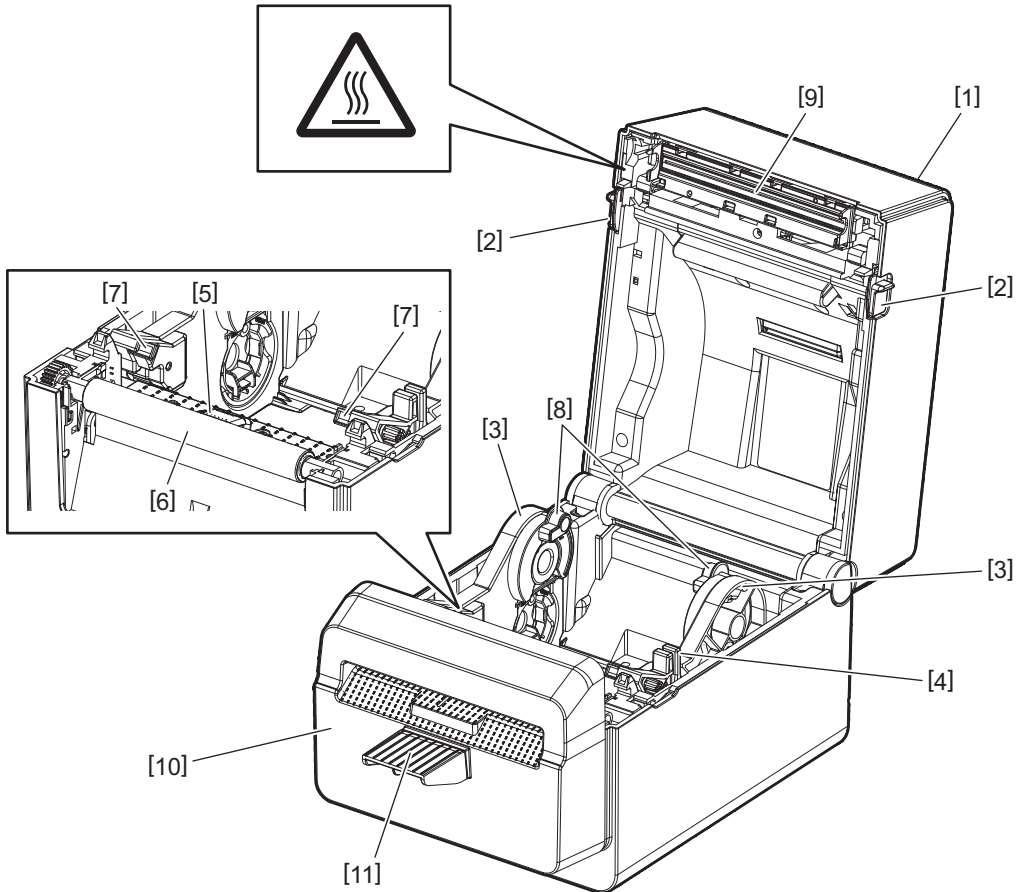

No.	부품명	No.	부품명
1	상단 덮개	6	플래튼 롤러
2	잠금 해제 포션 (좌, 우)	7	미디어 가이드 (좌, 우)
3	미디어 롤 홀더	8	코어 홀더 (좌, 우)
4	홀더 잠금 레버	9	프린트 헤드
5	미디어 센서	10	커터 유닛
		11	커터 트레이


3. 부속품

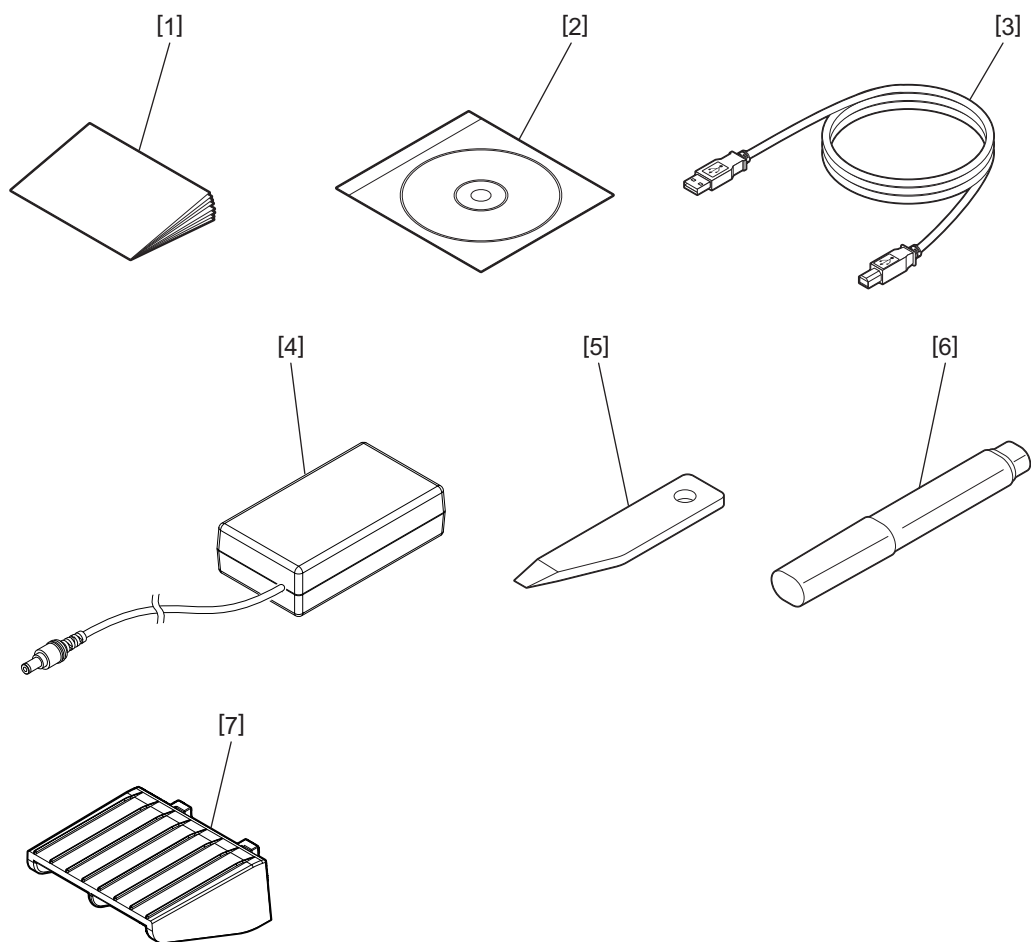

No.	부품명	No.	부품명
1	사용자 설명서	5	스크레이퍼
2	CD-ROM	6	클리너 펜
3	USB 케이블	7	커터 트레이
4	AC 어댑터		

4. 조작 패널 기능

조작 패널의 버튼은 프린터를 작동하고 설정하는 데 사용됩니다.

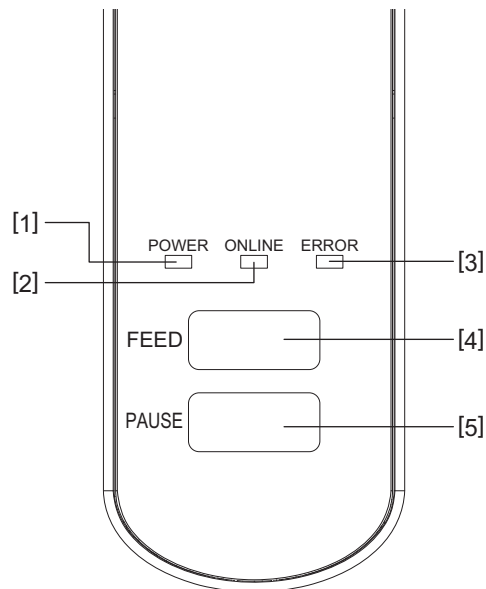

No.	명칭	기능 / 사용법
1	POWER 램프	전원이 들어오면 켜집니다.
2	ONLINE 램프	- 프린터가 온라인 모드일 때 켜집니다. - 호스트 컴퓨터와 통신할 때 깜박입니다.
3	ERROR 램프	통신 에러가 발생하거나 용지가 떨어지거나 프린터가 올바르게 작동하지 않을 경우에 켜집니다.
4	[FEED] (미디어 이송) 버튼	프린터가 온라인 모드에 있는 동안 이 버튼을 눌러 용지 한 장을 공급합니다.
5	[PAUSE] (일시 정지) 버튼	- 인쇄를 일시 정지합니다. - 일시 정지되거나 에러가 발생하면 프린터를 재설정합니다.

참고

ERROR 램프가 켜져 있으면 프린터에 에러가 발생한 것입니다.
자세한 내용은 P.32 “12. 문제 해결”을(를) 참조하십시오.

5. 프린터 설정

이 장에서는 프린터 작동 전에 이를 설정하는 필요한 단계를 설명합니다.

⚠ 경고

강렬한 빛 (예: 직사광선 또는 책상 조명)이 비추는 장소에서 프린터를 사용하지 마십시오.
이런 빛은 프린터 센서에 영향을 주어 오작동을 일으킬 수 있습니다.

■ 주의 사항

최상의 작동 환경을 보장하고 작업자와 프린터의 안전을 보장하려면 다음의 주의사항을 준수하십시오.

- 과도한 습도, 고온, 먼지, 진동과 직사광선이 없는 안정적인고 평평한 표면에서 프린터를 작동시키십시오.
- 작업 환경을 정전기가 없도록 유지합니다. 정전기가 방전되면 섬세한 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
- 프린터가 AC 전원에 연결되어 있고 라인 노이즈 간섭을 일으킬 수 있는 다른 고전압 장치가 동일한 전원에 연결되어 있지 않아야 합니다.
- 프린터가 적절한 접지 (어스) 연결부가 있는 AC 전원에만 연결되어 있는지 확인합니다.
- 덮개가 열린 상태에서 프린터를 작동하지 마십시오. 프린터의 움직이는 부분에 손가락이나 의류가 끼어 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 내부에서 작업하거나 청소하기 전에 프린터 전원을 끄고 AC 어댑터를 분리하십시오.
- 최상의 결과를 얻고 프린터 수명을 늘리려면 Toshiba Tec Corporation 권장 미디어만 사용하십시오. (제공 설명서를 참조하십시오.)
- 이 설명서의 “미디어 보관 및 취급 방법”에 따라 미디어를 보관합니다.
- 이 프린터 메커니즘에는 고전압 부품이 들어 있습니다. 따라서, 감전의 위험이 있으므로 프린터 덮개를 제거해서는 안 됩니다.
또한, 프린터에는 많은 섬세한 부품이 들어 있습니다. 전문성이 없는 사람이 다루면 손상될 수 있습니다.
- 깨끗한 마른 천이나 순한 세제에 적신 깨끗한 천으로 프린터 외부를 청소하십시오.
- 인쇄 중에는 프린터 헤드와 주변 기기가 매우 뜨겁습니다. 그런 상태에서 만지면 화상을 입을 수 있습니다. 따라서, 프린터가 충분히 식은 후 청소하십시오.
Toshiba Tec Corporation이 권장하는 프린트 헤드 클리너만 사용하여 프린트 헤드를 청소하십시오.
- 프린터가 인쇄 중이거나 램프가 깜박이는 동안에는 프린터 전원을 끄거나 전원 플러그를 뽑지 마십시오.
- 프린터는 소켓 콘센트 근처에 설치해야 하며 전원 플러그는 소켓 콘센트에서 쉽게 분리할 수 있도록 설정해야 합니다.
- 전원 플러그는 적어도 일 년에 한 번 소켓 콘센트에서 분리하여 플러그 주위를 청소해야 합니다. 먼지와 오물이 쌓이면 누전되면서 열이 발생해 화재가 일어날 수 있습니다.
- 프린터를 장시간 사용하지 않을 때는 잠금 해제 레버를 앞으로 당겨 라벨에 압력이 가해지지 않도록 상단 덮개의 잠금을 해제합니다.

■ 프린터의 설정 절차

이 장에서는 프린터를 올바르게 설정하기 위해 필요한 단계를 설명합니다.

⚠ 주의

- 호스트 컴퓨터와 통신하려면 RS-232C, Ethernet 또는 USB 케이블이 필요합니다.
 - RS-232C 케이블: 9핀 (모뎀 케이블을 사용하지 마십시오.)
 - Ethernet 케이블: 10/100 base
 - USB 케이블: V2.0 (Hi-Speed)
- Windows 드라이버를 사용하면 Windows 애플리케이션에서 인쇄할 수 있습니다.
프린터 자체 프로그래밍 명령으로도 프린트 제어가 가능합니다. 자세한 사항은 Toshiba Tec 담당자에게 문의하십시오.


- 1** 제품 박스에서 프린터와 액세서리를 꺼냅니다.
- 2** 프린터를 사용 위치에 배치합니다.
프린터를 올바르게 사용하고 설치하려면 동봉된 “안전 예방책”을 참조하십시오.
- 3** 프린터가 꺼져 있는지 확인하십시오.
📖 P.22 “8. 프린터 켜고 끄기”을(를) 참조하십시오.
- 4** RS-232C, Ethernet 또는 USB 케이블을 사용하여 프린터를 호스트 컴퓨터 또는 네트워크에 연결하십시오.
📖 P.20 “6. 케이블 연결하기”을(를) 참조하십시오.
- 5** AC 어댑터를 프린터에 연결한 후에 전원 케이블이 접지된 전원 콘센트에 꽂습니다.
📖 P.21 “7. AC 어댑터와 전원 케이블 연결하기”을(를) 참조하십시오.
- 6** 미디어를 장착하십시오.
📖 P.24 “10. 미디어 장착하기”을(를) 참조하십시오.
- 7** 호스트 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치하십시오.
CD-ROM의 “프린터 드라이버”를 참조하십시오.
- 8** 전원을 켜십시오.
📖 P.22 “8. 프린터 켜고 끄기”을(를) 참조하십시오.

6. 케이블 연결하기

이 장에서는 호스트 컴퓨터나 기타 장치에서 통신 케이블을 프린터에 연결하는 방법을 설명합니다. 이 프린터에는 세 가지 유형의 케이블을 사용할 수 있습니다.

⚠ 주의


- 프린터와 호스트 컴퓨터의 전원이 꺼진 상태에서 Serial 케이블을 연결하십시오.
- 프린터와 호스트 컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 케이블을 연결하면 손상, 감전 또는 단락이 발생할 수 있습니다.

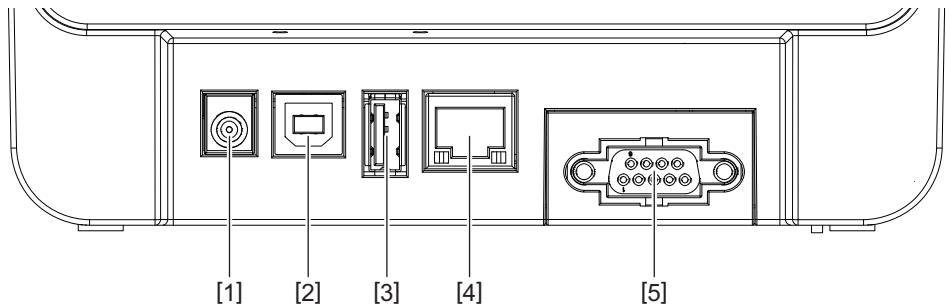

No.	부품명	용도
1	전원 잭	AC 어댑터를 연결하는 데 사용됩니다.
2	호스트 컴퓨터 연결을 위한 USB 인터페이스	호스트 컴퓨터의 USB 포트 중 하나를 USB 케이블과 연결할 때 사용합니다. 한쪽 측면에 B형 플러그가 부착된 USB 케이블을 사용합니다.
3	USB 메모리 연결을 위한 USB 인터페이스	USB 케이블로 다른 장치를 연결하는 데 사용됩니다. 예: 펌웨어 다운로드, USB 메모리 등에 의한 플래시 ROM 확장 및 사용자용 아님.
4	Ethernet 인터페이스	Ethernet 케이블로 네트워크를 연결하는 데 사용됩니다. 또한, 호스트 컴퓨터의 Ethernet 포트에 직접 연결할 수도 있습니다. 참고 - 반드시 표준에 준거한 Ethernet 케이블을 사용하십시오. 10BASE-T: 카테고리 3 이상 100BASE-TX: 카테고리 5 이상 케이블 길이: 최대 100m 세그먼트 길이 - 케이블의 전파 간섭으로 인한 통신 에러가 발생하면 쉴드 케이블 (STP)을 사용하십시오.
5	Serial 인터페이스 (RS-232C) (별매품)	이것은 호스트 컴퓨터의 COM 포트 중 1개를 Serial 케이블로 연결하는 데 사용됩니다.

7. AC 어댑터와 전원 케이블 연결하기


- 1** 전원 케이블 [1]을 AC 어댑터 [2]에 꽂으십시오.

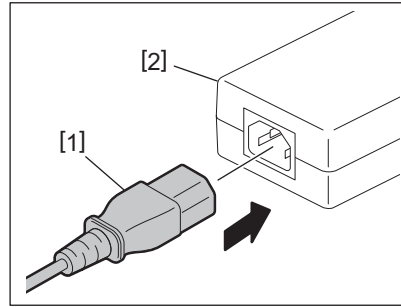

참고

이 프린터에 전원 케이블이 동봉되어 있지 않은 경우,  P.12 “전원 케이블을 구매할 경우”을(를) 참조하여 올바른 전원 코드를 구매하십시오.

- 2** AC 어댑터 커넥터 [3]을 프린터 뒷면에 있는 전원 잭 [4]에 꽂으십시오.

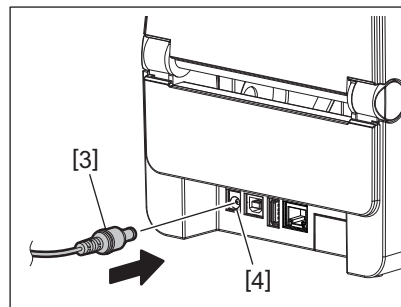

- 3** 전원 케이블의 다른 쪽을 접지된 전원 콘센트에 꽂습니다.

8. 프린터 켜고 끄기

△ 주의

- 프린터의 [POWER] 버튼을 눌러 켜거나 끕니다.
화재, 감전 또는 프린터 손상의 원인이 될 수 있으므로 프린터를 켜거나 끌 때 전원 케이블을 꽂거나 분리하지 마십시오.
- 용지가 걸리거나 프린터가 손상될 수 있으므로 인쇄 중에 전원을 끄지 마십시오.
- 다운로드 중인 데이터가 손실되거나 손상될 수 있으므로 ONLINE 램프가 깜박이는 동안 전원을 끄지 마십시오.

■ 전원을 넣는 방법

참고

프린터가 호스트 컴퓨터에 연결된 경우, 먼저 프린터를 켜 후에 호스트 컴퓨터를 켜는 것이 좋습니다.

1 프린터가 꺼져 있는 상태에서 [POWER] 버튼을 수 초 동안 누르십시오.

2 컨트롤 패널의 POWER 램프가 켜집니다.
프린터가 호스트 컴퓨터에 연결된 경우 ONLINE 램프가 켜집니다.

참고

- 전원을 켜 후 Open Type 글꼴 로드를 완료하는 데 약 30초가 소요됩니다. 전원을 켜 후 10초가 지나면 ONLINE 램프가 깜박이기 시작합니다(간격: 0.5초). Open Type 글꼴 로드가 완료되면 ONLINE 램프가 계속 켜져 있습니다. 온라인 램프가 깜박이는 동안 인쇄 데이터를 수신할 수 있습니다. 그러나 Open Type 글꼴을 포함한 파일은 인쇄할 수 없습니다.
- ERROR 램프가 켜져 있으면 프린터에 에러가 발생한 것입니다.
자세한 내용은  P.32 “12. 문제 해결”을(를) 참조하십시오.

■ 전원을 끄는 방법

참고

프린터가 호스트 컴퓨터에 연결된 경우, 우선 프린터를 끄기 전에 호스트 컴퓨터를 끄는 것을 권장합니다.


1 제어판의 ONLINE 램프가 깜박이지 않고 켜져 있는지 확인합니다.

2 [POWER] 버튼을 잠시 누릅니다. 모든 램프가 꺼지고 프린터가 꺼집니다.
프린터가 호스트 컴퓨터에 연결된 경우, 제어판의 ONLINE 램프가 꺼졌는지 확인합니다.

9. 상단 덮개 여닫기


■ 상단 덮개를 열려면

잠금 해제 부 [1]을 당기면서 상단 덮개 [2]를 엽니다.

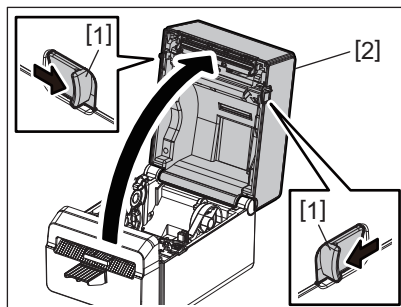

■ 상단 덮개를 닫으려면

상단 덮개를 닫습니다.

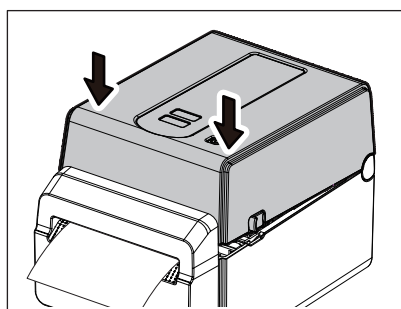

참고

반드시 상단 덮개를 완전히 닫아 주십시오. 그렇지 않으면 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

10. 미디어 장착하기

이 장에서는 프린터에 미디어를 넣는 방법에 대해 설명합니다. 이 프린터는 라이너 없이 용지 롤을 인쇄하기 위한 것입니다. Toshiba Tec Corporation이 승인한 미디어만 사용하십시오.

⚠ 경고

인쇄 직후에 프린트 헤드 또는 주변을 만지지 마십시오.

인쇄 중에 프린터 헤드는 매우 뜨겁습니다. 그런 상태에서 만지면 화상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의


- 부상 방지를 위해 상단 덮개를 열거나 닫을 때 연속지 슬롯에 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린트 헤드를 만지지 마십시오.
그렇지 않으면 정전기 또는 기타 인쇄 품질 문제로 인해 일부 도트가 손상될 수 있습니다.

■ 미디어 롤 장착하기

1 상단 덮개를 여십시오.

자세한 내용은  P.23 “9. 상단 덮개 여닫기”을(를) 참조하십시오.

2 홀더 잠금 레버 [1]을 잡은 상태로 미디어 홀더 [2]를 바깥쪽으로 밀어냅니다.

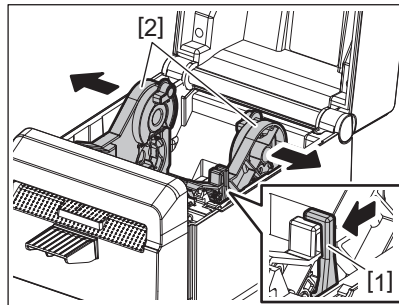


참고


- 미디어 유형을 변경할 때마다 미디어 센서를 교정해야 합니다.
자세한 사항은 CD-ROM의 “BV400 시리즈 키 작동 제원”을 참조하십시오.
- 프린터에 설정할 수 있는 미디어 크기는 다음과 같습니다.
 - 롤 지름: 최대 107mm (4.2")
 - 내부 코어 지름 38.1mm (1.5")
- 외부로 감겨진 유형의 미디어를 사용하여 인쇄 면이 위를 향하도록 넣으십시오.

3 미디어 롤을 장착하십시오.

인쇄 면이 위쪽을 향한 상태에서 미디어 롤 홀더 [2] 사이에 미디어 롤 [1]을 놓습니다.

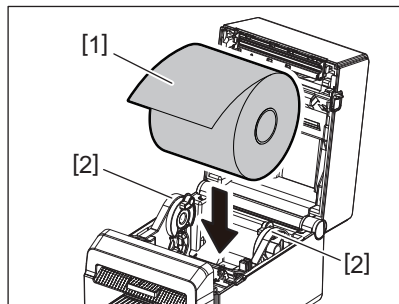


- 4 용지 가이드 [1]을 미디어 롤 쪽에 맞추십시오.**
홀더 잠금 레버 [2]을 잡은 상태로 미디어 홀더 [3]를 밀어 미디어 롤을 단단히 고정합니다.

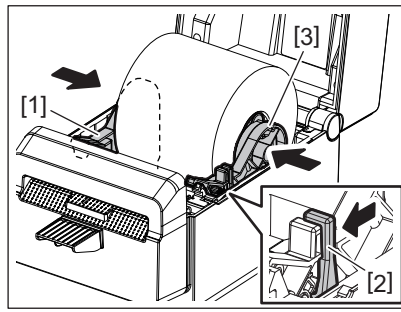


참고

- 프린터 인쇄 표면이 위쪽을 향하는지 확인합니다.
- 가위로 미디어의 가장자리를 자릅니다.

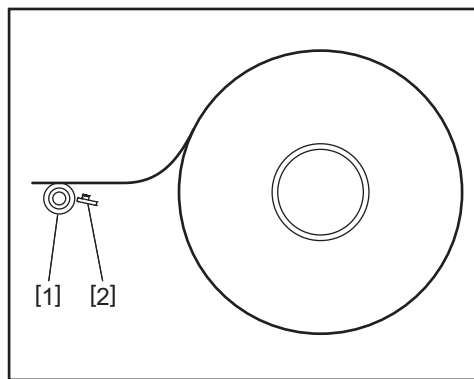

- [1] 플래튼 롤러
[2] 페이퍼 센서 (반사 센서)

- 5 미디어를 장착하십시오.**
미디어를 미디어 가이드 [1]을 관통하여 통과시킨 후 프린터 전면에 도달할 때까지 당깁니다.

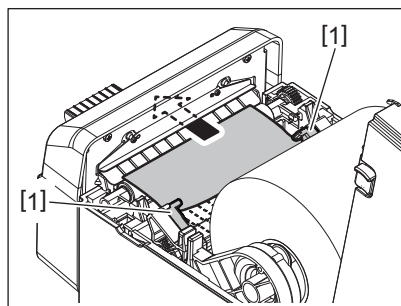

참고

미디어 가이드로 미디어를 너무 압박하지 마십시오. 그렇지 않으면, 미디어가 구부러져 용지가 걸리거나 급지 불량 발생할 수 있습니다.

- 6 상단 덮개를 닫습니다.**
자세한 내용은  P.23 “9. 상단 덮개 여닫기”을(를) 참조하십시오.

참고

반드시 상단 덮개를 완전히 닫아 주십시오. 그렇지 않으면 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

- 7 [FEED] 버튼을 누르십시오.**
미디어가 올바르게 공급되고 있는지 확인합니다.

11. 유지 보수

이 장에서는 정기적인 유지 보수 순서에 관해 설명합니다.

프린터의 지속적인 고품질 작동을 보장하려면 정기적으로 또는 미디어를 바꿀 때마다 유지 보수 작업을 수행하십시오.

프린터를 집중적으로 사용하는 경우 (높은 사용률) 매일 유지 보수를 수행하십시오. 프린터를 집중적으로 사용하지 않는 경우에는 매주 이런 유지 보수를 수행하십시오.

⚠ 경고

- 프린터와 프린터 내부를 청소하기 전에 프린터 전원을 끄고 안전을 위해 콘센트에서 전원 플러그를 분리하십시오.
- 부상 방지를 위해 상단 덮개를 열거나 닫을 때 연속지 슬롯에 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오. 상처를 입을 수 있습니다.
- 인쇄 중에 프린터 헤드는 매우 뜨겁습니다. 따라서, 인쇄 직후에 프린트 헤드 또는 그 주변을 만지지 마십시오. 그런 상태에서 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
- 프린터에 직접 물을 붓지 마십시오. 손상, 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.


⚠ 주의

- 딱딱한 물체가 프린트 헤드 또는 플래튼 롤러에 닿지 않도록 하십시오. 이것에 의해 손상될 수 있습니다.
- 시너와 벤젠이 포함된 휘발성 용액을 절대로 사용하지 마십시오. 덮개가 변색하거나 인쇄 실패 또는 프린터가 손상될 수 있습니다.
- 맨손으로 프린트 헤드를 만지지 마십시오. 정전기가 발생하여 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.

■ 프린트 헤드

1 전원을 끄고 상단 덮개를 여십시오.

2 클리너 펜(액세서리), 면봉 또는 에틸알코올을 약간 적신 부드러운 천으로 프린트 헤드를 청소하십시오.

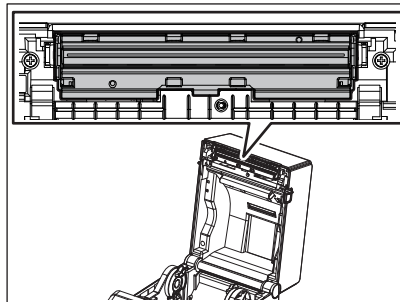


참고

라벨 롤 1개마다 또는 1일 작업이 끝나면 프린트 헤드를 청소합니다.

■ 미디어 센서


1 전원을 끄고 상단 덮개를 여십시오.

-
- 2** 무수 (순수) 에틸알코올을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 미디어 센서를 닦습니다.
먼지나 종이 입자를 제거하려면 마른 부드러운 천으로 미디어 센서를 닦습니다.

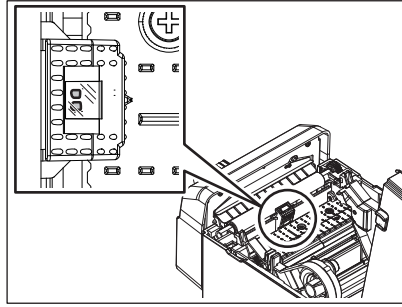

■ 플래튼 롤러

- 1** 전원을 끄고 상단 덮개를 여십시오.
- 2** 실리콘 오일을 약간 적신 부드러운 천으로 플래튼 롤러를 닦습니다.

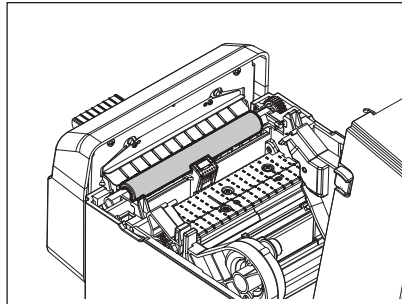


△ 주의

플래튼 롤러에 알코올을 바르지 마십시오. 플래튼 롤러가 손상될 수 있습니다.

■ 미디어 하우징

- 1** 전원을 끄고 상단 덮개를 여십시오.
- 2** 부드러운 마른 천으로 미디어 하우징을 닦습니다.
그래도 먼지가 붙어 있으면 중성 세제를 약간 적신 부드러운 천으로 먼지를 닦습니다.

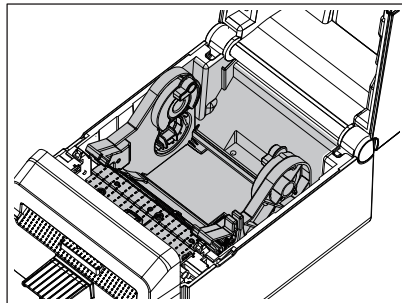

■ 커터


⚠ 경고

커터 날은 매우 날카로워 청소하는 중에는 커터 날을 만지지 않도록 주의하십시오.
상처를 입을 수 있습니다.


참고

라벨 롤 1개마다 또는 1일 작업이 끝나면 커터를 청소합니다.


- 1 전원을 끄십시오.
- 2 부드러운 마른 천으로 커터 배출구 [1]과 커터 트레이 [2]를 닦습니다.

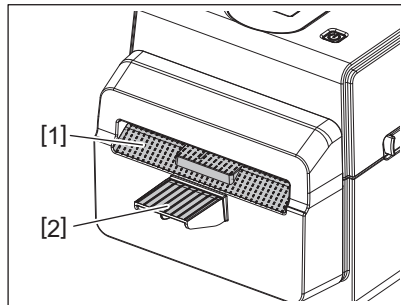


- 3 상단 덮개를 여십시오.
- 4 커터 트레이 [2]를 커터 유닛 [1]에서 제거하십시오.

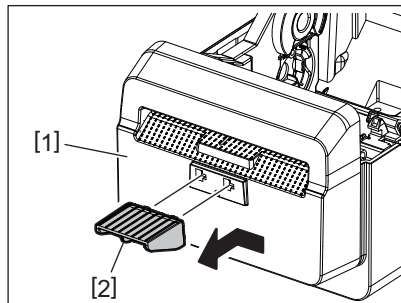


- 5 커터 유닛 [3]을 프린터에서 들어 올려 분리하십시오.

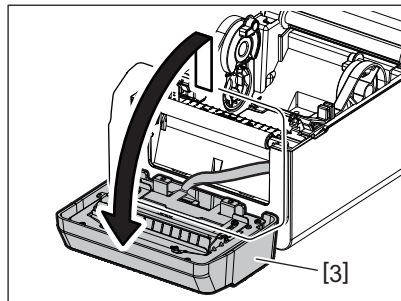


6 화살표가 지시한 대로 두 개의 레버를 미십시오.

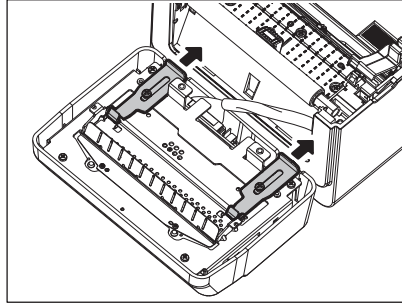


7 용지 가이드 [4]를 여십시오.

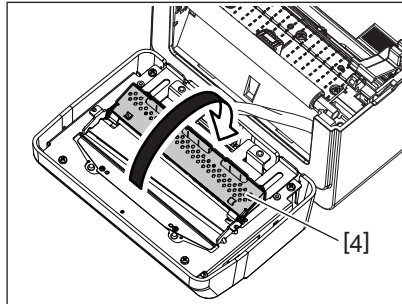

8 스크레이퍼 (액세서리) [5]를 사용하여 커터 날에서 접착제 잔여물을 제거하십시오.

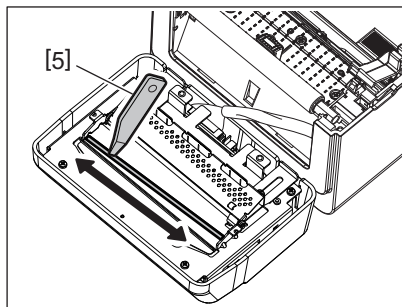


9 클리너 펜 (액세서리) [6]을 사용하여 날 표면을 청소하십시오.

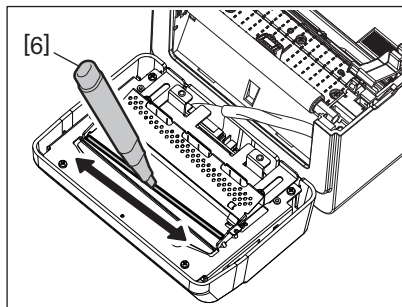


10 용지 가이드 [4]를 닫으십시오.

△ 경고


용지 가이드를 닫을 때는 금속 또는 종이 클립과 같은 이물질이 가이드 안에 떨어지지 않도록 주의하십시오. 프린터가 오작동할 수 있습니다.

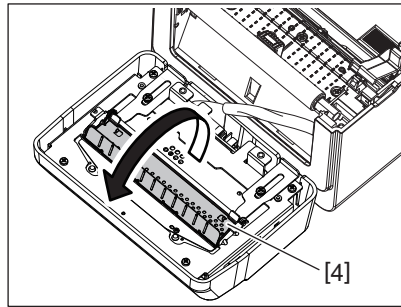

11 2개의 레버를 원래 위치로 되돌리십시오.

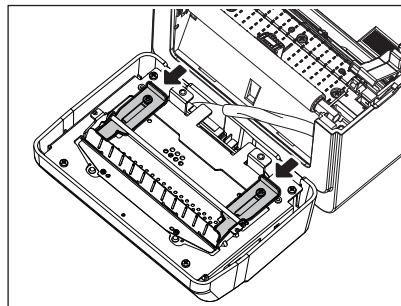


12 커터 하네스 [5]를 프린터 안으로 밀어넣습니다.

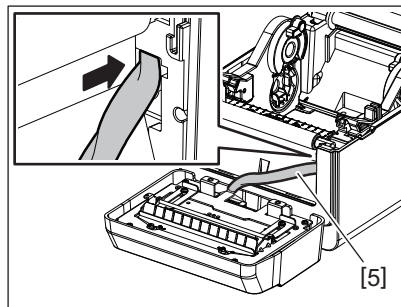

13 커터 유닛 [3]을 지정된 위치에 부착하십시오.


커터 유닛에 있는 두 개의 하축 축 [6]과 두 개의 상축 축 [7]이 화살표로 표시된 슬릿에 삽입되어 있는지 확인하십시오.

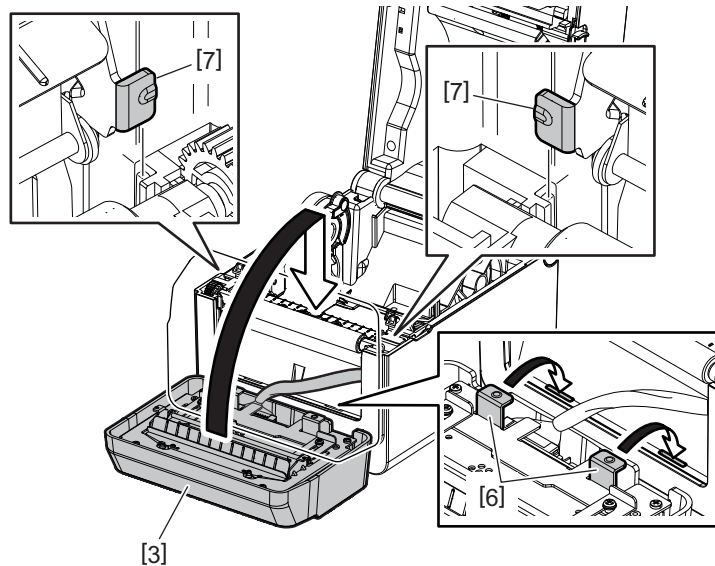

△ 주의

커터 유닛이 제대로 부착되었는지 확인하십시오.
그렇지 않으면 인쇄 또는 절단에 문제가 발생합니다.

14 커터 트레이 [2]를 커터 유닛에 부착하십시오.

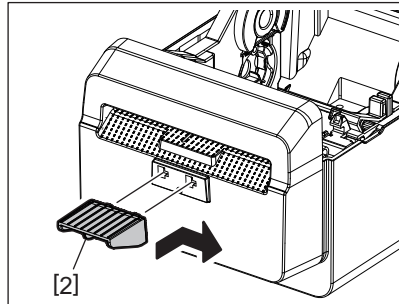

■ 미디어 보관 및 취급 방법

△ 주의

제공되는 설명서를 주의해서 확인하고 숙지하십시오. 지정된 요구 조건에 충족하는 미디어만 사용하십시오. 지정되지 않은 미디어를 사용하면 프린트 헤드의 수명이 단축되고 바코드의 가독성과 인쇄 품질에 관련된 문제를 일으킬 수 있습니다. 미디어 또는 프린터 손상 방지를 위해 모든 미디어 취급 시 주의하여 주십시오. 이 장의 지침을 면밀히 읽어 주십시오.

- 제조업체가 권고하는 유효기간을 초과하여 미디어를 보관하지 마십시오.
- 평평한 곳에 미디어를 보관하십시오. 미디어가 뒤틀려 측면부가 눌리는 현상이 발생하고 인쇄 품질이 저하될 수 있으므로 곡면에는 보관하지 마십시오.
- 미디어를 비닐 팩에 보관하고 개봉 후에는 항상 다시 밀봉하십시오. 방치된 미디어는 오염될 수 있고 미디어에 묻은 먼지나 이물질이 프린트 헤드의 마모를 일으켜 수명이 단축됩니다.
- 건조하고 서늘한 곳에 미디어를 보관하십시오. 직사광선, 고온, 습기, 먼지 또는 가스 등에 노출될 수 있는 장소를 피하십시오.
- 감열 인쇄에 사용되는 감열지의 화학 성분의 양은 나트륨 Na^+ 800ppm, 칼륨 K^+ 250ppm과 염소 Cl^- 500ppm을 초과하지 않아야 합니다.
- 사전 인쇄된 미디어에 사용되는 일부 잉크에는 프린트 헤드의 수명을 단축하는 성분이 포함되어 있을 수 있습니다. 탄산칼슘 (CaCO_3)과 카올린 (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$)과 같은 딱딱한 물질을 포함한 잉크로 사전 인쇄된 라벨을 사용하지 마십시오.

자세한 정보는 가까운 대리점이나 미디어 제조업체에 문의해 주십시오.

12. 문제 해결

△ 경고

이 장에서 설명한 작업을 수행하여 문제를 해결할 수 없는 경우, 프린터를 수리하려고 시도하지 마십시오. 프린터의 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오. 그런 후에 공식 Toshiba Tec 담당자에게 문의해 주십시오.

■ 문제 해결

증상	원인	해결 방법
[POWER] 버튼을 누르면 프린터의 POWER 램프가 켜지지 않는다.	전원 케이블이 AC 어댑터에 연결되어 있지 않습니다.	AC 콘센트에서 전원 케이블을 분리하십시오. 전원 케이블을 AC 어댑터에 연결한 후 AC 콘센트에 연결합니다. 📖 P.21 “7. AC 어댑터와 전원 케이블 연결하기”
	전기 고장이 발생하거나 전원이 AC 콘센트에 공급되지 않습니다.	다른 기기의 전원 케이블로 AC 콘센트를 확인합니다. 전원이 공급되지 않는 경우, 전기 기술자 또는 전기 공급업체에 문의하십시오.
	건물의 퓨즈가 끊어지거나 회로 차단기가 작동했습니다.	퓨즈 또는 회로 차단기를 확인하십시오.
	AC 어댑터 커넥터가 전원 잭에서 분리되었습니다.	AC 콘센트에서 전원 케이블을 분리하십시오. AC 어댑터 커넥터를 전원 잭에 연결한 후 전원 케이블을 AC 콘센트에 연결합니다. 📖 P.21 “7. AC 어댑터와 전원 케이블 연결하기”
미디어가 공급되지 않는다.	미디어가 올바르게 장착되지 않았습니다.	미디어를 올바르게 다시 장착하십시오. 📖 P.24 “10. 미디어 장착하기”
	인터페이스 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다.	인터페이스 케이블을 다시 연결하십시오. 📖 P.20 “6. 케이블 연결하기”
	미디어 센서가 오염되었습니다.	미디어 센서를 청소하십시오. 📖 P.26 “11. 유지 보수”
인쇄되지 않는다.	감열 모드를 선택해도 감열 미디어가 로드되지 않습니다.	감열 미디어를 장착하십시오. 📖 P.24 “10. 미디어 장착하기”
	미디어가 올바르게 장착되지 않았습니다.	미디어를 올바르게 다시 장착하십시오. 📖 P.24 “10. 미디어 장착하기”
	인쇄 데이터가 호스트 컴퓨터에서 전송되지 않습니다.	인쇄 데이터를 전송합니다.
인쇄 불량	Toshiba Tec Corporation이 승인한 미디어가 아닙니다.	미디어를 승인된 제품으로 교체합니다.
	프린트 헤드가 오염되었습니다.	프린트 헤드를 청소하여 주십시오. 📖 P.26 “11. 유지 보수”
도트 누락	프린트 헤드가 오염되었습니다.	프린트 헤드를 청소하여 주십시오. 📖 P.26 “11. 유지 보수”
	일부 프린트 헤드 부품이 파손되었습니다.	도트 누락이 인쇄물에 영향을 주는 경우, 프린터를 끄고 Toshiba Tec 담당자에게 인쇄 헤드 교체를 요청하십시오.
인쇄가 간헐적으로 수행된다.	이는 장시간 연속 인쇄 시퀀스 중에 가열되어 온도가 상승한 프린트 헤드를 식히기 위해 발생합니다.	이 상태에서 프린터를 계속 사용하십시오. 프린터의 수명과 안전에는 문제가 없습니다.
인쇄 시작 후에 미디어 걸림이 발생한다.	인쇄하지 않고 프린터를 장시간 방치하면 라벨과 플레이트 롤러 사이에 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.	프린터를 장시간 사용하지 않을 때는 잠금 해제 레버를 앞으로 당겨 라벨에 압력이 가해지지 않도록 상단 덮개의 잠금을 해제합니다.

증상	원인	해결 방법
연속 인쇄 시 미디어 걸림이 발생합니다.	연속 인쇄 중에 프린트 헤드가 따듯해지면 라벨이 플래튼 롤러에서 떨어지기 어렵습니다.	더 낮은 인쇄 속도를 선택하십시오. 인쇄 간격을 늘립니다.
바코드 또는 2D 코드를 올바르게 읽을 수 없다.	이 증상은 용지 특성에 따라 발생할 수 있습니다.	모듈 크기를 늘리십시오. 더 낮은 인쇄 속도를 선택하십시오. 래더 바코드의 바코드 인쇄 방향을 피켓 펜스 바코드 (90도 회전)로 변경하십시오. 스캐너 설정을 확인하십시오.
미디어가 깨끗하게 절단되지 않는다.	커터 날의 수명이 다 되었습니다.	프린터를 끄고 Toshiba Tec 담당자에게 커터 날 교체를 요청하십시오.
프린터를 켜 직후 무선 LAN 통신 에러가 발생한다.	ONLINE 램프가 켜지는 동안 무선 LAN 통신이 활성화되려면 약 10초가 소요됩니다.	프린터의 전원을 켜십시오. ONLINE 램프가 켜진 후 10초 이상 기다렸다가 통신을 시작하십시오.

■ 상태 표시등

LED 램프가 켜지거나 (ON) 프린터 상태에 따라 깜박입니다.

LED			프린터 상태
POWER	ONLINE (접속됨)	ERROR	
ON	ON	OFF	일반 - 온라인 모드
ON	점멸	OFF	일반 - 온라인 모드 (통신 중)
ON	OFF	OFF	1. 상단 덮개가 온라인 모드에서 열려 있습니다. 2. 인쇄가 일시적으로 정지 (일시 정지) 됩니다.
ON	OFF	ON	1. 통신 에러가 발생했습니다. (RS-232C 사용 시에만 해당) 2-1. 미디어 걸림이 발생했습니다. 2-2. 미디어가 올바르게 장착되지 않았습니다. 2-3. 사용할 미디어와 다른 미디어 센서가 선택되었습니다. 2-4. 블랙 마크 센서가 미디어의 블랙 마크에 올바르게 정렬되지 않았습니다. 2-5. 장착된 미디어 크기가 지정된 용지 크기와 다릅니다. 2-6. 미디어 센서 레벨이 실제 미디어에 적합하지 않습니다. 3. 커터 유닛에서 미디어 걸림이 발생했습니다. 4. 미디어가 없습니다. 5. 상단 덮개가 열린 상태에서 인쇄 또는 미디어 공급이 이루어집니다. 6. 프린트 헤드에 문제가 있습니다. 7. 프린트 헤드의 온도가 상한을 초과했습니다. 8. 플래시 ROM에 쓰는 동안 에러가 발생했습니다. 9. 플래시 ROM을 초기화하는 동안 에러가 발생했습니다. 10. 플래시 ROM의 빈 공간이 부족하여 저장하지 못했습니다. 11. 펌웨어가 다운로드 모드에서 업그레이드되는 동안 인쇄 명령 등의 부적절한 명령이 수신되었습니다.

LED			프린터 상태
POWER	ONLINE (접속됨)	ERROR	
ON	OFF	ON	12. 아래와 같이 비정상적인 동작을 수행하면 시스템 오류가 발생합니다. (a) 홀수 주소에서 명령을 가져옵니다. (b) 워드 데이터의 경계가 아닌 곳에서 워드 데이터에 접근합니다. (c) 롱 워드 데이터의 경계가 아닌 곳에서 롱 워드 데이터에 접근합니다. (d) 사용자 시스템 모드에서 논리 공간의 80000000H~FFFFFFFFH 영역에 액세스합니다. (e) 지연 슬롯 이외의 위치에 있는 정의되지 않은 명령이 디코딩되었습니다. (f) 지연 슬롯의 정의되지 않은 명령이 디코딩되었습니다. (g) 지연 슬롯을 다시 쓰는 명령이 디코딩되었습니다.

■ 걸린 미디어 제거

⚠ 주의

프린트 헤드를 손상시킬 수 있는 도구를 사용하지 마십시오.

미디어 걸림이 발생하면 다음 절차에 따라 프린터에서 걸린 미디어를 제거하십시오.

- 1** 전원을 끄십시오.
- 2** 상단 덮개를 열고 미디어 롤을 제거하십시오.
- 3** 프린터에서 걸린 미디어를 제거하십시오. 날카로운 기구나 도구를 사용하면 프린터가 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 4** 프린트 헤드와 플래튼을 청소한 후 추가로 나오는 먼지나 이물질을 제거하십시오.
- 5** 미디어를 다시 넣고 상단 덮개를 닫습니다.

13. 프린터 제원

이 장에서는 프린터 제원에 관해 설명합니다.

■ 프린터

다음 표는 프린터의 제원을 나타냅니다.

항목		BV420D-GL02-QM-S
공급 전압		DC +24V, 2.5A (외부 AC 어댑터)
소비 전력		
	인쇄 작업 중	60W
	대기 상태 중	4.4W (별매품 없음)
작동 온도 범위		5°C~35°C (41°F~95°F)
보관 온도 범위		-20°C~60°C (-4°F~140°F)
상대 습도		25%~85% RH (결로 없음)
보관 습도		10%~90% RH (결로 없음)
해상도		203dpi (8-dot/mm)
인쇄 방법		감열 인쇄 (Direct thermal)
이슈 모드		커트
인쇄 속도		50.8mm/초 (2"/초), 76.2mm/초 (3"/초), 101.6mm/초 (4"/초), 127mm/초 (5"/초), 152.4mm/초 (6"/초), 177.8mm/초 (7"/초)
사용 가능한 미디어 폭 (배접지 포함)		32mm (1.26")~102mm (4.0")
유효 인쇄 폭 (최대)		99.0mm (3.9")
치수 (가로 x 세로 x 높이)		169mm x 250mm x 173mm (6.66" x 9.84" x 6.81") (돌출부 제외) 174mm x 288mm x 173mm(6.85" x 11.34" x 6.81")(돌출부 제외)
무게		2.6kg (5.7lb)
사용 가능한 바코드 유형		UPC-A, UPC-E, EAN8/13, UPC-A add on 2&5, UPC-E add 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, POSTNET, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar, USPS Intelligent mail barcode
사용 가능한 2차원 코드		Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code
사용 가능한 폰트		Bitmap: 21가지 유형, 아웃라인: 7가지 유형, 쓰기 가능한 문자: 132가지 유형, 옵션 TTF: 20가지 유형, Chinese-simp 24x24, OTF(CJK)
회전		0°, 90°, 180°, 270°
표준 인터페이스		USB 2.0 Hi-speed Ethernet 인터페이스 (10BASE-T, 100BASE-TX)
옵션 인터페이스		Serial 인터페이스 (RS-232C) Wireless LAN 인터페이스 (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth 인터페이스 (Ver.2.1+EDR)

참고

- Data Matrix™는 미국 International Data Matrix Inc.의 상표입니다.
- PDF417™은 미국 Symbol Technologies Inc.의 상표입니다.
- QR Code는 DENSO CORPORATION의 상표입니다.
- Maxi Code는 미국 United Parcel Service of America, Inc.의 상표입니다.
- Bluetooth®는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표입니다.

■ 별매품

참고

위 별매품은 가까운 Toshiba Tec Corporation 대리점 또는 Toshiba Tec Corporation 본사에서 구할 수 있습니다.

별매품 명칭	유형	설명
Wireless LAN 인터페이스 키트	BV700-WLAN-QM-S	이 인터페이스 키트는 Wireless LAN (WLAN) 통신을 가능하게 합니다.
Bluetooth 인터페이스 키트	BV700-BLTH-QM-S	이 인터페이스 키트는 Bluetooth 통신을 가능하게 합니다.
Serial (RS-232C) I/F 보드	BV700-RS-QM-S	이 인터페이스 키트는 Serial (RS-232C) 통신을 가능하게 합니다.
AC 어댑터 커버 (블랙)	BV924-ACD-QM-S	AC 어댑터를 수납하기 위해 프린터 하단에 부착되어 있음

14. 미디어 제원


이 장에서는 미디어 제원에 관해 설명합니다.

■ 미디어

사용하는 미디어가 Toshiba Tec Corporation에 승인된 것을 확인하십시오. Toshiba Tec Corporation이 승인하지 않은 미디어를 사용하여 발생하는 문제에 관해서는 보증이 적용되지 않습니다. Toshiba Tec Corporation이 승인한 미디어에 관한 정보는 Toshiba Tec Corporation 공식 대리점에 문의해 주십시오.

□ 미디어 유형

아래 표에 이 프린터에서 사용할 수 있는 미디어의 크기와 형태를 표시합니다.

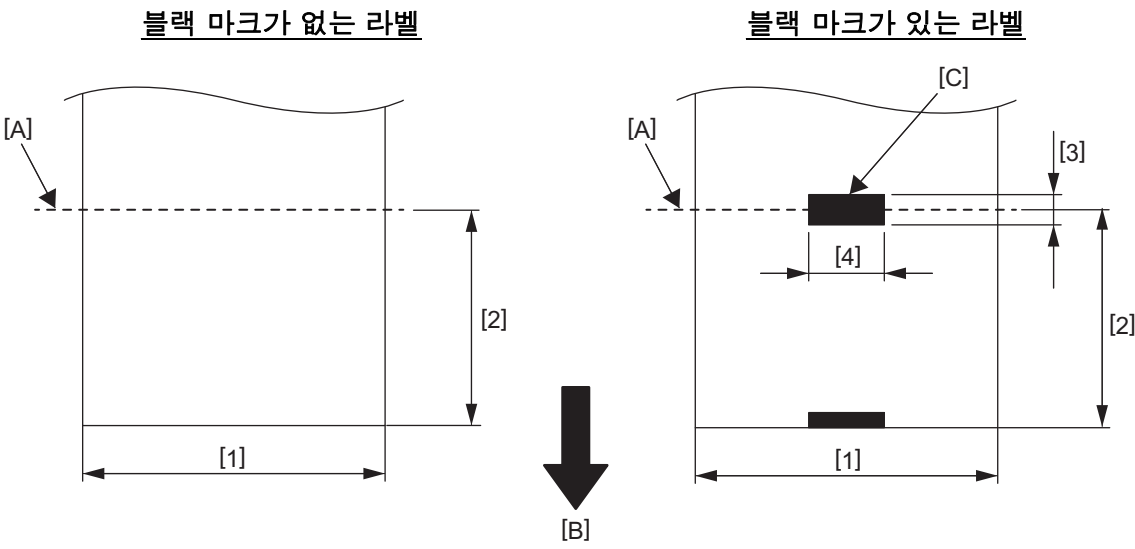

- [A]: 절단 위치
- [B]: 공급 방향
- [C]: 블랙 마크 (뒷면)

단위: mm (인치)

항목	이슈 모드	Cut 모드
[1] 라벨 폭		32.0~102.0 (1.26~4.0)
[2] 커트 길이		25.4~152.4 (1.0~6.0)
[3] 블랙 마크 길이		6.0~10.0 (0.24~0.39)
[4] 블랙 마크 폭		최소 8.0 (0.32)
두께		0.06~0.19 (0.0024~0.0074)
최대 외부 롤 지름		Ø107 (4.2)
롤 방향		외부 감김
내부 코어 지름		38.1 (1.5)

참고

- 인쇄 품질과 프린트 헤드 수명을 유지하려면 Toshiba Tec Corporation이 승인한 미디어만 사용해 주십시오.
- 용지 코어 주위의 라벨이 심하게 감기기 때문에 라벨 끝에 가까이하면 라벨 걸림이 발생할 가능성이 더 높습니다.

바코드 프린터
사용자 설명서
BV420D-GL02-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2020–2021 Toshiba Tec Corporation All rights reserved



인도네시아에서 인쇄됨
EO133139
ver03