


TOSHIBA

POS принтер

РЪКОВОДСТВО за оператора

СЕРИЯ TRST-L1

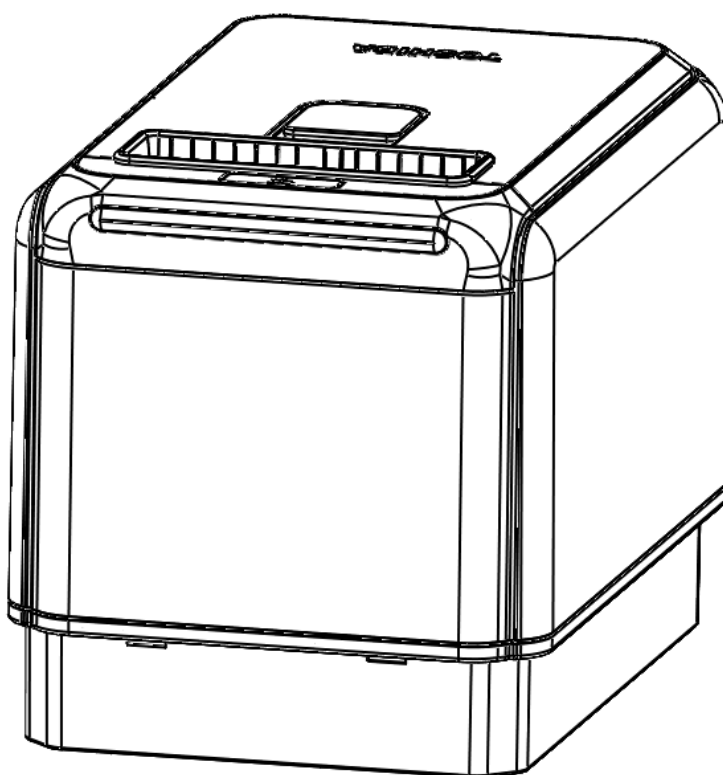

Редакция 01

Съдържание

1. Свързване на захранващия кабел и интерфейсия кабел	3
2. Зареждане на носителя.....	4
3. Настройки на хартията.....	5
4. Смяна на водача за ширина на хартията	7
5. Известие за статуса на принтера (LED индикатор)	8

Изтегляне на ръководствата

Връзката по-долу ще ви отведе до нашата зона за изтегляне, където можете да изтеглите това ръководство на други езици.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Вносител (за ЕС)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Германия

Вносител (за Обединеното кралство)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Обединеното кралство


ОТПЕЧАТАНО В ИНДОНЕЗИЯ
©2025 Toshiba Tec Corporation Всички права запазени

1. Свързване на захранващия кабел и интерфейсния кабел

а. Свържете захранването.

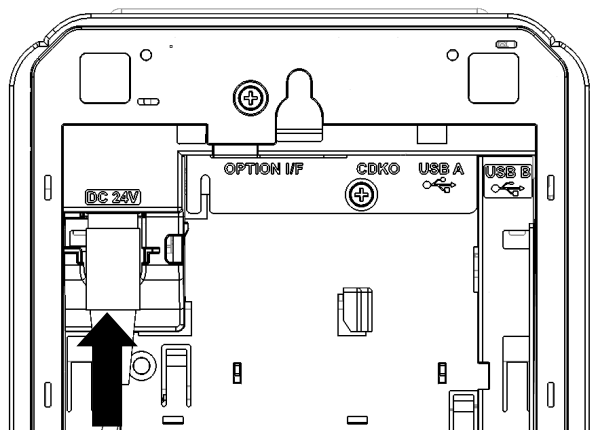


б. Свържете чрез стандартен USB кабел тип В и касово чекмедже (CDKO).

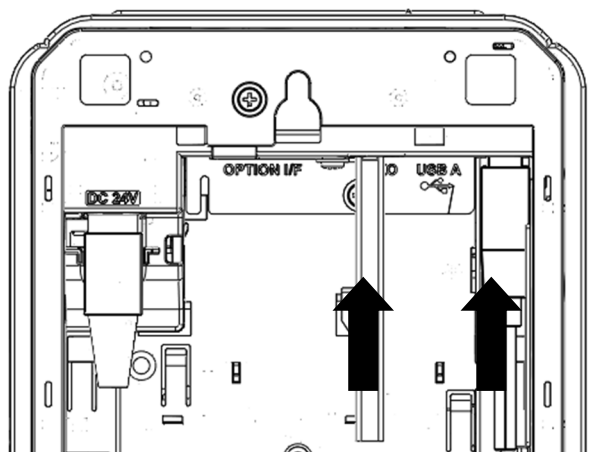


с. Свържете чрез опционален интерфейс.

Сериен интерфейс (RS232)

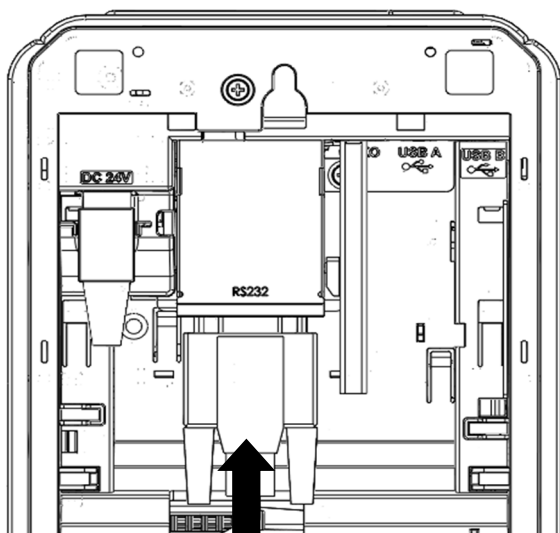


Ethernet интерфейс (LAN)

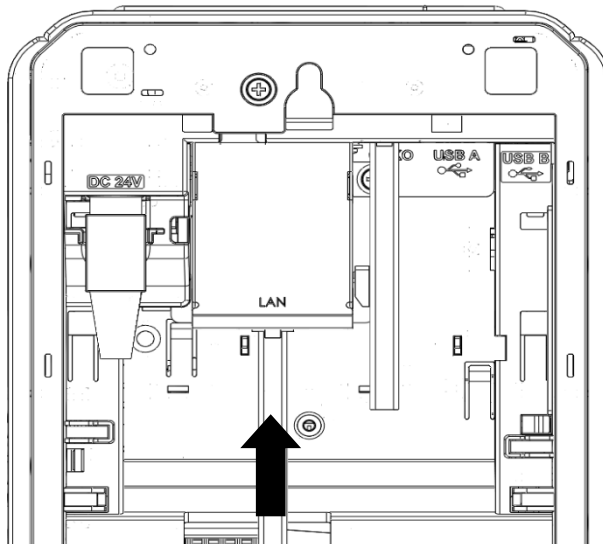


2. Зареждане на носителя

Хоризонтално



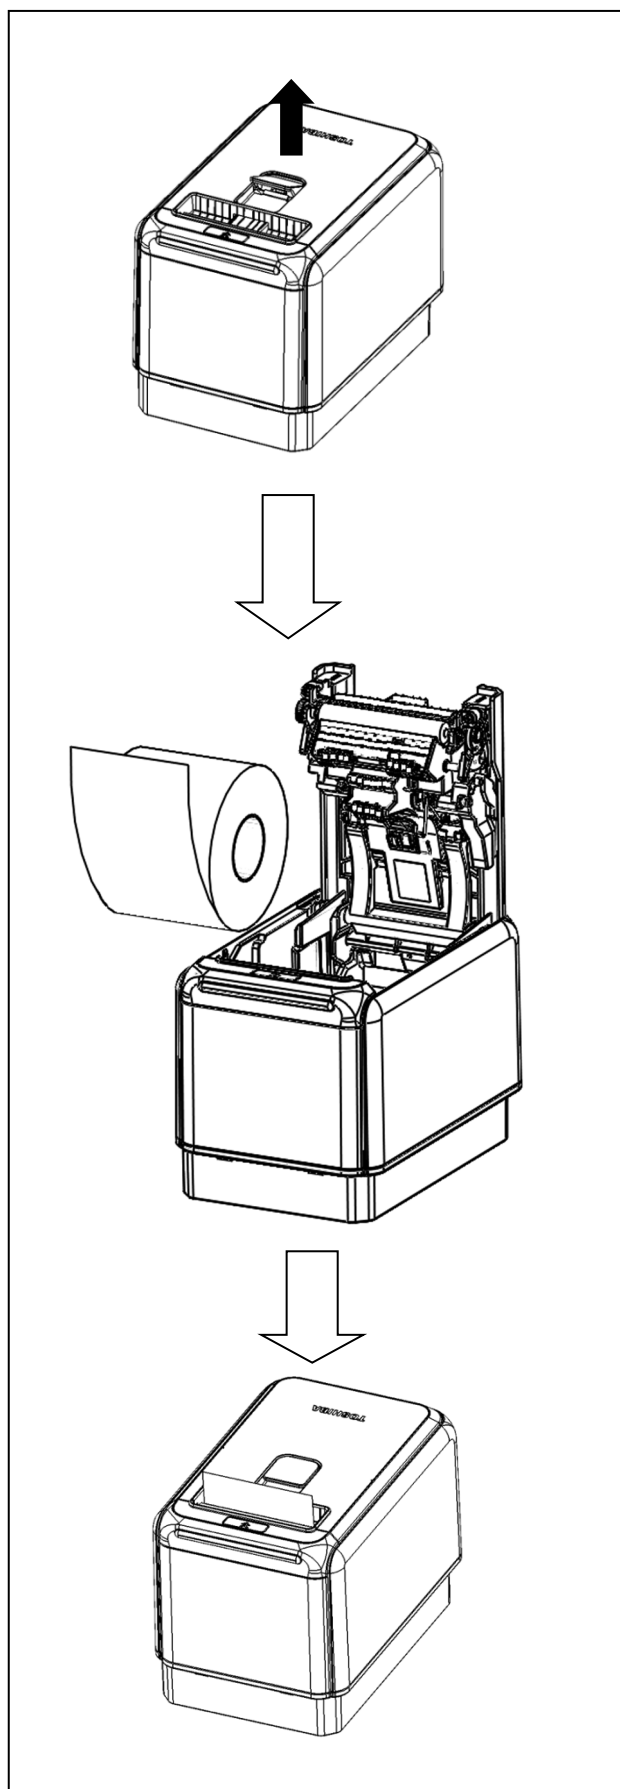


Вертикално

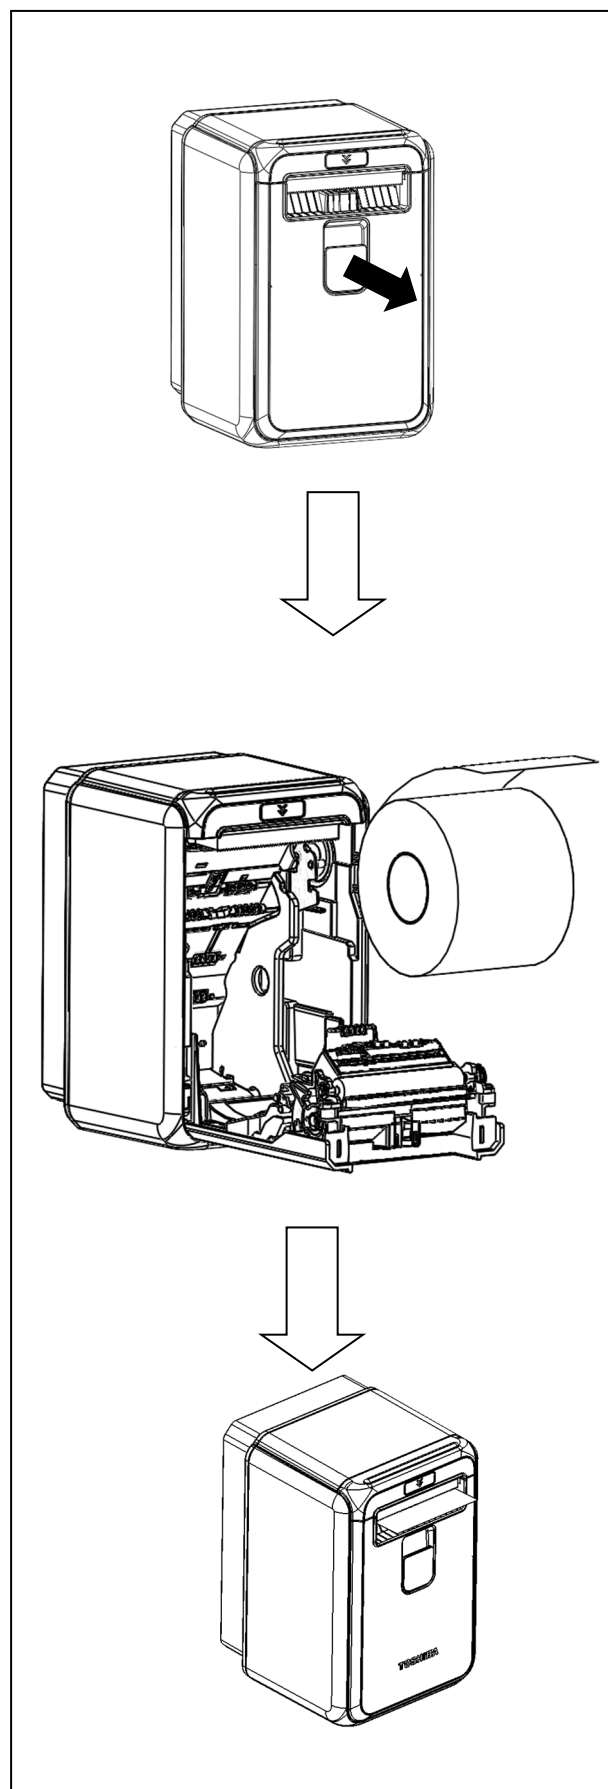


3. Настройки на хартията

За да започнете да използвате принтера, настройте параметрите на носителя според типа на използвания носител. Настройките на носителя могат да бъдат променени чрез офлайн режим или онлайн инструмент.

Настройка	Вид носител		
Настройка на параметри	Касова бележка 	Без подложка 	Етикет (с подложка) 
	Вид носител		
Настройка на параметри	Вижте онлайн ръководството за предварително зададените настройки за съответния тип хартия.		
	Режим на носител		
Настройка на параметри	Дължина на документ 	Черна марка 	Празно пространство между етикетите 
Настройка на хардуера	Вижте раздел B-1b	Вижте раздел B-1a	Вижте раздел B-1b и 3.3

3.1. Настройка на параметри (Офлайн режим)

- 1) Натиснете бутона за подаване с отворен капак на принтера (принтерът ще издаде звуков сигнал).
- 2) Затворете принтера, за да влезете в системния режим (а. системно отпечатване).
- 3) Натиснете кратко бутона за подаване, за да влезете в режим офлайн (b. офлайн диагностичен печат).

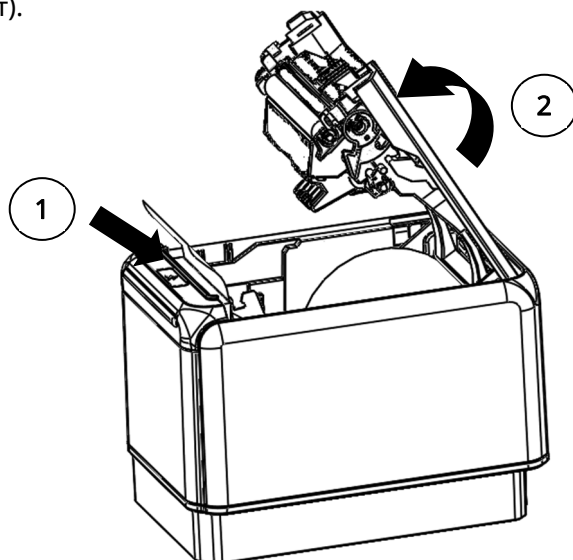

а. Системен режим

б. Офлайн диагностичен режим

с. Меню за настройки на хартията

```

Model number      :TRST-L1N-1B-00-S
Serial number     :2324HC10013
Boot Firmware     :V01.07 / 80EF
Main Firmware     :V00.58 / F7F7
Control Table     :V00.22 / 888E
Fonts(SBCS)      :V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
    
```

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.

To Exit Offline Diagnostic -> No click
To Paper setting          -> 1 click
To Printer Maintenance    -> 2 clicks
To Print Config Form      -> 3 clicks
To Change Setting         -> 4 clicks
To Clear User Define Data -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
    
```

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
    
```

①

******* Media type *******
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

******* Paper type *******
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
...	...
Predefined 8	-> 8 clicks

③


******* Paper Mode *******
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Настройка на хардуера


В-1 Настройка на сензор за черна марка

В-1a) Черна марка

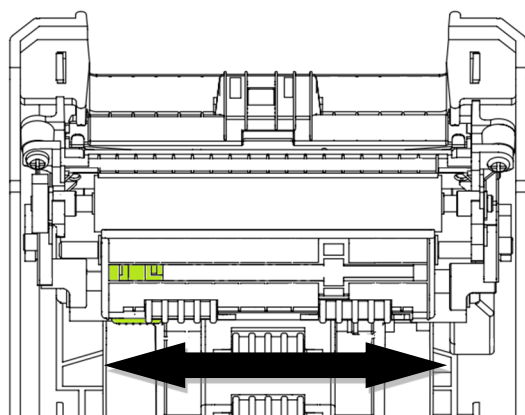

Нагласете сензора според местоположението на черната марка върху хартията.

В-1b) Празно пространство между етикетите и дължина на документа

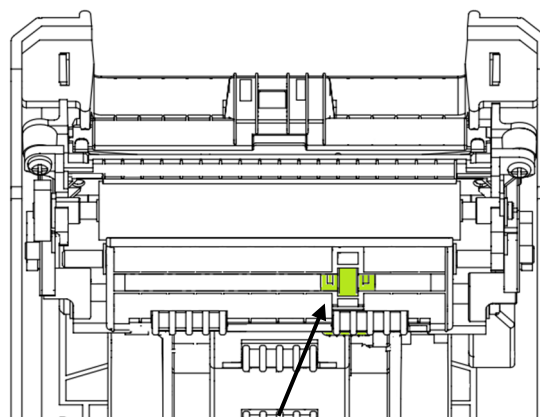


Местоположение на сензора

3.3. Настройка на амортисьора за хартия



Механизмът на амортисьора за хартия трябва да бъде заключен, когато е избран режим на разстояние.

- 1) Натиснете механизма на амортисьора за хартия.
- 2) Натиснете блокировката на амортисьора в позиция за заключване.

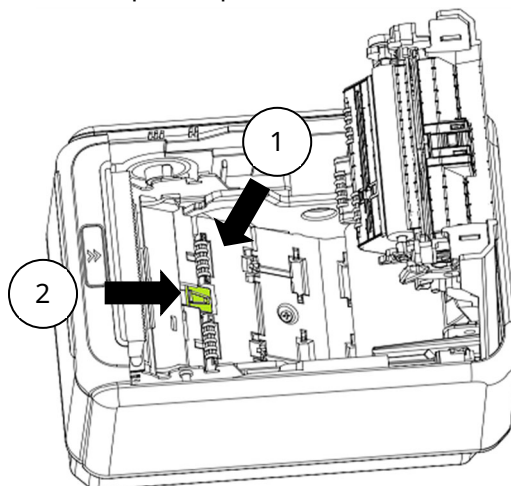


4. Смяна на водача за ширина на хартията


1) Изтеглете нагоре, за да освободите.

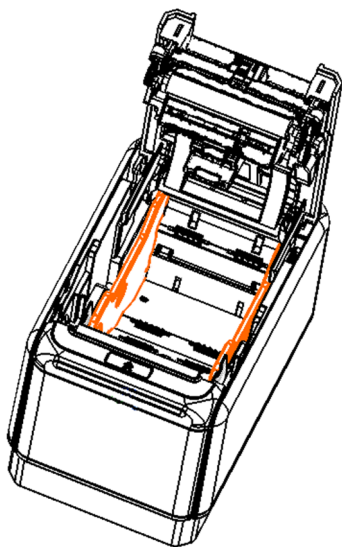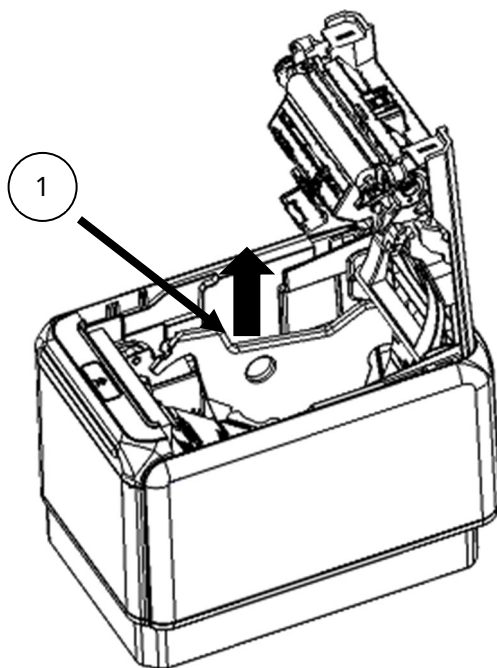

Настройка на ширина 80 mm

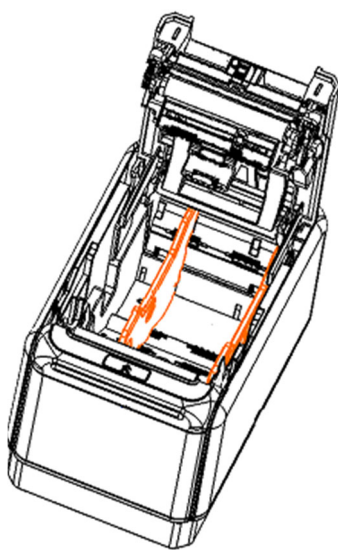

Настройка на ширина 58 mm

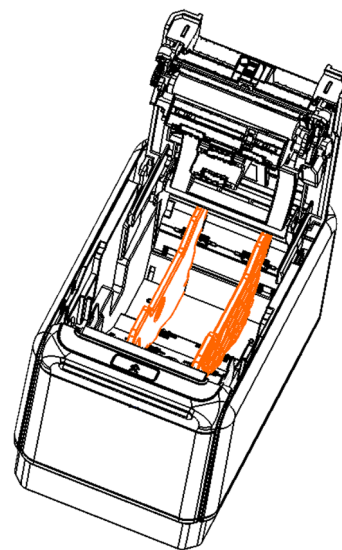

Настройка на ширина 40 mm

ВНИМАНИЕ!

Пластината се износва в зависимост от ширината на носителя. Ако използвате принтер с тесни носители, моля не сменяйте с по-широки, тъй като това може да повлияе на качеството на печат поради неравномерно износване на пластината.

5. Известие за статуса на принтера (LED индикатор)

Таблицата по-долу показва статусите и грешките на принтера, както и действия за отстраняване на проблемите.

Статус на принтера	Цвят	Контрол	Звуков сигнал	Действие
В режим на готовност / Печат	Син	Свети	Не свети	
Поправима грешка				
Край на хартията	Кехлибар	Свети	Непрекъснат звуков сигнал	Зареждане на ролката с носител.
Отворен капак	Кехлибар	Свети	Не свети	Затворете капака на принтера.
Прегряване на термичната глава	Кехлибар	Постоянно мигане	Непрекъснат звуков сигнал	Изчакайте 10 секунди и принтерът ще възобнови печатането.
Засядане на режещия инструмент	Кехлибар	2 мигания, пауза 3 секунди	Непрекъснат звуков сигнал	Първо отворете капака на бутона за подаване, след това капака на принтера. Проверете режещия инструмент. Почистете заседналия носител.
Грешка на черната марка	Кехлибар	5 мигания, пауза 3 секунди	Непрекъснат звуков сигнал	1) Проверете носителя за черна марка. Ако няма, заредете носител с черна марка.
				2) Ако е зареден носител с черна марка, преместете сензора за черна марка, така че да съвпада с позицията на черната марка на носителя.
Грешка при разстоянието	Кехлибар	6 мигания, пауза 3 секунди	Непрекъснат звуков сигнал	1) Преместете сензора за черна марка в положение за откриване на празно пространство между етикетите.
				2) Ако зареденият носител не е етикет, сменете ролката с носител за етикети.
Предупреждение				
Останал носител в зоната за изход	Син	Постоянно мигане	Непрекъснат звуков сигнал	Премахнете останалите носители в зоната за изход.
Ниско ниво на носител	Син	Постоянно мигане	Не свети	Носителите са на изчерпване. Сменете носителя навреме, за да не се изчерпи.
Непоправима грешка				
Необичайна температура на термичната глава	Кехлибар	3 мигания, пауза 3 секунди	Непрекъснат звуков сигнал	Изключете принтера. Оставете принтера да се охлади за 5 минути.
Грешка в паметта	Кехлибар	4 мигания, пауза 3 секунди	Непрекъснат звуков сигнал	Изключете и включете отново, за да проверите дали принтерът се възстановява.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се показва LED индикатор, който не е посочен по-горе, изключете захранването и рестартирайте. Ако това не възстанови светодиодите, се свържете с най-близкия представител на Toshiba Тес за помощ.