


TOSHIBA

Tiskárna POS

Návod k obsluze

TRST-L1 SERIES

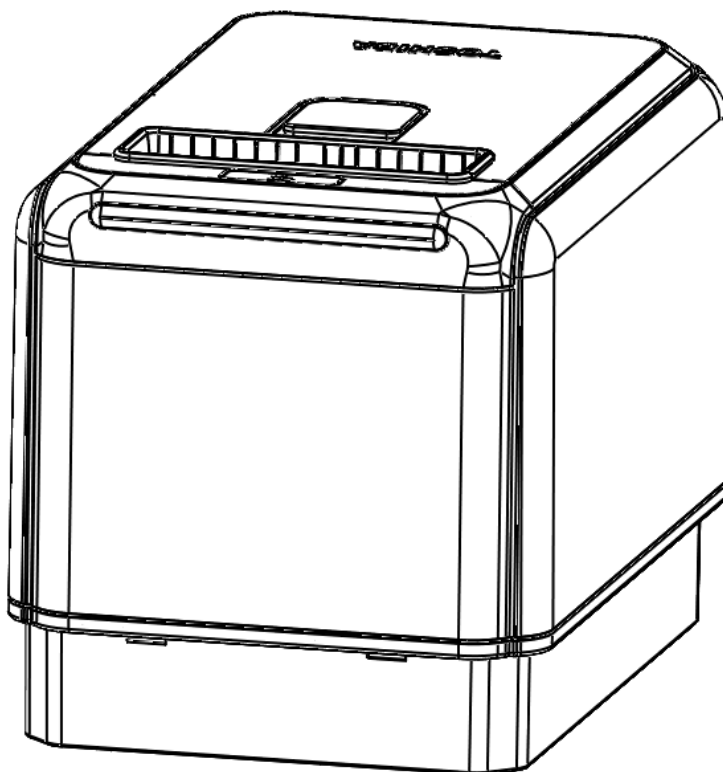

Revize 01

Obsah

1. Připojení napájecího kabelu a kabelu rozhraní.....	3
2. Vkládání média.....	4
3. Nastavení papíru.....	5
4. Úprava vodítek šířky papíru.....	7
5. Upozornění na stav tiskárny (označení LED).....	8

Stáhnout návody

Níže uvedený odkaz vás přesměruje do sekce pro stahování, kde si můžete stáhnout tuto příručku v dalších jazycích.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Dovozce (pro EU)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Německo


Dovozce (pro UK)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Spojené Království

1. Připojení napájecího kabelu a kabelu rozhraní

a. Připojte napájení.

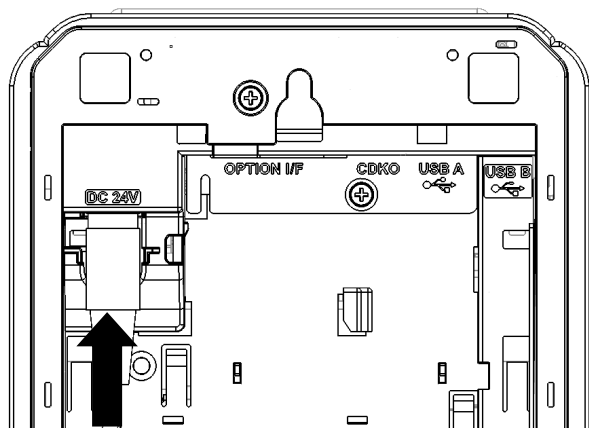


b. Připojte pomocí standardního kabelu USB typu B a pokladní zásuvky (CDKO).

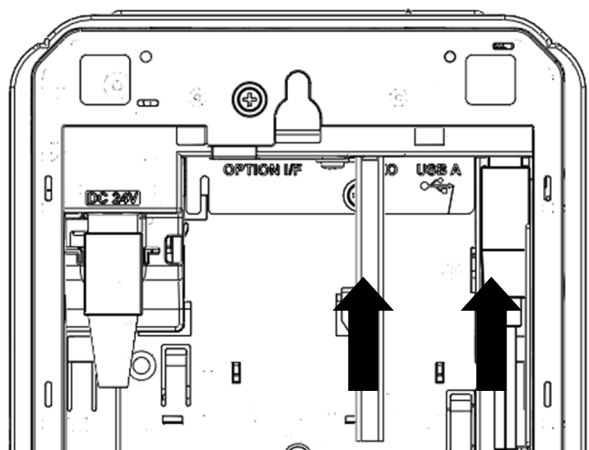


c. Připojte pomocí volitelného rozhraní.

Sériové rozhraní (RS232)

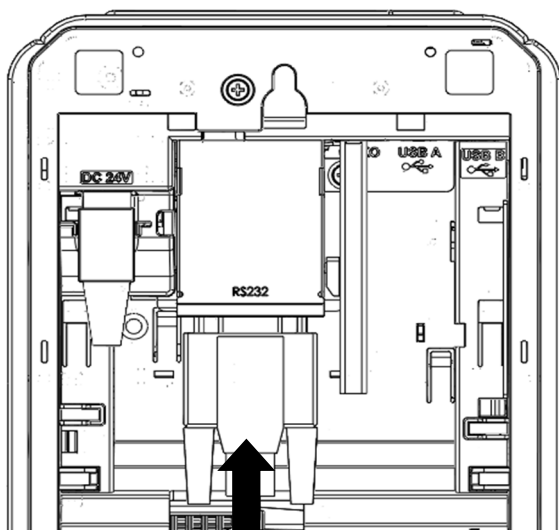


Ethernetové rozhraní (LAN)

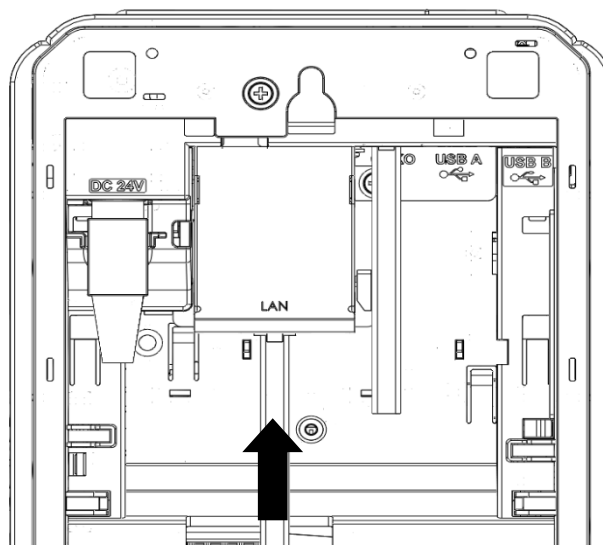


2. Vkládání média

Vodorovné



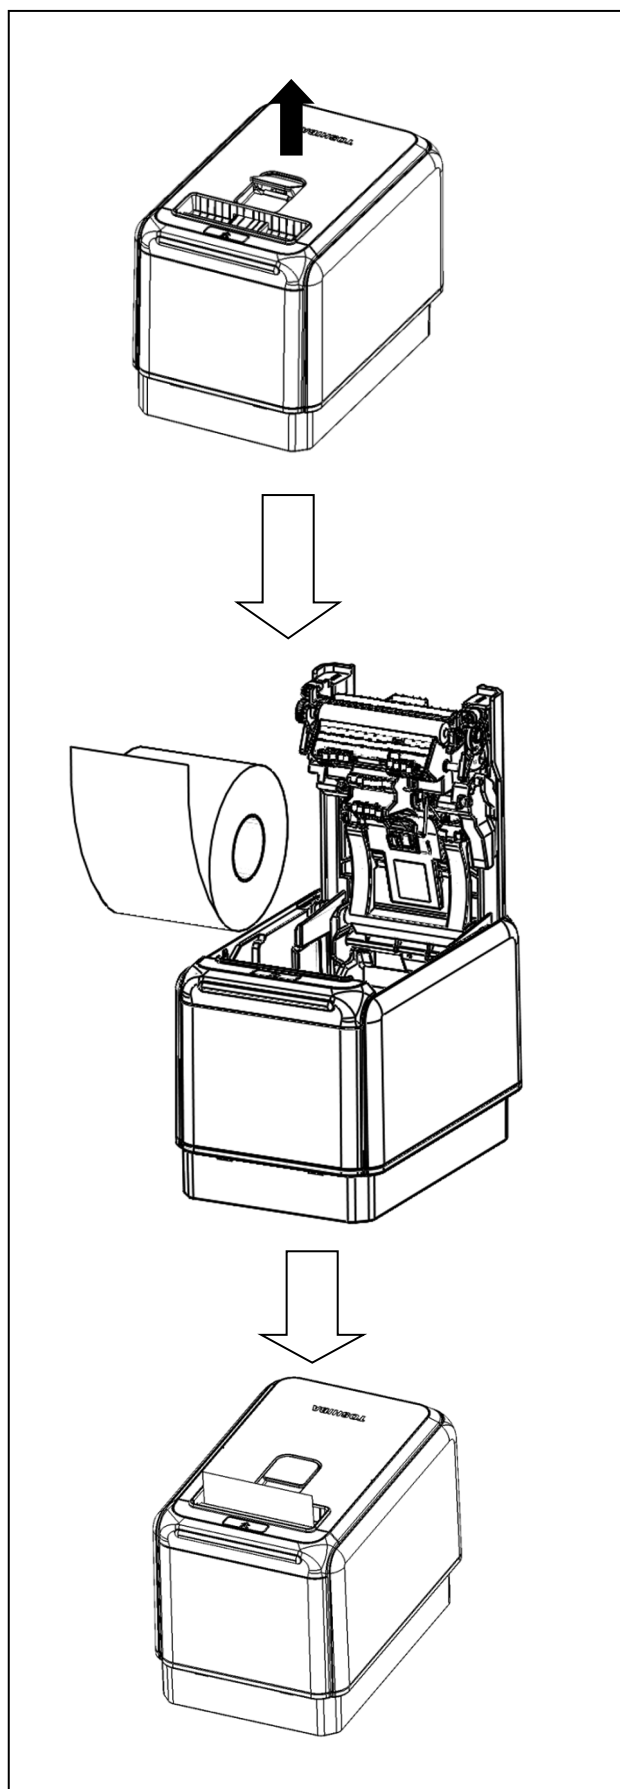


Svislé

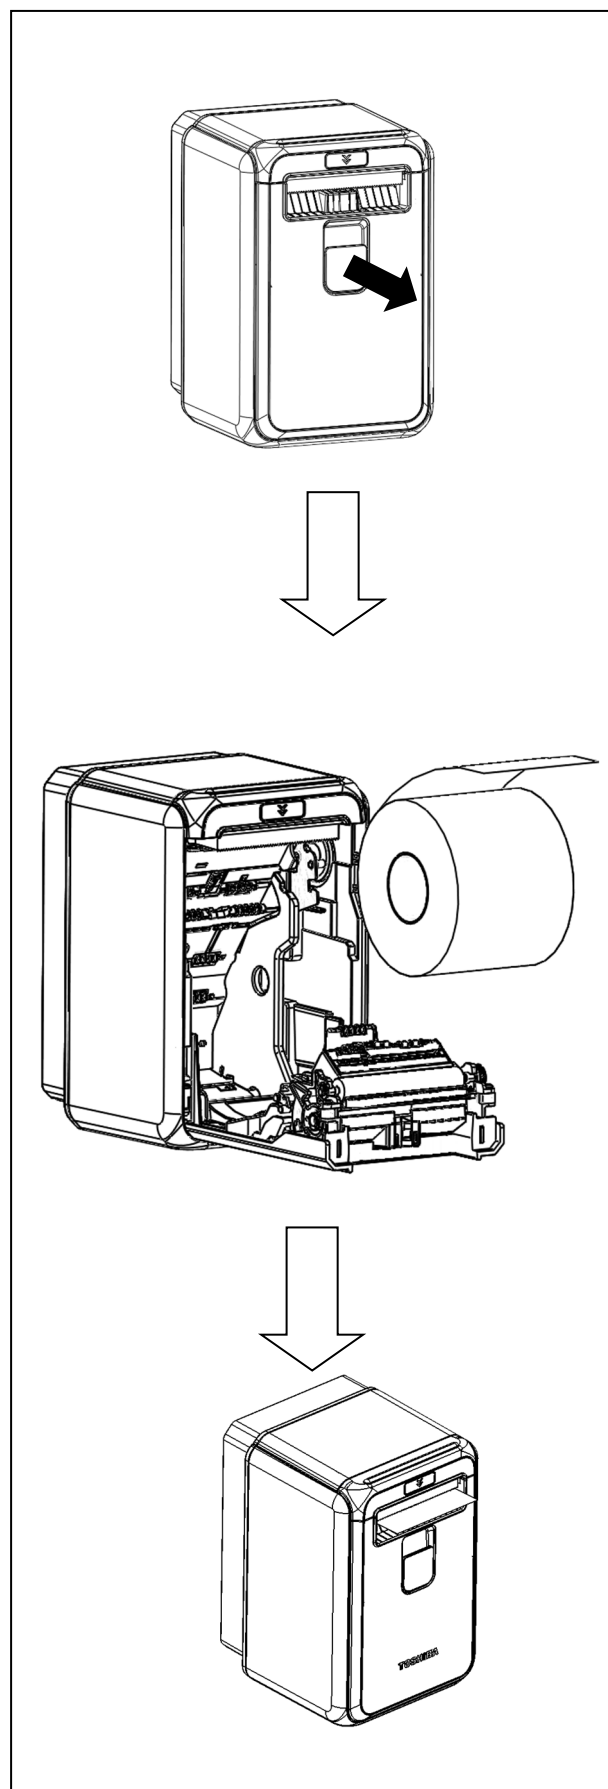


3. Nastavení papíru

Chcete-li začít používat tiskárnu, nastavte média podle použitého typu média. Nastavení médií lze měnit v offline režimu nebo v online nástroji.

Nastavení	Typ média		
Nastavení parametrů	Stvrzenka 	Samolepicí štítky 	Štítek (s podkladem) 
	Typ média		
Nastavení parametrů	Předdefinovaná nastavení pro příslušný papír naleznete v online návodu.		
	Režim médií		
Nastavení parametrů	Délka dokumentu 	Černá značka 	Mezera mezi štítky 
Nastavení hardwaru	Viz část B-1b	Viz část B-1a	Viz část B-1b a 3.3

3.1. Nastavení parametrů (offline režim)

- 1) Stiskněte tlačítko podávání s otevřeným krytem tiskárny (tiskárna pípne).
- 2) Zavřete tiskárnu pro vstup do systémového režimu (tj. systémový výtisk).
- 3) Krátkým stisknutím tlačítka podávání přejdete do režimu offline (např. offline diagnostický tisk).

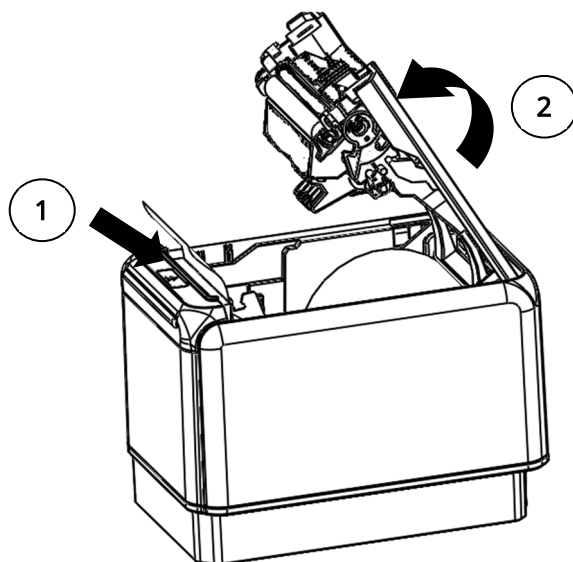

a. Systémový režim

```

Model number      :TRST-L1N-1B-00-S
Serial number     :2324MC10013
Boot Firmware     :V01.07 / 80EF
Main Firmware     :V00.58 / F7F7
Control Table     :V00.22 / 888E
Font(SBCS)       :V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
    
```

b. Offline diagnostický režim

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.


To Exit Offline Diagnostic  -> No click
To Paper setting           -> 1 click
To Printer Maintenance     -> 2 clicks
To Print Config Form       -> 3 clicks
To Change Setting          -> 4 clicks
To Clear User Define Data. -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
    
```

c. Nabídka nastavení papíru

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
    
```



①

***** **Media type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

***** **Paper type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
⋮	⋮
Predefined 8	-> 8 clicks

③

***** **Paper Mode** *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Nastavení hardwaru


B- 1 Nastavení senzoru černé značky

B-1a) Černá značka

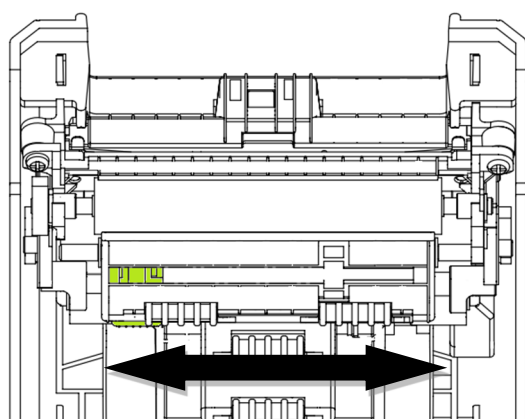

Upravte senzor k umístění černé značky na papíru

B-1b) Mezera mezi štítky a délka dokumentu

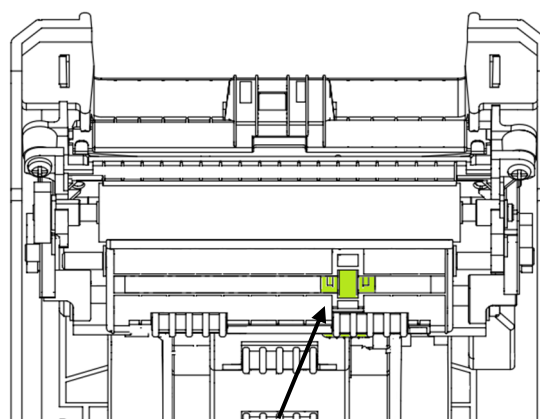


Umístění senzoru

3.3. Nastavení tlumítka papíru



Mechanismus tlumení papíru musí být zablokován, když je vybrán režim mezery.

- 1) Stlačte mechanismus tlumení papíru směrem dolů.
- 2) Posuňte zámek tlumítka do pozice uzamčeno.

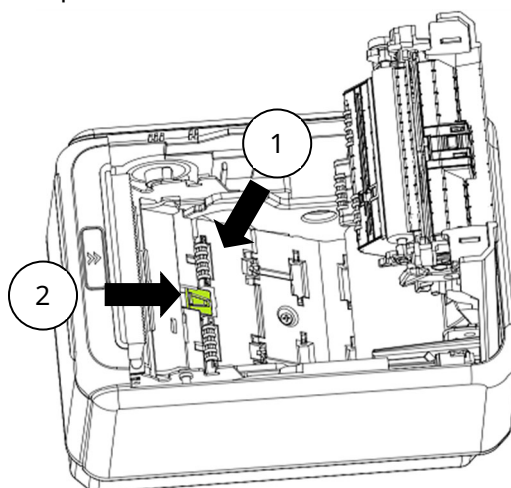


4. Úprava vodítek šířky papíru


1) Zatáhněte nahoru pro uvolnění.

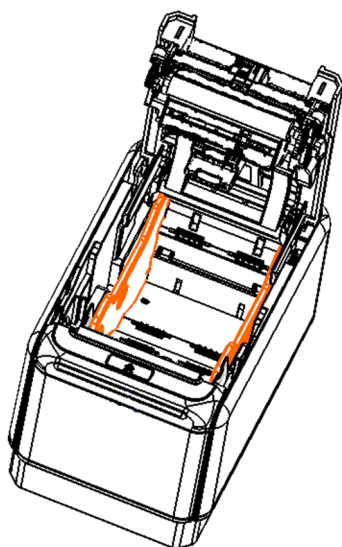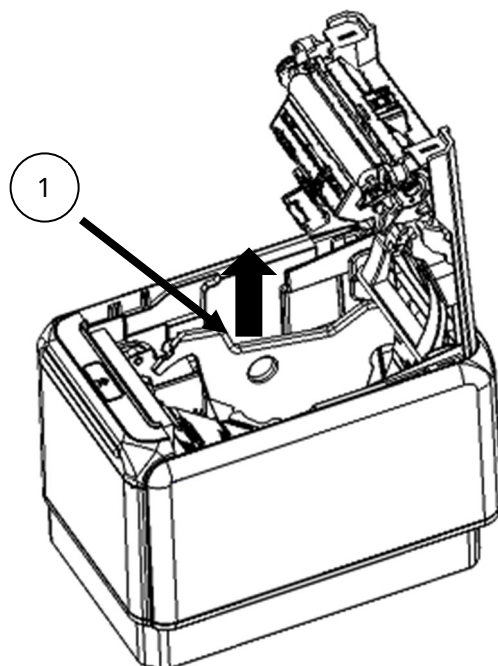

Nastavení šířky 80 mm

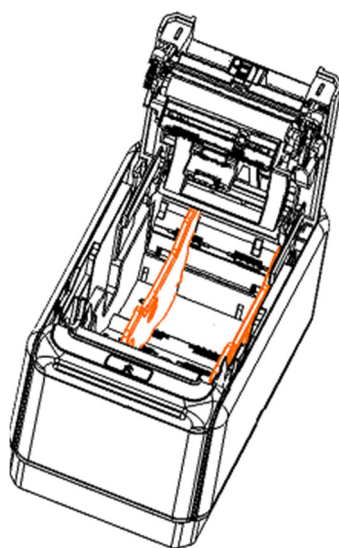

Nastavení šířky 58 mm

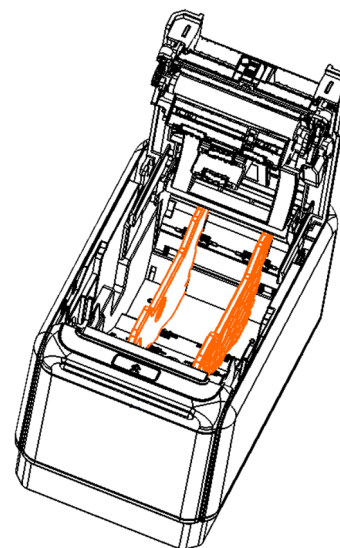

Nastavení šířky 40 mm

POZOR!

Opotřebení přítlačného válce závisí na šířce média. Pokud používáte tiskárnu s úzkými médii, nepřecházejte na širší média, protože by to mohlo ovlivnit kvalitu tisku v důsledku nerovnoměrného opotřebení válce.

5. Upozornění na stav tiskárny (označení LED)

Níže uvedená tabulka uvádí stavy a chyby tiskárny s postupy pro řešení problémů.

Stav tiskárny	Barva	Kontrolka	Budík	Akce
Čeká/tiskne	Modrá	Zapnuto	VYPNUTO	
Řešitelná chyba				
Okraj papíru	Žlutá	Zapnuto	Nepřetržité pípání	Vložte roli média.
Otevřený kryt	Žlutá	Zapnuto	VYPNUTO	Zavřete kryt tiskárny.
Přehřátí tepelné hlavy	Žlutá	Nepřetržité blikání	Nepřetržité pípání	Počkejte 10 sekund, poté tiskárna znovu začne tisknout.
Ucpaná řezačka	Žlutá	2 bliknutí s 3 sekundovou pauzou	Nepřetržité pípání	Nejdříve otevřete kryt tlačítka podávání, poté kryt tiskárny. Zkontrolujte řezačku. Uvolněte uvíznutá média.
Chyba černé značky	Žlutá	5 bliknutí s 3 sekundovou pauzou	Nepřetržité pípání	1) Zkontrolujte, že je na médiu černá značka. Pokud není, vložte médium s černou značkou.
				2) Pokud je vloženo médium s černou značkou, posuňte senzor černé značky tak, aby odpovídal poloze černé značky média.
Chyba mezery	Žlutá	6 bliknutí s 3 sekundovou pauzou	Nepřetržité pípání	1) Přesuňte senzor černé značky do polohy pro detekci mezery mezi štítky.
				2) Pokud vložené médium nejsou štítky, vyměňte roli za štítkové médium.
Varování				
V oblasti výstupu zůstává médium	Modrá	Nepřetržité blikání	Nepřetržité pípání	Odstraňte médium z oblasti výstupu.
Dochází médium	Modrá	Nepřetržité blikání	VYPNUTO	Médium dochází. Vyměňte zavčas médium, aby nedošlo.
Neřešitelná chyba				
Abnormální teplota tepelné hlavy	Žlutá	3 bliknutí s 3 sekundovou pauzou	Nepřetržité pípání	Vypněte tiskárnu. Nechte tiskárnu 5 minut vychladnout.
Chyba paměti	Žlutá	4 bliknutí s 3 sekundovou pauzou	Nepřetržité pípání	Vypněte a zapněte tiskárnu, a zkuste, zda se obnoví provoz.

POZNÁMKA: Pokud se zobrazuje jakýkoli stav LED diody, který není uveden výše, vypněte napájení a restartujte tiskárnu. Pokud se tím LED diody neobnoví, obraťte se na nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec.