


TOSHIBA

POS-printer

Brugermanual

TRST-L1-SERIEN

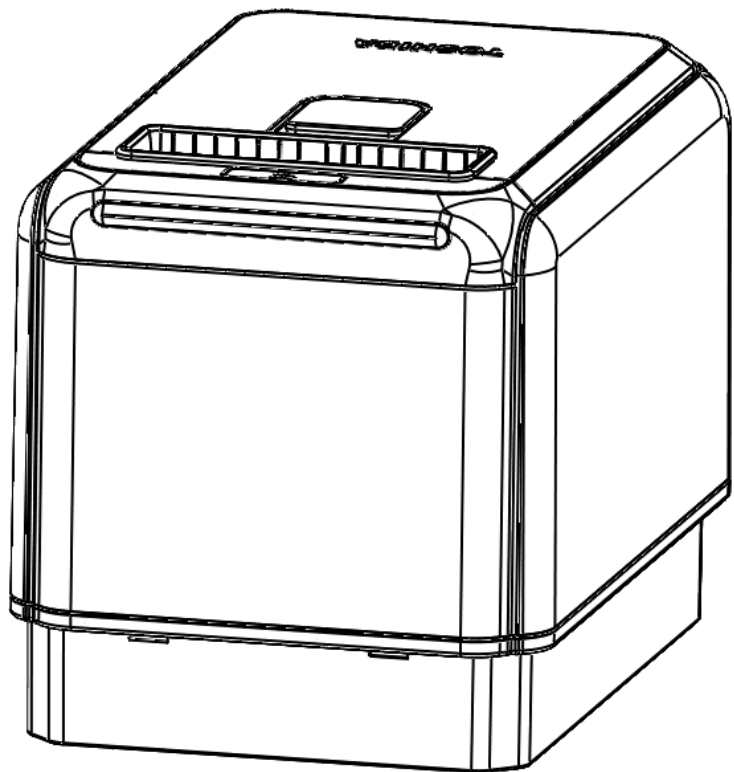

Revision 01

Indholdsfortegnelse

1. Tilslutning af strømkablet og interfacekablet	3
2. Ilægning af medier	4
3. Indstilling af papir	5
4. Skift af papirbredde vejlednings	7
5. Printerstatusmeddelelse (LED-indikation)	8

Download manualer

Linket nedenfor fører dig til vores downloadområde, hvor du kan downloade denne manual på andre sprog.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importør (For EU)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Tyskland


Importør (For UK)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems grænser
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Storbritannien

1. Tilslutning af strømkablet og interfacekablet

a. Tilslut strømforsyningen.

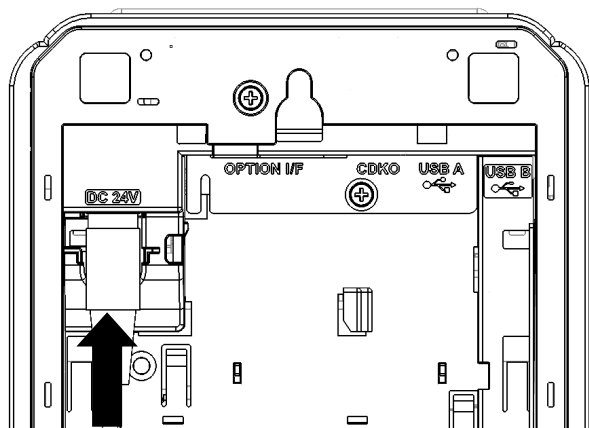


b. Tilslut via standard USB type-B-kabel og kontantskuffe (CDKO).

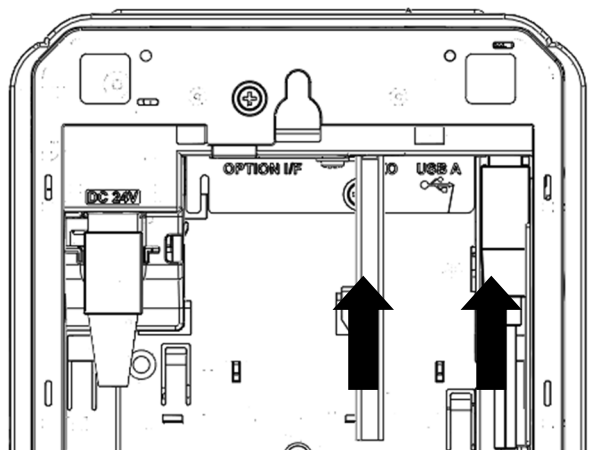


c. Tilslut via valgfri grænseflade.

Seriell tilslutning (RS232)

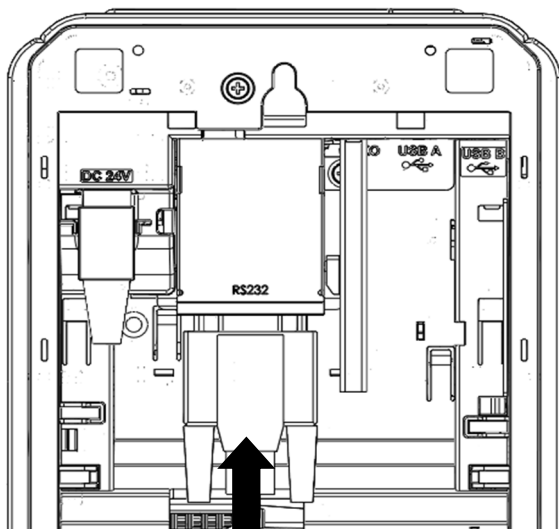


Ethernet-tilslutning (LAN)

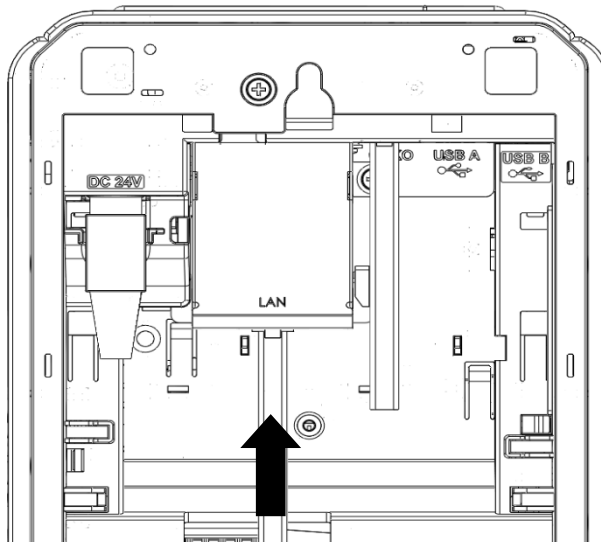


2. Ilægning af medier

Horisontal



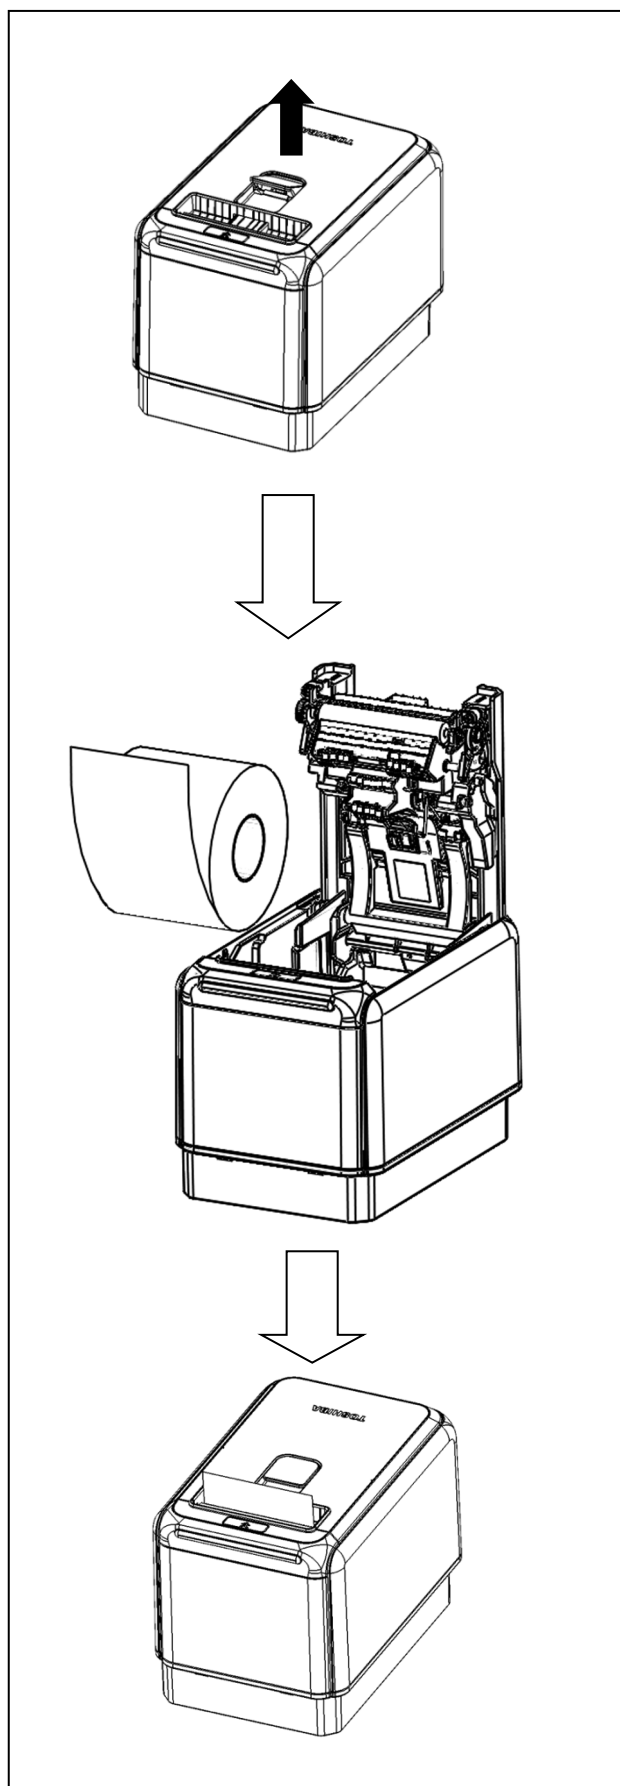


Vertikal

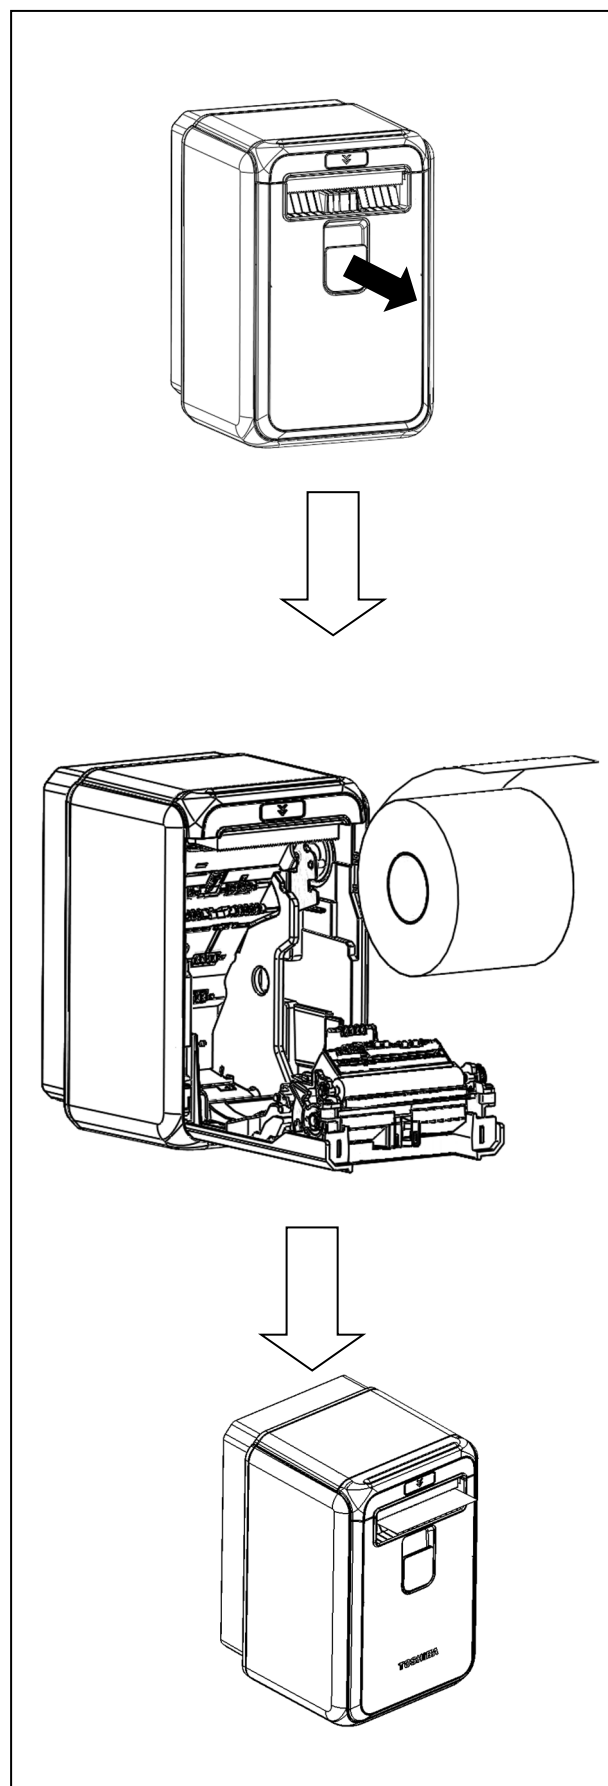


3. Indstilling af papir

For at begynde at bruge printeren skal du indstille medieindstillingen i henhold til den anvendte medietype. Medieindstillingerne kan ændres via offline-tilstand eller onlineværktøj.

Indstilling	Medietype		
	Kvittering 	Uden bærepapir 	Etikette (med foring) 
Parameterindstilling	Se onlinemanualen for foruddefinerede indstillinger for det pågældende papir.		
	Medie-tilstand		
Parameterindstilling	Dokumentlængde 	Sort mærke 	Mærkat mellemrum 
Hardwareindstilling	Se afsnit B-1b	Se afsnit B-1a	Se afsnit B-1b& 3.3

3.1. Parameterindstilling (Offline-tilstand)

- 1) Tryk på fremføringsknappen med printerdækslet åbent (printeren bipper).
- 2) Luk printeren for at gå til systemtilstand (a. systemudskrift).
- 3) Tryk kort på feed-knappen for at gå til offline-tilstand (b. offline diagnostisk udskrivning).

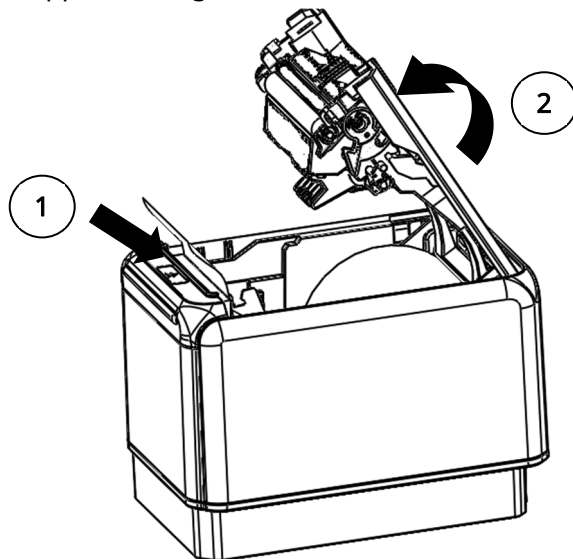

a. Systemtilstand

```

Model number      :TRST-L1N-1B-QQ-S
Serial number     :2324MC10013
Boot Firmware     :V01.07 / 80EF
Main Firmware     :V00.58 / F7F7
Control Table     :V00.22 / 888E
Font(SBCS)       :V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
  
```

b. Offline diagnostisk tilstand

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.

To Exit Offline Diagnostic  -> No click
To Paper setting           -> 1 click
To Printer Maintenance     -> 2 clicks
To Print Config Form       -> 3 clicks
To Change Setting          -> 4 clicks
To Clear User Define Data. -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
  
```

c. Menu for papirindstillinger

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
  
```

1

***** **Media type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

2

***** **Paper type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
...	...
Predefined 8	-> 8 clicks

3

***** **Paper Mode** *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Hardwareindstilling


B-1 Indstilling af sensoren for sorte mærker

B-1a) Sort mærke

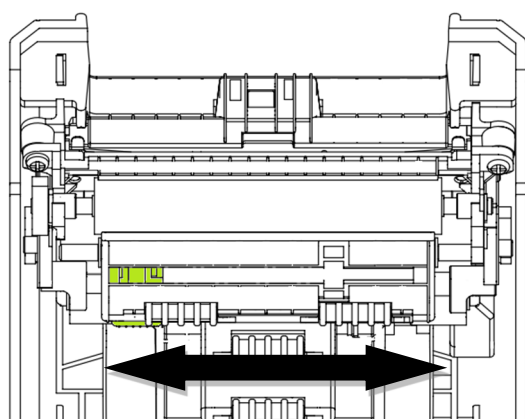

Juster sensoren til papirets sorte mærke

B-1b) Mærkat mellemrum og dokumentlængde

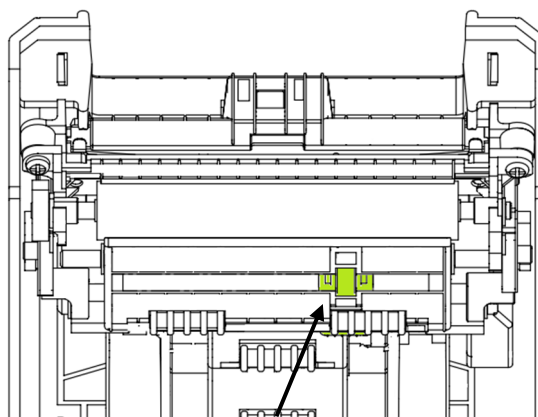


Sensorplacering

3.3. Indstilling af papirdæmper



Papirets dæmpningsmekanisme skal være låst, når mellemrumstilstand er valgt.

- 1) Tryk papirets dæmpningsmekanisme ned.
- 2) Tryk dæmperlåsen til låseposition.

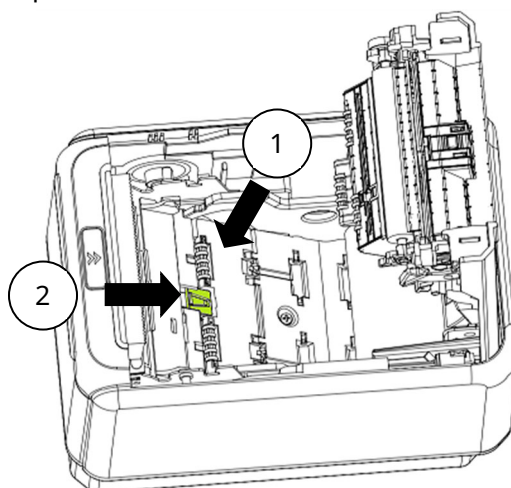


4. Skift af papirbredde vejlednings


1) Træk op for at udløse.

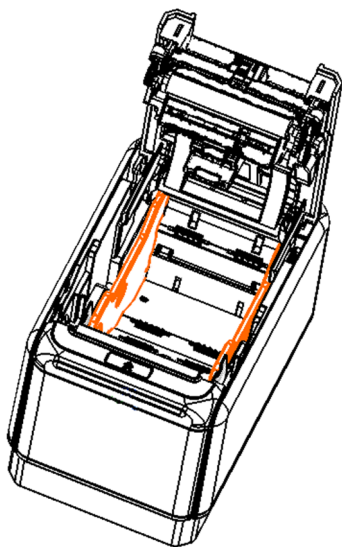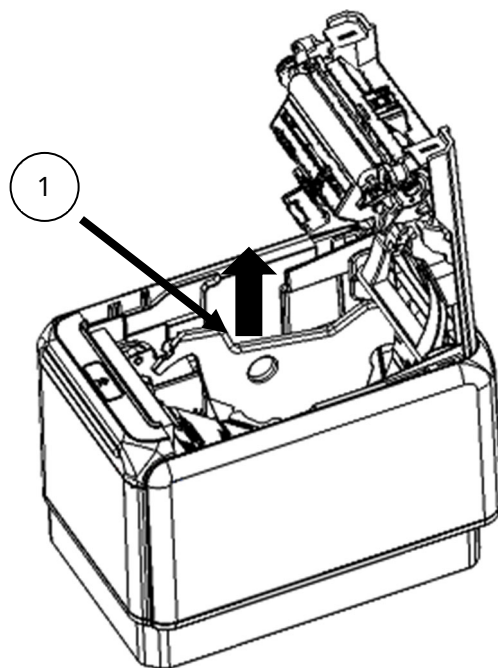

80 mm breddeindstilling

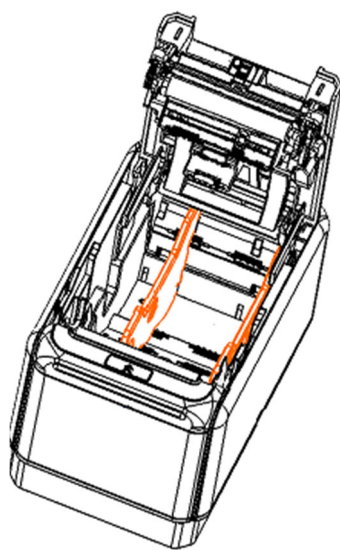

58 mm breddeindstilling

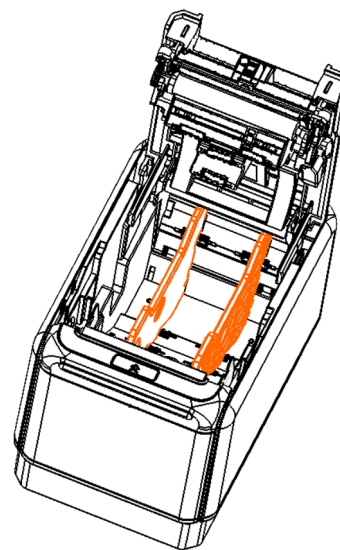

40 mm breddeindstilling

FORSIGTIG!

Pladen slides afhængigt af mediebredden. Bruger du en printer med smalle medier, skal du undlade at skifte til bredere medier, da det kan påvirke udskriftskvaliteten på grund af ujævn slid på pladen.

5. Printerstatusmeddelelse (LED-indikation)

Tabellen nedenfor viser printerstatus og fejl med fejlfindingshandlinger.

Printerstatus	Farve	Kontrol	Summer	Handling
Inaktiv / Udskrivning	Blå	TIL	SLUKKET	
Genoprettelig fejl				
Papirafslutning	Orange	TIL	Kontinuerlig bippen	Ilægning af medierulle.
Dæksel åbent	Orange	TIL	SLUKKET	Luk printerdækslet.
Termisk hoved overophedes	Orange	Permanent blinkning	Kontinuerlig bippen	Vent 10 sekunder, så genoptager printeren udskrivningen.
Klipper fast	Orange	2 Blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig bippen	Åbn først dækslet til papirindføringen og derefter printerdækslet. Kontroller klipperen. Fjern fastklemte medier.
Fejl ved registrering af sort markering	Orange	5 Blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig bippen	1) Kontroller mediet for sorte mærker. Hvis ingen, skal du ilægge sort mærket medie.
				2) Hvis der er indsat sort mærket medie, skal du flytte sensoren for sort mærke, så den passer med mediets position for sort mærke.
Mellemrumsfejl	Orange	6 Blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig bippen	1) Flyt den sensor for sort mærke til positionen for detektering af mærkat mellemrum.
				2) Hvis det indlæste medie ikke er mærket, skal du skifte rullen til mærkemedie.
Advarsel				
Medier forbliver i udgangsområdet	Blå	Permanent blinkning	Kontinuerlig bippen	Fjern resterende medier ved udgangsområdet.
Medie tør	Blå	Permanent blinkning	SLUKKET	Mediet løber tør. Skift mediet hurtigt for at undgå, at det løber tør.
Uoprettelig fejl				
Termisk hoved har unormal temperatur	Orange	3 Blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig bippen	Sluk printeren. Lad printeren køle af i 5 minutter.
Hukommelsesfejl	Orange	4 Blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig bippen	Start printeren for at kontrollere, om den fungerer igen.

BEMÆRKNING: Hvis der vises en LED-status, der ikke er angivet ovenfor, skal du slukke for strømforsyningen og genstarte. Hvis dette ikke genopretter LED'erne, skal du kontakte din nærmeste Toshiba Tec-repræsentant for at få hjælp.