


TOSHIBA

POS-printer

Kasutusjuhend

TRST-L1 SEERIA

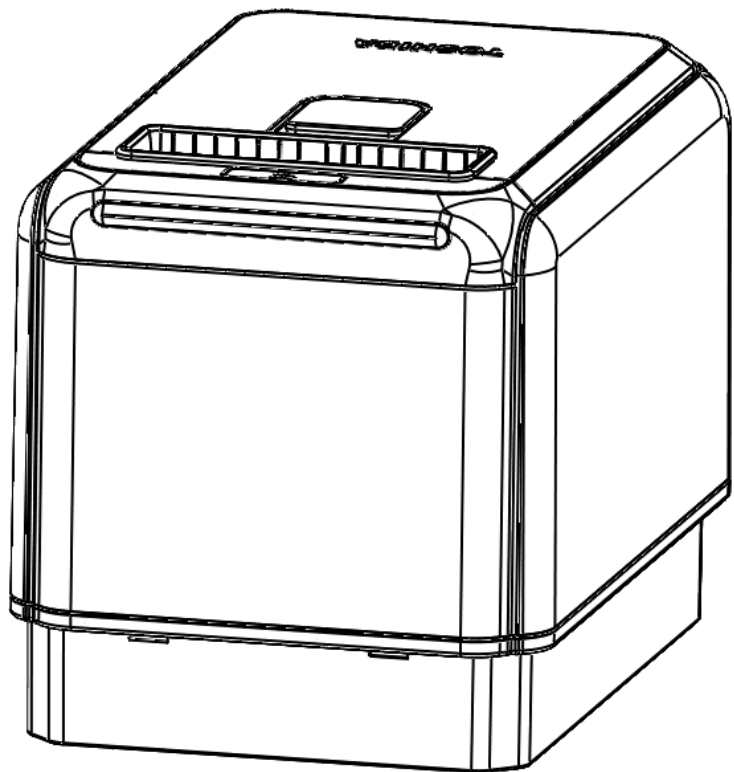

Sisukord

1. Toitejuhtme ja Liides kaabli ühendamine	3
2. Trükimaterjali laadimine	4
3. Paberi seadistamine	5
4. Paberi laiuse juhiku muutmise juhends	7
5. Printeri oleku teade (LED-indikaator)	8

Juhendite allalaadimine

Allolev link viib teid meie allalaadimisalasse, kust saate käesoleva juhendi alla laadida teistes keeltes.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importija (EU jaoks)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Saksamaa

Importija (UK jaoks)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Ühendkuningriik


TRÜKITUD INDONEESIAS
© 2025 Toshiba Tec Corporation - Kõik õigused kaitstud

1. Toitejuhtme ja liides kaabli ühendamine

a. Ühendage toiteallikas

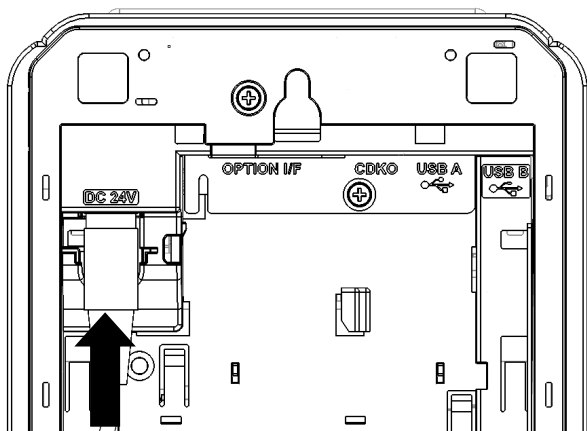


b. Ühendage standardse USB-B-kaabli ja kassalaekaga (CDKO).

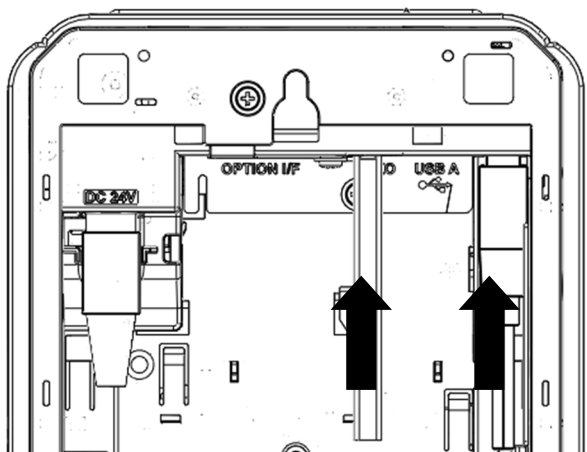


c. Ühendage valikulise liidese kaudu.

Jada-liides (RS232)

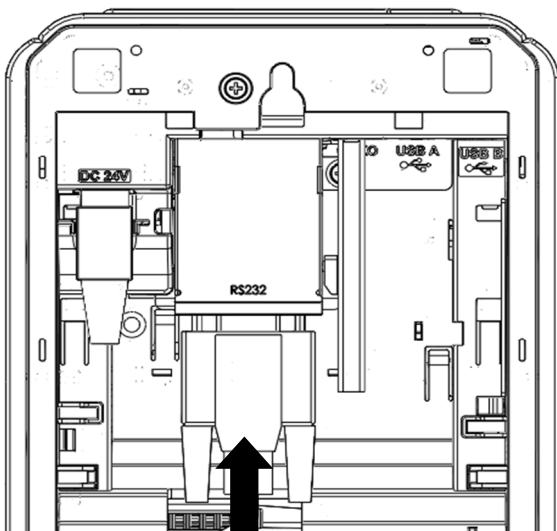


Ethernet-liides (LAN)

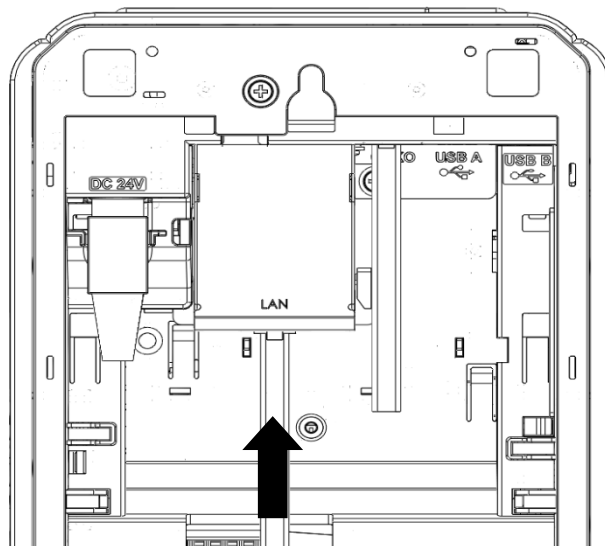


2. Trükimaterjali laadimine

Horisontaalne



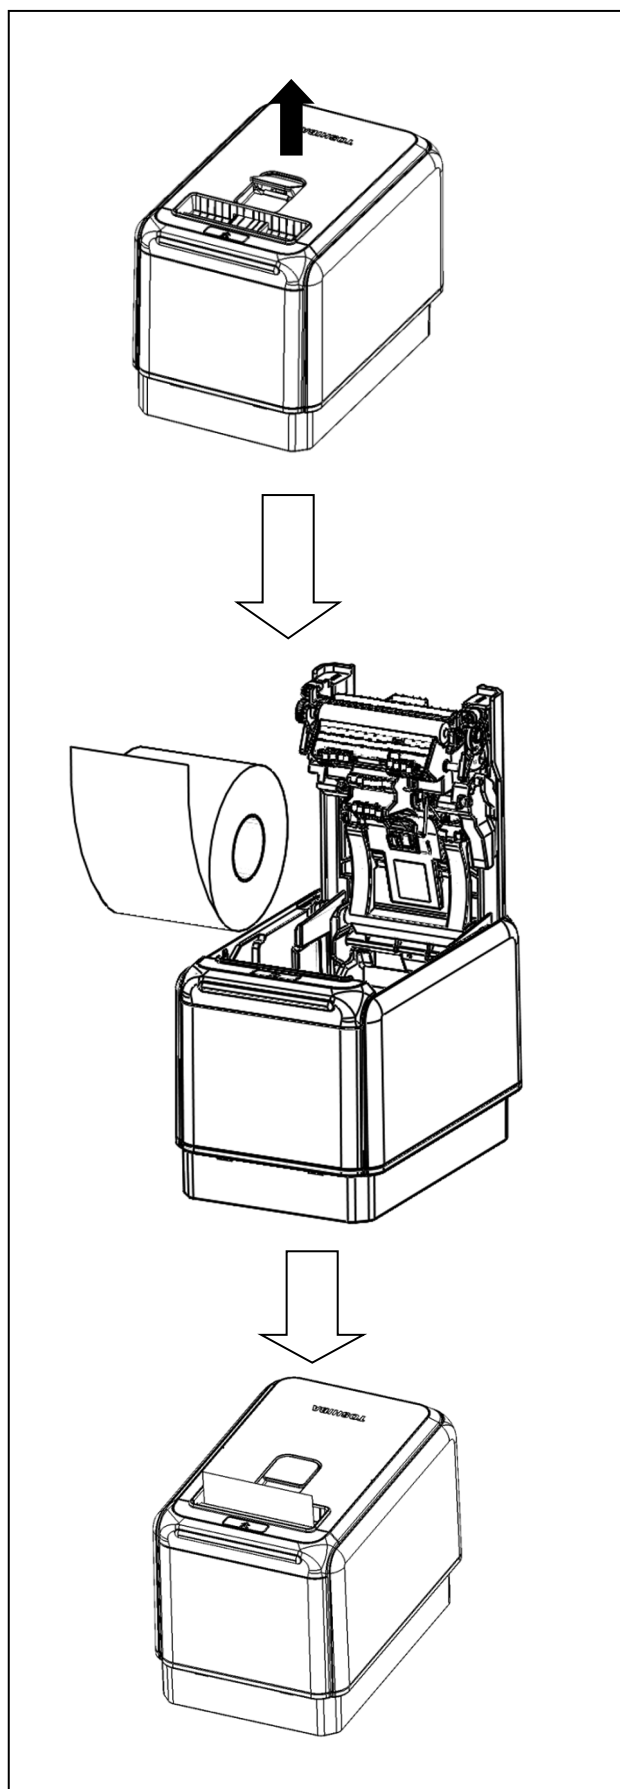


Vertikaalne

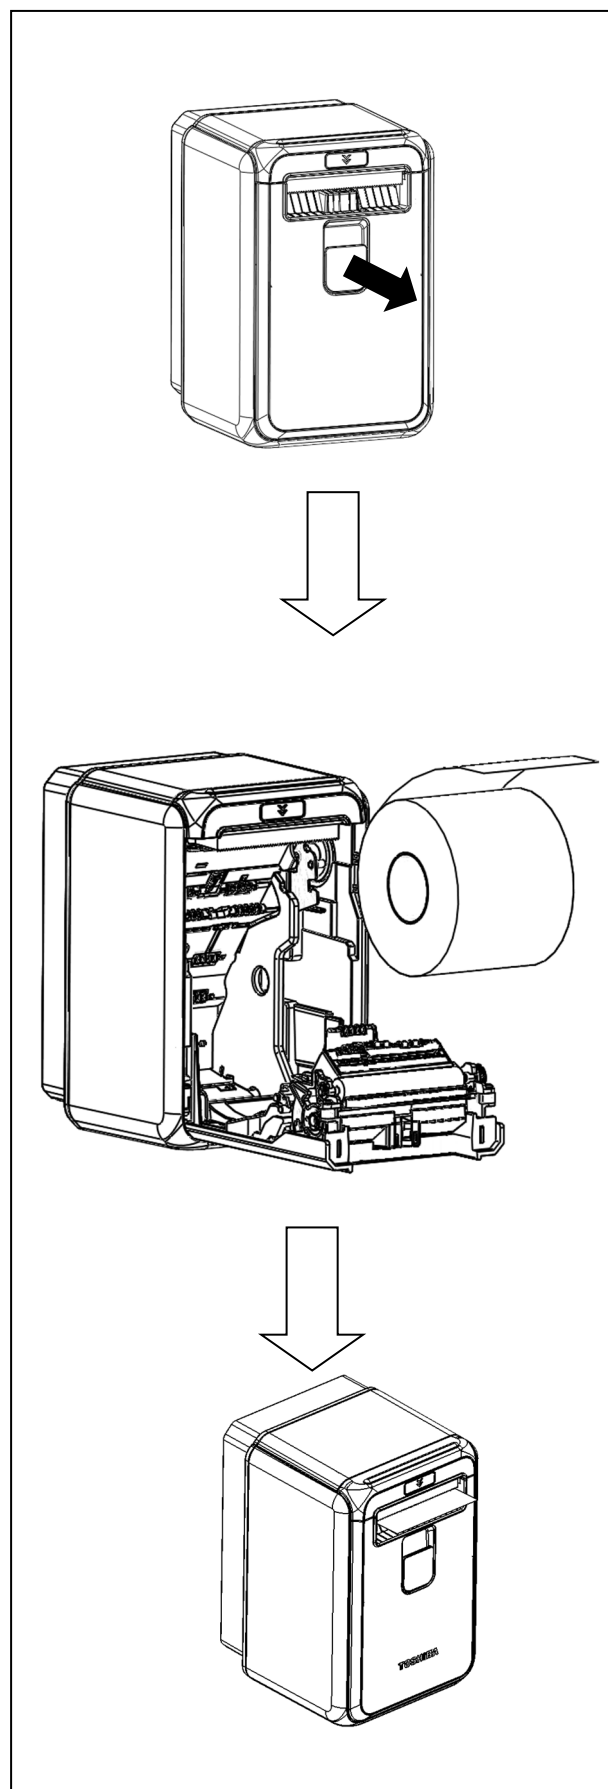


3. Paberi seadistamine

Printeri kasutamiseks seadistage meediasätteid vastavalt kasutatava meedia tüübile. Meedia seadeid saab muuta offline-režiimis või veebipõhise tööriista abil.

Säte	Andmekandja tüüp		
Parameetrite seadistamine	Vastuvõtt 	Joondajavaba 	Etiket (vooderdusega) 
	Andmekandja tüüp		
Parameetrite seadistamine	Vaadake vastava paberi eelseadistusi veebijuhendist.		
	Meediarežiim		
Parameetrite seadistamine	Dokumendi pikkus 	Must märgis 	Etiketi vahe 
Riistvara seadistamine	Vaata peatükki B-1b	Vaata peatükki B- 1a	Vaata peatükki B-1b& 3.3

3.1. Parameetrite seadistamine (Offline režiim)

- 1) Vajutage söötmisknappu, kui printeri kate on avatud (printer annab helisignaali).
- 2) Sulgege printer, et siseneda süsteemirežiimi (a. süsteemi väljatrükk).
- 3) Vajutage lühikest vajutust söötmisknopile, et minna offline-režiimi (b. offline-diagnostiline printimine).

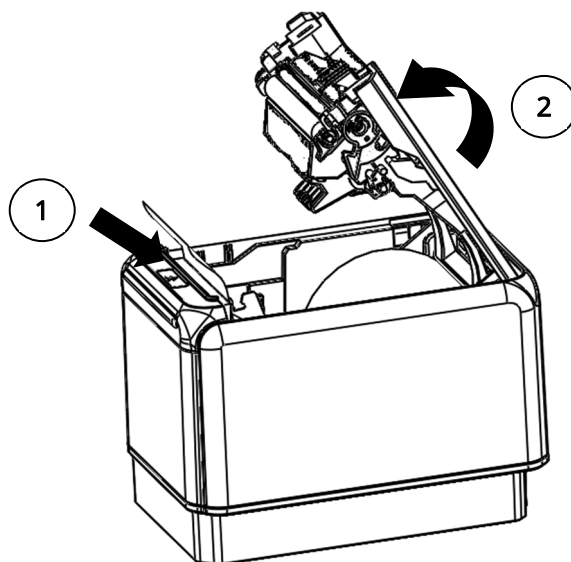

a. Süsteemirežiim

b. Offline diagnostikarežiim

c. Paberi seadistamise menüü

```

Model number      : TRST-L1N-1B-00-S
Serial number     : 2324MC10013
Boot Firmware     : V01.07 / 80EF
Main Firmware     : V00.58 / F7F7
Control Table     : V00.22 / 888E
Font(SBCS)       : V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
  
```

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.

To Exit Offline Diagnostic  -> No click
To Paper setting           -> 1 click
To Printer Maintenance     -> 2 clicks
To Print Config Form       -> 3 clicks
To Change Setting          -> 4 clicks
To Clear User Define Data  -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
  
```

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
  
```

①

******* Media type *******

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

******* Paper type *******

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
⋮	⋮
Predefined 8	-> 8 clicks

③

******* Paper Mode *******


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Riistvara seadistamine


B-1 Musta märgi anduri seadistus

B-1a) Must märgi

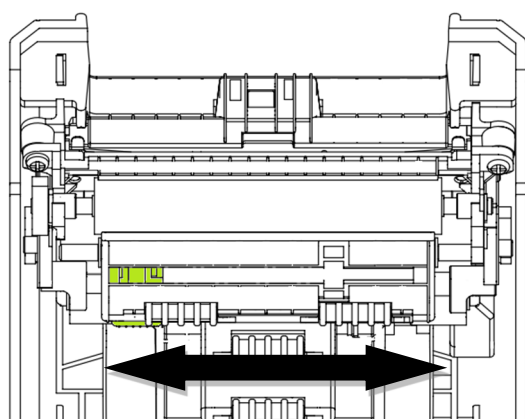

Reguleerige andur paberil oleva musta märgi järgi

B-1b) Etiketi vahe ja dokumendi pikkus

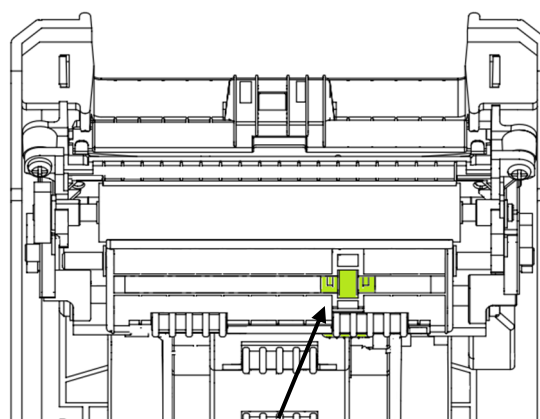


Anduri asukoht

3.3. Paberiklapi seadistus



Paberi summutamise mehhanism peab olema lukustatud, kui on valitud vahekauguse režiim.

- 1) Lükake paberit summutavat mehhanismi alla.
- 2) Lükake klapi lukk lukustusasendisse.

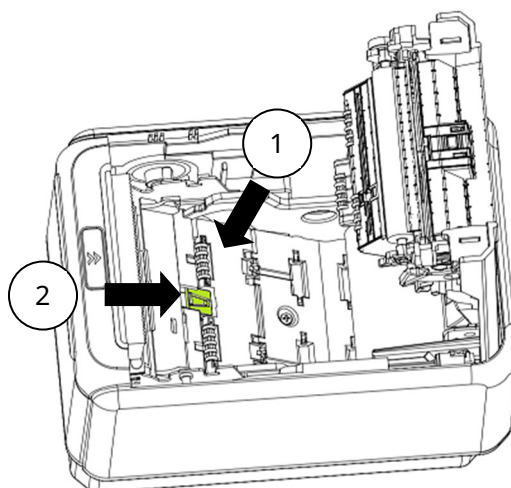


4. Paberi laiuse juhiku muutmise juhends


1) Vabastamiseks tõmmake üles.

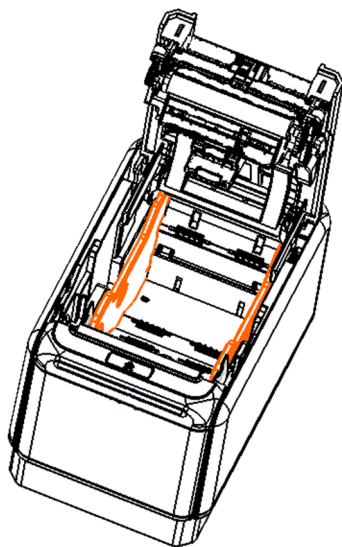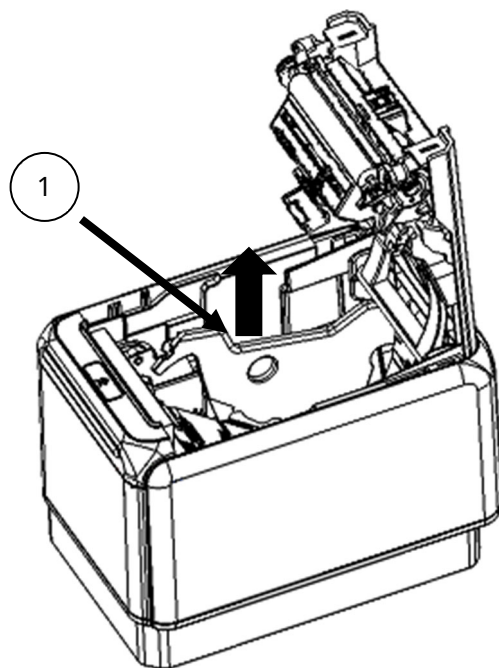

80 mm laius

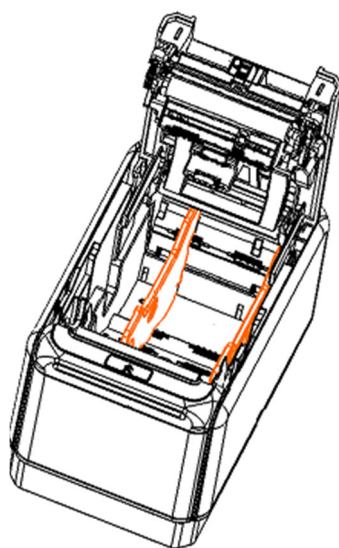

58 mm laius

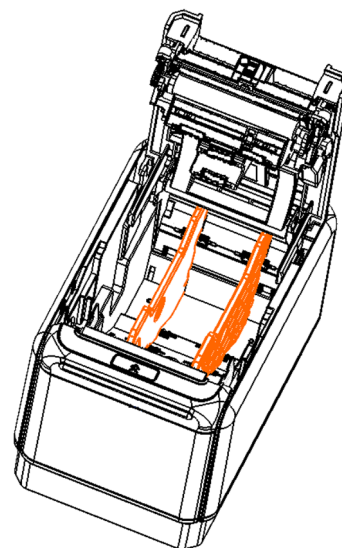

40 mm laius

ETTEVAATUST!

Plaadi kulumine sõltub andmekandja laiusest. Kui kasutate printerit kitsa andmekandjaga, ärge vahetage seda laiemaga, kuna see võib mõjutada trükk kvaliteeti ebaühtlase trükipinna kulumise tõttu.

5. Printeri oleku teade (LED-indikaator)

Allolevas tabelis on esitatud printeri olekud ja vead koos veaotsingumeetmetega.

Printeri olek	Värv	Kontroll	Signaal	Toiming
Ootel / Trükkimine	Sinine	SEES	VÄLJAS	
Taastatav viga				
Paberi äär	Kollane	SEES	Pidev piiksumine	Laadi andmekandja rull.
Kate avatud	Kollane	SEES	VÄLJAS	Sulge printeri kate.
Termopea ülekuumenemine	Kollane	Pidev vilkumine	Pidev piiksumine	Oota 10 sekundit ja printer jätkab printimist.
Lõikuri ummistus	Kollane	2 vilkumist paus 3 sekundit	Pidev piiksumine	Avage esmalt söödu nuppude kate, seejärel printeri kate. Kontrolli lõikurit. Eemaldage kinni jäänud andmekandjad.
Musta märgise viga	Kollane	5 vilkumist paus 3 sekundit	Pidev piiksumine	1) Kontrolli andmekandja mustade märgiste olemasolu. Kui pole, laadige must märgistusega andmekandja.
				2) Kui on laaditud musta märgi andmekandja, nihutage musta märgi andurit, et see vastaks andmekandja musta märgi asukohale.
Lünkade viga	Kollane	6 vilkumist paus 3 sekundit	Pidev piiksumine	1) Liigutage musta märgi andurit sildilõhe tuvastamise asendisse.
				2) Kui laaditud andmekandjad ei ole sildid, vahetage rull sildikandjate vastu.
Hoiatus				
Meedia jääb väljumisalale	Sinine	Pidev vilkumine	Pidev piiksumine	Eemalda jäänud meedia väljumispiirkonnast kustutamine.
Madal meedia	Sinine	Pidev vilkumine	VÄLJAS	Meedia jääb madalseisus Vahetameedia varsti, et vältida selle otsasaamist.
Taastamatu viga				
Termopea ebanormaalne temperatuur	Kollane	3 vilkumist paus 3 sekundit	Pidev piiksumine	Lülitage printer välja. Laske printeril 5 minutit jahtuda.
Mälu viga	Kollane	4 vilkumist paus 3 sekundit	Pidev piiksumine	Kontrollige, kas printer taastub, lülitades selle välja ja uuesti sisse.

MÄRKUS: Kui kuvatakse mõni LED-olek, mida eespool pole loetletud, lülitage toide välja ja taaskäivitage. Kui see ei taasta LED-e, pöörduge abi saamiseks lähima Toshiba Tec esindaja poole.