


TOSHIBA

Εκτυπωτής POS

Εγχειρίδιο χρήστη

TRST-L1 SERIES

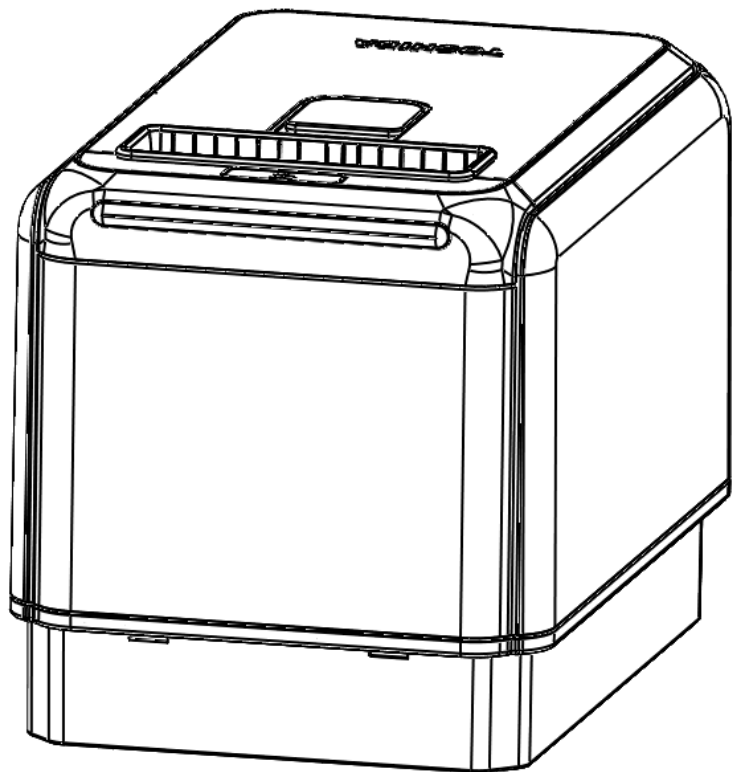

Πίνακας Περιεχομένων

1. Σύνδεση του Καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου διασύνδεσης	3
2. Τοποθέτηση του μέσου	4
3. Ρύθμιση χαρτιού.....	5
4. Αλλαγή οδηγού πλάτους χαρτιούς	7
5. Ειδοποίηση κατάστασης εκτυπωτή (ένδειξη LED)	8

Λήψη εγχειριδίων

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει στην περιοχή λήψης όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του εγχειριδίου σε άλλες γλώσσες.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Εισαγωγέας (Για την Ε.Ε.)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Γερμανία


Εισαγωγέας (Για το Ηνωμένο Βασίλειο)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Ηνωμένο Βασίλειο

1. Σύνδεση του Καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου διασύνδεσης

α. Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

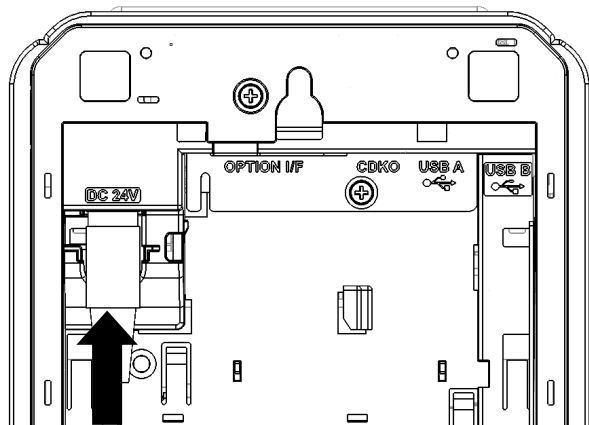


β. Σύνδεση μέσω τυπικού καλωδίου USB τύπου B και συρταριού μετρητών (CDKO).

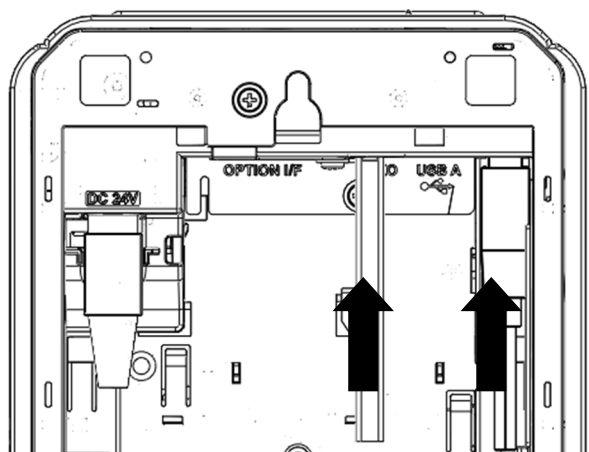


γ. Σύνδεση μέσω προαιρετικής διασύνδεσης.

Σειριακή διασύνδεση (RS232)

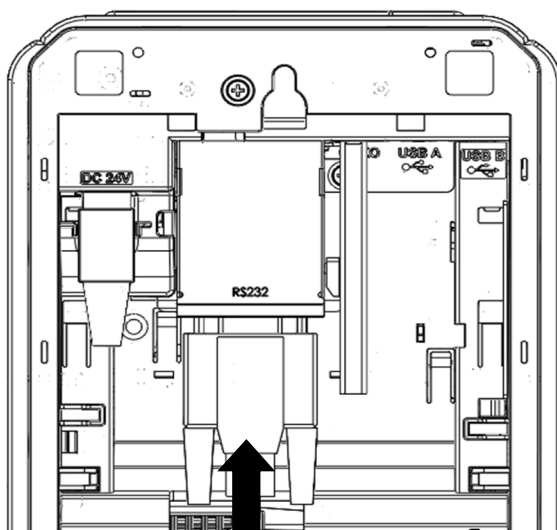


Διασύνδεση Ethernet (LAN)

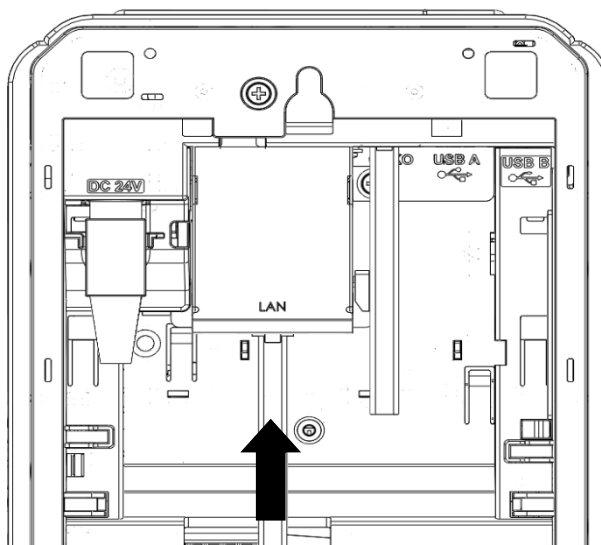


2. Τοποθέτηση του μέσου

Οριζόντια




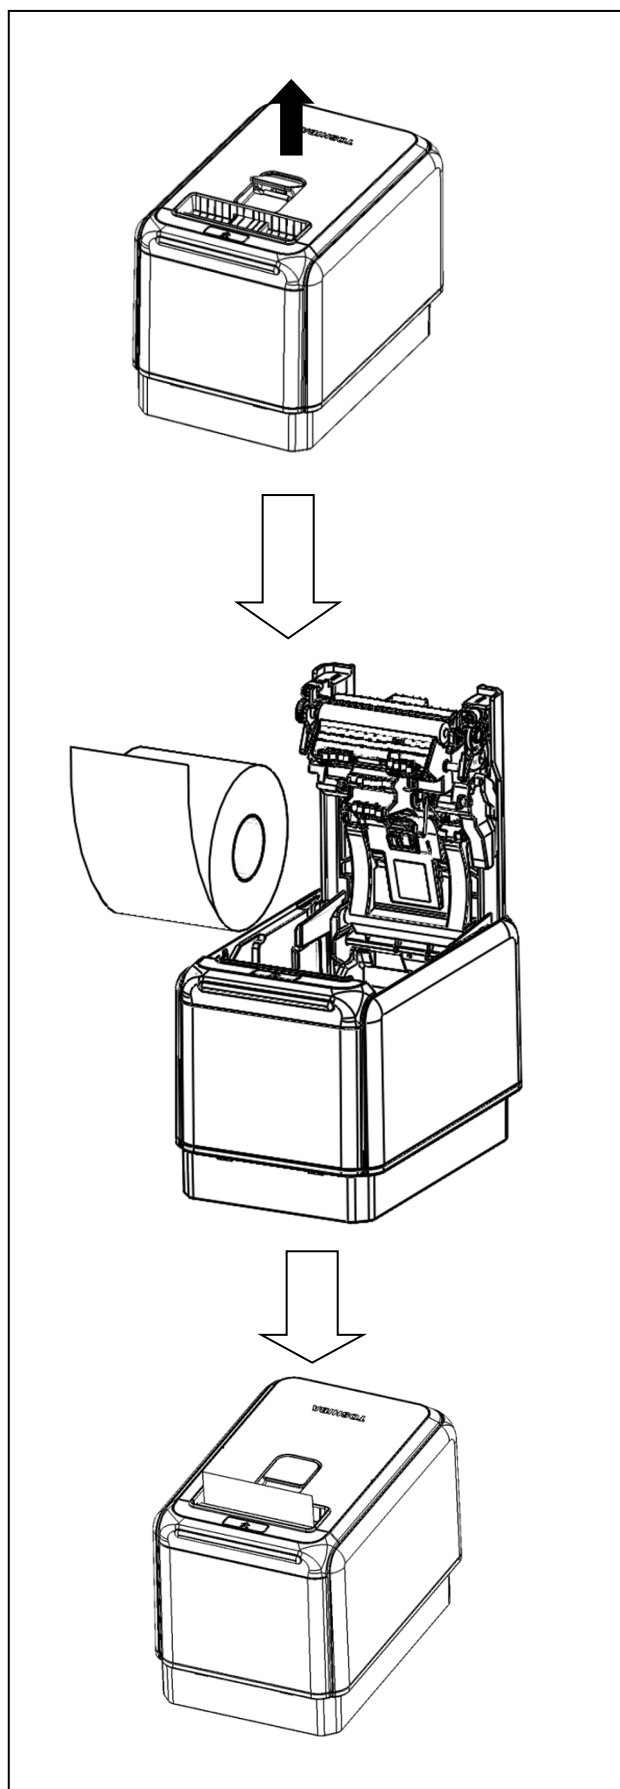


Κάθετα

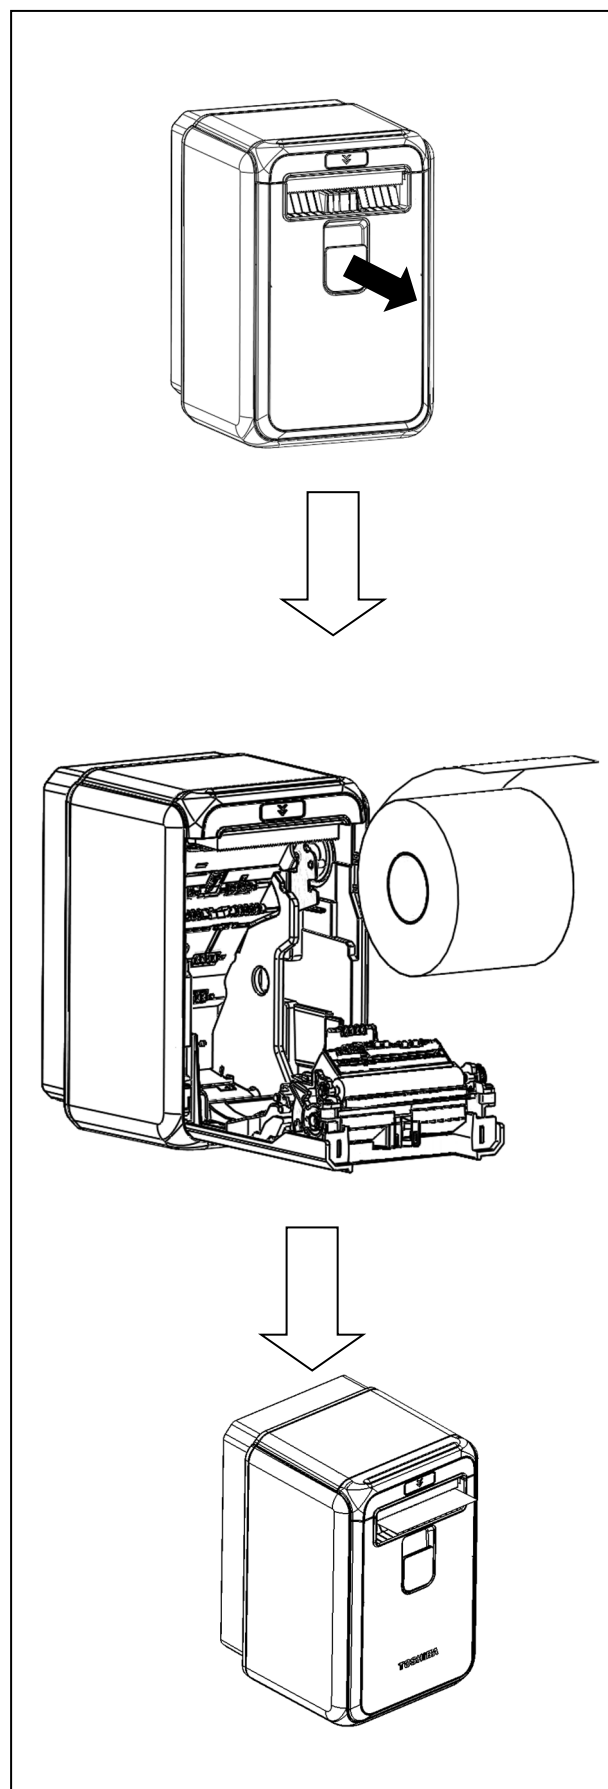


3. Ρύθμιση χαρτιού

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, προσαρμόστε τη ρύθμιση του μέσου σύμφωνα με τον τύπο του μέσου που χρησιμοποιείται. Η ρύθμιση του μέσου μπορεί να αλλάξει μέσω της λειτουργίας εκτός σύνδεσης ή του διαδικτυακού εργαλείου.

Ρύθμιση	Τύπος μέσου		
Ρύθμιση παραμέτρων	Απόδειξη 	Χωρίς επένδυση 	Ετικέτα (με επένδυση) 
	Τύπος μέσου		
Ρύθμιση παραμέτρων	Ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για την προκαθορισμένη ρύθμιση για το αντίστοιχο χαρτί.		
	Λειτουργία μέσου		
Ρύθμιση παραμέτρων	Μήκος εγγράφου 	Μαύρο σημάδι 	Κενό ετικέτας 
Ρύθμιση υλικού	Ανατρέξτε στην ενότητα B-1β	Ανατρέξτε στην ενότητα B-1α	Ανατρέξτε στην ενότητα B-1β και 3.3

3.1. Ρύθμιση παραμέτρου (Λειτουργία εκτός σύνδεσης)

- 1) Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας με το κάλυμμα του εκτυπωτή ανοιχτό (ο εκτυπωτής θα ηχήσει).
- 2) Κλείστε τον εκτυπωτή για να εισέλθετε στη λειτουργία συστήματος (α. εκτύπωση συστήματος).
- 3) Πιέστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να εισέλθετε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης (β. διαγνωστική εκτύπωση εκτός σύνδεσης).

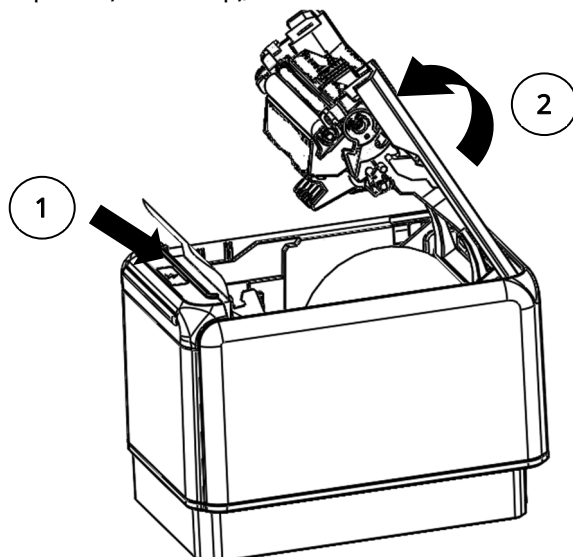

α. Λειτουργία συστήματος

β. διαγνωστική λειτουργία εκτός σύνδεσης

γ. Μενού ρύθμισης χαρτιού

Model number	:TRST-L1N-1B-DQ-S
Serial number	:2324MC10013
Boot Firmware	:V01.07 / 80EF
Main Firmware	:V00.58 / F7F7
Control Table	:V00.22 / 888E
Font(SBCS)	:V02.01 / 2020
Printer Settings	
Code Page	: 437
Font Size	: Font 2
Default LPI	: 6 LPI
Legacy Barcode	: Disabled
Carriage Return	: Use Cnd
Print Density	: 0
Power Supply	: 60W
StandBy Mode	: Enabled

Model number	: XXXX-XXXX-XXXX
Serial number	: 1234567890
Boot Firmware	: V00.11 / C79F
Main Firmware	: V00.30 / 765D
Table Firmware	: V00.20 / 10A9
Font (SBCS)	: V10.00
Offline Diagnostic (Main Menu) ***	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
To Exit Offline Diagnostic	→ No click
To Paper setting	→ 1 click
To Printer Maintenance	→ 2 clicks
To Print Config Form	→ 3 clicks
To Change Setting	→ 4 clicks
To Clear User Define Data	→ 5 clicks
To Reset to Default Setting	→ 6 clicks

***** Paper Settings *****	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
Main Menu	→ No click
Media Type	→ 1 click
Paper Type	→ 2 clicks
Paper Mode	→ 3 clicks
Paper Width	→ 4 clicks
Paper Low Detection	→ 5 clicks
BM Cut Offset	→ 6 clicks

1
2
3

1

***** **Media type** *****
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

2

***** **Paper type** *****
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
...	...
Predefined 8	-> 8 clicks

3


***** **Paper Mode** *****
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2 Ρύθμιση υλικού


B-1 Ρύθμιση αισθητήρα μαύρου σημαδιού

B-1α) Μαύρο σημάδι

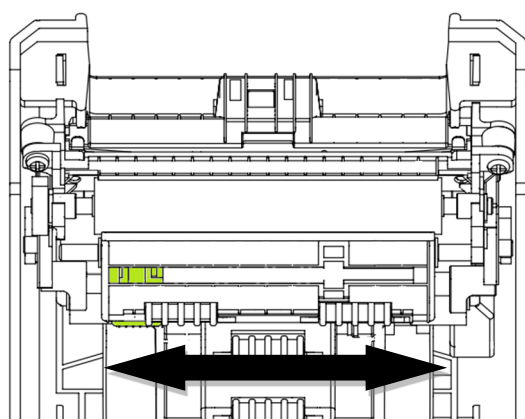

Ρυθμίστε τον αισθητήρα στη θέση του μαύρου σημάδι του χαρτιού

B-1β) Κενό ετικέτας και μήκος εγγράφου

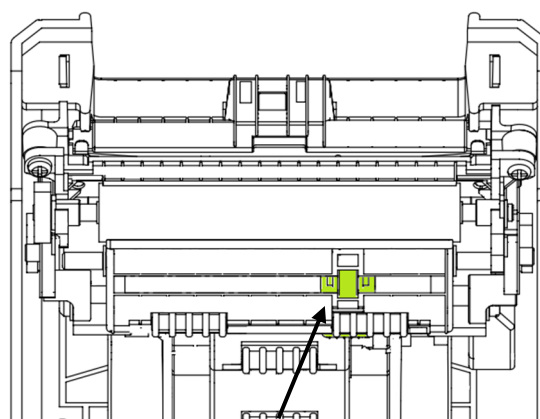


Θέση αισθητήρα

3.3 Ρύθμιση μηχανισμού απόσβεσης χαρτιού



Ο μηχανισμός απόσβεσης χαρτιού πρέπει να είναι κλειδωμένος όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία διάκενου.

- 1) Πιέστε προς τα κάτω τον μηχανισμό απόσβεσης χαρτιού.
- 2) Πιέστε την κλειδαριά του μηχανισμού απόσβεσης χαρτιού για να κλειδώσετε τη θέση.

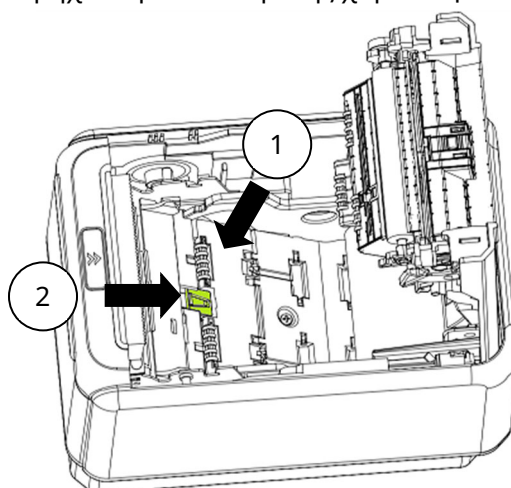


4. Αλλαγή οδηγού πλάτους χαρτιού


1) Τραβήξτε προς τα πάνω για να απελευθερώσετε.

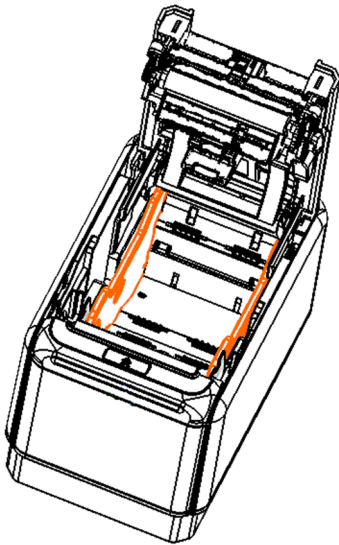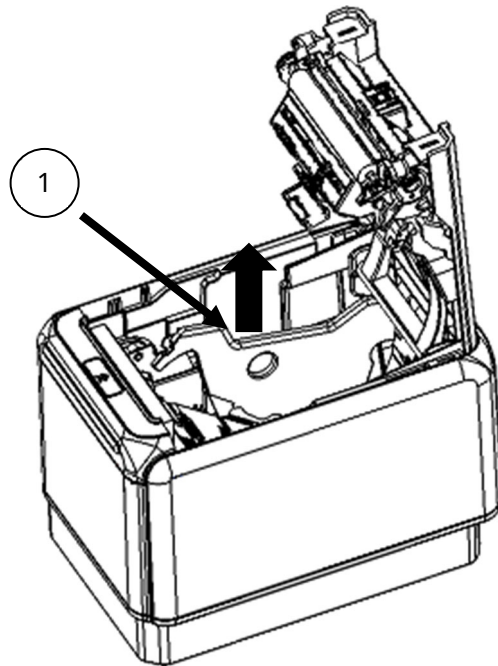

Ρύθμιση πλάτους 80 mm

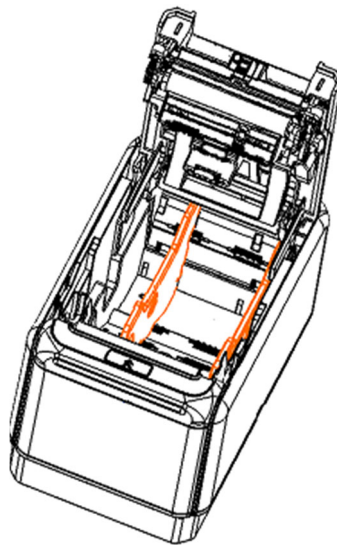

Ρύθμιση πλάτους 58 mm

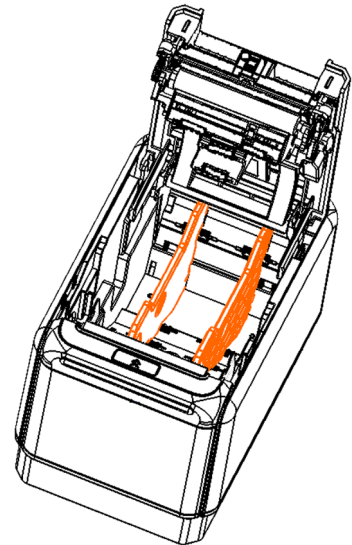

Ρύθμιση πλάτους 40 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η πλάκα φθείρεται ανάλογα με το πλάτος του μέσου. Εάν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή με στενό μέσο, μην αλλάξετε σε ευρύτερο μέσο, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης λόγω ανομοιόμορφης φθοράς της πλάκας.

5. Ειδοποίηση κατάστασης εκτυπωτή (ένδειξη LED)

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τις καταστάσεις και τα σφάλματα του εκτυπωτή με ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Κατάσταση εκτυπωτή	Χρώμα	Έλεγχος	Βομβητής	Ενέργεια
Αδράνεια / Εκτύπωση	Μπλε	ANAMMENO	ΣΒΗΣΤΟ	
Αναστρέψιμο σφάλμα				
Τέλος χαρτιού	Πορτοκαλί	ANAMMENO	Συνεχής ήχος μπιπ	Τοποθέτηση ρολού χαρτιού.
Κάλυμμα ανοικτό	Πορτοκαλί	ANAMMENO	ΣΒΗΣΤΟ	Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή
Υπερθέρμανση θερμικής κεφαλής	Πορτοκαλί	Συνεχής αναλαμπή	Συνεχής ήχος μπιπ	Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και ο εκτυπωτής θα συνεχίσει την εκτύπωση.
Εμπλοκή μονάδας κοπής	Πορτοκαλί	2 αναλαμπές, παύση 3 δευτερόλεπτα	Συνεχής ήχος μπιπ	Ανοίξτε πρώτα το κάλυμμα του κουμπιού τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, το κάλυμμα του εκτυπωτή. Ελέγξτε τη μονάδα κοπής. Απομακρύνετε τυχόν μπλοκαρισμένα μέσα.
Σφάλμα μαύρου σημαδιού	Πορτοκαλί	5 αναλαμπές, παύση 3 δευτερόλεπτα	Συνεχής ήχος μπιπ	1) Ελέγξτε το μέσο για μαύρο σημάδι. Εάν δεν υπάρχει, τοποθετήστε μέσο με μαύρο σημάδι.
				2) Εάν έχει τοποθετηθεί μέσο με μαύρο σημάδι, μετακινήστε τον αισθητήρα μαύρου σημαδιού ώστε να ταιριάζει με τη θέση του μαύρου σημαδιού του μέσου.
Σφάλμα κενού	Πορτοκαλί	6 αναλαμπές, παύση 3 δευτερόλεπτα	Συνεχής ήχος μπιπ	1) Μετακινήστε τον αισθητήρα μαύρου σημαδιού στη θέση ανίχνευσης κενού ετικέτας.
				2) Εάν το τοποθετημένο μέσο δεν είναι ετικέτες, αλλάξτε το ρολό σε μέσο ετικετών.
Προειδοποίηση				
Παραμένει μέσο στην περιοχή εξόδου	Μπλε	Συνεχής αναλαμπή	Συνεχής ήχος μπιπ	Αφαιρέστε το μέσο που παραμένει στην περιοχή εξόδου.
Χαμηλή ποσότητα μέσου	Μπλε	Συνεχής αναλαμπή	ΣΒΗΣΤΟ	Το μέσο εξαντλείται. Αλλάξτε σύντομα το μέσο για να μην εξαντληθεί.
Μη αναστρέψιμο σφάλμα				
Μη φυσιολογική θερμοκρασία θερμικής κεφαλής	Πορτοκαλί	3 αναλαμπές, παύση 3 δευτερόλεπτα	Συνεχής ήχος μπιπ	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Αφήστε τον εκτυπωτή να κρυώσει για 5 λεπτά.
Σφάλμα μνήμης	Πορτοκαλί	4 αναλαμπές, παύση 3 δευτερόλεπτα	Συνεχής ήχος μπιπ	Κάντε επανεκκίνηση για να ελέγξετε αν η λειτουργία του εκτυπωτή επανέρχεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανίζεται οποιαδήποτε ένδειξη LED που δεν αναφέρεται παραπάνω, απενεργοποιήστε την παροχή τροφοδοσίας και επανεκκινήστε. Εάν αυτό δεν επαναφέρει τις ενδείξεις LED, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Toshiba Tec για βοήθεια.