

TOSHIBA

Imprimante POS

Manuel utilisateur

TRST-L1 SERIES

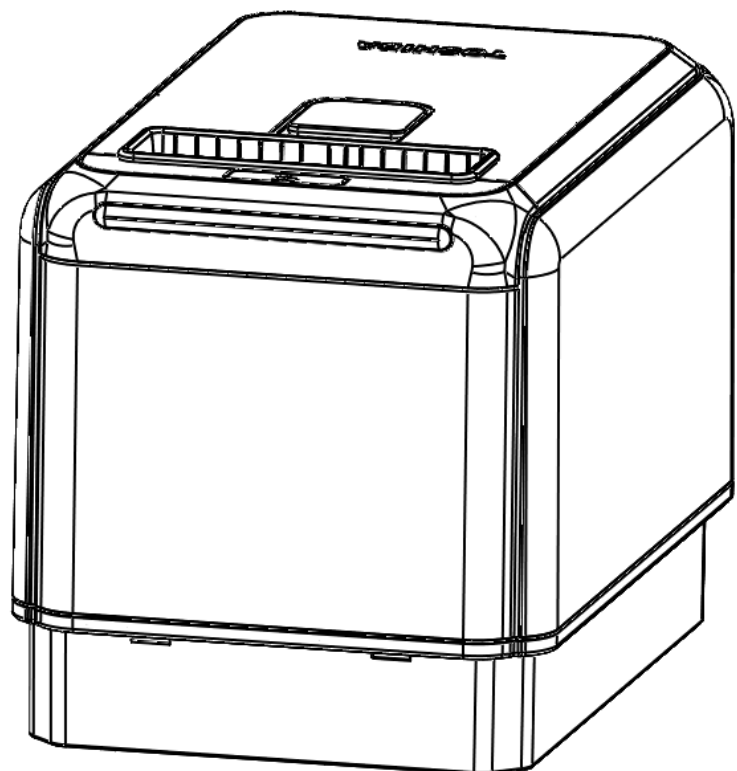


Table des matières

1. Branchement du cordon d'alimentation et du câble d'interface.....	5
2. Chargement du média	6
3. Paramétrage du papier	7
4. Changer les guides de largeur du papier	9
5. Notification d'état de l'imprimante (voyant LED).....	10

Télécharger les manuels

Le lien ci-dessous vous mène à notre zone de téléchargement où vous pouvez télécharger ce manuel dans d'autres langues.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importateur (pour l'Union européenne) :
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Allemagne


Importateur (pour le Royaume-Uni)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Royaume-Uni

1. Branchement du cordon d'alimentation et du câble d'interface

a. Branchez l'alimentation.

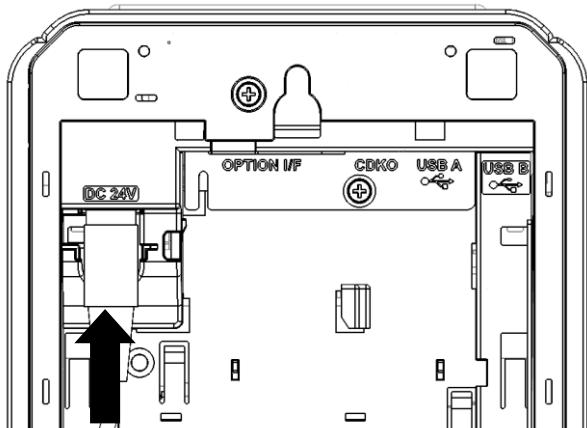



b. Connectez-vous via un câble USB de type B standard et un tiroir-caisse (CDKO).

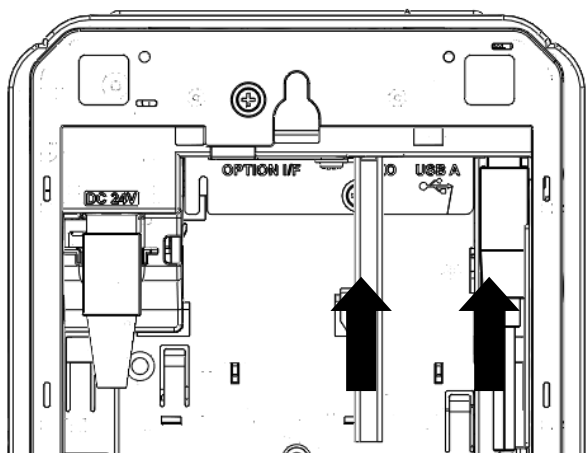

c. Connectez-vous via une interface en option.


Interface série (RS232)

Interface Ethernet (LAN)

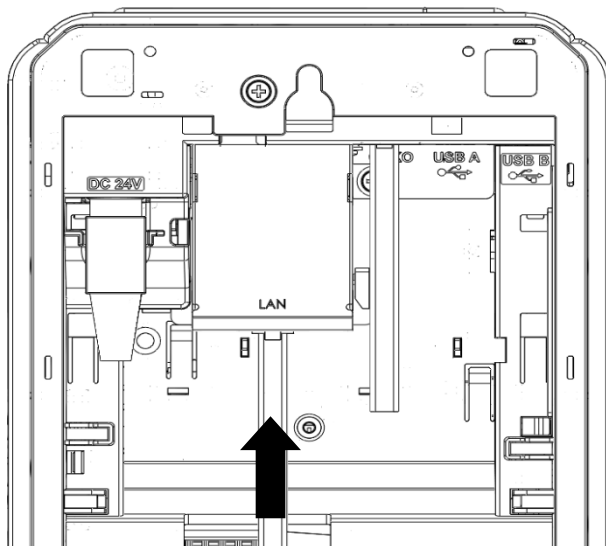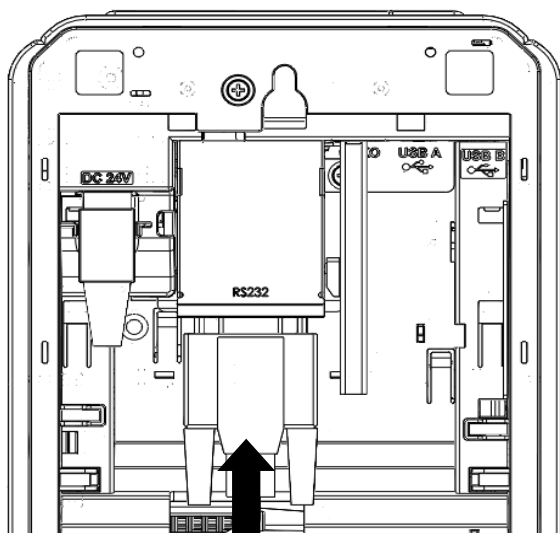


2. Chargement du média

Horizontal



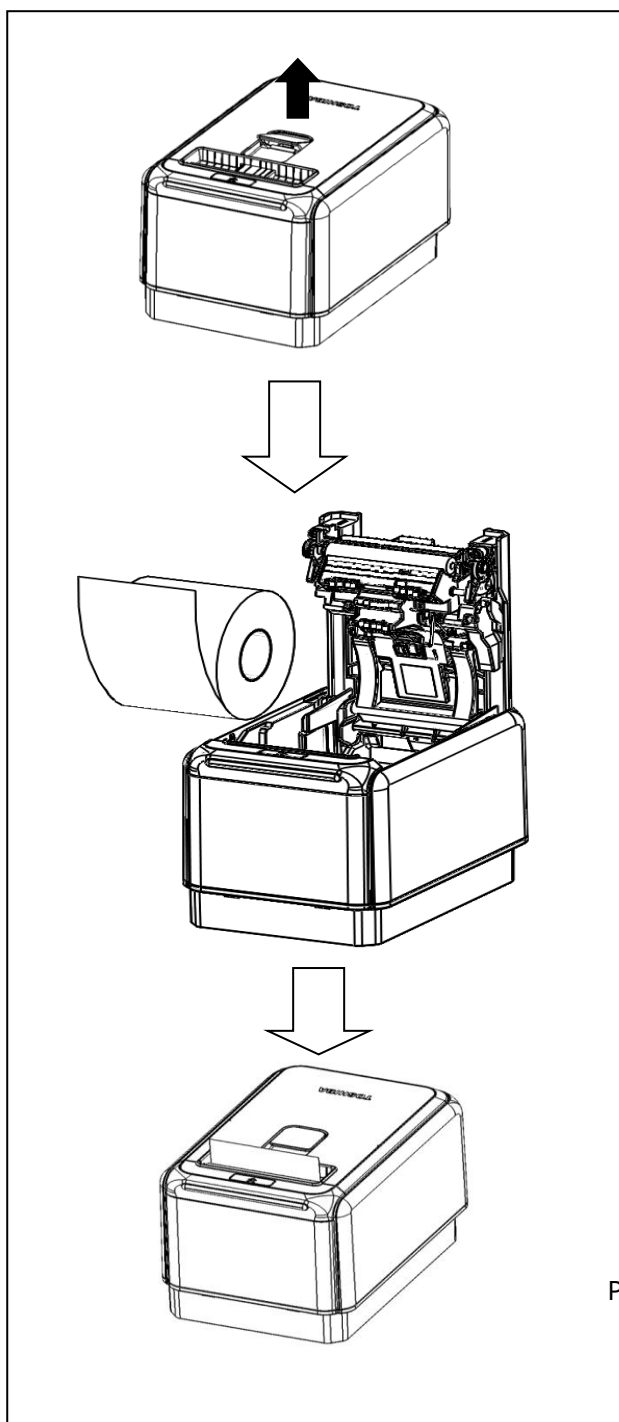


Vertical

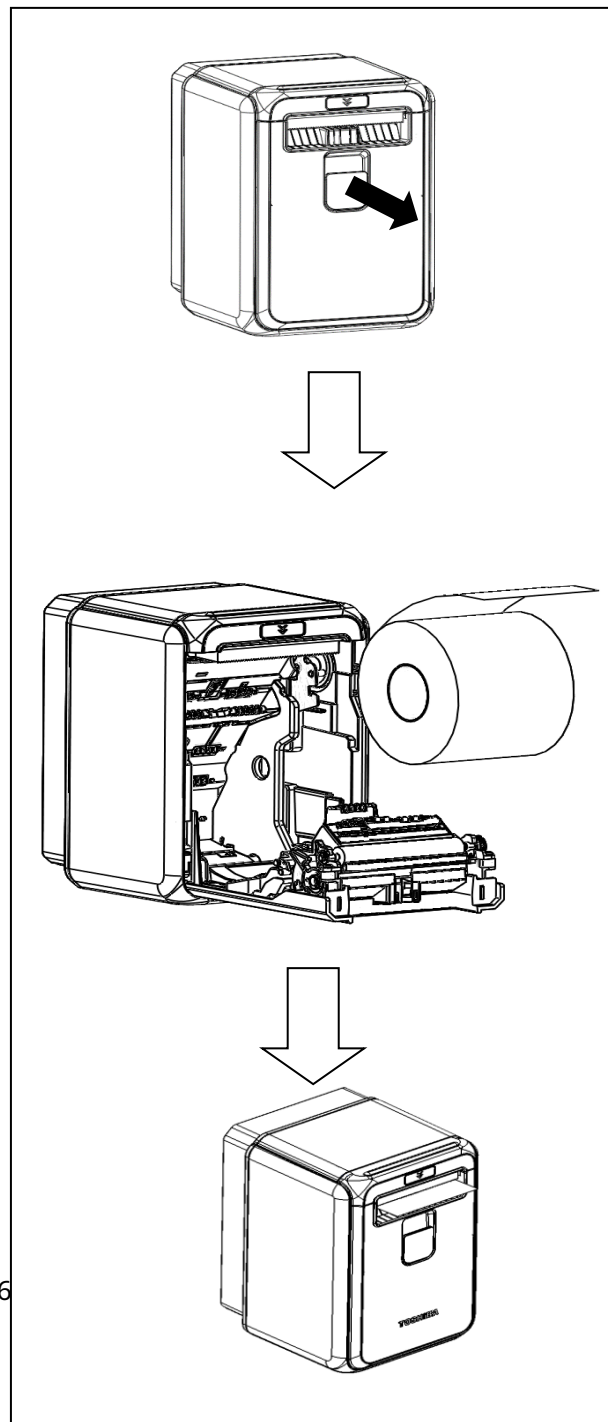


3. Paramétrage du papier

Pour commencer à utiliser l'imprimante, réglez le paramètre de média en fonction du type de média utilisé. Le paramétrage des médias peut être modifié via le mode hors ligne ou l'outil en ligne.

Paramétrage	Type de média		
Réglage des paramètres	Reçu 	Sans support 	Étiquette (avec support) 
	Type de média		
Réglage des paramètres	Consultez le manuel en ligne pour connaître le paramétrage prédéfini en fonction du type de papier.		
	Mode média		
Réglage des paramètres	Longueur du 	Marque noire 	Echenillage 
Configuration matériel	Reportez-vous à la section B-1b	Reportez-vous à la section B-1a	Reportez-vous aux sections B-1b et 3.3

3.1. Réglage des paramètres (mode hors ligne)

- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation avec le couvercle de l'imprimante ouvert (l'imprimante émettra un bip).
- 2) Fermez l'imprimante pour entrer en mode système (a. Impression système).
- 3) Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode hors ligne (b. Impression de diagnostic hors ligne).

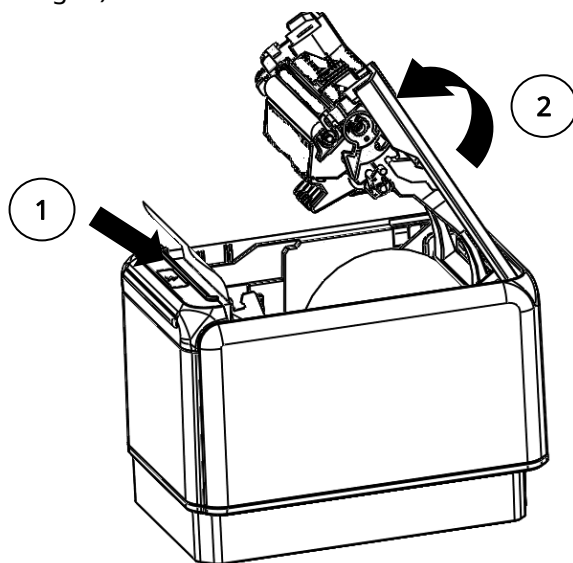

a. Mode système

b. Mode de diagnostic hors ligne

c. Menu de paramétrage

```

Model number      : TRST-L1N-1B-00-S
Serial number     : 2324MC10013
Boot Firmware     : V01.07 / 80EF
Main Firmware     : V00.5B / F7F7
Control Table     : V00.22 / 8B8E
Font(SBCS)       : V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 50W
StandBy Mode      : Enabled
  
```

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.

To Exit Offline Diagnostic -> No click
To Paper setting          -> 1 click
To Printer Maintenance    -> 2 clicks
To Print Config Form      -> 3 clicks
To Change Setting         -> 4 clicks
To Clear User Define Data -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
  
```

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
  
```

1

******* Media type *******

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

2

******* Paper type *******

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
⋮	⋮
Predefined 8	-> 8 clicks

3

******* Paper Mode *******


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks


3.2 Paramétrage matériel

B-1 Réglage du capteur de marque noire

B-1a) Marque noire

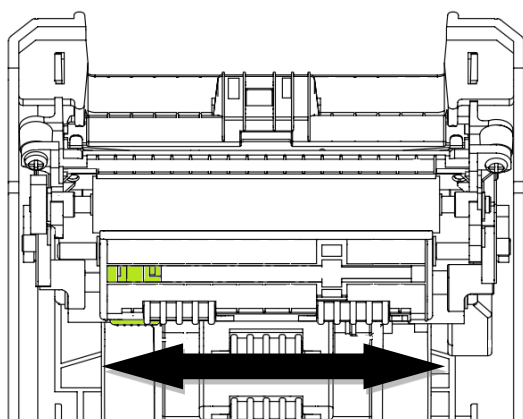

B-1b) Echenillage et longueur du document

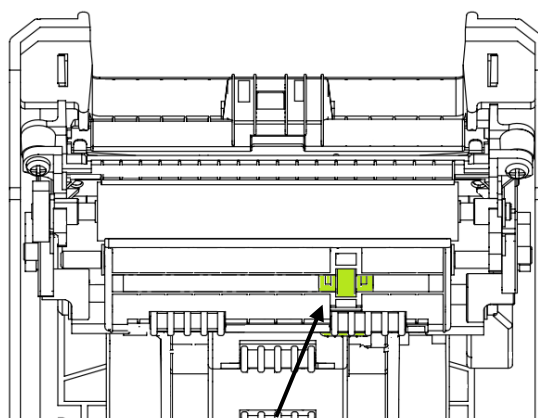


Ajustez le capteur à l'emplacement de la marque noire du papier
Emplacement du capteur

3.3 Paramétrage de l'amortisseur papier


Le mécanisme d'amortissement du papier doit être verrouillé lorsque le mode d'écartement est sélectionné.

- 1) Appuyez sur le mécanisme d'amortissement du papier.
- 2) Poussez le verrou de l'amortisseur en position verrouillée.

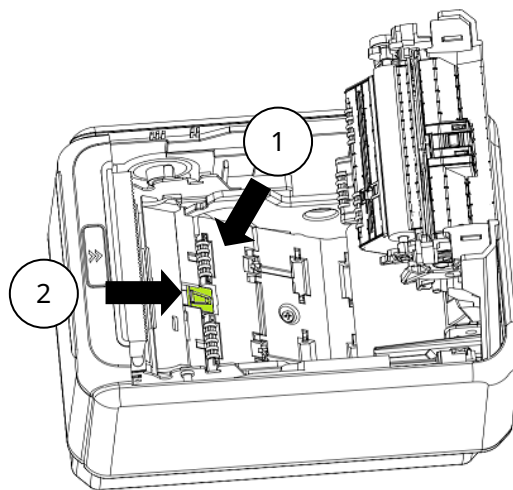

4. Changer les guides de largeur du papier

1) Tirez vers le haut.



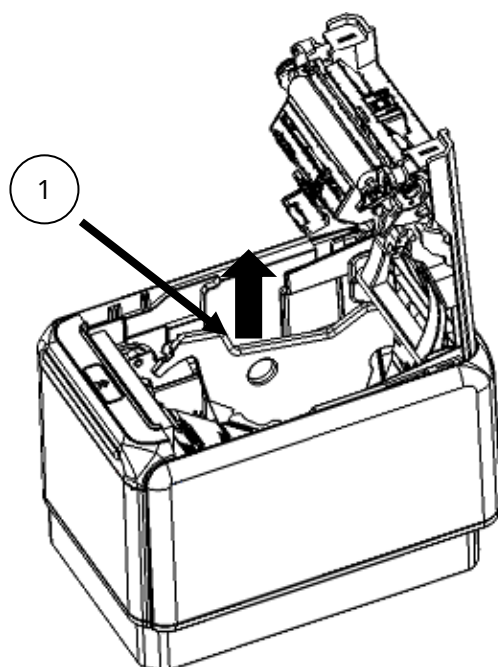


ATTENTION !

L'usure des plateaux dépend de la largeur des médias. Si vous utilisez une imprimante avec un média étroit, veuillez ne pas passer à un média plus large, car cela pourrait affecter la qualité d'impression en raison d'une usure inégale du plateau.

5. Notification d'état de l'imprimante (voyant LED)

Le tableau ci-dessous indique les états et erreurs de l'imprimante ainsi que les actions de dépannage.

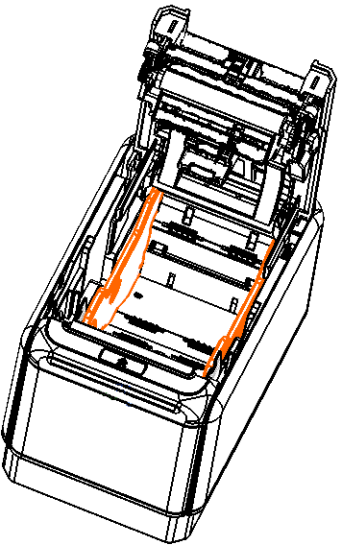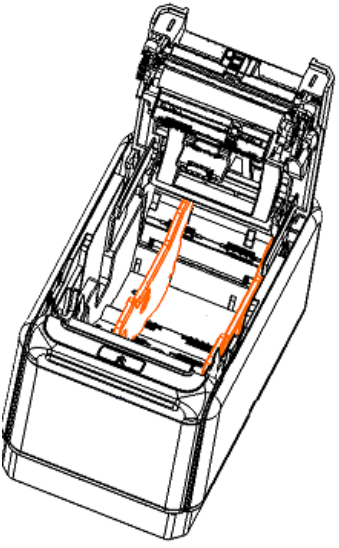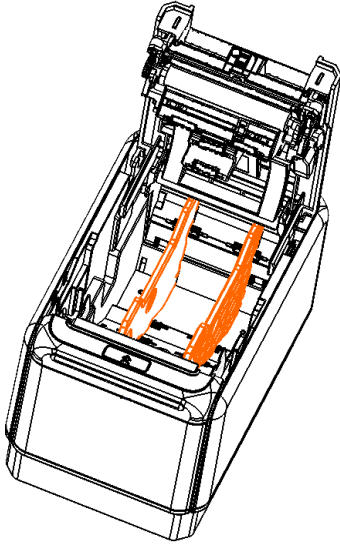				
Paramétrage de largeur 80 mm				
				
Paramétrage de largeur 58 mm				
				
Paramétrage de largeur 40 mm				
Etat de l'imprimante	Couleur	Contrôle	Signal sonore	Action
Inactif / Impression	Bleu	ON	OFF	
Erreur récupérable				
Fin du papier	Orange	ON	Bip continu	Charger le rouleau de média.
Capot ouvert	Orange	ON	OFF	Fermez le capot de l'imprimante.

Surchauffe de la tête thermique	Orange	Clignotement continu	Bip continu	Attendez 10 secondes et l'imprimante reprendra l'impression.
Bourrage du massicot	Orange	2 clignotements, pause de 3 secondes	Bip continu	Ouvrez le couvercle du bouton d'alimentation, puis le couvercle de l'imprimante. Vérifiez le massicot. Dégagez tout média coincé.
Erreur de marque noire	Orange	5 clignotements, pause de 3 secondes	Bip continu	1) Vérifiez s'il y a une marque noire sur le média. S'il n'y en a aucune, chargez le média de marque noire.
				2) Si un média de marque noire est chargé, déplacez le capteur de marque noire pour l'aligner avec la position de la marque noire du média.
Erreur d'écart	Orange	6 clignotements, pause de 3 secondes	Bip continu	1) Déplacez le capteur de marque noire à la position de détection d'échenillage.
				2) Si le média chargé n'est pas constitué d'étiquettes, changez le rouleau pour un média d'étiquette.
Avertissement				
Média restant dans la zone de sortie.	Bleu	Clignotement continu	Bip continu	Retirez le média restant de la zone de sortie.
Niveau média faible	Bleu	Clignotement continu	OFF	Le média est presque épuisé. Changez bientôt le média pour éviter d'en manquer.
Erreur irrécupérable				
Température anormale de la tête d'impression thermique	Orange	3 clignotements, pause de 3 secondes	Bip continu	Eteignez l'imprimante. Laissez l'imprimante refroidir pendant 5 minutes.
Erreur de mémoire	Orange	4 clignotements, pause de 3 secondes	Bip continu	Lancez un cycle d'alimentation pour vérifier si l'imprimante se rétablit.

REMARQUE : En cas de statut LED non répertorié ci-dessus, éteignez l'alimentation et redémarrez. Si cela ne restaure pas le voyant LED, contactez votre représentant Toshiba Tec le plus proche pour obtenir de l'aide.