


TOSHIBA

Pisač POS

Korisnički priručnik

SERIJA TRST-L1

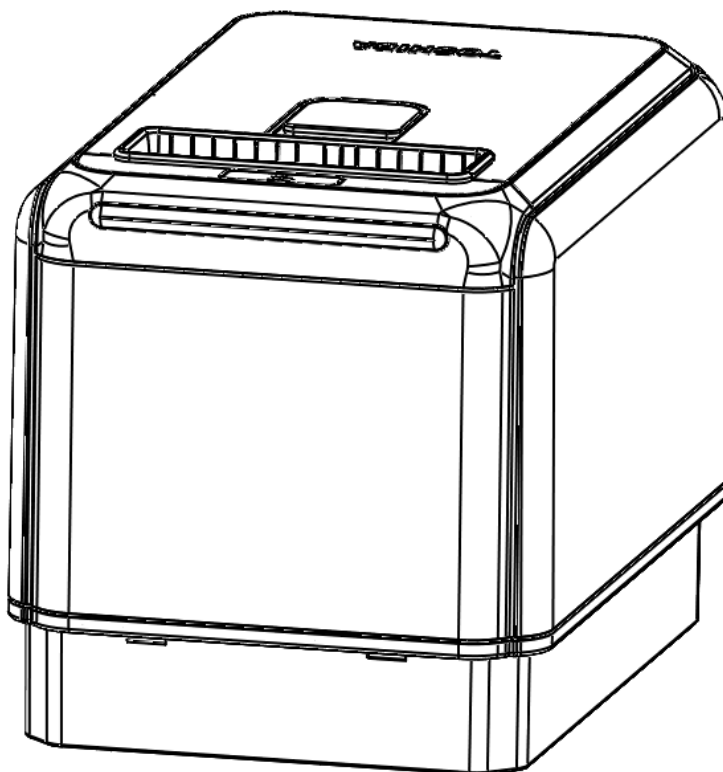

Revizija 01

Sadržaj

1. Priključivanje kabela za napajanje i kabela sučelja	3
2. Postavljanje medija.....	4
3. Postavke papira.....	5
4. Vodiči za promjenu širine papira	7
5. Obavijest o stanju pisača (LED indikator).....	8

Preuzimanje priručnika

Poveznica u nastavku vodi vas na naše područje za preuzimanje gdje možete preuzeti ovaj priručnik na drugim jezicima.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Uvoznik (za EU)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Njemačka

Uvoznik (za Ujedinjenu kraljevinu)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Ujedinjena Kraljevina


TISKANO U INDONEZIJI
©2025. Toshiba Tec Corporation Sva prava pridržana

1. Priključivanje kabela za napajanje i kabela sučelja

a. Priključite napajanje.

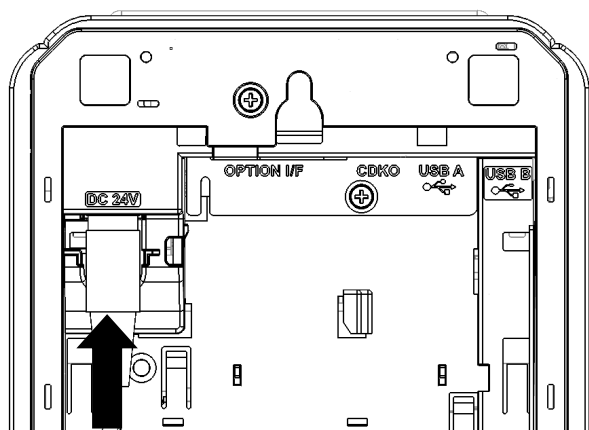


b. Priključite putem standardnog USB kabela tipa B i kabela za ladicu (CDKO).

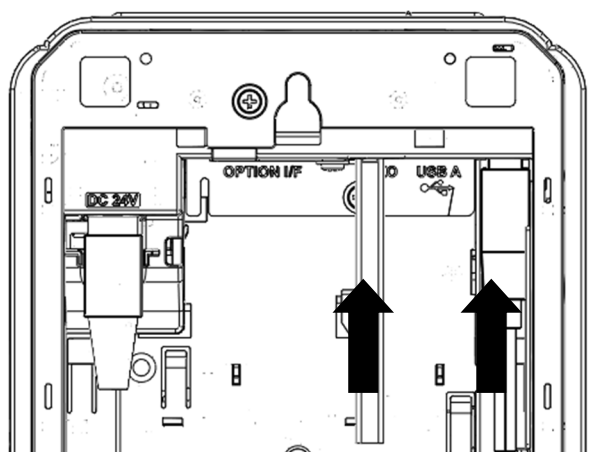


c. Priključite putem neobveznog sučelja.

Serijsko sučelje (RS232)

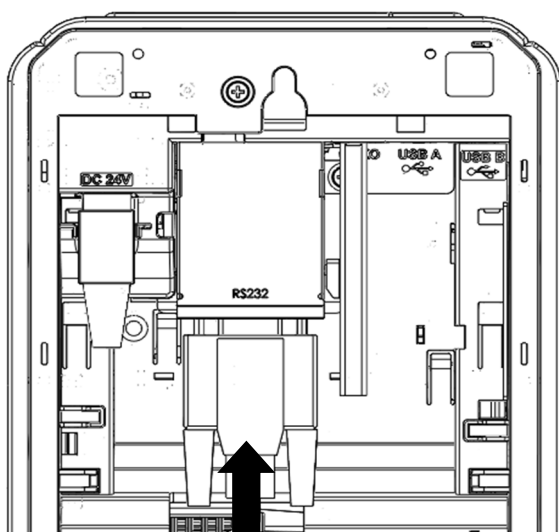


Ethernet sučelje (LAN)

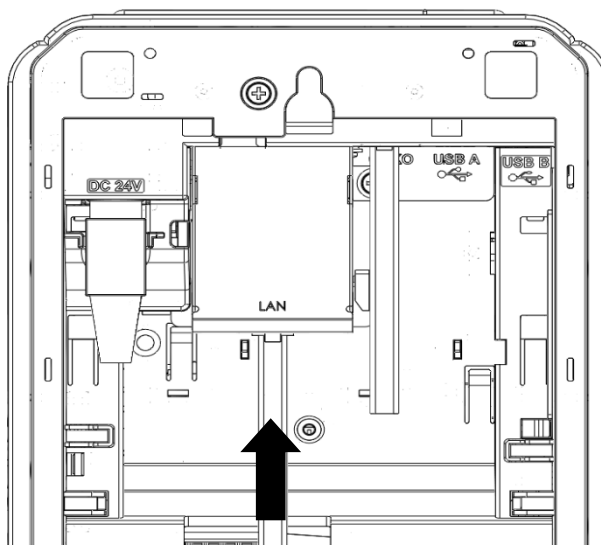


2. Postavljanje medija

Vodoravno




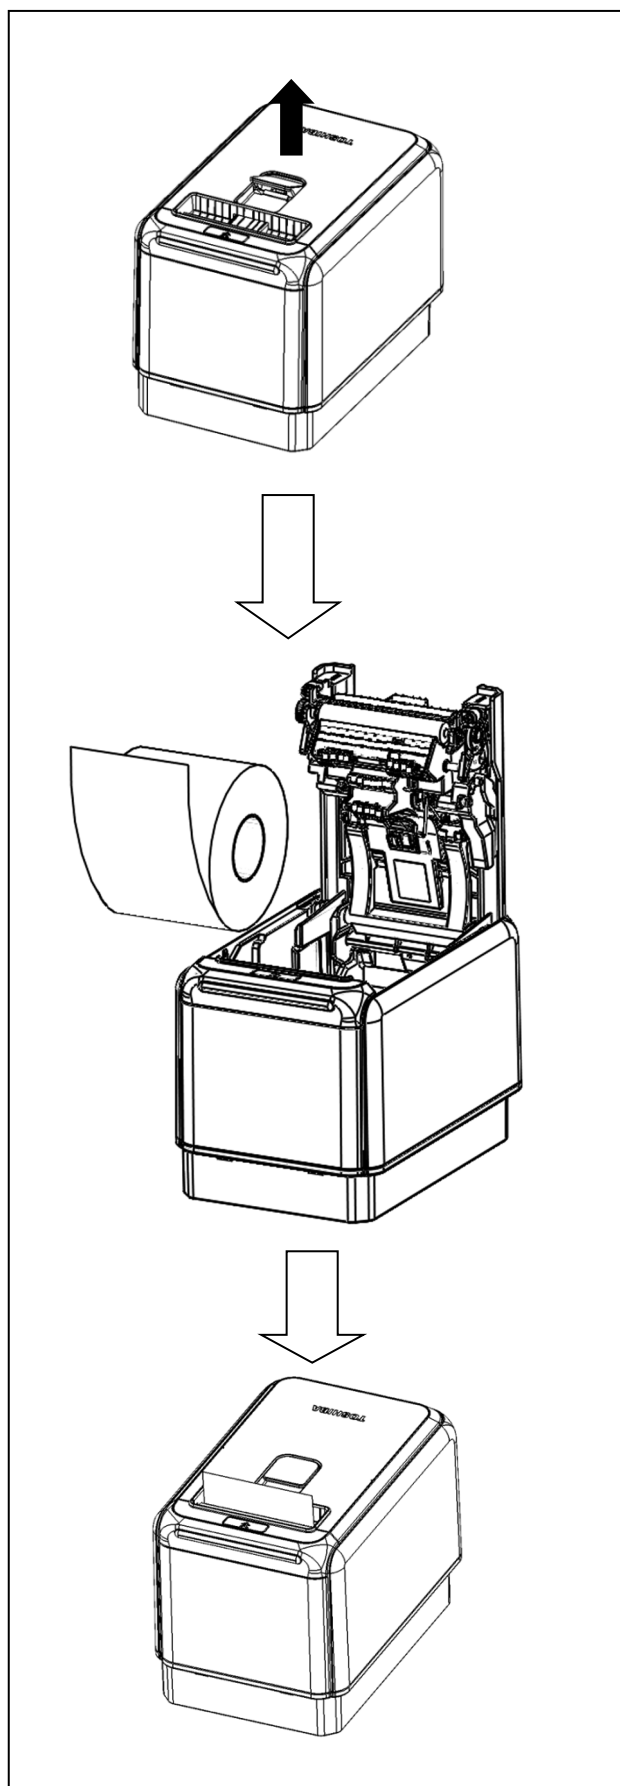


Okomito

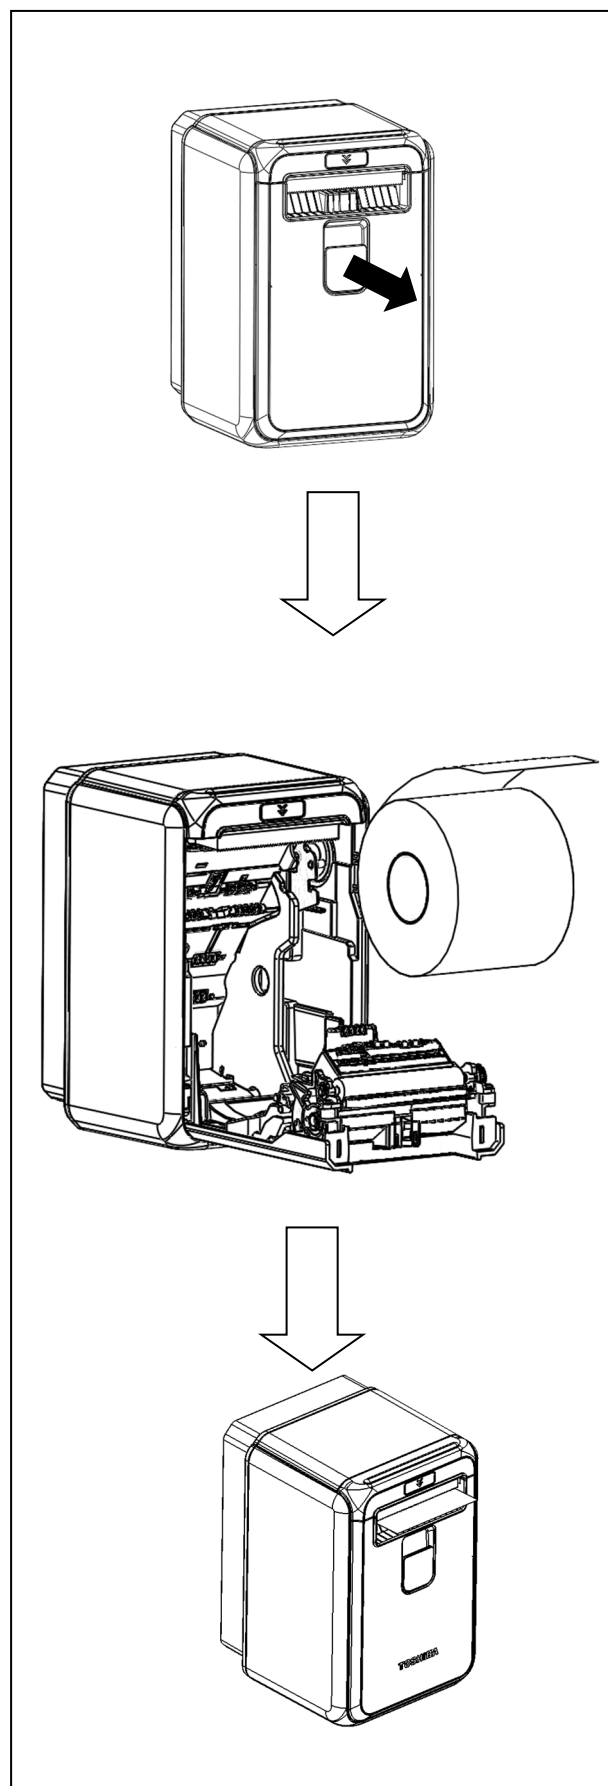


3. Postavke papira

Za početak upotrebe pisača postavite postavke medija prema tipu medija koji se upotrebljava. Postavke medija mogu se promijeniti putem izvanmrežnog načina rada ili internetskog alata.

Postavka	Tip medija		
Postavka parametra	Potvrda 	Bez podloge 	Naljepnica (s podlogom) 
	Tip medija		
Postavka parametra	Za unaprijed definirane postavke za odgovarajući papir pogledajte internetski priručnik.		
	Način rada za medij		
Postavka parametra	Duljina dokumenta 	Crna oznaka 	Razmak između naljepnica 
Postavka hardvera	Pogledajte odjeljak B-1b	Pogledajte odjeljak B-1a	Pogledajte odjeljak B-1b i 3.3.

3.1. Postavljanje parametra (izvanmrežni način rada)

- 1) Pritisnite gumb za uvlačenje [FEED] dok je poklopac pisača otvoren (pisač će se oglasiti zvučnim signalom).
- 2) Zatvorite pisač kako biste ušli u način rada sustava (npr. ispis sustava).
- 3) Kratkim pritiskom na gumb za uvlačenje [FEED] ući ćete u izvanmrežni način rada (npr. izvanmrežni dijagnostički ispis).

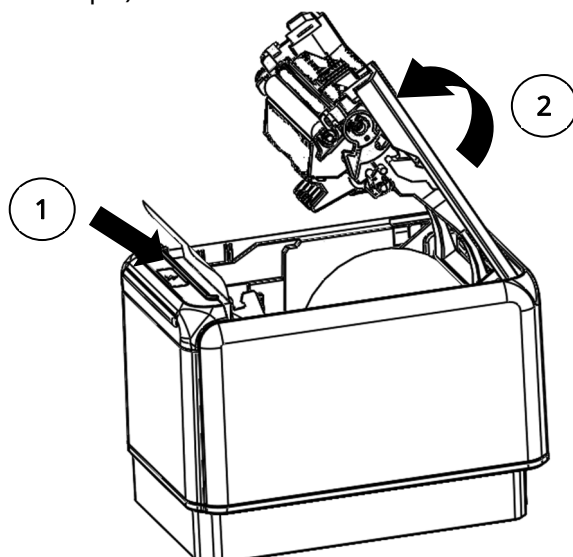

a. Način rada sustava

b. Izvanmrežni dijagnostički način rada

c. Izbornik postavki papira

Model number	:TRST-L1N-1B-QQ-S
Serial number	:2324WC10013
Boot Firmware	:V01.07 / 80EF
Main Firmware	:V00.58 / F7F7
Control Table	:V00.22 / 888E
Font(SBCS)	:V02.01 / 2020
Printer Settings	
Code Page	: 437
Font Size	: Font 2
Default LPI	: 6 LPI
Legacy Barcode	: Disabled
Carriage Return	: Use Cmd
Print Density	: 0
Power Supply	: 60W
StandBy Mode	: Enabled

Model number	: XXXX-XXXX-XXXX
Serial number	: 1234567890
Boot Firmware	: V00.11 / C79F
Main Firmware	: V00.30 / 765D
Table Firmware	: V00.20 / 10A9
Font (SBCS)	: V10.00
Offline Diagnostic (Main Menu) ***	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
To Exit Offline Diagnostic	-> No click
To Paper setting	-> 1 click
To Printer Maintenance	-> 2 clicks
To Print Config Form	-> 3 clicks
To Change Setting	-> 4 clicks
To Clear User Define Data	-> 5 clicks
To Reset to Default Setting	-> 6 clicks

***** Paper Settings *****	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
Main Menu	-> No click
Media Type	-> 1 click
Paper Type	-> 2 clicks
Paper Mode	-> 3 clicks
Paper Width	-> 4 clicks
Paper Low Detection	-> 5 clicks
BM Cut Offset	-> 6 clicks

①

***** **Media type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

***** **Paper type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
⋮	⋮
Predefined 8	-> 8 clicks

③

***** **Paper Mode** *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Postavljanje hardvera


B-1 Postavka senzora crnih oznaka

B-1a) Crna oznaka

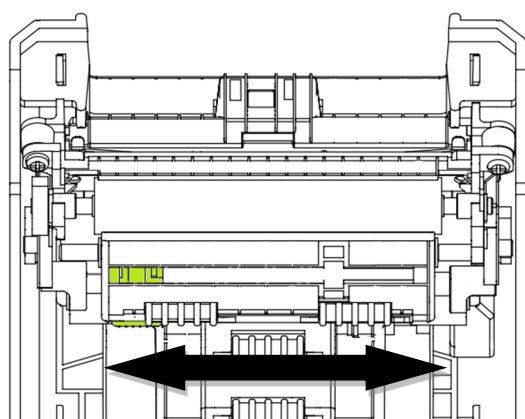

Podesite senzor na položaj crne oznake na papiru

B-1b) Razmak između naljepnica i duljina dokumenta

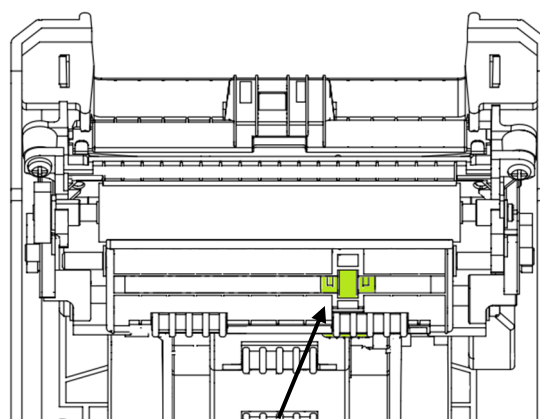


Položaj senzora

3.3. Postavljanje valjaka za navlaživanje papira



Mehanizam za navlaživanje papira mora se zaključati kada je odabran način rada razmaka.

- 1) Pritisnite mehanizam za navlaživanje papira prema dolje.
- 2) Pritisnite zabravu valjka za navlaživanje kako biste zaključali položaj.

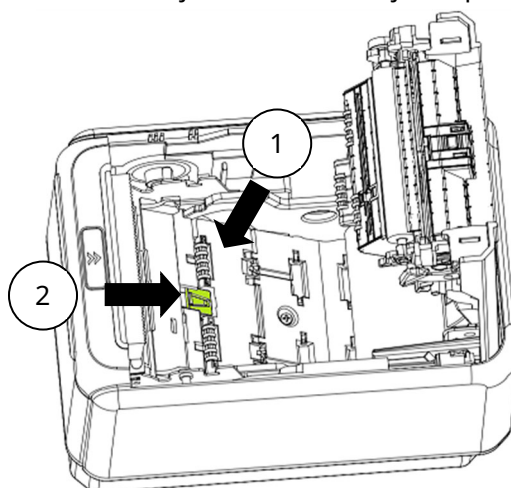


4. Vodiči za promjenu širine papira


1) Podignite za otpuštanje.

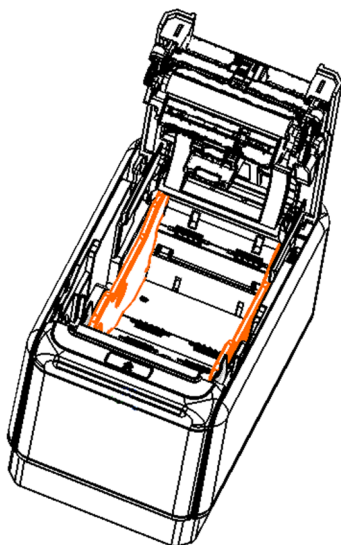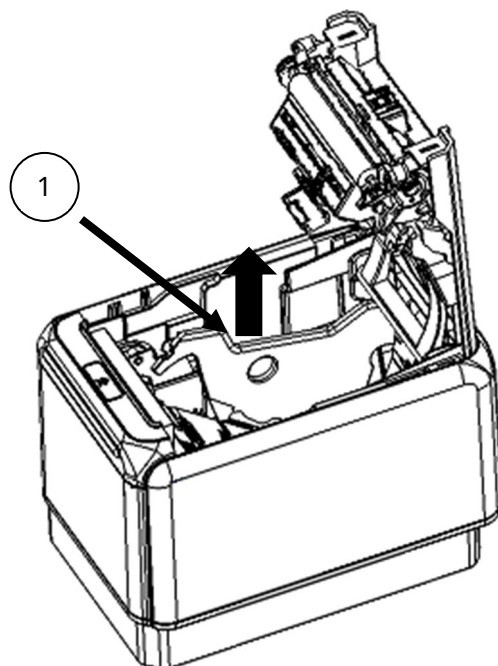

Postavka širine 80 mm

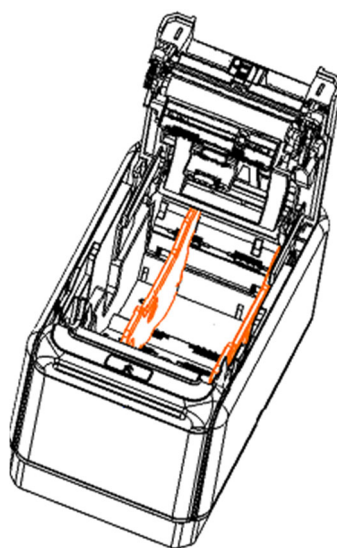

Postavka širine 58 mm

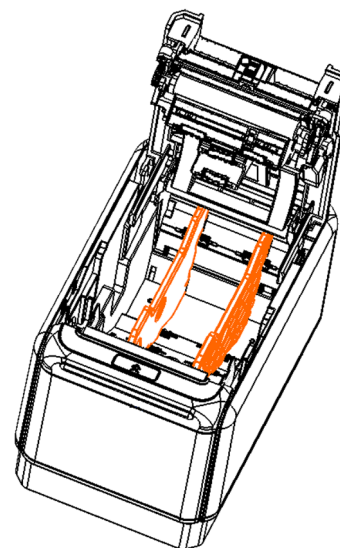

Postavka širine 40 mm

OPREZI!

Valjak se troši ovisno o širini medija. Ako upotrebljavate pisač s uskim medijem, nemojte prelaziti na širi medij jer to može utjecati na kvalitetu ispisa zbog neravnomjernog trošenja valjka.

5. Obavijest o stanju pisača (LED indikator)

U tablici u nastavku prikazani su stanja i pogreške pisača s radnjama za rješavanje problema.

Stanje pisača	Boja	Kontrola	Zvučni signal	Radnja
Neaktivno / Ispis u tijeku	Plavo	UKLJUČENO	ISKLJUČENO	
Popravljiva pogreška				
Kraj papira	Žuta	UKLJUČENO	Neprekidan zvučni signal	Postavite rolu s medijem.
Otvoren poklopac	Žuta	UKLJUČENO	ISKLJUČENO	Zatvorite poklopac pisača.
Pregrijavanje glave za toplinski ispis	Žuta	Stalno treperi	Neprekidan zvučni signal	Pričekajte 10 sekundi i pisač će nastaviti s ispisom.
Zaglavljjen medij u rezaču	Žuta	2 treptaja, pauza 3 sekunde	Neprekidan zvučni signal	Prvo otvorite poklopac gumba za uvlačenje [FEED], a onda poklopac pisača. Pregledajte rezač. Uklonite bilo kakav zaglavljeni medij.
Pogreška crnih oznaka	Žuta	5 treptaja, pauza 3 sekunde	Neprekidan zvučni signal	1) Provjerite ima li crnih oznaka na mediju. Ako nema, postavite medij s crnim oznakama.
				2) Ako je postavljen medij s crnim oznakama, poravnajte senzor crnih oznaka s položajem crnih oznaka medija.
Pogreška razmaka	Žuta	6 treptaja, pauza 3 sekunde	Neprekidan zvučni signal	1) Pomaknite senzor crnih oznaka do položaja za otkrivanje razmaka između naljepnica.
				2) Ako postavljeni medij nisu naljepnice, zamijenite rolu medijem za naljepnice.
Upozorenje				
Medij zaostaje na području izlaza	Plavo	Stalno treperi	Neprekidan zvučni signal	Uklonite medij koji je zaostao na području izlaza.
Niska razina medija	Plavo	Stalno treperi	ISKLJUČENO	Medij će se uskoro potrošiti. Uskoro zamijenite medij kako biste izbjegli da se u potpunosti potroši.
Nepopravljiva pogreška				
Neuobičajena temperatura glave za toplinski ispis	Žuta	3 treptaja, pauza 3 sekunde	Neprekidan zvučni signal	Isključite pisač. Ostavite pisač da se ohladi 5 minuta.
Pogreška memorije	Žuta	4 treptaja, pauza 3 sekunde	Neprekidan zvučni signal	Uključite i isključite pisač kako biste provjerili hoće li se oporaviti.

NAPOMENA: Ako se prikazuje bilo koje stanje LED indikatora koje nije prethodno navedeno, isključite napajanje i ponovno ga pokrenite. Ako se time LED indikatori ne postave ponovno, obratite se za pomoć najbližem predstavniku društva Toshiba Tec.