


# TOSHIBA

POS pénztárnyomtató

## Felhasználói kézikönyv

TRST-L1 SOROZAT

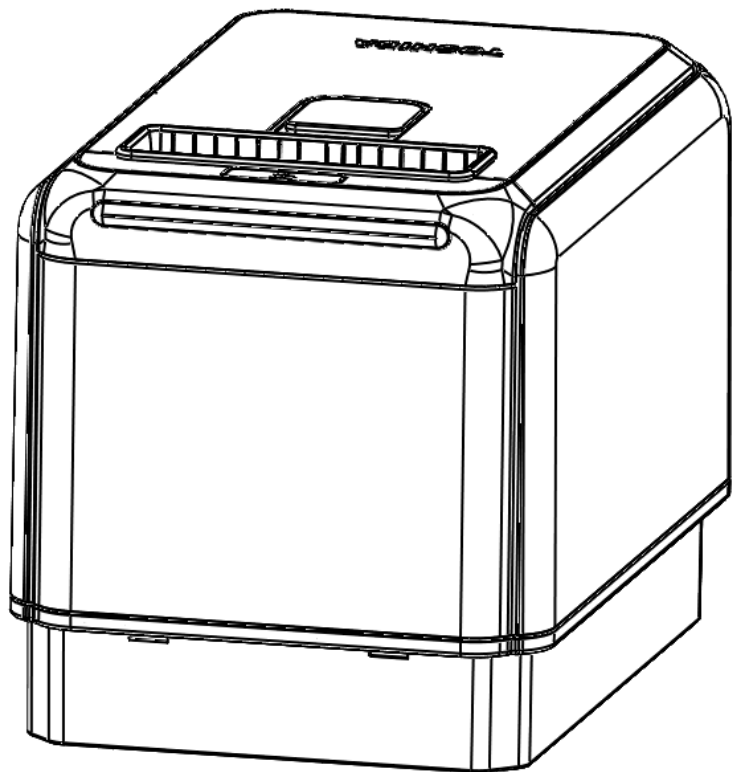

01. felülvizsgálat

## Tartalomjegyzék

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1. A tápkábel és csatlakozókábel csatlakoztatása ..... | 3 |
| 2. A nyomtatószalag betöltése .....                    | 4 |
| 3. Papírbeállítás .....                                | 5 |
| 4. Papírszélesség-vezetők cseréje .....                | 7 |
| 5. Nyomtató állapotjelentése (LED kijelzés) .....      | 8 |

## Kézikönyvek letöltése

Az alábbi link a letöltési oldalunkra vezet, ahol más nyelveken is letöltheti ezt a kézikönyvet.

[https://www.toshibatec.com/download\\_overseas/printer/manual/](https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/)




**Importőr (Európai Unió)**  
**Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH**  
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,  
Németország

**Importőr (Egyesült Királyság)**  
**Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited**  
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,  
KT16 8RB, Egyesült Királyság


A NYOMTATÁS INDONÉZIÁBAN KÉSZÜLT  
©2025 Toshiba Tec Corporation Minden jog fenntartva

# 1. A tápkábel és csatlakozókábel csatlakoztatása

a. Csatlakoztassa a tápellátást.

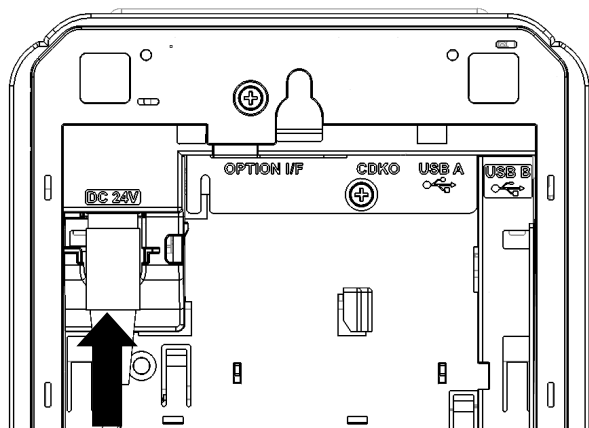


b. Csatlakoztassa a szabványos USB B típusú kábelen és a pénztárfiókon (CDKO) keresztül.

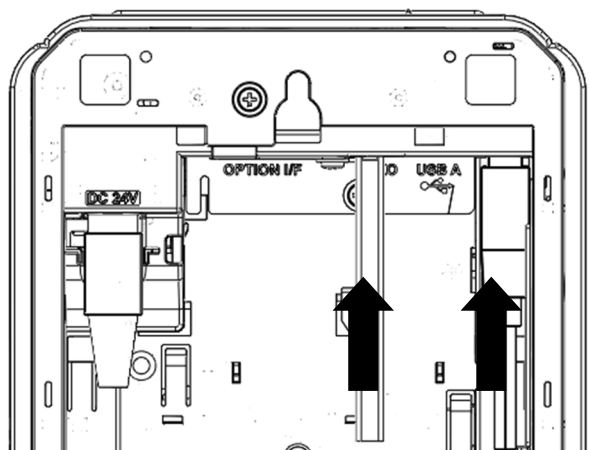


c. Csatlakozás opcionális csatlakozón keresztül.

Soros csatlakozó (RS232)

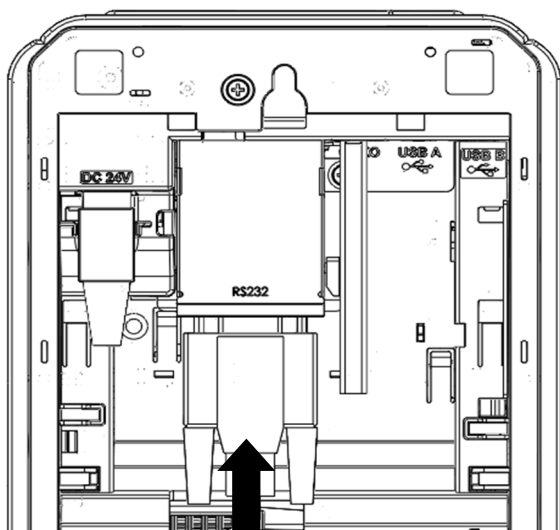


Ethernet csatlakozó (LAN)

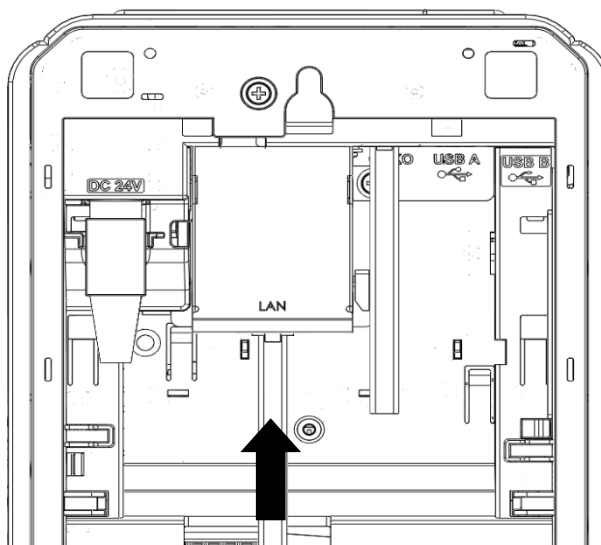


## 2. A nyomtatószalag betöltése

Vízszintes


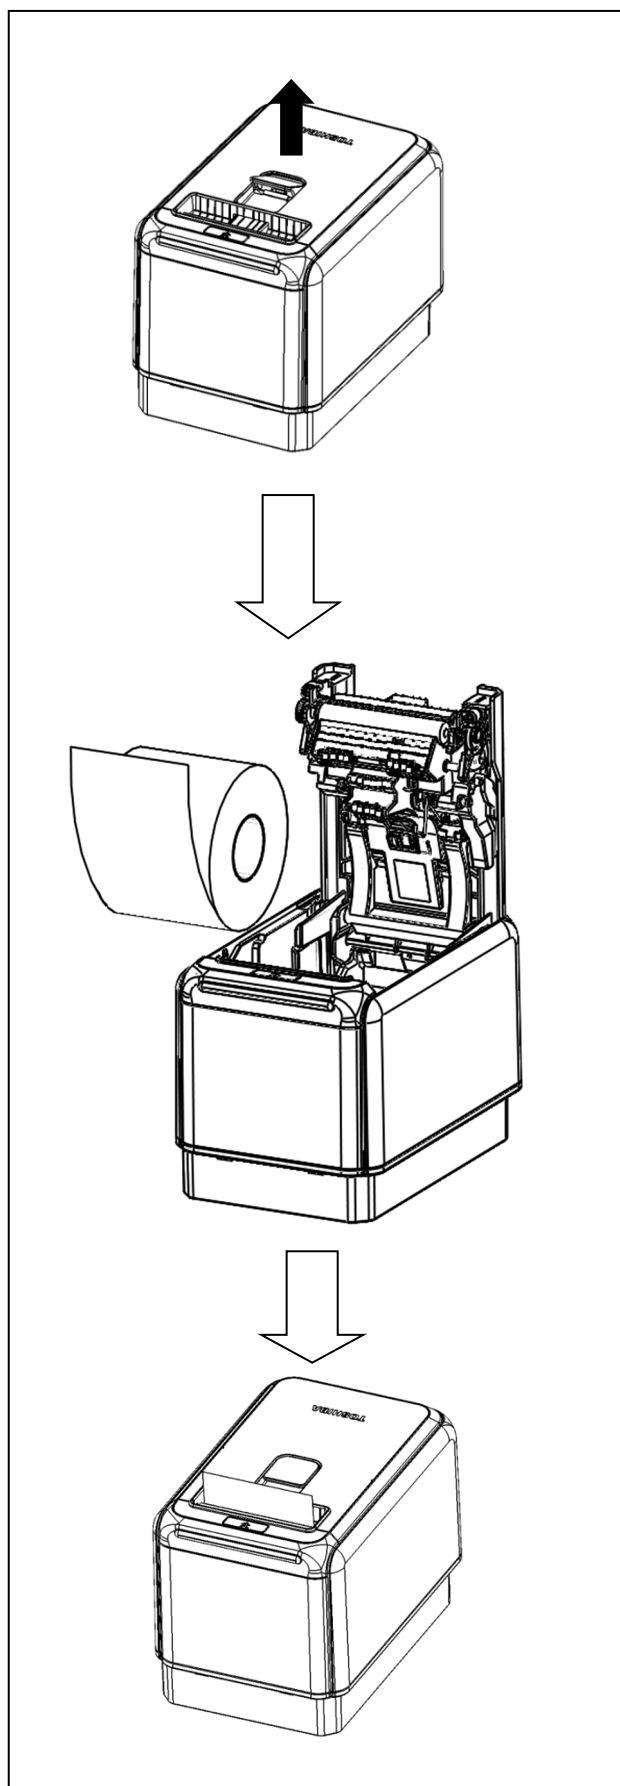


Függőleges

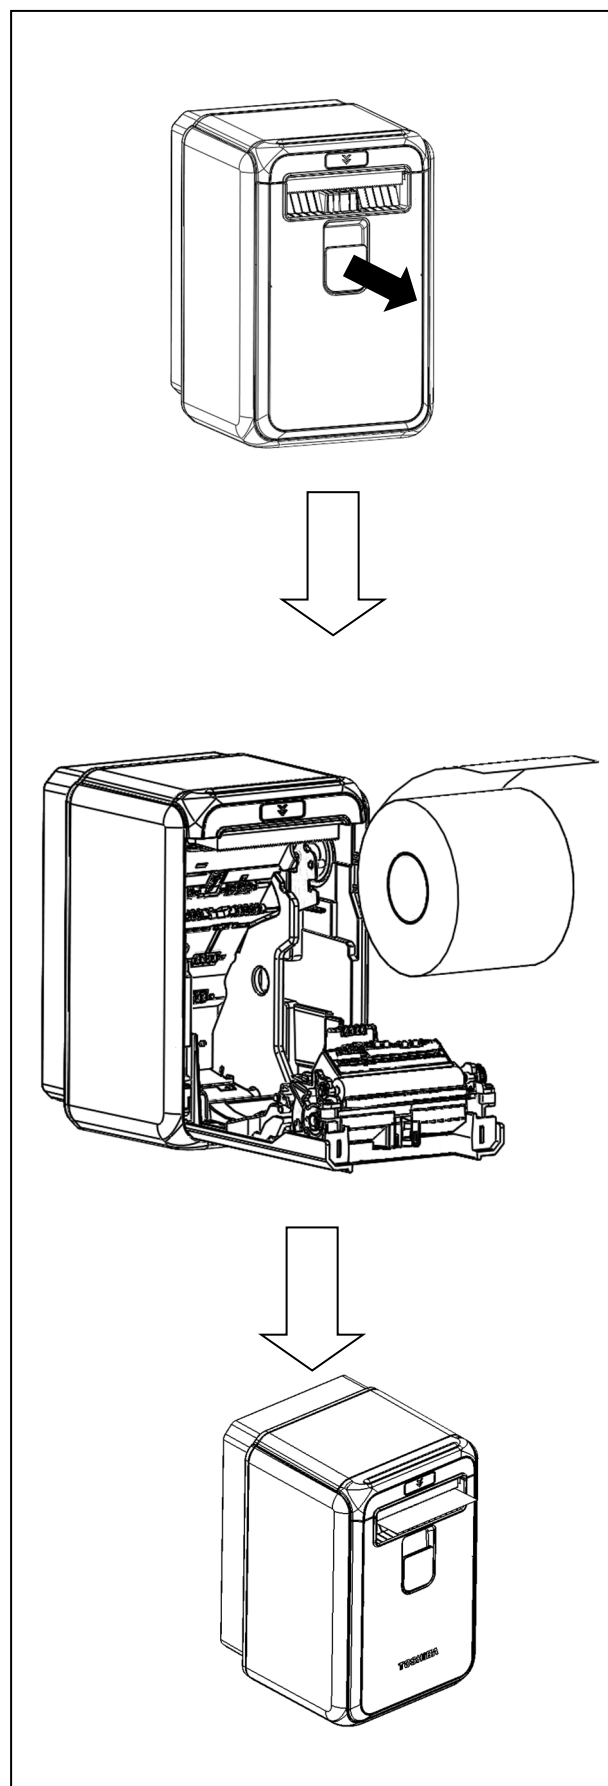


### 3. Papírbeállítás

A nyomtató használatának megkezdéséhez állítsa be a nyomtatószalag beállításokat a használt nyomtatószalag-típusnak megfelelően. A nyomtatószalag-beállítások offline módban vagy online eszközzel módosíthatók.

| Beállítás          | Nyomtatószalag típus                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraméterbeállítás | Nyugta<br>          | Hordozó nélküli<br> | Címke (hordozóval)<br> |
|                    | Nyomtatószalag típus                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                           |
| Paraméterbeállítás | A megfelelő papírra vonatkozó előbeállításokat a kézikönyv online verziójában találja.               |                                                                                                      |                                                                                                           |
|                    | Nyomtatószalag mód                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                           |
| Paraméterbeállítás | Dokumentumhossz<br> | Fekete jelzés<br>   | Címkeköz<br>           |
| Hardver beállítás  | Lásd a B-1b. szakaszt                                                                                | Lásd a B-1a. szakaszt                                                                                | Lásd a B-1b és 3.3. szakaszt                                                                              |

#### 3.1. Paraméterbeállítás (Offline mód)

- 1) Nyomja meg az adagoló (feed) gombot nyitott nyomtatófedél mellett (a nyomtató sípolni fog).
- 2) Zárja le a nyomtató fedelét a rendszer módba való belépéshez (a. rendszerállapot nyomtatás).
- 3) Nyomja meg röviden az adagoló (feed) gombot az offline módba való belépéshez (b. offline állapot nyomtatás).

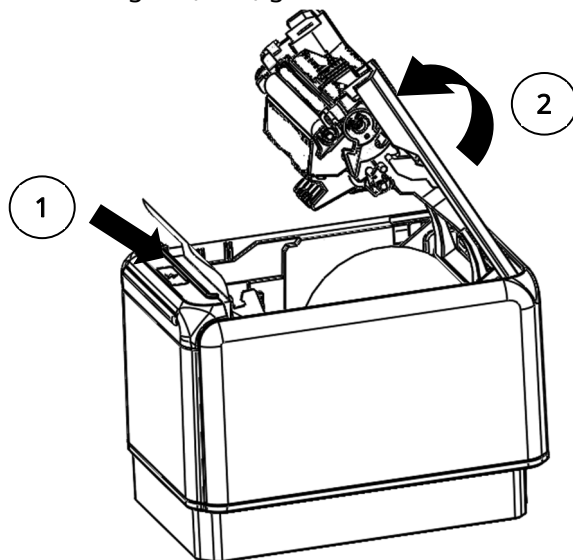

a. Rendszer mód

b.Offline állapot mód

c.Papírbeállítások menü

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Model number            | :TRST-L1N-1B-00-S |
| Serial number           | :2324HC10013      |
| Boot Firmware           | :V01.07 / 80EF    |
| Main Firmware           | :V00.58 / F7F7    |
| Control Table           | :V00.22 / 888E    |
| Font(SBCS)              | :V02.01 / 2020    |
| <b>Printer Settings</b> |                   |
| Code Page               | : 437             |
| Font Size               | : Font 2          |
| Default LPI             | : 6 LPI           |
| Legacy Barcode          | : Disabled        |
| Carriage Return         | : Use Cnd         |
| Print Density           | : 0               |
| Power Supply            | : 60W             |
| StandBy Mode            | : Enabled         |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Model number                                                                  | : XXXX-XXXX-XXXX |
| Serial number                                                                 | : 1234567890     |
| Boot Firmware                                                                 | : V00.11 / C79F  |
| Main Firmware                                                                 | : V00.30 / 765D  |
| Table Firmware                                                                | : V00.20 / 10A9  |
| Font (SBCS)                                                                   | : V10.00         |
| <b>Offline Diagnostic (Main Menu) ***</b>                                     |                  |
| To select an option, press the key by a short press followed by a long press. |                  |
| To Exit Offline Diagnostic                                                    | -> No click      |
| To Paper setting                                                              | -> 1 click       |
| To Printer Maintenance                                                        | -> 2 clicks      |
| To Print Config Form                                                          | -> 3 clicks      |
| To Change Setting                                                             | -> 4 clicks      |
| To Clear User Define Data                                                     | -> 5 clicks      |
| To Reset to Default Setting                                                   | -> 6 clicks      |

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ***** Paper Settings *****                                                    |             |
| To select an option, press the key by a short press followed by a long press. |             |
| Main Menu                                                                     | -> No click |
| Media Type                                                                    | -> 1 click  |
| Paper Type                                                                    | -> 2 clicks |
| Paper Mode                                                                    | -> 3 clicks |
| Paper Width                                                                   | -> 4 clicks |
| Paper Low Detection                                                           | -> 5 clicks |
| BM Cut Offset                                                                 | -> 6 clicks |

1

\*\*\*\*\* Media type \*\*\*\*\*

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

|            |             |
|------------|-------------|
| Sub Menu   | -> No click |
| Receipt    | -> 1 click  |
| Linerless* | -> 2 clicks |
| Label      | -> 3 clicks |

2

\*\*\*\*\* Paper type \*\*\*\*\*

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

|              |             |
|--------------|-------------|
| Sub Menu     | -> No click |
| Predefined 1 | -> 1 click  |
| Predefined 2 | -> 2 clicks |
| Predefined 3 | -> 3 clicks |
| ⋮            | ⋮           |
| Predefined 8 | -> 8 clicks |

3

\*\*\*\*\* Paper Mode \*\*\*\*\*


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Sub Menu         | -> No click |
| Document Length* | -> 1 click  |
| Black mark       | -> 2 clicks |
| Gap              | -> 3 clicks |

## 3.2. Hardver beállítás


### B-1 Fekete jelzés érzékelő beállítása

B-1a) Fekete jelzés

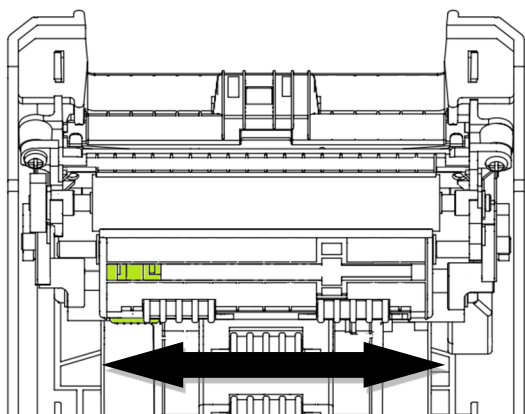

Az érzékelő beállítása arra a pontra, ahol a papíron a fekete jelzés látható

B-1b) Címkeköz és dokumentumhossz

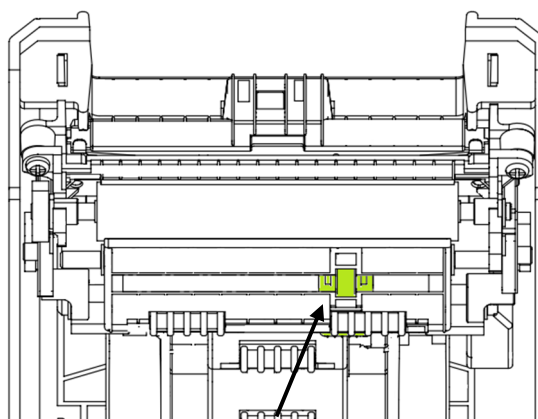


Az érzékelő helye

## 3.3. Papírütköző beállítása



A papírütköző mechanizmusnak zárolva kell lennie, ha a térköz mód van kiválasztva.

- 1) Nyomja le a papírütköző mechanizmust.
- 2) Nyomja az ütközőt zárt helyzetbe.

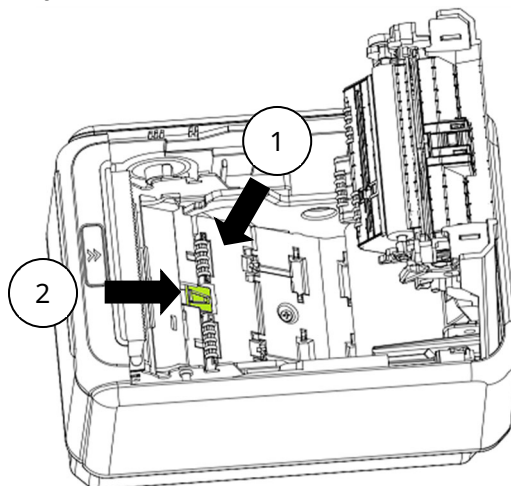


## 4. Papírszélesség-vezetők cseréje


1) Húzza felfelé a kioldáshoz.

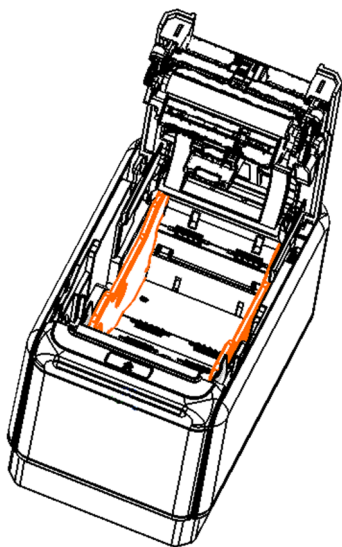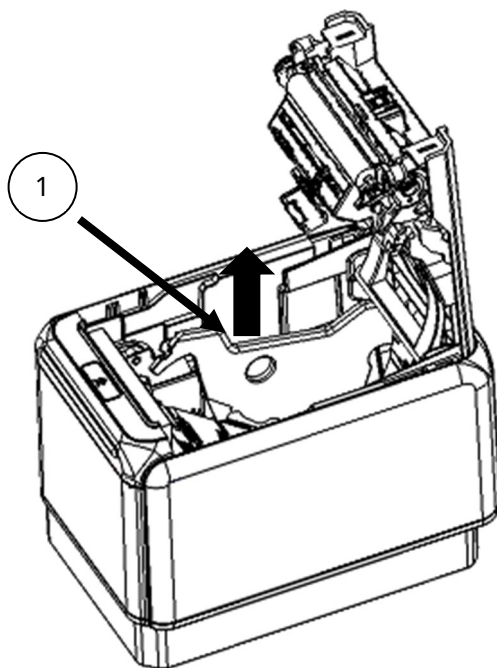

80 mm-es szélesség beállítása

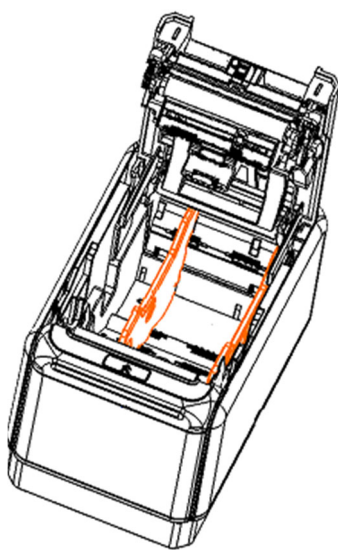

58 mm-es szélesség beállítása

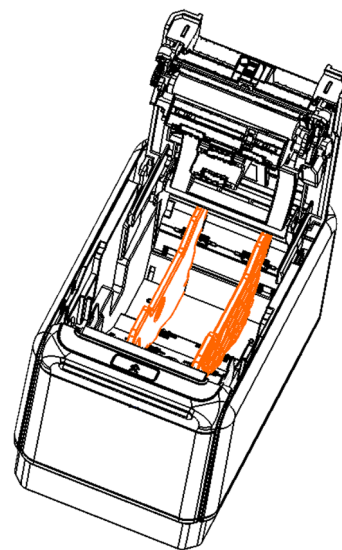

40 mm-es szélesség beállítása

### **VIGYÁZAT!**

A nyomólemez a nyomtatószalag szélességétől függően kopik. Ha keskeny nyomtatószalaggal használja a nyomtatót, ne váltson szélesebb nyomtatószalagra, mivel ez az egyenetlen lemezkopás miatt befolyásolhatja a nyomtatási minőséget.

## 5. Nyomtató állapotjelentése (LED kijelzés)

Az alábbi táblázat a nyomtató állapotát és hibáit jelzi a hibaelhárítási lépésekkel együtt.

| Nyomtató állapot                             | Szín  | Fényjelzés                     | Hangjelzés         | Művelet                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készenlét / Nyomtatás                        | Kék   | VILÁGÍT                        | NEM AD HANGOT      |                                                                                                                                                      |
| Helyrehozható hiba                           |       |                                |                    |                                                                                                                                                      |
| Papír kifogyott                              | Sárga | VILÁGÍT                        | Folyamatos sípolás | Töltse be a nyomtatószalagot.                                                                                                                        |
| Fedél nyitva                                 | Sárga | VILÁGÍT                        | NEM AD HANGOT      | Zárja le a nyomtató fedelét.                                                                                                                         |
| Hőnyomtatófej túlmelegedés                   | Sárga | Folyamatos villogás            | Folyamatos sípolás | Várjon 10 másodpercet, és a nyomtató folytatja a nyomtatást.                                                                                         |
| Vágó elakadása                               | Sárga | 2 villanás, 3 másodperc szünet | Folyamatos sípolás | Először nyissa ki az adagoló (feed) gomb fedelét, majd a nyomtató fedelét. Ellenőrizze a vágót. Távolítsa el az elakadt nyomtatószalagot.            |
| Fekete jelzés hiba                           | Sárga | 5 villanás, 3 másodperc szünet | Folyamatos sípolás | 1) Ellenőrizze a nyomtatószalagon a fekete jelzést. Ha nincs, töltse be a fekete jelzéssel ellátott nyomtatószalagot.                                |
|                                              |       |                                |                    | 2) Ha fekete jelzéssel ellátott nyomtatószalagot töltött be, tolja a fekete jelzés érzékelőt a nyomtatószalag fekete jelzésének megfelelő pozícióba. |
| Térköz hiba                                  | Sárga | 6 villanás, 3 másodperc szünet | Folyamatos sípolás | 1) Tolja a fekete jelzés érzékelőt a címkeköz-érzékelő pozícióba.                                                                                    |
|                                              |       |                                |                    | 2) Ha a betöltött nyomtatószalag nem címke, cserélje ki a tekercset címke nyomtatószalagra.                                                          |
| Figyelmeztetés                               |       |                                |                    |                                                                                                                                                      |
| A nyomtatószalag a kimeneti területen maradt | Kék   | Folyamatos villogás            | Folyamatos sípolás | Távolítsa el a megmaradt nyomtatószalagot a kilépési területen.                                                                                      |
| Kevés nyomtatószalag                         | Kék   | Folyamatos villogás            | NEM AD HANGOT      | A nyomtatószalag kifogyóban van. Cserélje ki hamarosan a nyomtatószalagot, hogy ne fogjon ki.                                                        |
| Helyrehozhatatlan hiba                       |       |                                |                    |                                                                                                                                                      |
| Hőnyomtatófej rendellenes hőmérséklete       | Sárga | 3 villanás, 3 másodperc szünet | Folyamatos sípolás | Kapcsolja ki a nyomtatót. Hagyja, hogy 5 percig hűljön a nyomtató.                                                                                   |
| Memóriahiba                                  | Sárga | 4 villanás, 3 másodperc szünet | Folyamatos sípolás | Kapcsolja be, majd ki a nyomtatót, hogy ellenőrizze, helyreállt-e a működése.                                                                        |

**MEGJEGYZÉS:** Ha a nyomtató bármilyen, a fentiekben nem felsorolt LED állapotot jelez, akkor kapcsolja ki a tápellátást, várjon egy rövid ideig, majd indítsa újra a nyomtatót. Ha ez nem állítja helyre a LED-eket, forduljon segítségért a legközelebbi Toshiba Tec képviselőhöz.