


TOSHIBA

POS spausdintuvas

Naudotojo vadovas

TRST-L1 SERIJA

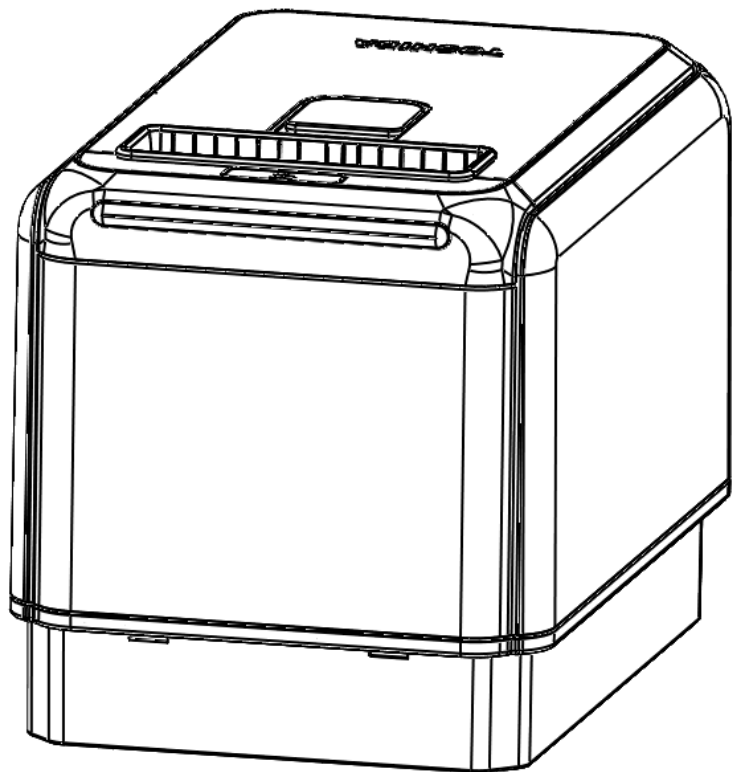

Peržiūra 01

Turinys

1. Maitinimo laido ir sąsajos kabelio prijungimas.....	3
2. Laikmenos įdėjimas	4
3. Popieriaus nustatymas.....	5
4. Popieriaus pločio kreiptuvų keitimas	7
5. Spausdintuvo būsenos pranešimas (LED indikatorius)	8

Atsisiųsti vadovus

Toliau pateikta nuoroda nukreips jus į mūsų atsisiuntimo sritį, kurioje galėsite atsisiųsti šį vadovą kitomis kalbomis.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importuotojas (skirta ES)
„Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH“
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Vokietija


Importuotojas (skirta JK)
„Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited“
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Jungtinė Karalystė

1. Maitinimo laido ir sąsajos kabelio prijungimas

a. Prijunkite maitinimo tiekimą.

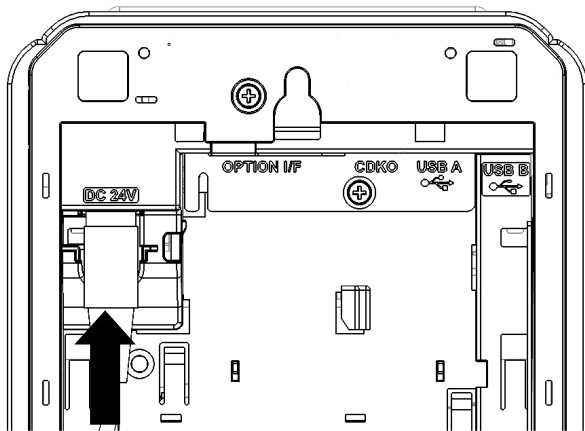


b. Prijunkite standartiniu USB B-tipo kabeliu ir pinigų stalčiumi (CDKO).

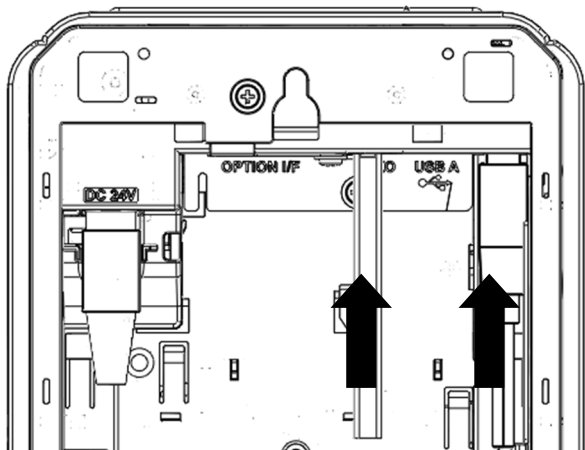


c. Prijunkite per pasirinktą sąsają.

Serijinė sąsaja (RS232)

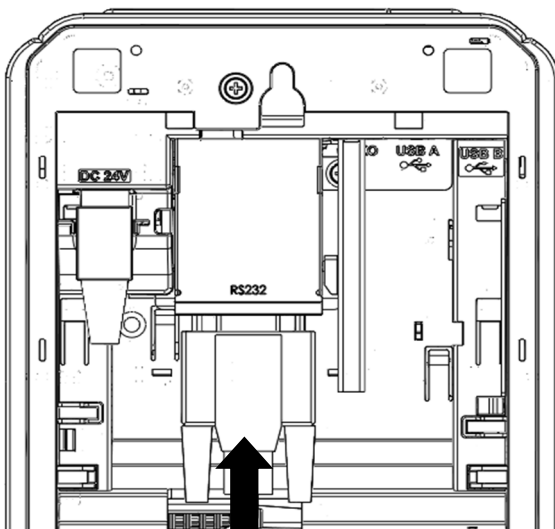


Tinklo sąsaja (LAN)

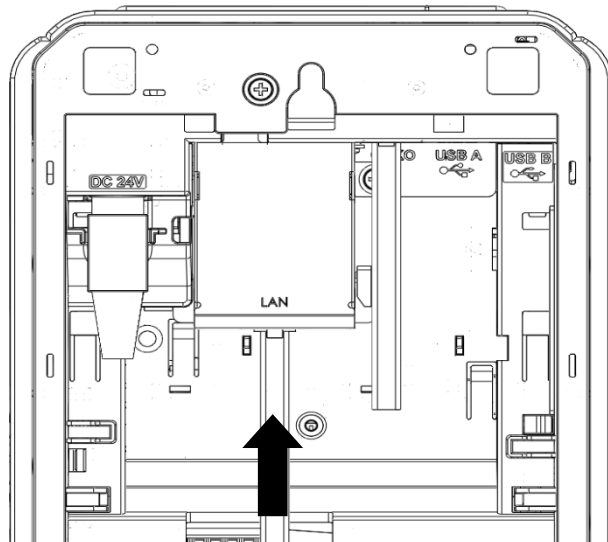


2. Laikmenos įdėjimas

Horizontalus


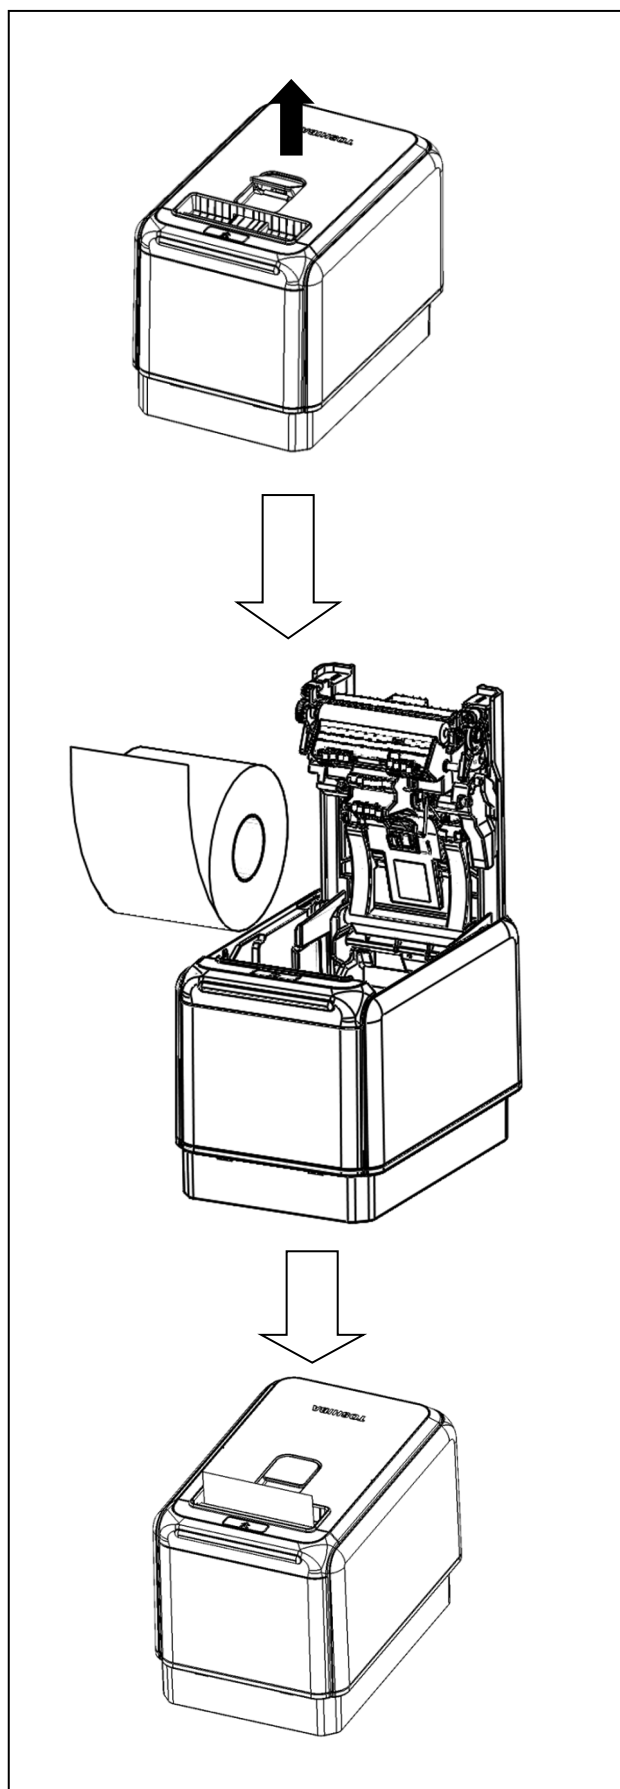


Vertikalus

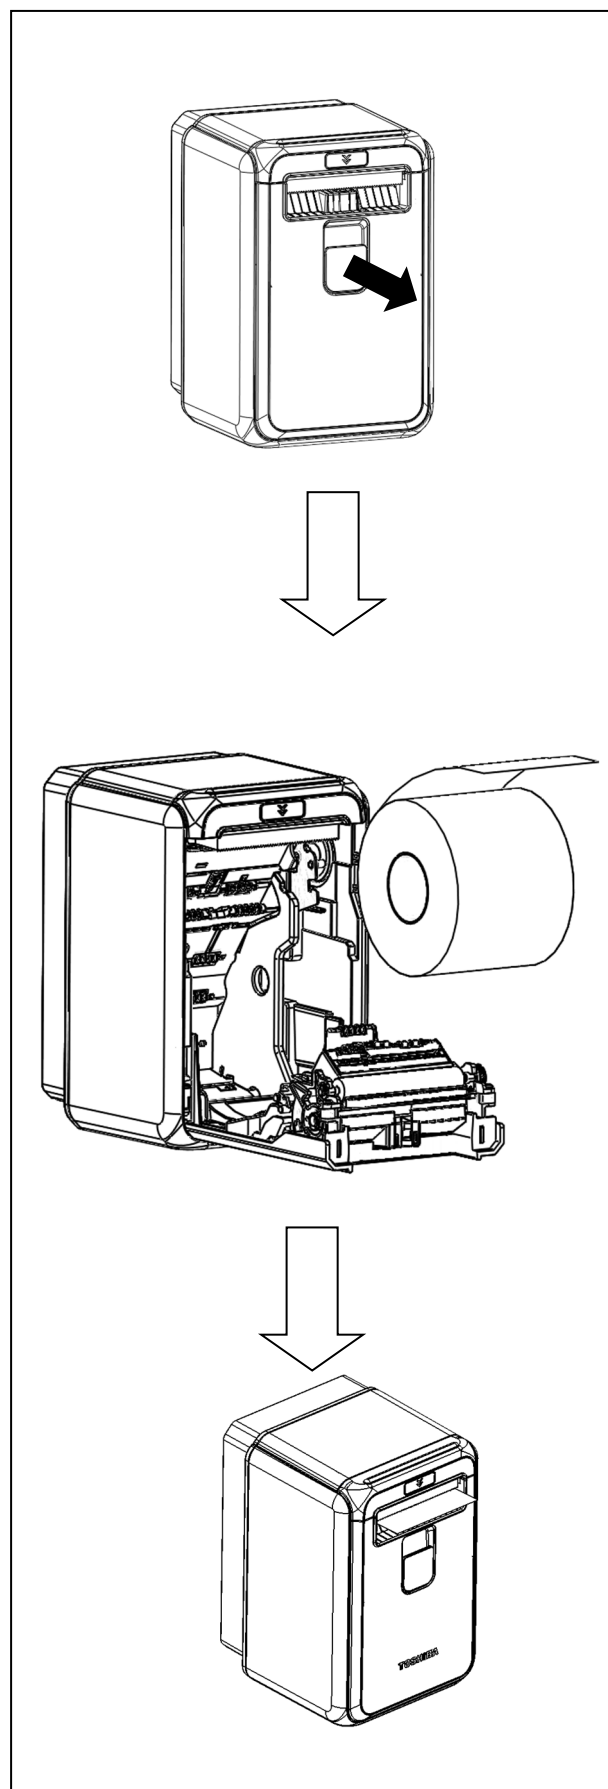


3. Popieriaus nustatymas

Norėdami pradėti naudoti spausdintuvą, nustatykite laikmenos parametrus pagal naudojamos laikmenos tipą. Laikmenos nustatymus galima keisti neprisijungus prie interneto arba naudojant internetinę priemonę.

Nustatymas	Laikmenos tipas		
Parametrų nustatymas	Kvitas 	Be pagrindo 	Etiketė (su atskyrikliu) 
	Laikmenos tipas		
Parametrų nustatymas	Atitinkamo popieriaus iš anksto nustatytus parametrus rasite internetiniame vadove.		
	Laikmenos režimas		
Parametrų nustatymas	Dokumento ilgis 	Juoda žyma 	Etikečių tarpas 
Aparatinės įrangos nustatymas	Žr. skyrių „B-1b“	Žr. skyrių „B-1a“	Žr. skyrių „B-1b“ ir 3.3

3.1. Parametrų nustatymas (režimas neprisijungus)

- 1) Paspauskite padavimo mygtuką, kai spausdintuvo dangtis atidarytas (spausdintuvas išleis garsinį signalą).
- 2) Uždarykite spausdintuvą, kad pereitumėte į sistemos režimą (a. sistemos spausdinimas).
- 3) Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad pereitumėte į neprisijungimo režimą (b. neprisijungimo diagnostinis spausdinimas)

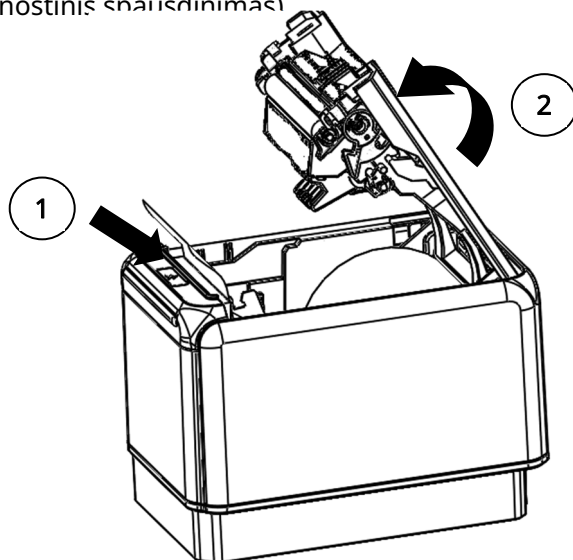

a. Sistemos režimas

b. Diagnostinis režimas neprisijungus

c. Popieriaus nustatymų meniu

```

Model number      : TRST-L1N-1B-QQ-S
Serial number     : 2324MC10013
Boot Firmware     : V01.07 / 80EF
Main Firmware     : V00.58 / F7F7
Control Table     : V00.22 / 888E
Font(SBCS)       : V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page        : 437
Font Size        : Font 2
Default LPI      : 6 LPI
Legacy Barcode   : Disabled
Carriage Return  : Use Cnd
Print Density    : 0
Power Supply     : 60W
StandBy Mode     : Enabled
    
```

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00
Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.

To Exit Offline Diagnostic -> No click
To Paper setting          -> 1 click
To Printer Maintenance    -> 2 clicks
To Print Config Form      -> 3 clicks
To Change Setting         -> 4 clicks
To Clear User Define Data -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
    
```

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
    
```

①

***** **Media type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

***** **Paper type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
⋮	⋮
Predefined 8	-> 8 clicks

③

***** **Paper Mode** *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Aparatinės įrangos nustatymas


B-1 Juodos žymos jutiklio nustatymas

B-1a) Juoda žyma

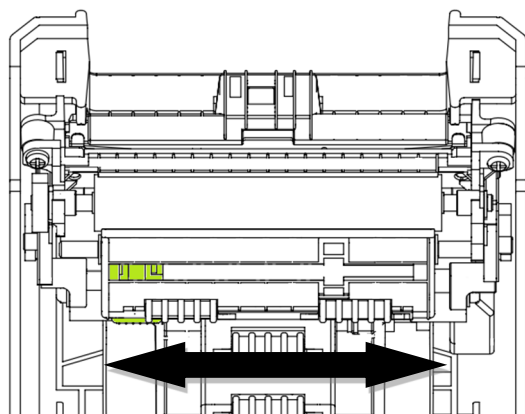

Jutiklį sureguliuokite pagal popieriaus juodos žymės vietą

B-1b) Etikečių tarpas ir dokumento ilgis

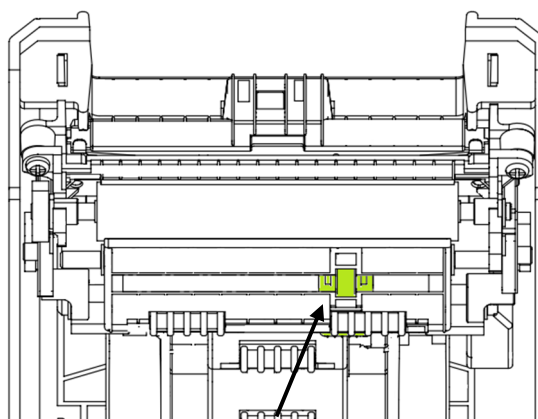


Jutiklio vieta

3.3. Popieriaus stabdiklio nustatymas



Pasirinkus tarpo režimą, popieriaus stabdymo mechanizmas turi būti užfiksuotas.

- 1) Nuspauskite popieriaus stabdymo mechanizmą žemyn.
- 2) Stumkite stabdiklio fikсаторių į fikсavimo padėtį.

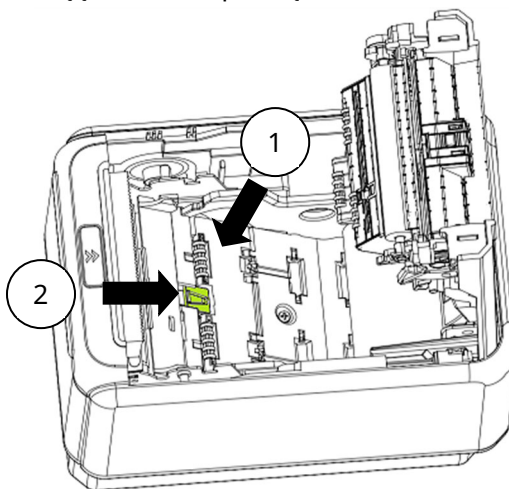


4. Popieriaus pločio kreiptuvų keitimas


1) Patraukite į viršų, kad atlaisvintumėte.

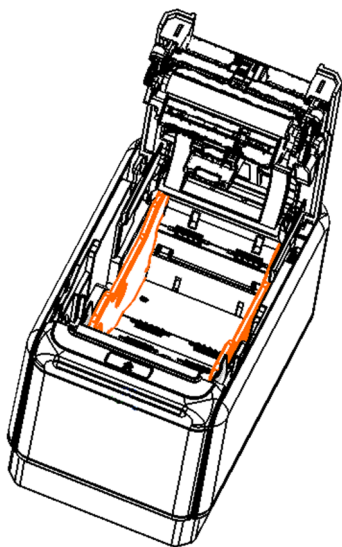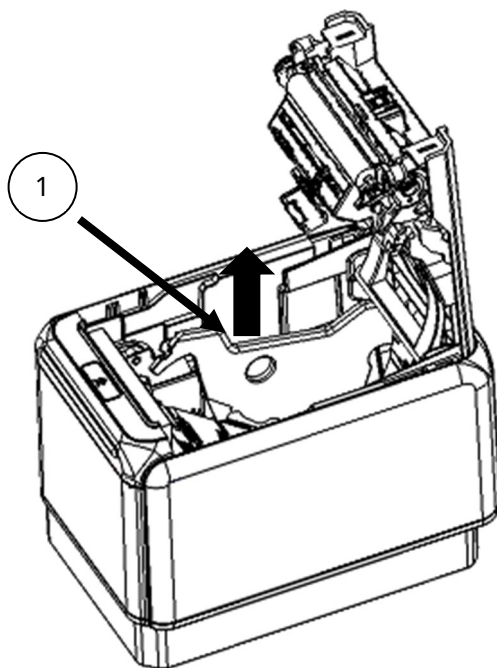

80 mm pločio nustatymas

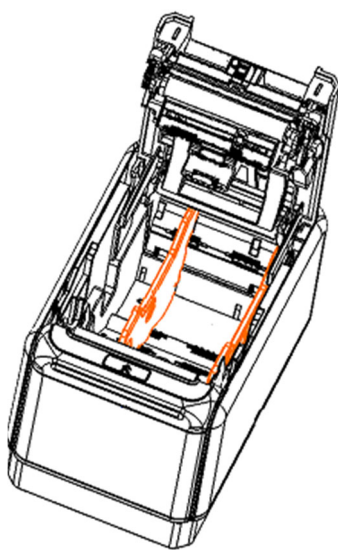

58 mm pločio nustatymas

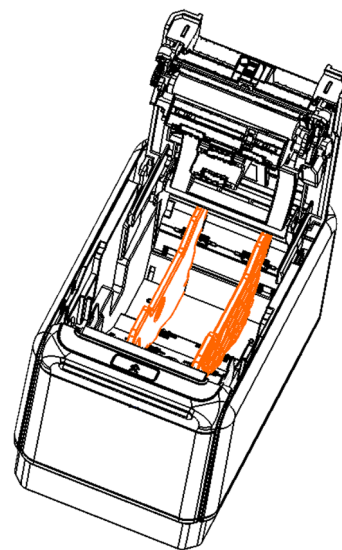

40 mm pločio nustatymas

DĖMESIO!

Plokštė nusidėvi priklausomai nuo laikmenos pločio. Jei naudojate spausdintuvą su siaurais laikmenomis, nepakeiskite jų į platesnius, nes tai gali paveikti spausdinimo kokybę dėl nevienodo plokštės nusidėvėjimo.

5. Spausdintuvo būsenos pranešimas (LED indikatorius)

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos spausdintuvo būsenos ir klaidos bei jų šalinimo veiksmai.

Spausdintuvo būsena	Spalva	Valdymas	Garsinis signalas	Veiksma
Nenaudojamas / Spausdinimas	Mėlyna	IJUNGTA	IŠJUNGTA	
Pašalinama klaida				
Popieriaus galas	Gintaro spalvos	IJUNGTA	Nuolatinis pypsėjimas	Įdėkite laikmenos ritinį.
Dangtis atidarytas	Gintaro spalvos	IJUNGTA	IŠJUNGTA	Uždarykite spausdintuvo dangtį.
Šiluminės galvutės perkaitimas	Gintaro spalvos	Nuolatinis mirksėjimas	Nuolatinis pypsėjimas	Palaukite 10 sekundžių ir spausdintuvą vėl pradės spausdinti.
Pjaustyklės strigtis	Gintaro spalvos	2 mirksniai, pauzė 3 sekundės	Nuolatinis pypsėjimas	Pirma atidarykite tiektuvo mygtuko dangtelį, tada spausdintuvo dangtį. Patikrinkite pjaustyklę. Pašalinkite užstrigusią laikmeną.
Juodos žymos klaida	Gintaro spalvos	5 mirksniai, pauzė 3 sekundės	Nuolatinis pypsėjimas	1) Patikrinkite, ar laikmenoje yra juoda žyma. Jei nėra, įdėkite laikmeną su juoda žyma.
				2) Jei įdėta juodos žymos laikmena, perkeltite juodos žymos jutiklį, kad jis sutaptų su laikmenos juodos žymos padėtimi.
Tarpo klaida	Gintaro spalvos	6 mirksniai, pauzė 3 sekundės	Nuolatinis pypsėjimas	1) Perkeltite juodosios žymės jutiklį į etiketės tarpo nustatymo padėtį.
				2) Jei įdėta laikmena nėra etiketės, pakeiskite ritinį į etikečių laikmeną.
Įspėjimas				
Laikmena liko išleidimo zonoje	Mėlyna	Nuolatinis mirksėjimas	Nuolatinis pypsėjimas	Pašalinkite likusią laikmeną išleidimo zonoje.
Laikmena baigiasi	Mėlyna	Nuolatinis mirksėjimas	IŠJUNGTA	Laikmena greit baigsis. Netrukus pakeiskite laikmeną, kad ji nesibaigtų.
Nepašalinama klaida				
Nenormali šiluminės galvutės temperatūra	Gintaro spalvos	3 mirksniai, pauzė 3 sekundės	Nuolatinis pypsėjimas	Išjunkite spausdintuvą. Leiskite spausdintuvui atvėsti 5 minutes.
Atminties klaida	Gintaro spalvos	4 mirksniai, pauzė 3 sekundės	Nuolatinis pypsėjimas	Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą, kad patikrintumėte, ar spausdintuvą atsistato.

PASTABA: Jei rodomas bet koks LED būsenos signalas, kuris nėra nurodytas aukščiau, išjunkite maitinimo šaltinį ir paleiskite iš naujo. Jei tai nepadaeda atkurti LED veikimo, kreipkitės pagalbos į artimiausią „Toshiba Tec“ atstovą.