


TOSHIBA

Kases printeris

Operatora rokasgrāmata

TRST-L1 SĒRIJA

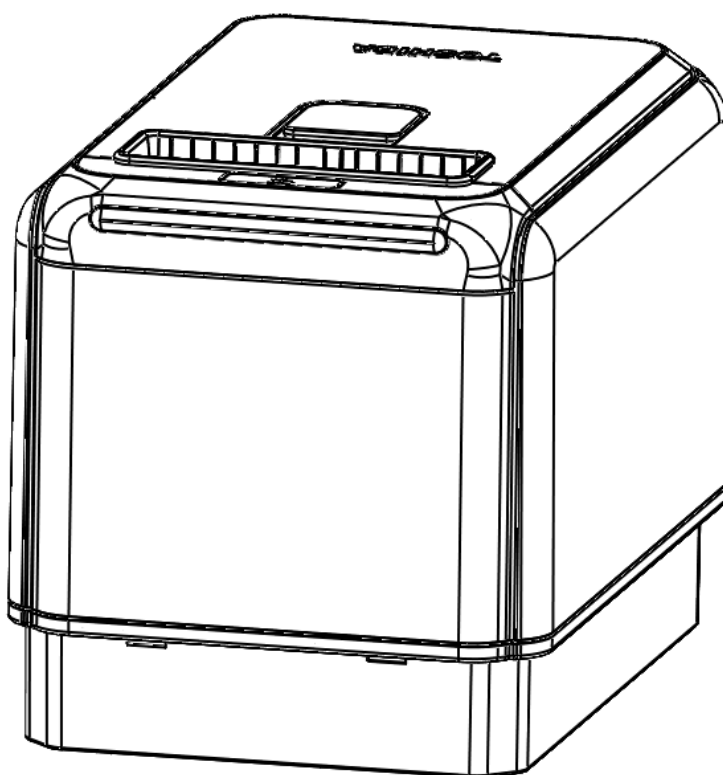

Red. vers. 01

Satura rādītājs

1. Strāvas vada un interfeisa kabeļa pievienošana	3
2. Materiāla ievietošana	4
3. Papīra iestatīšana.....	5
4. Papīra platuma vadotņu maiņas.....	7
5. Printera statusa paziņojums (LED rādījums).....	8

Rokasgrāmatu lejupielāde

Tālāk norādītā saite ved uz mūsu lejupielādes zonu, kur varat lejupielādēt šo rokasgrāmatu citās valodās.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/



Importētājs (ES)


Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Vācija

Importētājs (Apvienotajā Karalistē)


Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Apvienotā Karaliste

1. Strāvas vada un interfeisa kabeļa pievienošana

a. Pievienojiet barošanas avotu.

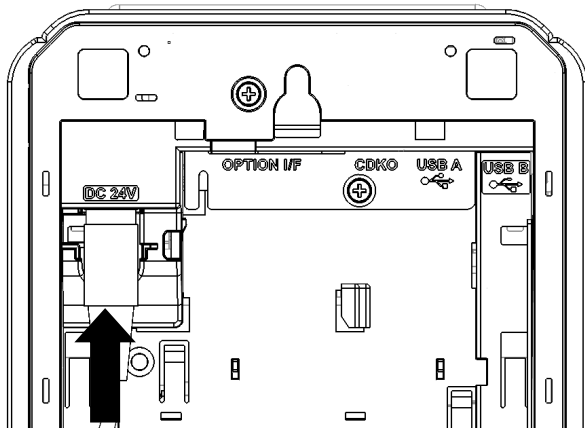


b. Pievienojiet, izmantojot standarta USB-B tipa kabeli un kases aparātu (CDKO).

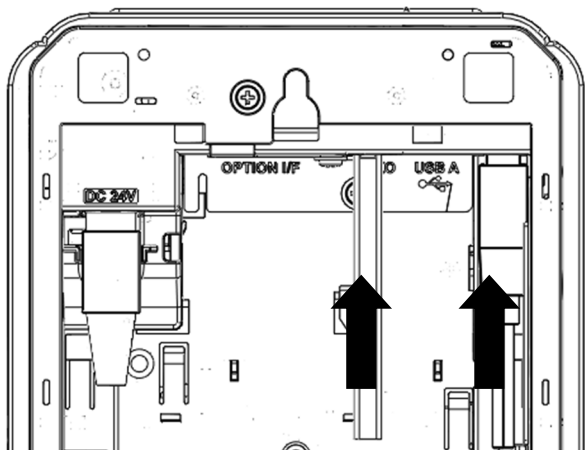


c. Pievienojiet, izmantojot izvēles interfeisu.

Seriālais interfeiss (RS232)

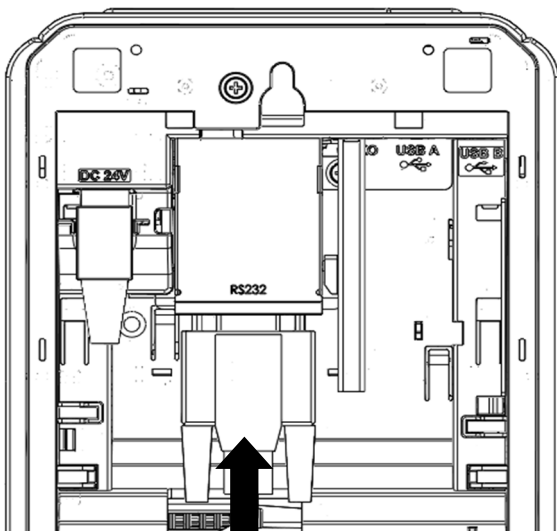


Ethernet interfeiss (LAN)

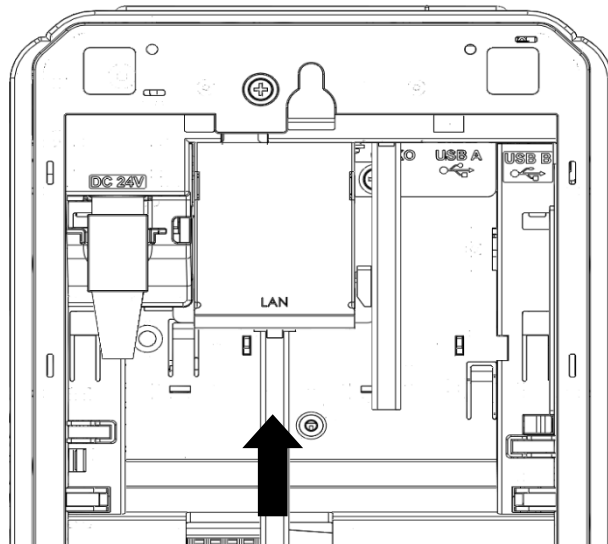


2. Materiāla ievietošana

Horizontāli



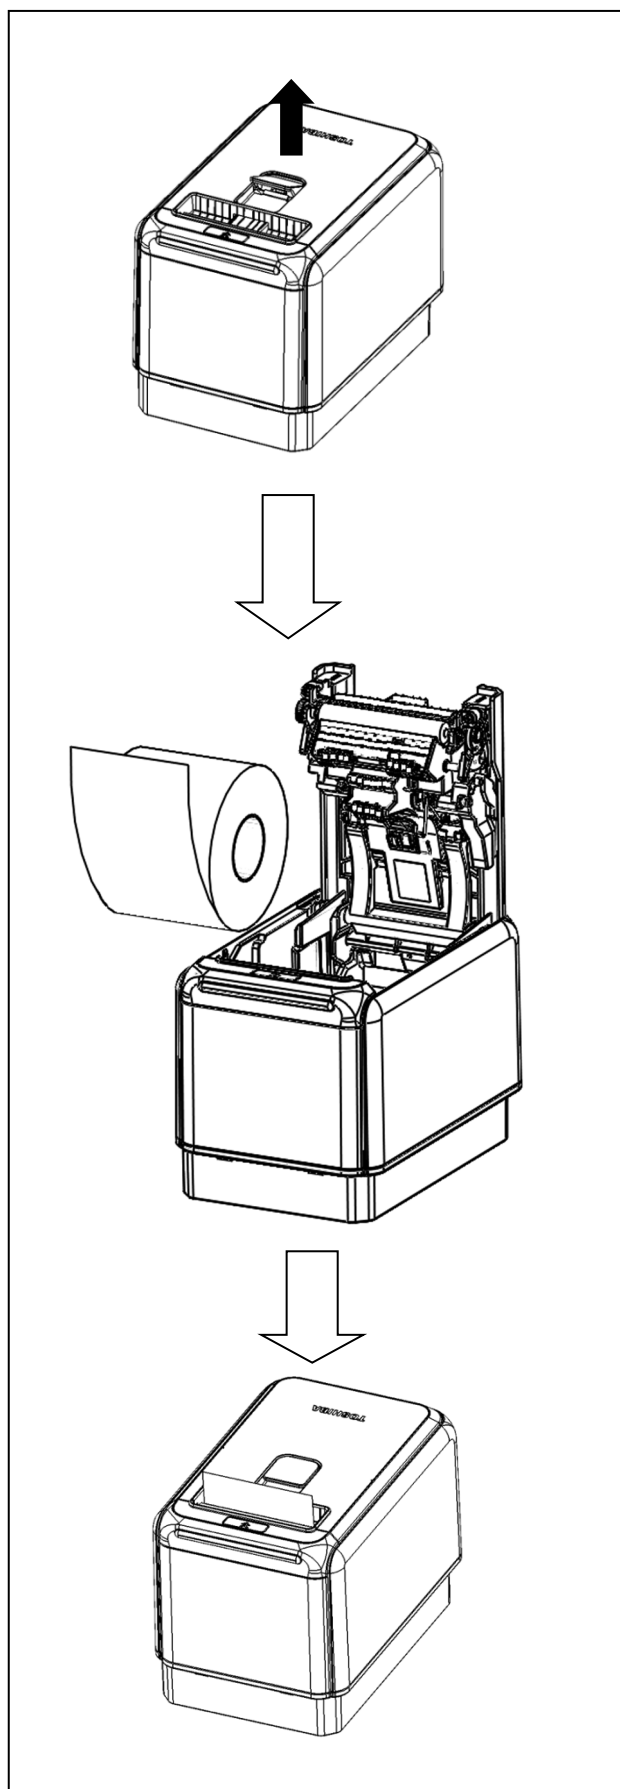


Vertikāli

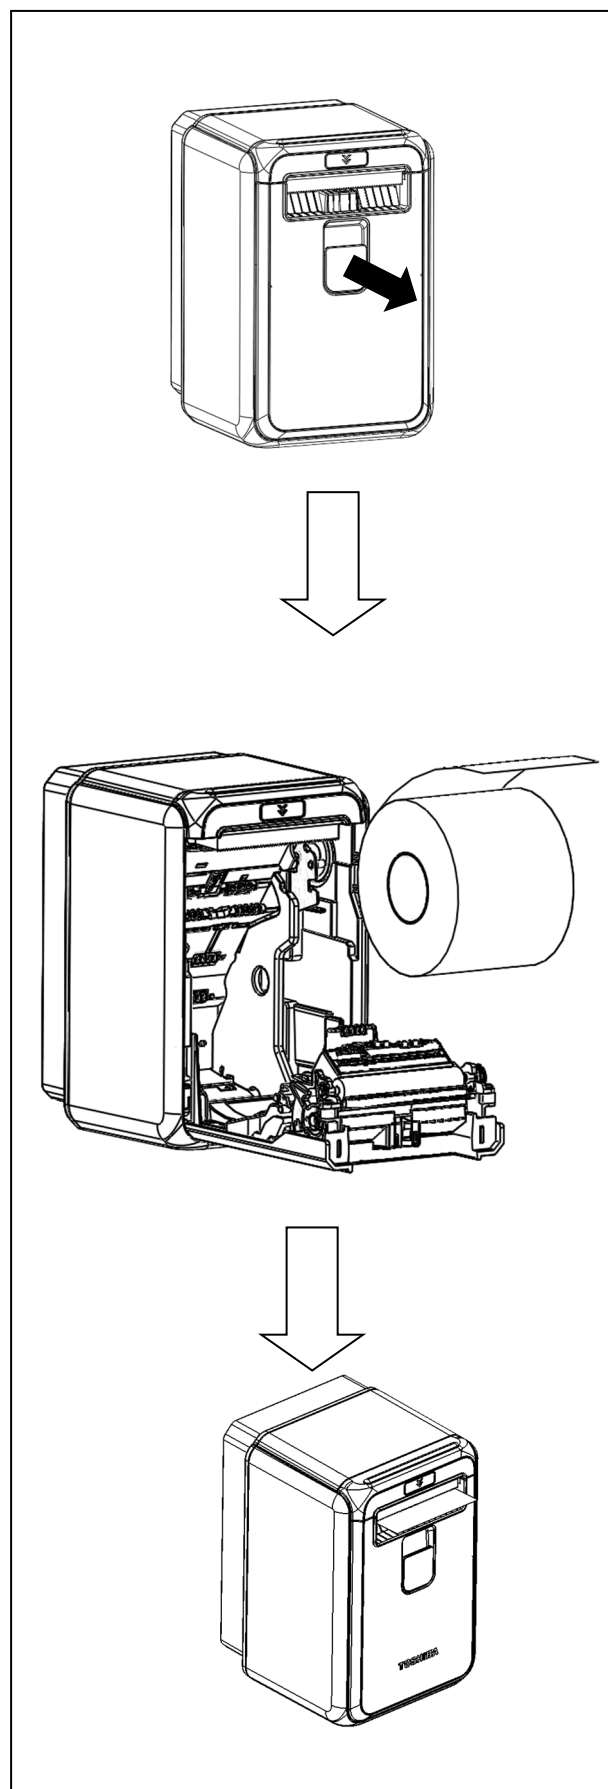


3. Papīra iestatīšana

Lai sāktu izmantot printeri, iestatiet materiāla iestatījumu atbilstoši izmantotā materiāla veidam. Materiāla iestatījumus var mainīt, izmantojot bezaistes režīmu vai tiešsaistes rīku.

Iestatījums	Materiāla veids		
Parametru iestatīšana	Čeks 	Bez pamatnes 	Uzlīme (arpamatni) 
	Materiāla veids		
Parametru iestatīšana	Attiecīgajam papīram priekšdefinēto iestatījumu skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.		
	Materiāla režīms		
Parametru iestatīšana	Dokumenta garums 	Melnā atzīme 	Uzlīmju atstarpe 
Aparatūras iestatīšana	Skatiet B-1.b sadaļu	Skatiet B-1.a sadaļu	Skatiet B-1.b un 3.3. sadaļu

3.1. Parametru iestatīšana (bezaistes režīms)

- 1) Nospiediet padeves pogu, kad printera pārsegs ir atvērts (printeris atskaņos pīkstienus).
- 2) Aizveriet printeri, lai pārietu sistēmas režīmā (a. sistēmas izdruka).
- 3) Nospiediet un atlaidiet padeves pogu, lai pārietu bezaistes režīmā (b. bezaistes diagnostikas izdruka).

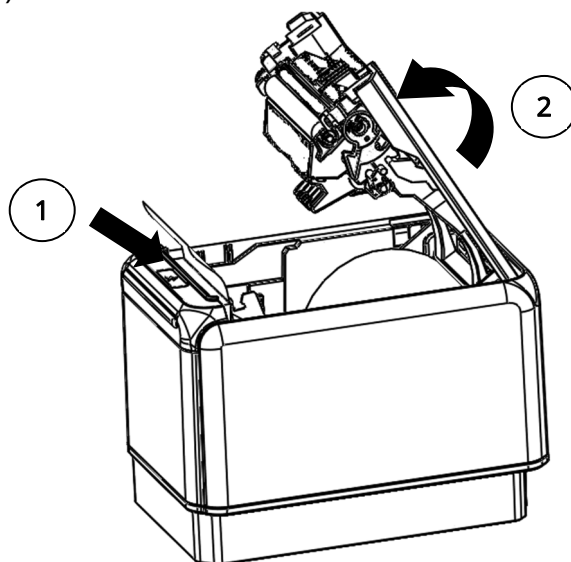

a. Sistēmas režīms b.

```

Model number      :TRST-L1N-1B-00-S
Serial number     :2324MC10013
Boot Firmware     :V01.07 / 80EF
Main Firmware     :V00.58 / F7F7
Control Table     :V00.22 / 888E
Font(SBCS)       :V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
    
```

Bezaistes diagnostikas režīms

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)       : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.


To Exit Offline Diagnostic  -> No click
To Paper setting           -> 1 click
To Printer Maintenance     -> 2 clicks
To Print Config Form       -> 3 clicks
To Change Setting          -> 4 clicks
To Clear User Define Data. -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
    
```

c. Papīra iestatījumu izvēlne

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
    
```



①

***** **Media type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

***** **Paper type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
⋮	⋮
Predefined 8	-> 8 clicks

③

***** **Paper Mode** *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Aparatūras iestatīšana


B-1 Melnās atzīmes sensora iestatījums

B-1a) Melnā atzīme

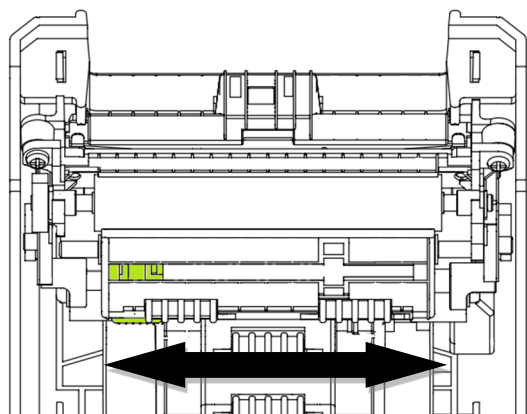

Pielāgojiet sensoru papīra melnās atzīmes atrašanās vietai

B-1b) Uzlīmju atstarpe un dokumenta garums

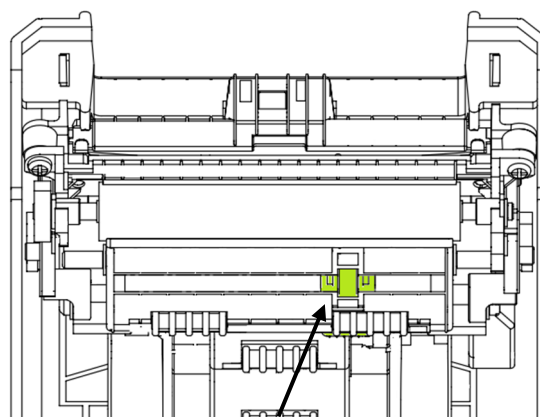


Sensora atrašanās vieta

3.3. Papīra amortizatora iestatīšana



Papīra amortizēšanas mehānismam jābūt bloķētam, ja ir izvēlēts atstarpes režīms.

- 1) Nospiediet papīra amortizēšanas mehānismu.
- 2) Nospiediet amortizatora fiksatoru bloķētā stāvoklī.

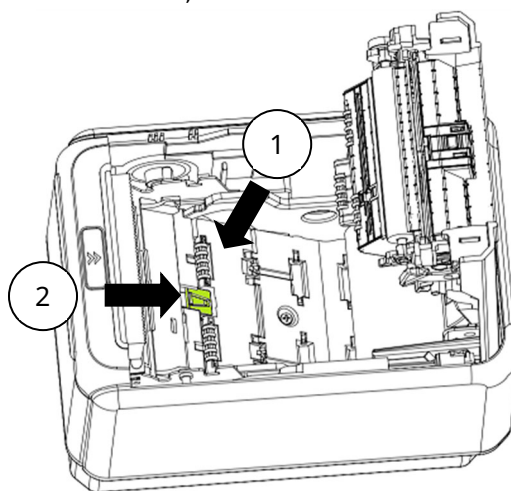


4. Papīra platuma vadotņu maiņas


1) Pavelciet uz augšu, lai atbrīvotu.

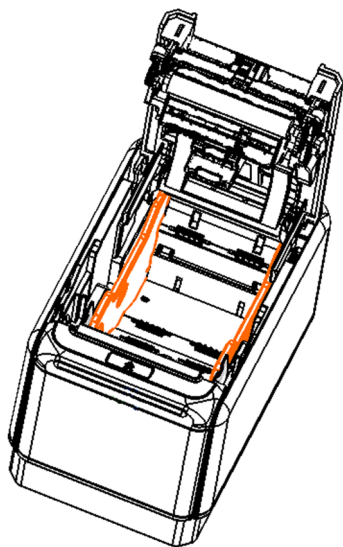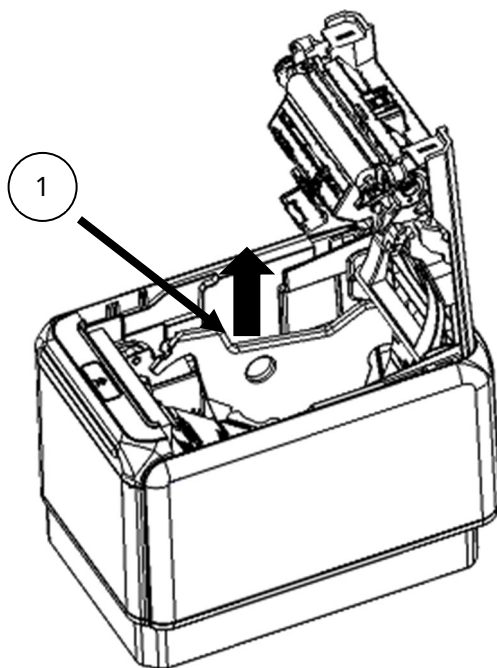

80 mm platuma iestatījums

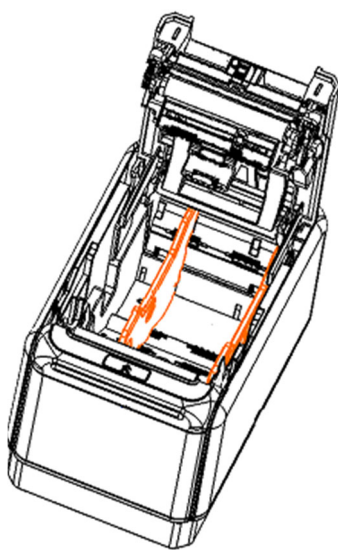

58 mm platuma iestatījums

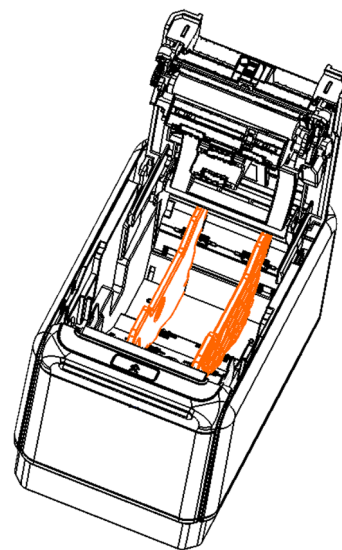

40 mm platuma iestatījums

UZMANĪBU!

Veltnītis nodilst atkarībā no materiāla platuma. Ja izmantojat printeri ar šauru datu materiālu, nemainiet to uz platāku materiālu, jo tas var ietekmēt drukas kvalitāti nevienmērīga veltnīša nodiluma dēļ.

5. Printera statusa paziņojums (LED rādījums)

Nākamajā tabulā ir norādīti printera stāvokļi un kļūdas, kā arī traucējumu novēršanas darbības.

Printera statuss	Krāsa	Vadība	Zummers	Rīcība
Dīkstāve / drukāšana	Zils	DEG	IZSLĒGTS	
Atkopjama kļūda				
Papīra beigas	Dzeltens	DEG	Nepārtraukts skaņas signāls	Ievietojiet materiāla rulli.
Atvērts pārsegs	Dzeltens	DEG	IZSLĒGTS	Aizveriet printera pārsegu.
Termodrukas galviņas pārkaršana	Dzeltens	Pastāvīga mirgošana	Nepārtraukts skaņas signāls	Nogaidiet 10 sekundes, un printeris atsāks drukāšanu.
Griežņa iesprūšana	Dzeltens	2 mirgošanas reizes, pauze 3 sekundes	Nepārtraukts skaņas signāls	Vispirms atveriet padeves pogas pārsegu, pēc tam atveriet printera pārsegu. Pārbaudiet griezni. Aizvāciet visu iestrēgušo materiālu.
Melnās atzīmes kļūda	Dzeltens	5 mirgošanas reizes, pauze 3 sekundes	Nepārtraukts skaņas signāls	1) Pārbaudiet, vai uz materiāla ir melnā atzīme. Ja tās nav, ievietojiet materiālu ar melno atzīmi.
				2) Ja ir ievietots materiāls ar melno atzīmi, pārvietojiet melnās atzīmes sensoru tā, lai tas atbilstu materiāla melnās atzīmes pozīcijai.
Atstarpes kļūda	Dzeltens	6 mirgošanas reizes, pauze 3 sekundes	Nepārtraukts skaņas signāls	1)Pārvietojiet melnās atzīmes sensoru uz uzlīmes atstarpes noteikšanas pozīciju.
				2) Ja ievietotais materiāls nav uzlīmes, nomainiet rulli uz uzlīmju materiālu.
Brīdinājums				
Materiāls paliek izvades zonā	Zils	Pastāvīga mirgošana	Nepārtraukts skaņas signāls	Noņemiet atlikušo materiālu no izvades zonas.
Mazs atlikušā materiāla daudzums	Zils	Pastāvīga mirgošana	IZSLĒGTS	Materiāls drīz beigsies. Lai novērstu materiāla beigšanos, drīzumā nomainiet to.
Neatkopjama kļūda				
Anormāla termogalviņas temperatūra	Dzeltens	3 mirgošanas reizes, pauze 3 sekundes	Nepārtraukts skaņas signāls	Izslēdziet printeri. Ļaujiet printerim atdzist 5 minūšu ilgumā.
Atmiņas kļūda	Dzeltens	4 mirgošanas reizes, pauze 3 sekundes	Nepārtraukts skaņas signāls	Veiciet ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu, lai pārbaudītu, vai printeris atkopsies.

PIEZĪME: Ja tiek parādīts kāds LED statuss, kas nav norādīts iepriekš šajā dokumentā, izslēdziet barošanu un ieslēdziet no jauna. Ja gaismas diožu rādījums neatjaunojas, sazinieties ar tuvāko Toshiba Tec pārstāvi, lai saņemtu palīdzību.