


TOSHIBA

POS Printer

Bedieningshandleiding

TRST-L1 SERIE

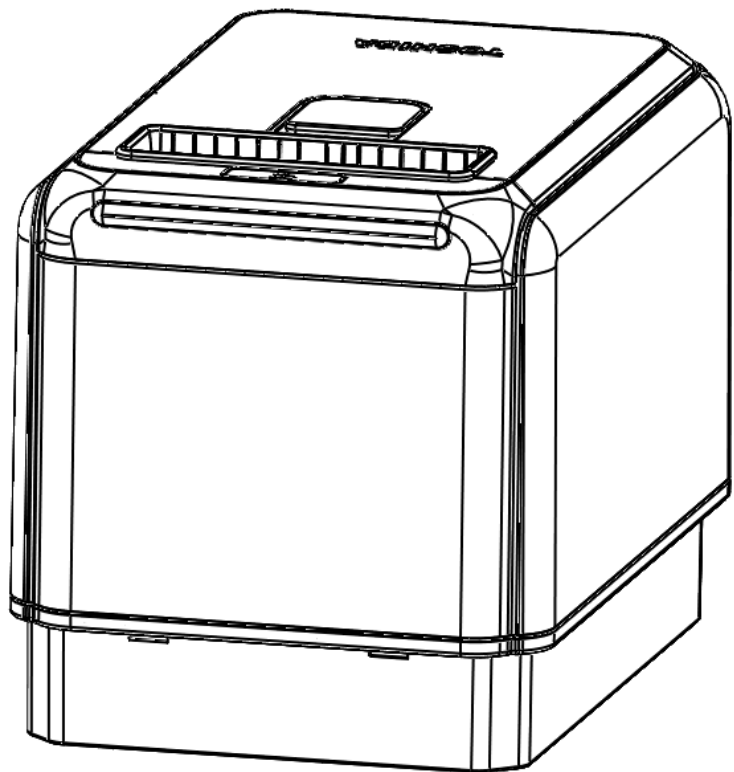

Inhoudsopgave

1. Aansluiten van het netsnoer en de interfacekabel	3
2. Materiaal laden	4
3. Papierinstelling	5
4. Papierbreedtegeleiders aanpassen	7
5. Statusmelding printer (led-indicatie)	8

Handleidingen downloaden

Onderstaande link brengt u naar onze downloadpagina waar u deze handleiding in andere talen kunt downloaden.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importeur (voor EU)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Duitsland


Importeur (voor VK)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Verenigd Koninkrijk

1. Aansluiten van het netsnoer en de interfacekabel

a. Sluit de voeding aan.

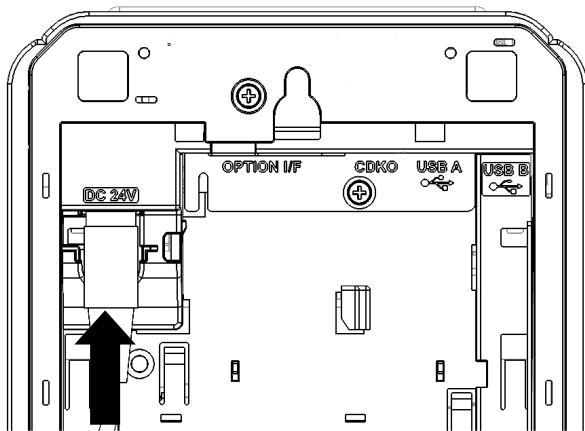


b. Sluit aan via een standaard USB type-B -kabel en kassalade (CDKO).

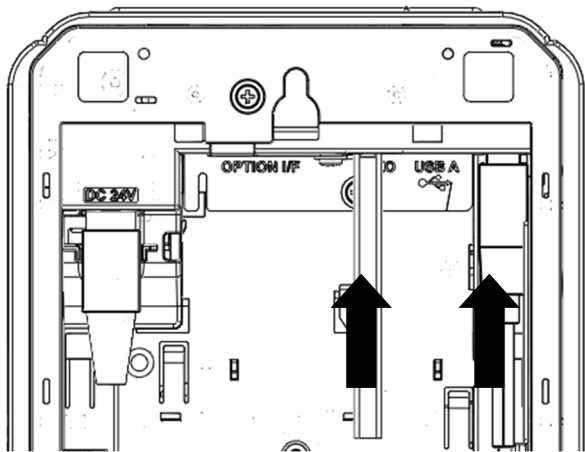


c. Sluit aan via de optionele interface.

Seriële interface (RS232)

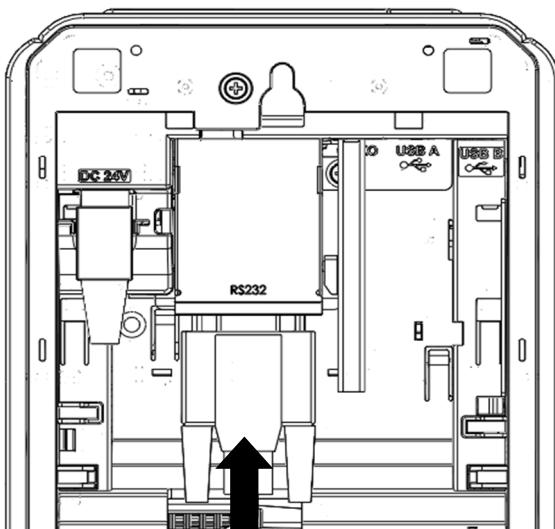


Ethernet-interface (LAN)

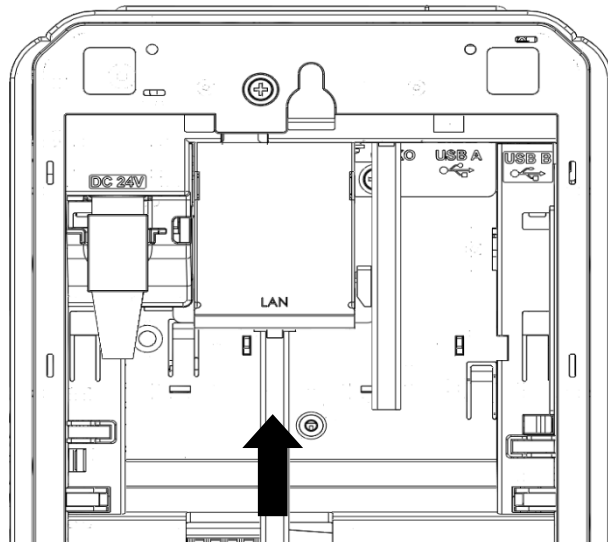


2. Materiaal laden

Horizontaal



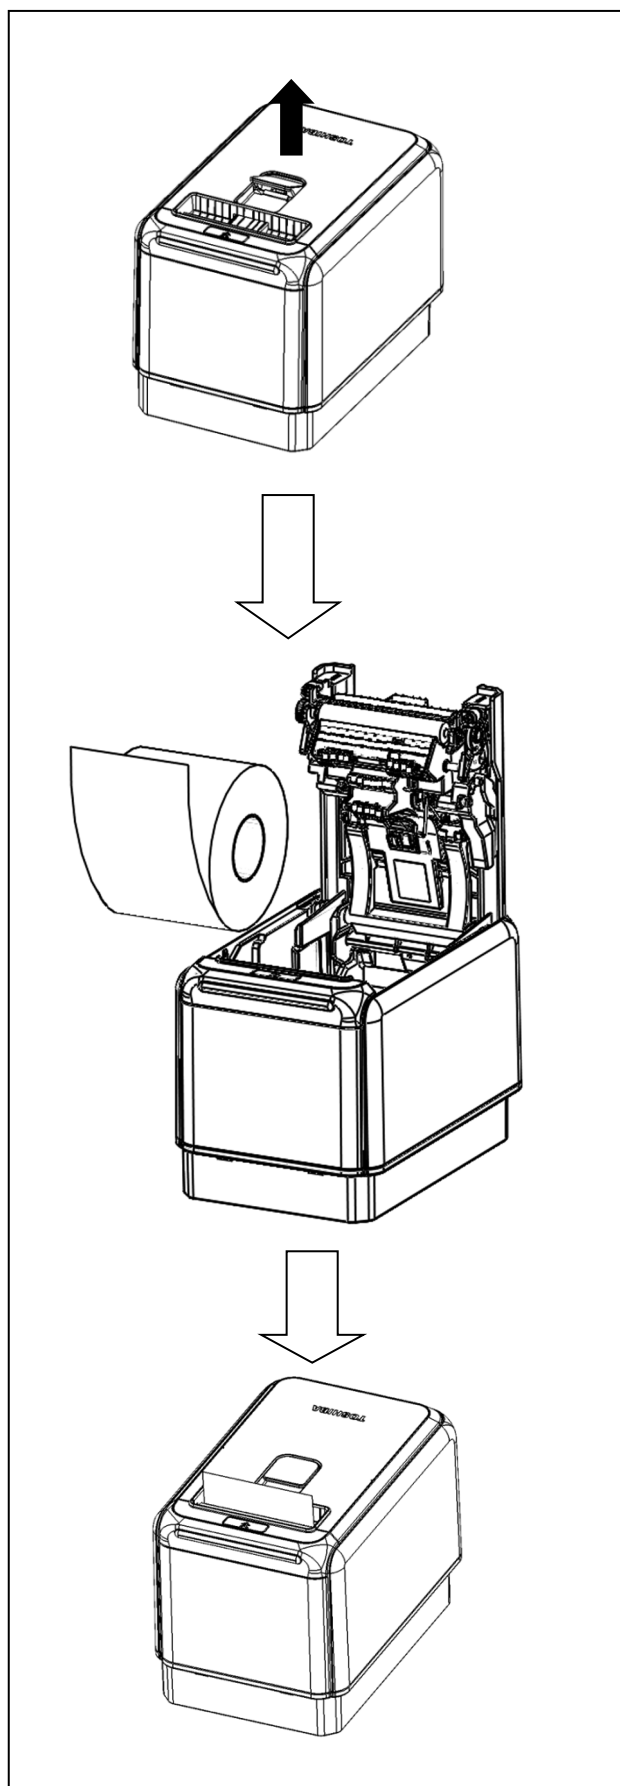


Verticaal

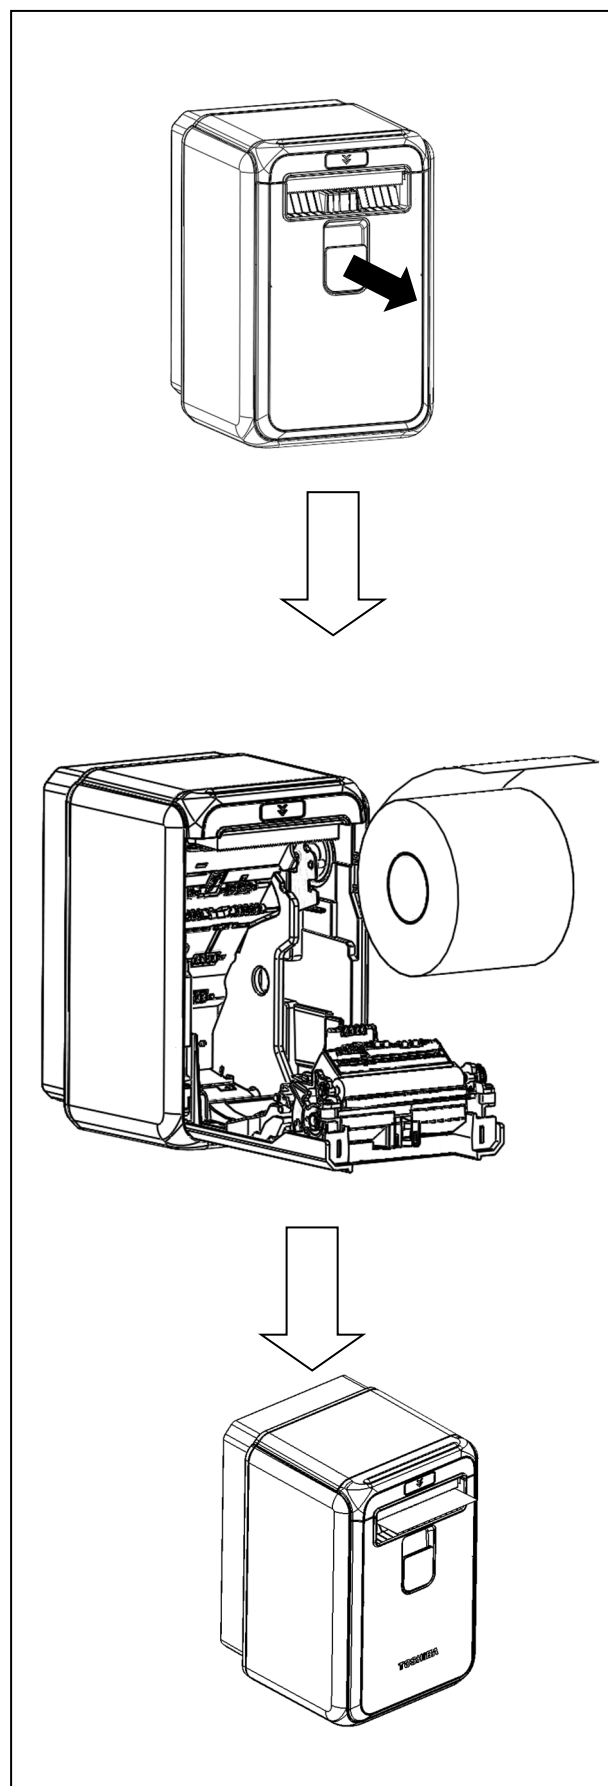


3. Papierinstelling

Om de printer in gebruik te nemen, stelt u de materiaalinstelling in volgens het gebruikte materiaaltype. Materiaalinstellingen kunnen worden gewijzigd via de offline modus of online tool.

Instelling	Materiaaltype		
Parameterinstelling	Bon 	Zonder drager 	Label (met drager) 
	Materiaaltype		
Parameterinstelling	Raadpleeg de online handleiding voor vooraf gedefinieerde instellingen voor het betreffende papier.		
	Materiaalmodus		
Parameterinstelling	Documentlengte 	Zwarte markering 	Label-gap 
Hardware-instelling	Raadpleeg paragraaf B-1b	Raadpleeg paragraaf B-1a	Raadpleeg paragraaf B-1b en 3.3

3.1. Parameterinstelling (offline modus)

- 1) Druk op de doorvoerknop met de printerkap open (printer piept).
- 2) Sluit de printer om naar de systeemmodus te gaan (a. systeemafdruk).
- 3) Druk kort op de invoerknop om naar de offline modus te gaan (b. offline diagnostische afdruk).

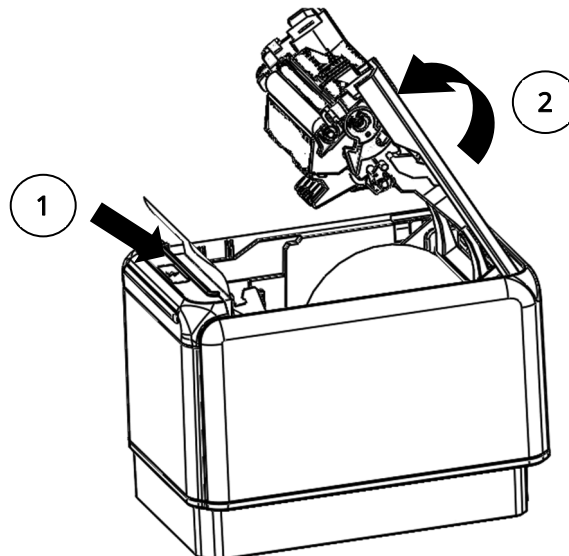

a. Systeemmodus

b. Offline diagnostische modus

c. Menu

Model number	:TRST-L1N-1B-DQ-S
Serial number	:2324HC10013
Boot Firmware	:V01.07 / 80EF
Main Firmware	:V00.58 / F7F7
Control Table	:V00.22 / 888E
Font(SBCS)	:V02.01 / 2020
Printer Settings	
Code Page	: 437
Font Size	: Font 2
Default LPI	: 6 LPI
Legacy Barcode	: Disabled
Carriage Return	: Use Cnd
Print Density	: 0
Power Supply	: 60W
StandBy Mode	: Enabled

Model number	: XXXX-XXXX-XXXX
Serial number	: 1234567890
Boot Firmware	: V00.11 / C79F
Main Firmware	: V00.30 / 765D
Table Firmware	: V00.20 / 10A9
Font (SBCS)	: V10.00
Offline Diagnostic (Main Menu) ***	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
To Exit Offline Diagnostic	-> No click
To Paper setting	-> 1 click
To Printer Maintenance	-> 2 clicks
To Print Config Form	-> 3 clicks
To Change Setting	-> 4 clicks
To Clear User Define Data	-> 5 clicks
To Reset to Default Setting	-> 6 clicks

***** Paper Settings *****	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
Main Menu	-> No click
Media Type	-> 1 click
Paper Type	-> 2 clicks
Paper Mode	-> 3 clicks
Paper Width	-> 4 clicks
Paper Low Detection	-> 5 clicks
BM Cut Offset	-> 6 clicks



1

***** **Media type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

2

***** **Paper type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
...	...
Predefined 8	-> 8 clicks

3

***** **Paper Mode** *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Hardware-instelling


B-1 Instelling zwarte markeringssensor

B-1a) Zwarte markering

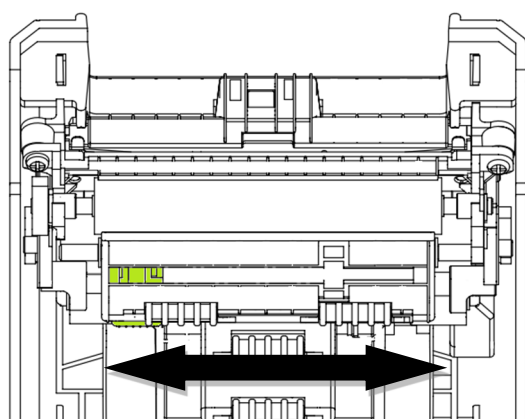

Pas de sensor aan de locatie van de zwarte markering van het papier aan

B-1b) Label -gap en documentlengte

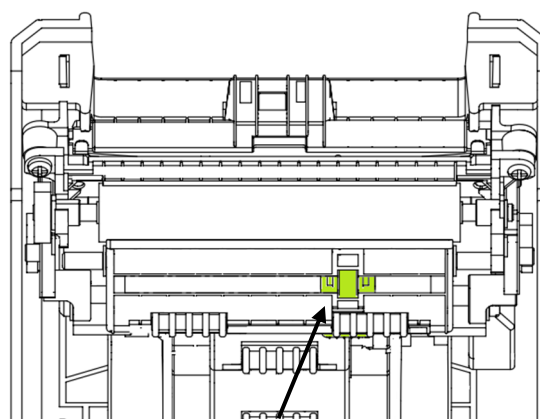


Locatie van sensor

3.3. Instelling van de papierdemper



Het papierdempmechanisme moet zijn vergrendeld wanneer de gap-modus is geselecteerd.

- 1) Druk het papierdempmechanisme naar beneden.
- 2) Duw de dempervergrendeling in de vergrendelde stand.

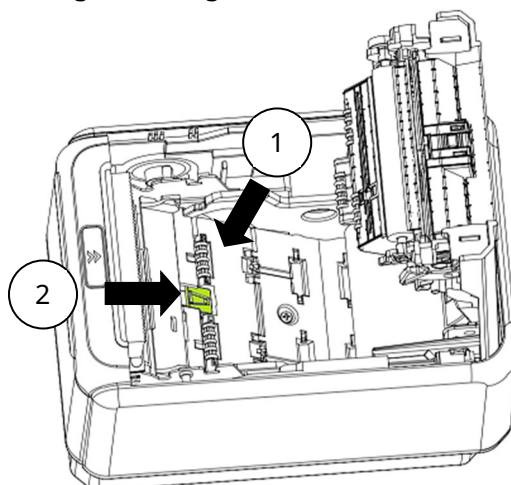


4. Papierbreedtegeleiders aanpassen


1) Trek omhoog om te ontgrendelen.

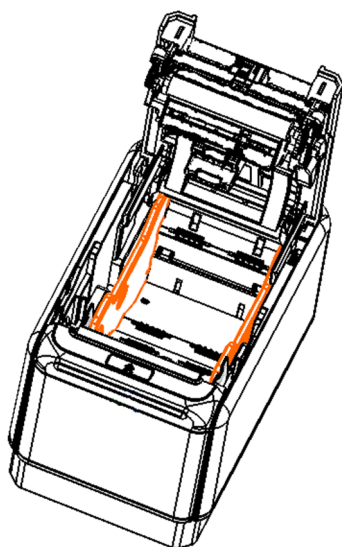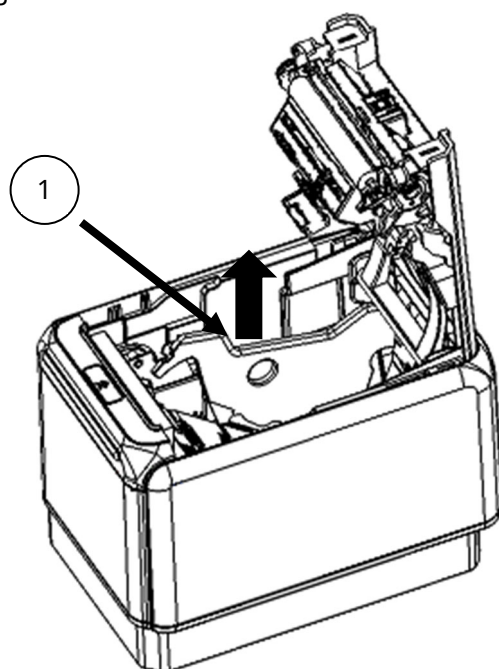

Instelling breedte 80 mm

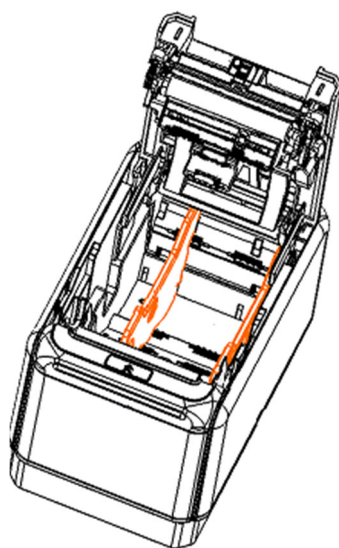

Instelling breedte 58 mm

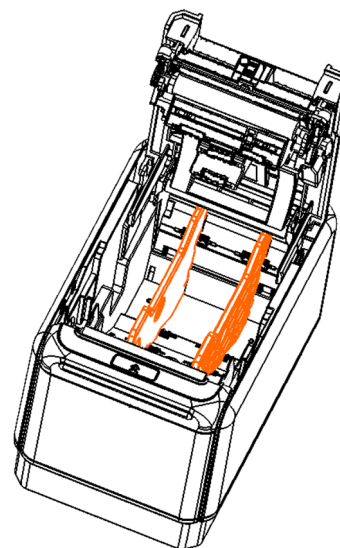

Instelling breedte 40 mm

VOORZICHTIG!

De drukrol slijt afhankelijk van de breedte van het materiaal. Als u de printer gebruikt met smal materiaal, verander dan niet naar breder materiaal, omdat dit de printkwaliteit kan beïnvloeden door ongelijkmatige slijtage van de drukrol.

5. Statusmelding printer (led-indicatie)

In de onderstaande tabel staan de printerstatussen en fouten met acties voor probleemoplossing.

Printerstatus	Kleur	Controle	Zoemer	Actie
Inactief / afdrukken	Blauw	AAN	UIT	
Herstelbare fout				
Einde papier	Oranje	AAN	Ononderbroken pieptoon	Materiaalrol laden.
Kap open	Oranje	AAN	UIT	Sluit de printerkap.
Thermische kop oververhit	Oranje	Constant knippen	Ononderbroken pieptoon	Wacht 10 seconden en de printer hervat het afdrukken.
Vastgelopen snijder	Oranje	2 knipperingen, pauze 3 seconden	Ononderbroken pieptoon	Open eerst de klep van de invoerknop en vervolgens de printerkap. Controleer de snijder. Verwijder vastgelopen materiaal.
Fout zwarte markering	Oranje	5 knipperingen, pauze 3 seconden	Ononderbroken pieptoon	1) Controleer het materiaal op de zwarte markering. Als die er niet is, laadt u materiaal met een zwarte markering.
				2) Als materiaal met een zwarte markering is geladen, verschuift u de zwarte markeringssensor zodat deze overeenkomt met de positie van de zwarte markering van het materiaal.
Gap-fout	Oranje	6 knipperingen, pauze 3 seconden	Ononderbroken pieptoon	1) Verplaats de zwarte markeringssensor naar de positie voor detectie van label-gaps.
				2) Als het geladen materiaal geen labels zijn, vervangt u de rol door labelmateriaal.
Waarschuwing				
Materiaal blijft in uitgangsgebied	Blauw	Constant knippen	Ononderbroken pieptoon	Verwijder resterend materiaal bij de uitgang.
Weinig materiaal	Blauw	Constant knippen	UIT	Het materiaal raakt op. Vervang het materiaal snel om te voorkomen dat het oprakt.
Onherstelbare fout				
Thermische kop abnormale temperatuur	Oranje	3 knipperingen, pauze 3 seconden	Ononderbroken pieptoon	Zet de printer uit. Laat de printer 5 minuten afkoelen.
Geheugenfout	Oranje	4 knipperingen, pauze 3 seconden	Ononderbroken pieptoon	Schakel de printer uit en controleer of de printer herstelt.

OPMERKING: Als er een led-status wordt weergegeven die hierboven niet wordt vermeld, schakelt u de voeding uit en start u opnieuw op. Als de leds hierdoor niet worden hersteld, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Toshiba Tec-vertegenwoordiger voor assistentie.