


TOSHIBA

POS Skriver

Brukerhåndbok

TRST-L1 SERIEN

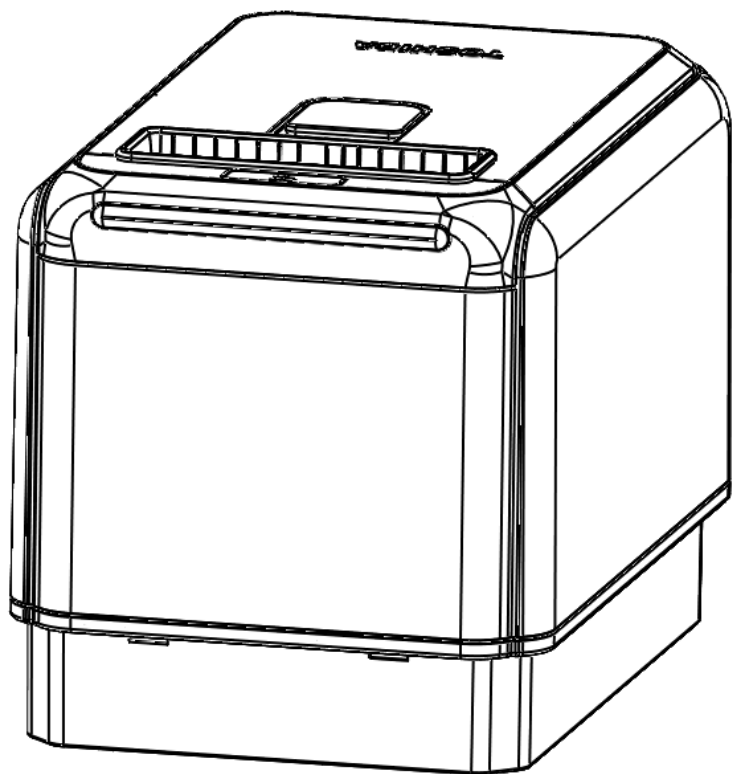

Revisjon 01

Innholdsfortegnelse

1. Koble til strømledningen og grensesnittkabelen.....	3
2. Laster inn media	4
3. Papirinnstilling	5
4. Skifte papirbreddeførings.....	7
5. Skriverstatusvarsel (LED-indikasjon).....	8

Nedlasting.håndbøker

Lenken nedenfor tar deg til nedlastingsområdet vårt, der du kan laste ned denne håndboken på andre språk.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importør (For EU)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Tyskland


Importør (for Storbritannia)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Storbritannia

1. Koble til strømledningen og grensesnittkabelen

a. Koble til strømforsyningen.

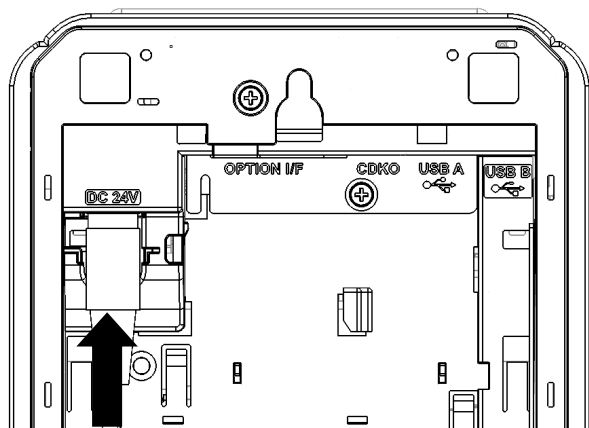


b. Koble til via standard USB type-B-kabel og skuff til kontanter (CDKO).

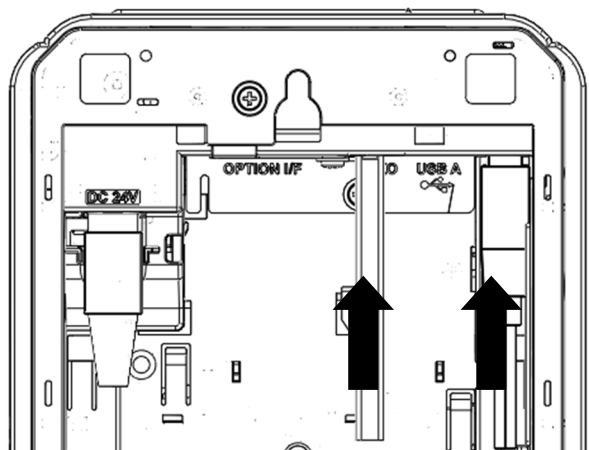


c. Koble til via valgfritt grensesnitt.

Serielt grensesnitt (RS232)

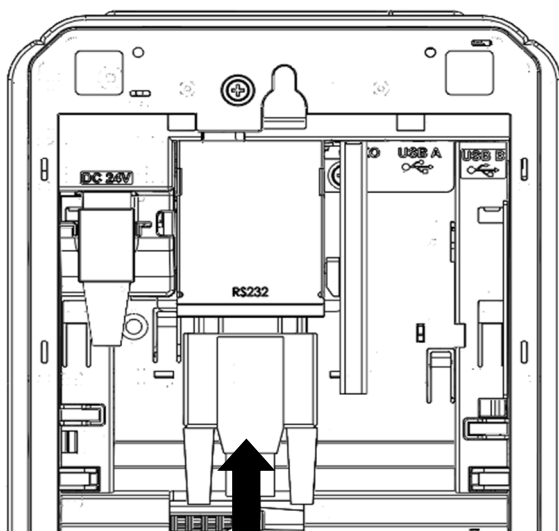


Ethernet-grensesnitt (LAN)

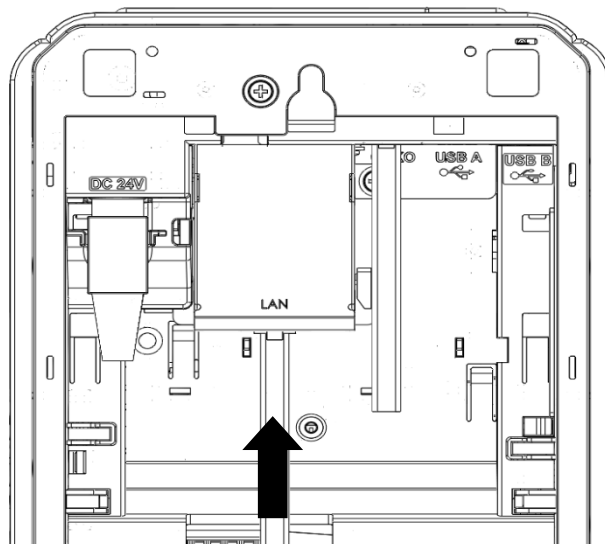


2. Laster inn media

Horisontal




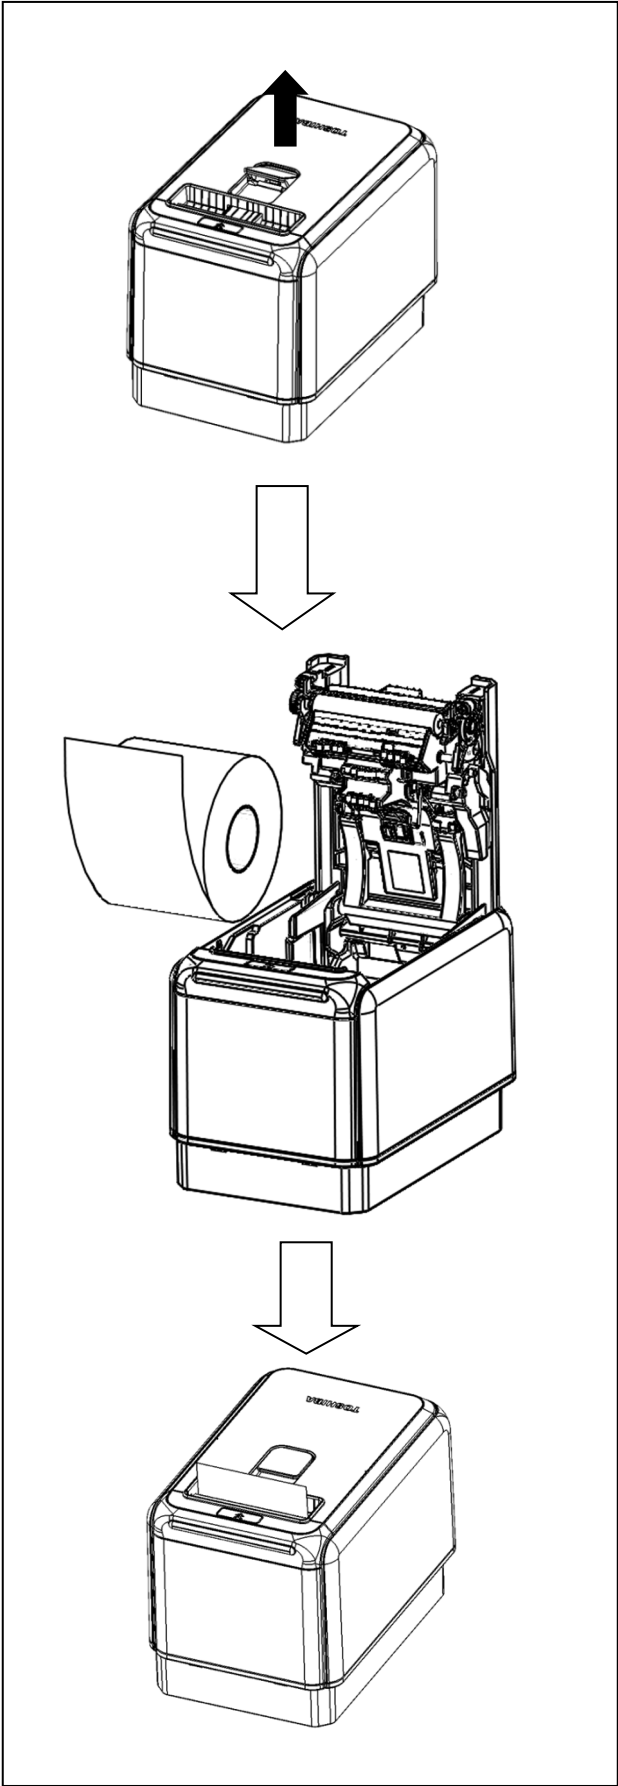


Vertikal

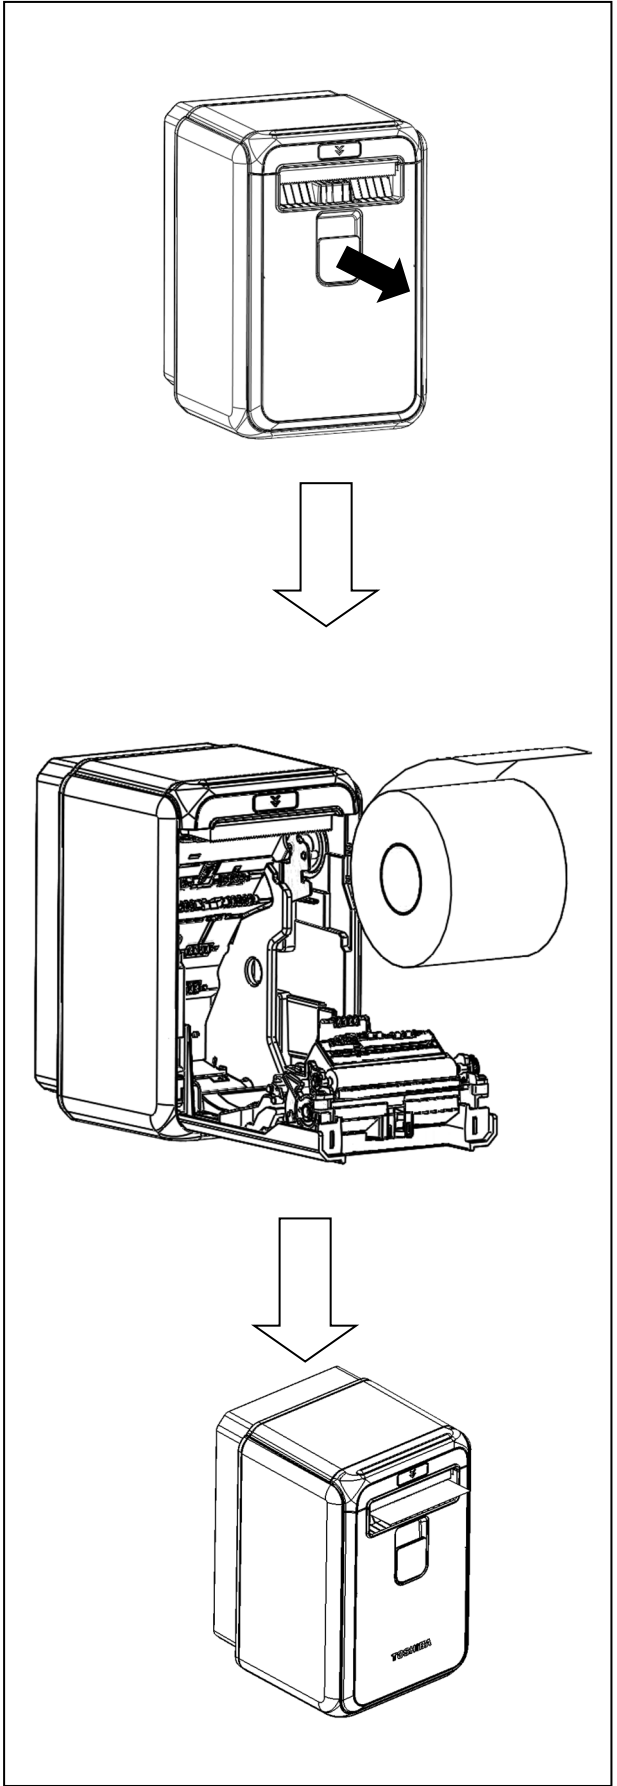


3. Papirinnstilling

For å begynne å bruke skriveren angis medieinnstillingen i henhold til medietypen som brukes. Medieinnstillingene kan endres i frakoblet modus eller et nettbasert verktøy.

Innstilling	Medietype		
	Kvittering	Uten fôring	Etikett (med fôring)
Parameterinnstilling			
	Medietype		
Parameterinnstilling	Se håndboken på nett for forhåndsdefinerte innstillinger for det aktuelle papiret.		
	Mediemodus		
Parameterinnstilling	Dokumentlengde	Svart merke	Etikettmellomrom
			
Maskinvareinnstilling	Se punkt B-1b	Se punkt.B-1a	Se punkt B-1b og 3.3

3.1. Parameterinnstilling (offline-modus)

- 1) Trykk på mateknappen med skriverdekselet åpent (skriveren piper).
- 2) Lukk skriveren og gå inn i systemmodus (a. systemutskrift).
- 3) Trykk kort på mateknappen og gå inn i frakoblet modus (b. frakoblet diagnoseutskrift).

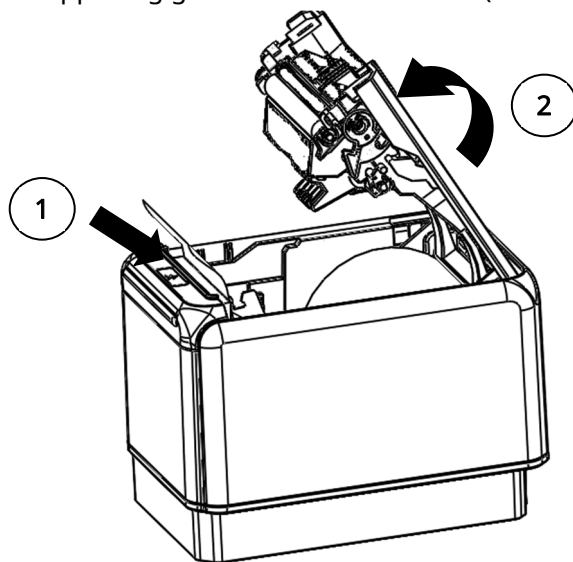

a. Systemmodus

```

Model number      :TRST-L1N-1B-QQ-S
Serial number     :2324MC10013
Boot Firmware     :V01.07 / 80EF
Main Firmware     :V00.58 / F7F7
Control Table     :V00.22 / 888E
Fonts(SBCS)      :V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6    LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
    
```

b. Frakoblet diagnosemodus

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.

To Exit Offline Diagnostic -> No click
To Paper setting          -> 1 click
To Printer Maintenance    -> 2 clicks
To Print Config Form      -> 3 clicks
To Change Setting         -> 4 clicks
To Clear User Define Data -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
    
```

c. Papirinnstillingsmeny

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type           -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
    
```

①

***** **Media type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

***** **Paper type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
...	...
Predefined 8	-> 8 clicks

③

***** **Paper Mode** *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Maskinvareinnstilling


B-1 Innstilling av svart merke-sensor

B-1a) Svart merke

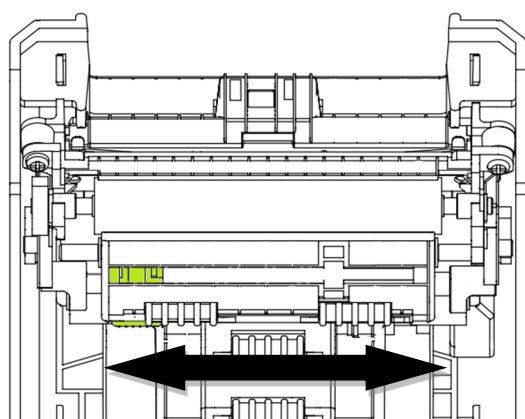

Juster sensor til papirets svart merke-plassering

B-1b) Etikettmellomrom og dokumentlengde

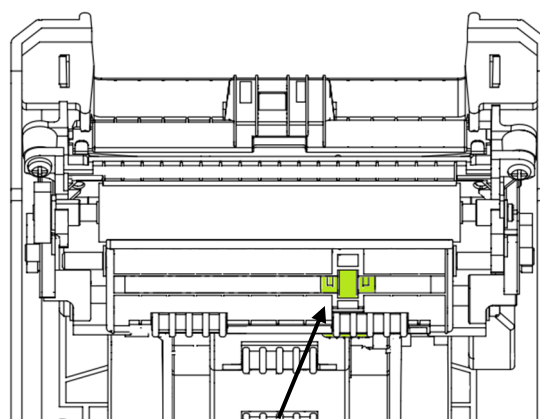


Sensorplassering

3.3. Papirdemperinnstilling



Papirdempemekanismen må låses når mellomrommodus er valgt.

- 1) Trykk ned papirdempemekanismen.
- 2) Skyv demperlåsen til låst posisjon.

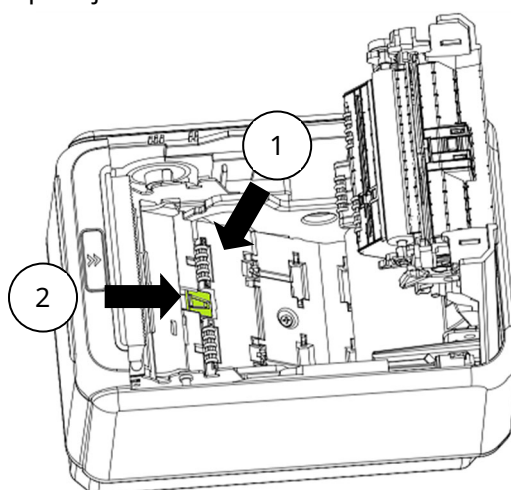


4. Skifte papirbreddeførings


1) Trekk opp for å frigjøre.

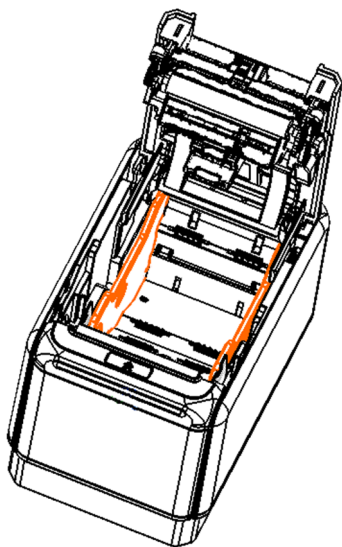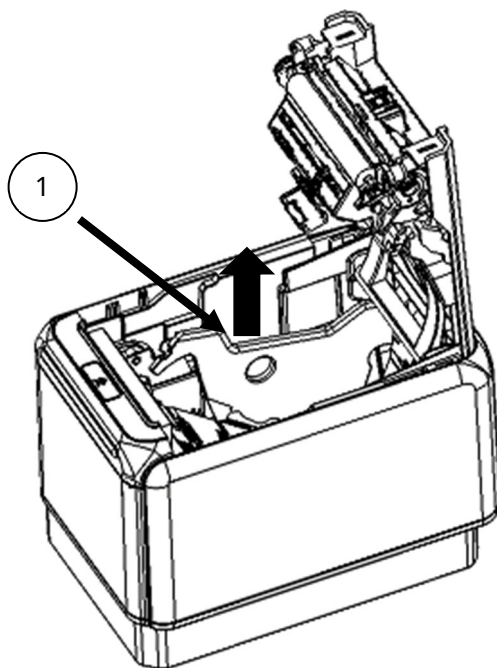

80 mm breddeinnstilling

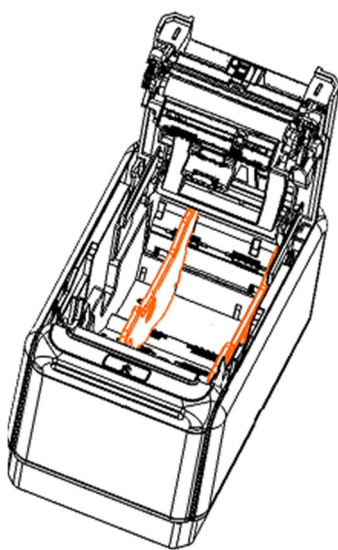

58 mm breddeinnstilling

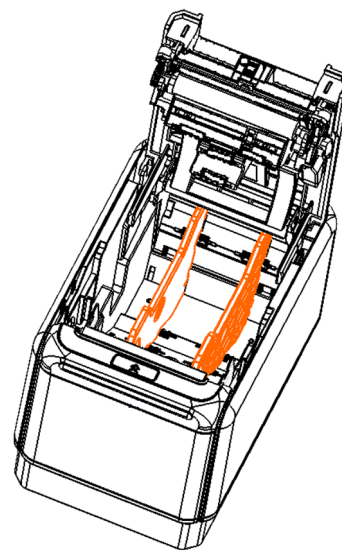

40 mm breddeinnstilling

FORSIKTIG!

Platen slites avhengig av mediebredde. Hvis du bruker en skriver med smale medier, må du ikke bytte til bredere medier, da det kan påvirke utskriftskvaliteten på grunn av ujevn slitasje på platen.

5. Skriverstatusvarsel (LED-indikasjon)

Tabellen nedenfor viser skriverstatuser og feil med feilsøkingstiltak.

Skriverstatus	Farge	Kontroll	Summer	Handling
Inaktiv / Utskrift	Blå	PÅ	AV	
Gjenopprettbar feil				
Papirende	Gul	PÅ	Kontinuerlig pipelyd	Last inn medierull.
Deksel åpent	Gul	PÅ	AV	Lukk skriverdeksel.
Overoppheting termisk hode	Gul	Konstant blinking	Kontinuerlig pipelyd	Vent i 10 sekunder så fortsetter skriveren utskriften.
Kutterstopp	Gul	2 blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig pipelyd	Åpne først dekselet til mateknappen, deretter skriverdekselet. Sjekk kutteren. Fjern eventuelt fastkjørt papir.
Svart merke-feil	Gul	5 blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig pipelyd	1) Sjekk medie for svart merke. Hvis ingen, legg i svart merke-media.
				2) Hvis det er lagt i svart merke-media, flytt svart merke-sensoren slik at den samsvarer med posisjonen til svart merke-posisjon på mediet.
Mellomromfeil	Gul	6 Blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig pipelyd	1) Flytt svart merke-sensor til posisjon for deteksjon av etikettmellomrom.
				2) Hvis det lastede mediet ikke er etiketter, bytt rull til etikettmedie.
Advarsel				
Media forblir i utgangsområdet	Blå	Konstant blinking	Kontinuerlig pipelyd	Fjern gjenværende media ved utgangsområdet.
Media lavt	Blå	Konstant blinking	AV	Media er i ferd med å gå tom. Bytt media snart for å unngå at det går tomt.
Uopprettelig feil				
Unormal temperatur i termisk hode	Gul	3 blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig pipelyd	Slå av skriveren. La skriveren avkjøles i 5 minutter.
Minnefeil	Gul	4 blink, pause i 3 sekunder	Kontinuerlig pipelyd	Slå av og på skriveren for å sjekke om skriveren blir normal igjen.

MERK: Hvis det vises en LED-status som ikke er oppført ovenfor, slå av strømforsyningen og start på nytt. Hvis dette ikke gjenoppretter LED-ene, kontakt nærmeste Toshiba Tec-representant for å få hjelp.