


TOSHIBA

Drukarka POS

Instrukcja obsługi

SERIA TRST-L1

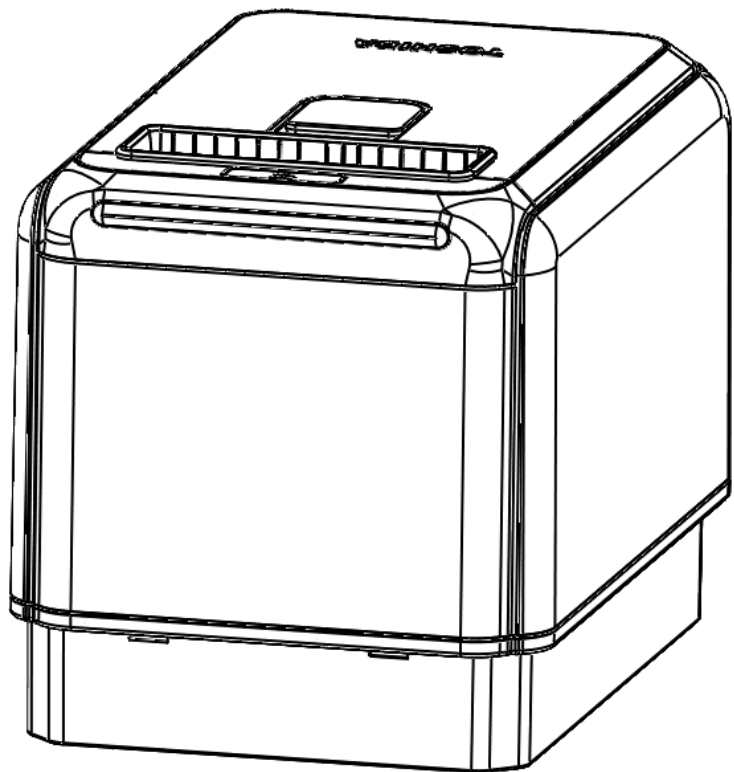

Wersja 01

Spis treści

1. Podłączanie przewodu zasilającego i przewodów komunikacyjnych	3
2. Zakładanie materiału	4
3. Ustawienia papieru	5
4. Zmiana prowadnicy szerokości papieru	7
5. Wskazania stanu drukarki (wskaźniki LED)	8

Pobieranie instrukcji

Poniższe łącze umożliwia wyświetlenie strony pobierania, w której dostępne są inne wersje językowe tej instrukcji.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importer (UE)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Niemcy


Importer (Wielka Brytania)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Wielka Brytania

1. Podłączanie przewodu zasilającego i przewodów komunikacyjnych

a. Podłączyć zasilacz.

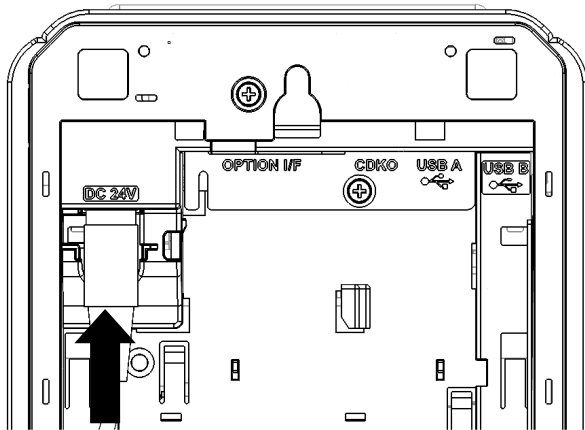


b. Podłączyć standardowy przewód USB z wtykiem Type-B oraz szufladę kasową (CDKO).

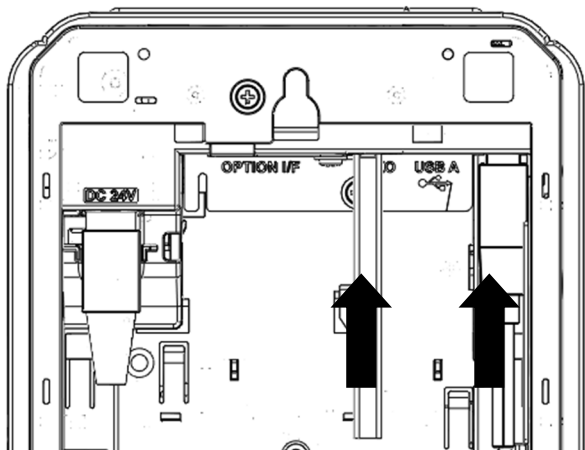


c. Podłączyć opcjonalny interfejs.

Interfejs szeregowy (RS232)

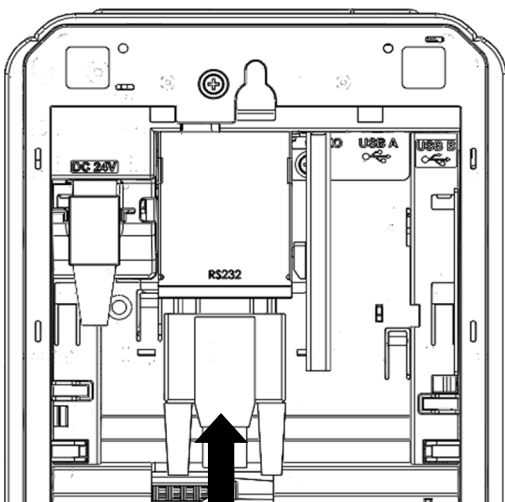


Interfejs Ethernet (sieć lokalna)

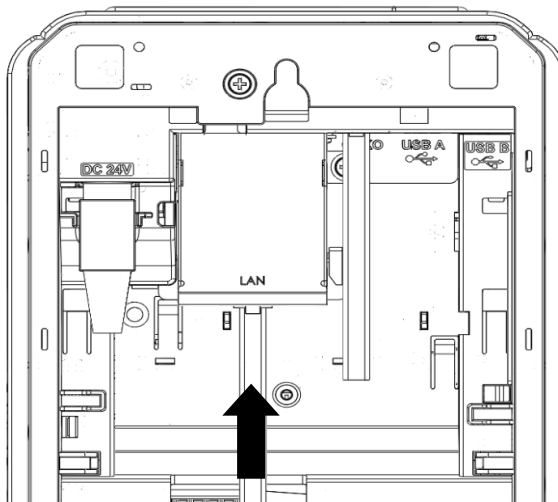


2. Zakładanie materiału

Poziomo



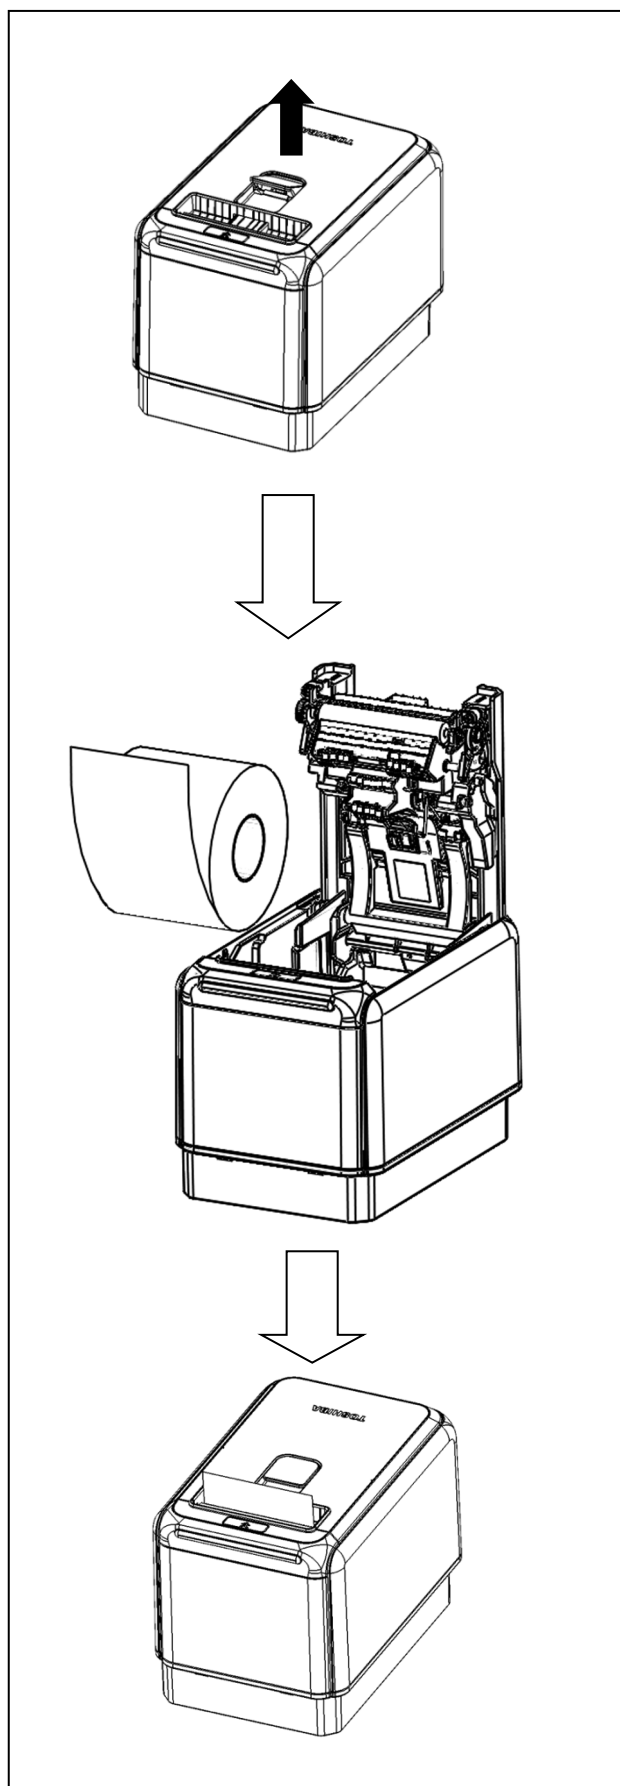


Pionowo

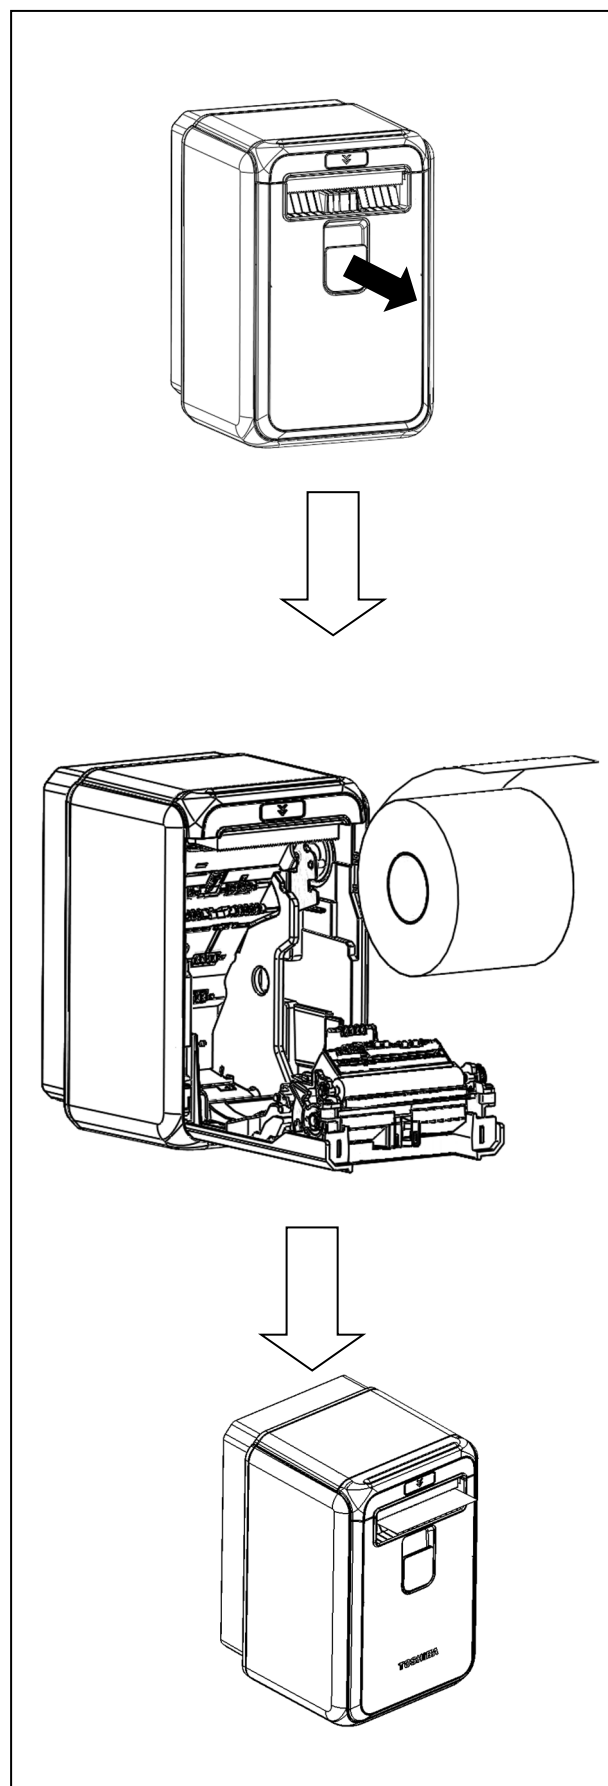


3. Ustawienia papieru

Aby rozpocząć korzystanie z drukarki, należy skonfigurować ustawienia materiału zgodnie z używanym rodzajem materiału. Można je zmieniać w trybie offline lub za pomocą narzędzia online.

Ustawienie	Typ materiału		
Ustawienia parametru	Paragon 	Bez materiału po 	Etykieta (z podkładem) 
	Typ materiału		
Ustawienia parametru	Więcej informacji o wstępnie zdefiniowanych ustawieniach odpowiedniego papieru można znaleźć w instrukcji online.		
	Tryb materiału		
Ustawienia parametru	Długość dokumentu 	Czarny znacznik 	Odstęp między etykietami 
Ustawienia sprzętu	Patrz punkt B-1b.	Patrz punkt B-1a.	Patrz punkt B-1b i 3.3.

3.1. Ustawienia parametru (tryb offline)

- 1) Nacisnąć przycisk podawania, gdy pokrywa drukarki jest otwarta (drukarka będzie emitować sygnał dźwiękowy).
- 2) Zamknąć pokrywę drukarki, aby przełączyć ją w tryb systemowy (a. wydruk systemowy).
- 3) Krótco nacisnąć przycisk podawania, aby włączyć tryb offline (b. diagnostyczny wydruk offline).

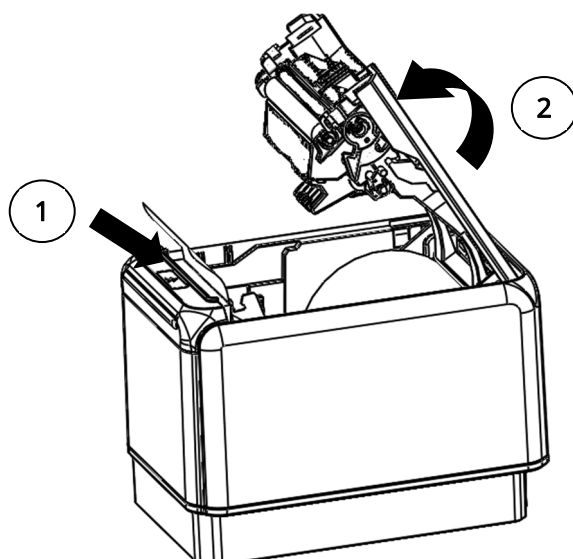

a. Tryb systemowy

Model number	:TRST-L1N-1B-QQ-S
Serial number	:2324WC10013
Boot Firmware	:V01.07 / 80EF
Main Firmware	:V00.58 / F7F7
Control Table	:V00.22 / 888E
Font(SBCS)	:V02.01 / 2020
Printer Settings	
Code Page	: 437
Font Size	: Font 2
Default LPI	: 6 LPI
Legacy Barcode	: Disabled
Carriage Return	: Use Cmd
Print Density	: 0
Power Supply	: 60W
StandBy Mode	: Enabled

b. Diagnostyczny tryb offline

Model number	:XXXX-XXXX-XXXX
Serial number	:1234567890
Boot Firmware	:V00.11 / C79F
Main Firmware	:V00.30 / 765D
Table Firmware	:V00.20 / 10A9
Font (SBCS)	:V10.00
Offline Diagnostic (Main Menu) ***	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
To Exit Offline Diagnostic	-> No click
To Paper setting	-> 1 click
To Printer Maintenance	-> 2 clicks
To Print Config Form	-> 3 clicks
To Change Setting	-> 4 clicks
To Clear User Define Data	-> 5 clicks
To Reset to Default Setting	-> 6 clicks

c. Menu ustawień papieru

***** Paper Settings *****	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
Main Menu	-> No click
Media Type	-> 1 click
Paper Type	-> 2 clicks
Paper Mode	-> 3 clicks
Paper Width	-> 4 clicks
Paper Low Detection	-> 5 clicks
BM Cut Offset	-> 6 clicks

1

***** Media type *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

2

***** Paper type *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
...	...
Predefined 8	-> 8 clicks

3

***** Paper Mode *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.


Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Ustawienia sprzętu


B-1 Ustawienia czujnika czarnego znacznika

B-1a) Czarny znacznik

B-1b) Odstęp między etykietami i długość dokumentu

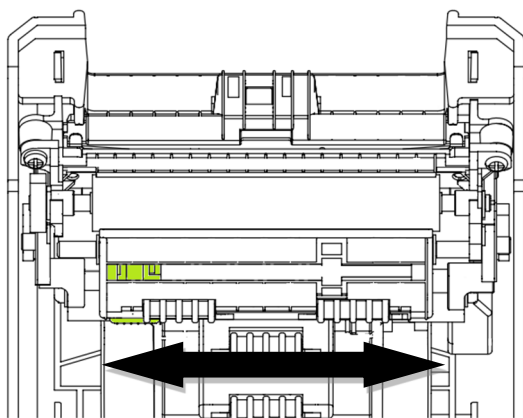

Dostosować czujnik do pozycji czarnego znacznika na papierze

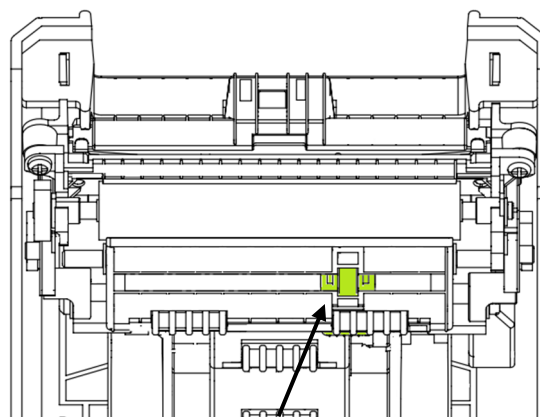


Lokalizacja czujnika

3.3. Ustawienia nawilżania papieru



Po wybraniu trybu odstępu między etykietami należy zablokować mechanizm nawilżania papieru.

- 1) Docisnąć mechanizm nawilżania papieru.
- 2) Przetawić blokadę mechanizmu w pozycję zablokowaną.

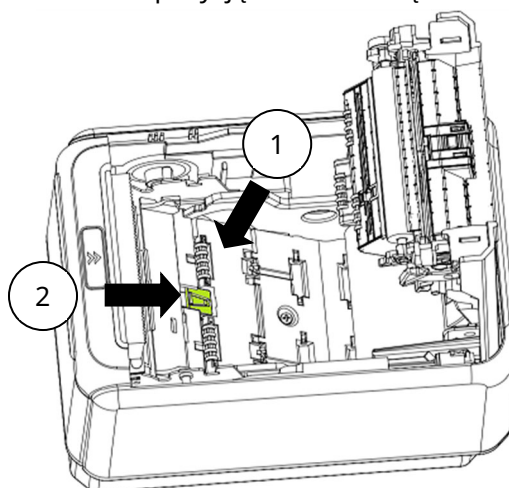


4. Zmiana prowadnicy szerokości papieru


1) Pociągnąć, aby zwolnić.

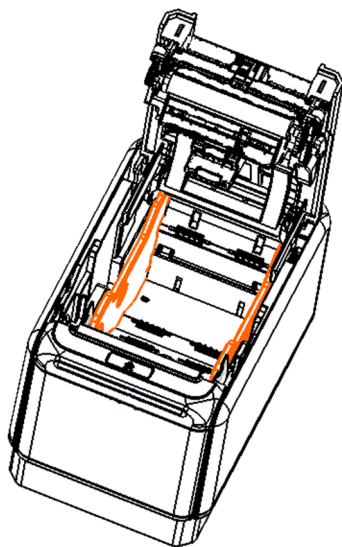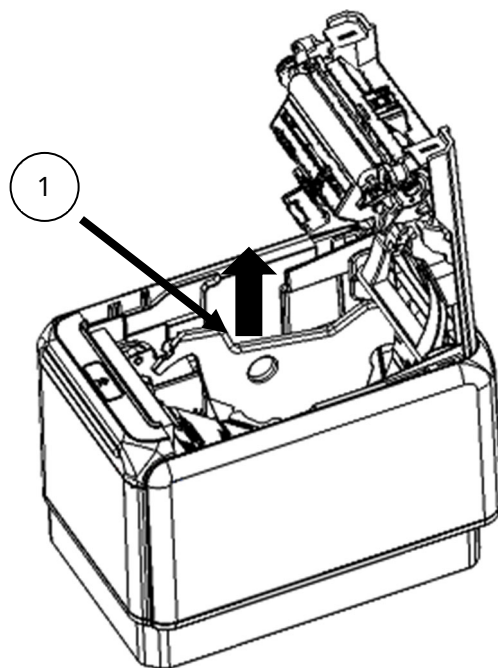

Ustawienie szerokości 80 mm

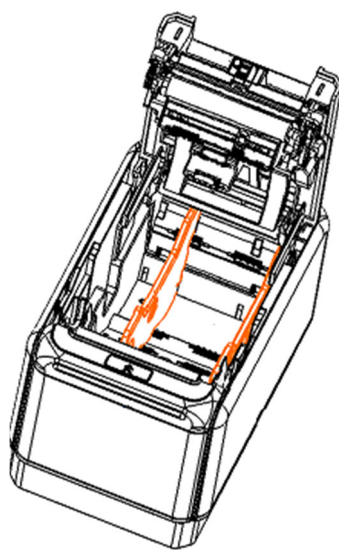

Ustawienie szerokości 58 mm

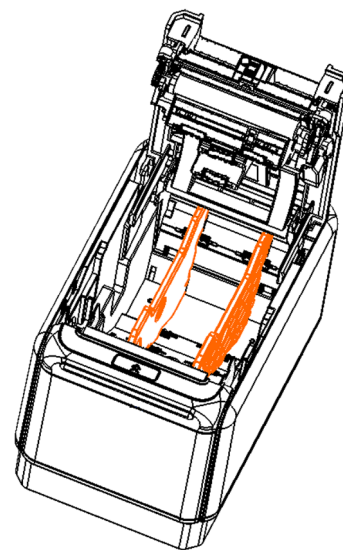

Ustawienie szerokości 40 mm

PRZESTROGA!

Zużycie wałka jest uzależnione od szerokości materiału. W przypadku korzystania z wąskiego materiału nie wolno zmieniać przestawiać prowadnic na większą szerokość, ponieważ może to wpłynąć na jakość druku ze względu na nierównomierne zużycie wałka.

5. Wskazania stanu drukarki (wskaźniki LED)

W poniższej tabeli przedstawiono stany drukarki i możliwe błędy wraz z procedurami ich rozwiązywania.

Stan drukarki	Kolor	Zachowanie	Brzęczyk	Czynność
Bezczynność / drukowanie	Niebieski	Świeci	WYŁ.	
Błąd odwracalny				
Koniec papieru	Pomarańczowy	Świeci	Dźwięk ciągły	Założyć rolkę materiału.
Pokrywa otwarta	Pomarańczowy	Świeci	WYŁ.	Zamknąć pokrywę drukarki.
Przegrzanie głowicy termicznej	Pomarańczowy	Miga ciągle	Dźwięk ciągły	Poczekać 10 sekund. Po upływie tego czasu drukarka wznowi drukowanie.
Zacięcie w module noża	Pomarańczowy	2 mignięcia, pauza 3 sekundy	Dźwięk ciągły	Najpierw otworzyć pokrywę przycisku podawania, a następnie pokrywę drukarki. Sprawdzić moduł noża. Usunąć wszelki zacięty materiał.
Błąd czarnego znacznika	Pomarańczowy	5 mignięć, pauza 3 sekundy	Dźwięk ciągły	1) Sprawdzić, czy na materiale jest czarny znacznik. Jeżeli go nie ma, założyć materiał z czarnym znacznikiem.
				2) Jeżeli założony jest materiał z czarnym znacznikiem, przesunąć czujnik czarnego znacznika w pozycję czarnego znacznika na materiale.
Błąd odstępu między etykietami	Pomarańczowy	6 mignięć, pauza 3 sekundy	Dźwięk ciągły	1) Przesunąć czujnik czarnego znacznika w pozycję wykrywania odstępu między etykietami.
				2) Jeżeli założony jest materiał, który nie jest przeznaczony do etykiet, zmienić rolkę na materiał do etykiet.
Ostrzeżenie				
W obszarze wyjścia papieru jest materiał.	Niebieski	Miga ciągle	Dźwięk ciągły	Usunąć pozostały materiał z obszaru wyjścia.
Niski poziom materiału	Niebieski	Miga ciągle	WYŁ.	Wyczerpuje się materiał. Zmienić rolkę materiału, aby uniknąć jego wyczerpania.
Błąd nieodwracalny				
Nieprawidłowa temperatura głowicy termicznej	Pomarańczowy	3 mignięcia, pauza 3 sekundy	Dźwięk ciągły	Wyłączyć drukarkę. Zostawić drukarkę na pięć minut, aby jej temperatura spadła.
Błąd pamięci	Pomarańczowy	4 mignięcia, pauza 3 sekundy	Dźwięk ciągły	Wyłączyć drukarkę i włączyć ją ponownie, aby sprawdzić, czy błąd zniknie.

UWAGA: jeżeli występuje stan wskaźników niewymieniony w powyższej tabeli, należy wyłączyć drukarkę i włączyć ją ponownie. W przypadku braku poprawy wskazania należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Toshiba Tec, aby uzyskać pomoc.