


TOSHIBA

Imprimantă POS

Manualul operatorului

SERIA TRST-L1

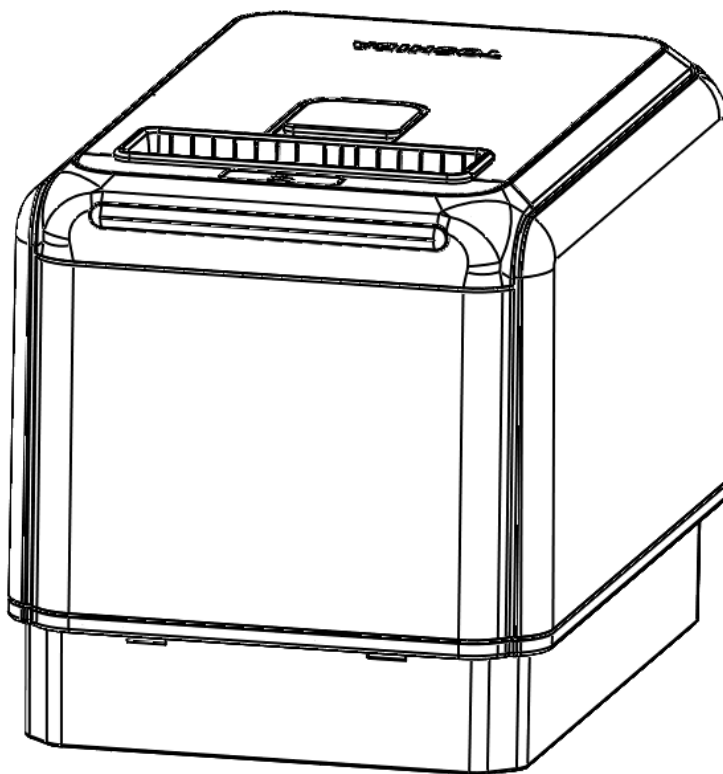

Revizie 01

Cuprins

1. Conectarea cablului de alimentare și a cablului de interfață	3
2. Încărcarea suportului	4
3. Setarea pentru hârtie	5
4. Schimbarea poziției ghidajelor pentru lățimea hârtiei	7
5. Notificări pentru starea imprimantei (indicații prin LED-uri)	8

Descărcați manuale

Prin linkul de mai jos accesați secțiunea de descărcări, unde puteți descărca acest manual în alte limbi.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importator (pentru UE)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Germania

Importator (pentru Regatul Unit)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Regatul Unit


IMPRIMAT ÎN INDONESIA
©2025 Toshiba Tec Corporation Toate drepturile rezervate

1. Conectarea cablului de alimentare și a cablului de interfață

a. Conectați sursa de alimentare.

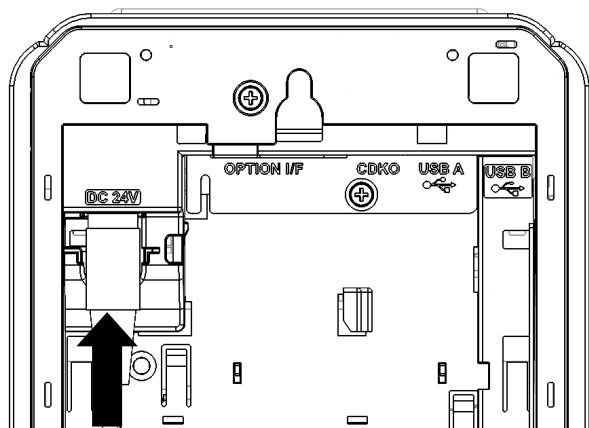


b. Conectați prin intermediul cablului standard USB tip B și al sertarului de bani (CDKO).

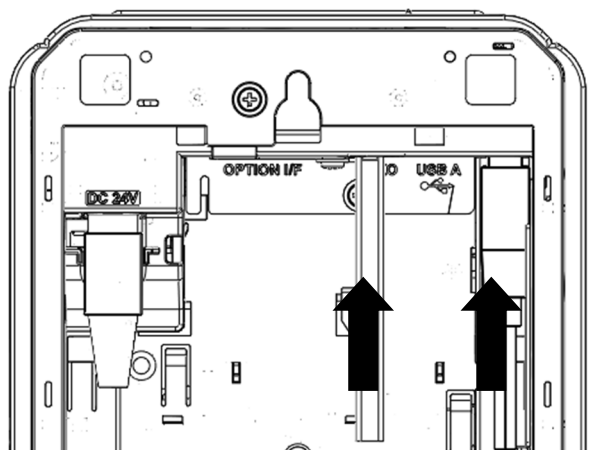


c. Conectați prin intermediul interfeței opționale.

Interfață serială (RS232)

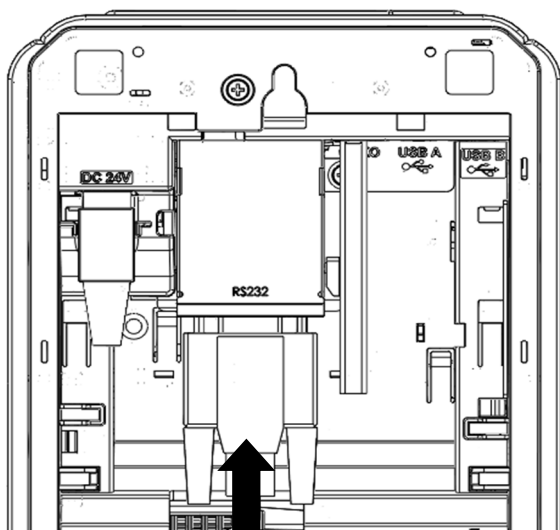


Interfață Ethernet (LAN)

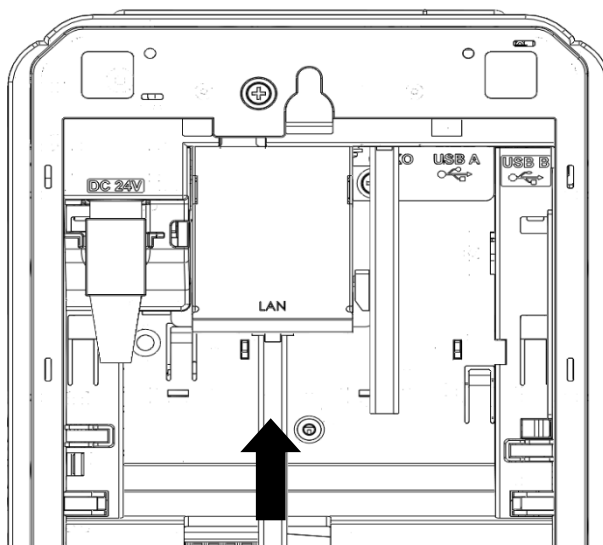


2. Încărcarea suportului

Orizontal


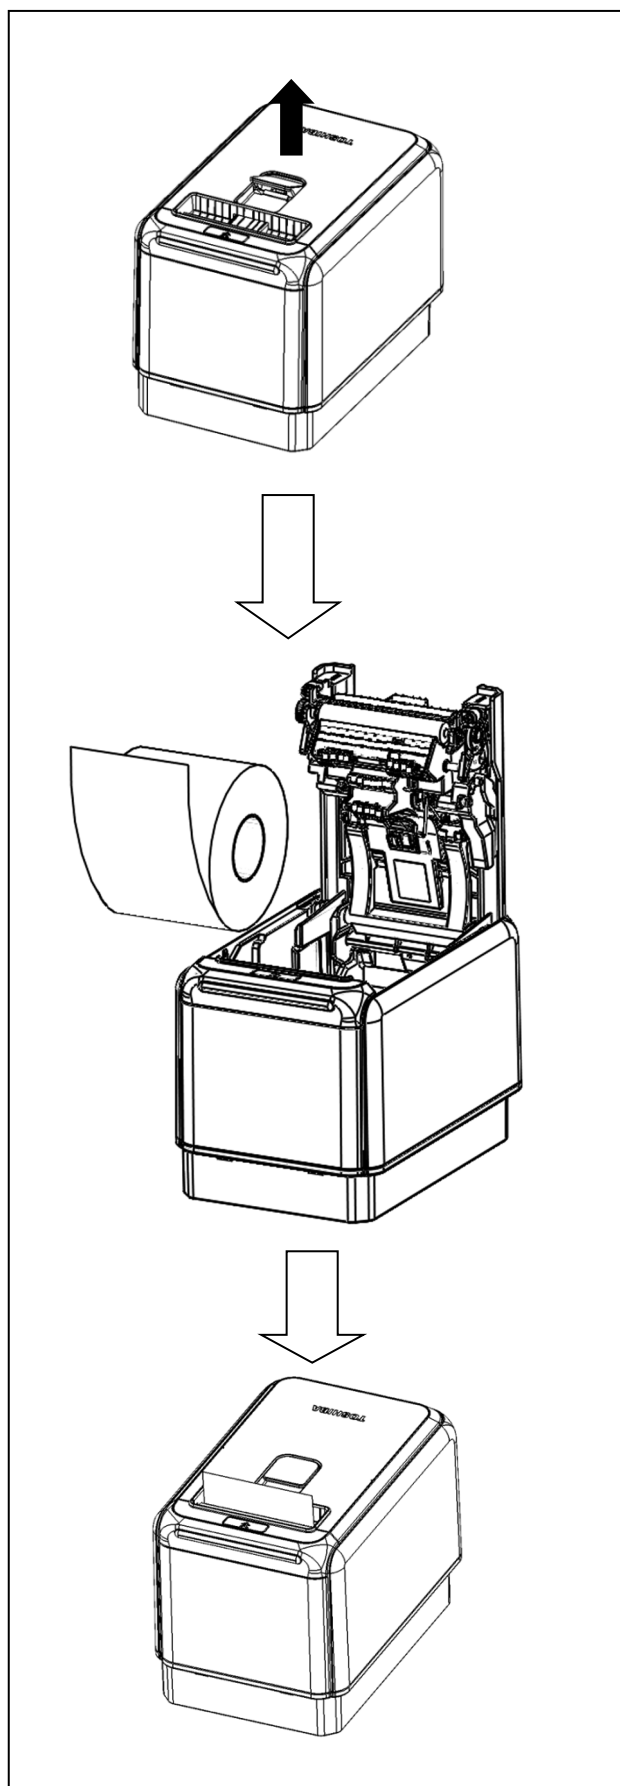


Vertical

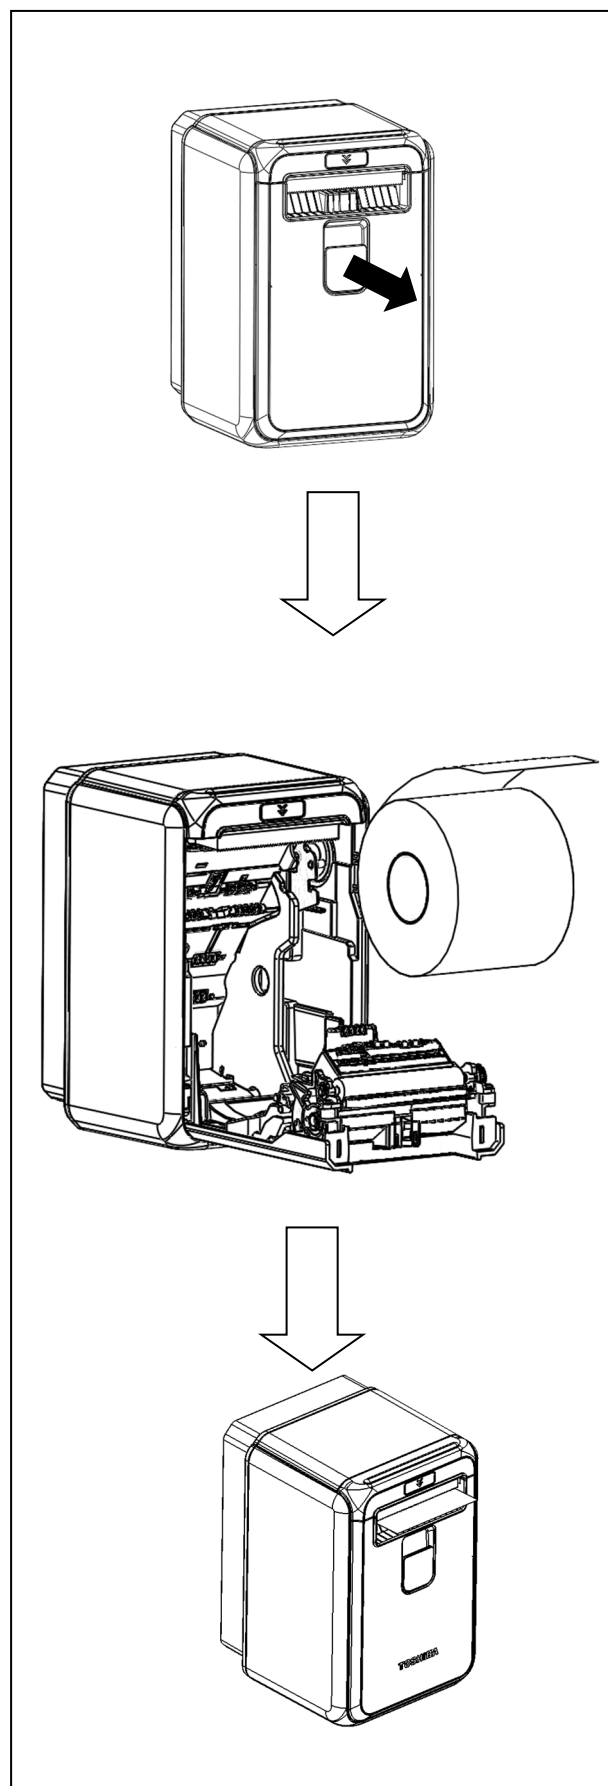


3. Setarea pentru hârtie

Pentru a începe să folosiți imprimanta, configurați setarea suportului în funcție de tipul de suport utilizat. Setarea suportului poate fi modificată prin intermediul modului offline sau al instrumentului online.

Setare	Tip de suport		
Setarea parametrului	Chitanțe 	Fără bază de hârtie 	Etichete (cu bază de hârtie) 
	Tip de suport		
Setarea parametrului	Consultați manualul online pentru setarea predefinită pentru hârtia respectivă.		
	Mod suport		
Setarea parametrului	Lungimea documentului 	Marcaj negru 	Interstițiu de etichetă 
Reglarea componentelor hardware	Consultați secțiunea B-1b	Consultați secțiunea B-1a	Consultați secțiunea B-1b și 3.3

3.1. Setarea parametrului (mod offline)

- 1) Apăsați pe butonul de alimentare în timp ce capacul imprimantei este deschis (imprimanta va emite un bip).
- 2) Închideți imprimanta pentru a intra în modul sistem (a. imprimare configurație sistem).
- 3) Apăsați scurt pe butonul de alimentare pentru a intra în modul offline (b. imprimare diagnosticare offline).

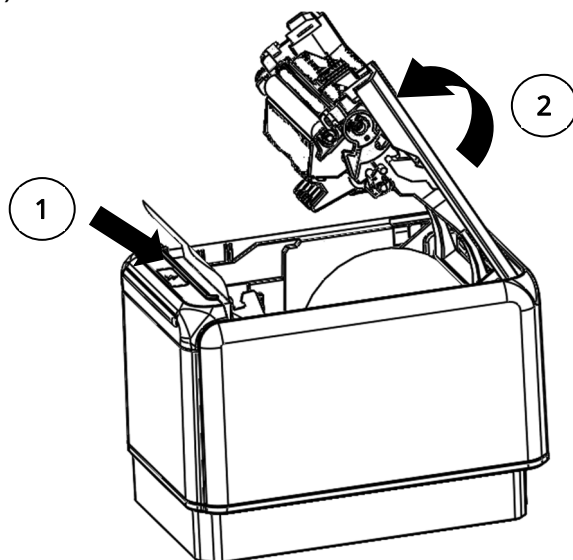

a. Mod sistem

```

Model number      :TRST-L1N-1B-QQ-S
Serial number     :2324MC10013
Boot Firmware     :V01.07 / 80EF
Main Firmware     :V00.5B / F7F7
Control Table     :V00.22 / 888E
Font(SBCS)       :V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
  
```

b. Mod diagnosticare offline

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.

To Exit Offline Diagnostic  -> No click
To Paper setting           -> 1 click
To Printer Maintenance     -> 2 clicks
To Print Config Form       -> 3 clicks
To Change Setting          -> 4 clicks
To Clear User Define Data. -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
  
```

c. Meniu setări hârtie

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
  
```

①

***** Media type *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

***** Paper type *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
⋮	⋮
Predefined 8	-> 8 clicks

③

***** Paper Mode *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2 Reglarea componentelor hardware


B-1 Reglarea senzorului de marcaj negru

B-1a) Marcaj negru

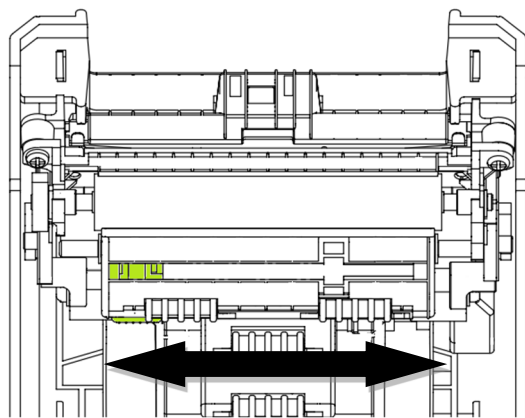

Aliniați senzorul la locația marcajului negru de pe hârtie

B-1b) Interstițiu de etichetă și lungimea documentului

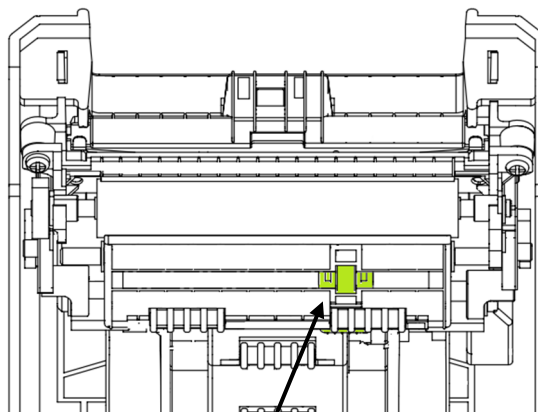


Locația senzorului

3.3 Reglarea amortizorului pentru hârtie



Mecanismul de amortizare pentru hârtie trebuie să fie blocat atunci când este selectat modul interstițiu.

- 1) Apăsați în jos mecanismul de amortizare pentru hârtie.
- 2) Apăsați blocatorul amortizorului în poziția de blocare.

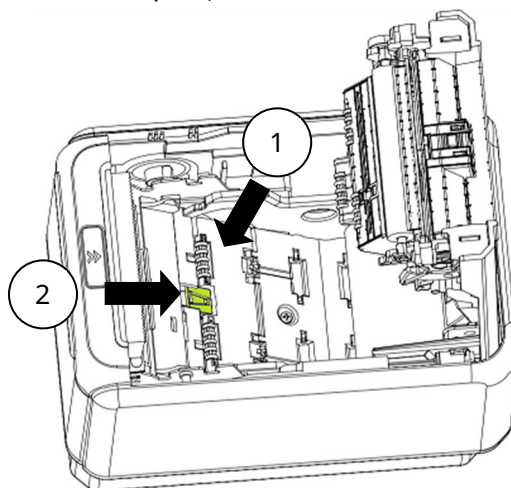


4. Schimbarea poziției ghidajelor pentru lățimea hârtiei


1) Trageți în sus pentru a elibera.

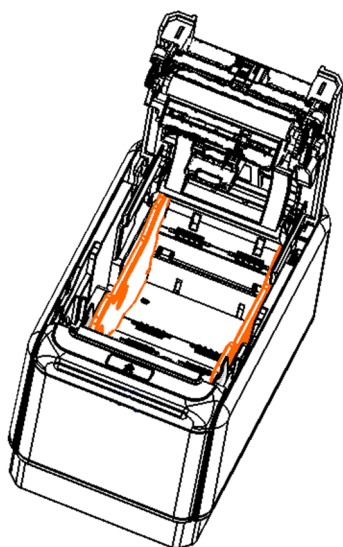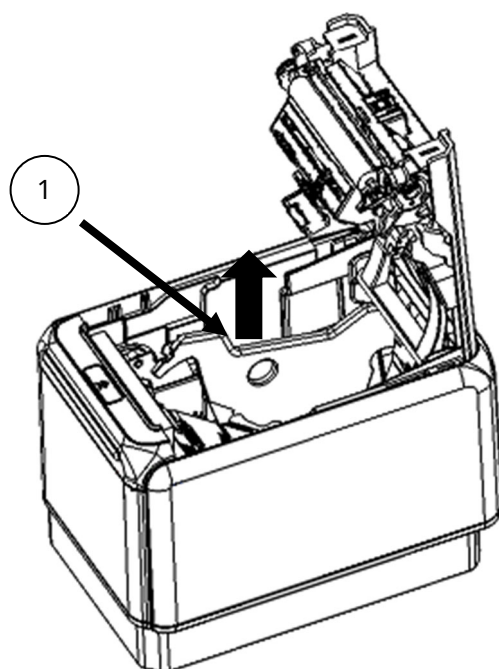

Reglaj pentru lățime de 80 mm

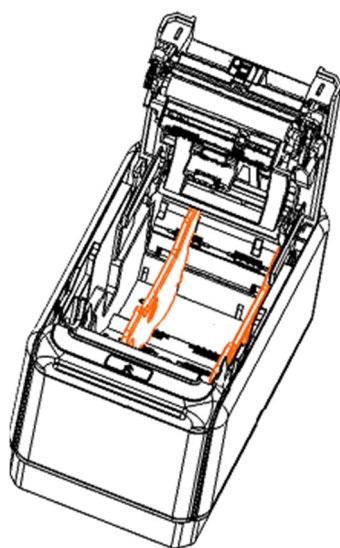

Reglaj pentru lățime de 58 mm

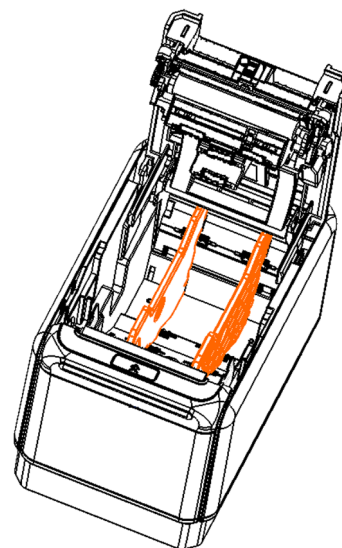

Reglaj pentru lățime de 40 mm

ATENȚIE!

Cilindrul se uzează în funcție de lățimea suportului. Dacă utilizați imprimanta cu suport îngust, nu treceți la un suport mai lat, deoarece calitatea imprimării ar putea fi afectată din cauza uzurii neuniforme a cilindrului.

5. Notificări pentru starea imprimantei (indicații prin LED-uri)

Tabelul de mai jos indică stările și erorile imprimantei, împreună cu acțiunile de depanare aferente.

Starea imprimantei	Culoare	Control	Avertizor sonor	Acțiune
Inactivitate/Imprimare	Albastru	PORNIT	OPRIT	
Eroare recuperabilă				
Capăt de hârtie	Galben-auriu	PORNIT	Bip continuu	Încărcați rola de suport.
Capac deschis	Galben-auriu	PORNIT	OPRIT	Închideți capacul imprimantei.
Supraîncălzire cap termic	Galben-auriu	Aprindere intermitentă constantă	Bip continuu	Așteptați 10 secunde și imprimanta va relua imprimarea.
Blocaj la modulul de tăiere	Galben-auriu	2 aprinderi intermitente, pauză de 3 secunde	Bip continuu	Deschideți mai întâi capacul butonului de alimentare, apoi capacul imprimantei. Verificați modulul de tăiere. Înlăturați hârtia blocată.
Eroare marcaj negru	Galben-auriu	5 aprinderi intermitente, pauză de 3 secunde	Bip continuu	1) Verificați dacă suportul are marcaj negru. Dacă nu are, încărcați suport cu marcaj negru.
				2) Dacă este încărcat suport cu marcaj negru, deplasați senzorul de marcaj negru pentru a-l alinia la poziția marcajului negru de pe suport.
Eroare interstițiu	Galben-auriu	6 aprinderi intermitente, pauză de 3 secunde	Bip continuu	1) Deplasați senzorul de marcaj negru la poziția de detectare a interstițiului de etichetă.
				2) Dacă este încărcat alt suport decât etichete, înlocuiți rola cu una de etichete.
Avertisment				
A rămas suport în zona de ieșire	Albastru	Aprindere intermitentă constantă	Bip continuu	Înlăturați suportul rămas în zona de ieșire.
Suport pe terminate	Albastru	Aprindere intermitentă constantă	OPRIT	Suportul este aproape epuizat. Schimbați suportul cu unul nou în curând pentru a nu se termina.
Eroare irecuperabilă				
Temperatură anormală a capului termic	Galben-auriu	3 aprinderi intermitente, pauză de 3 secunde	Bip continuu	Opriți imprimanta. Lăsați imprimanta să se răcească timp de 5 minute.
Eroare memorie	Galben-auriu	4 aprinderi intermitente pauză de 3 secunde	Bip continuu	Efectuați un ciclu de pornire pentru a verifica dacă imprimanta se recuperează.

NOTĂ: Dacă apare o stare indicată prin LED-uri, care nu este menționată mai sus, opriți alimentarea și reporniți imprimanta. Dacă astfel LED-urile nu revin la starea inițială, luați legătura cu cea mai apropiată reprezentanță Toshiba Tec pentru asistență.