


TOSHIBA

POS-tiskalnik

Uporabniški priročnik

SERIJA TRST-L1

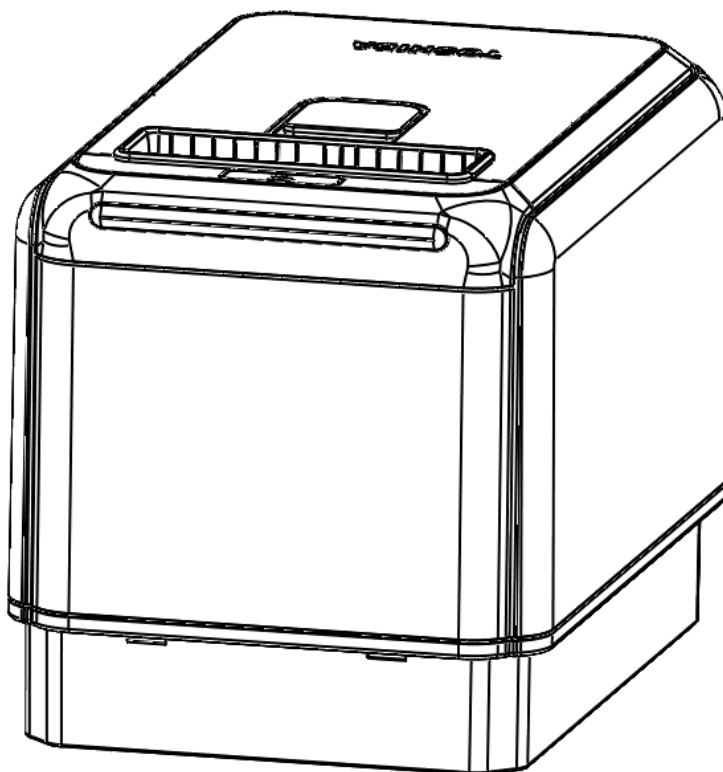

Revizija 01

Kazalo vsebine

1. Priključitev napajalnega kabla in vmesniškega kabla.....	3
2. Vstavljanje medija	4
3. Nastavitev medija	5
4. Nastavitev vodila za širino papirja	7
5. Obvestila o stanju tiskalnika (lučka LED).....	8

Prenesite priročnike

Spodnja povezava omogoča dostop do strani za prenos, kjer je na voljo prenos tega priročnika v drugih jezikih.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/



Uvoznik (za EU)


Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Nemčija

Uvoznik (za ZK)


Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Združeno kraljestvo

1. Priklučitev napajalnega kabla in vmesniškega kabla

a. Priklučite električno napajanje.

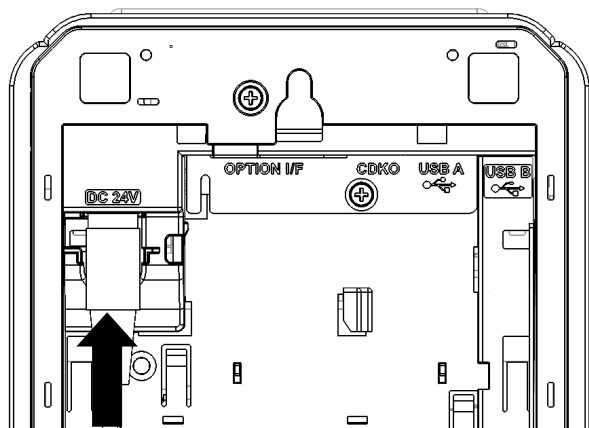


b. Priklučitev je mogoča prek kabla USB tipa B in blagajne (CDKO).

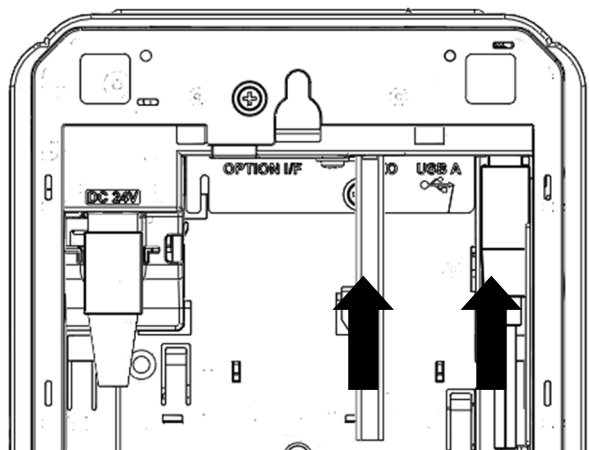


c. Možna je tudi priklučitev prek dodatnega vmesnika.

Serijski vmesnik (RS232)

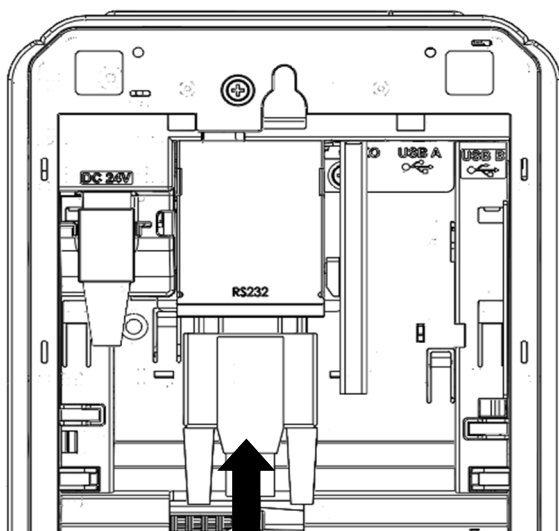


Vmesnik za ethernet (LAN)

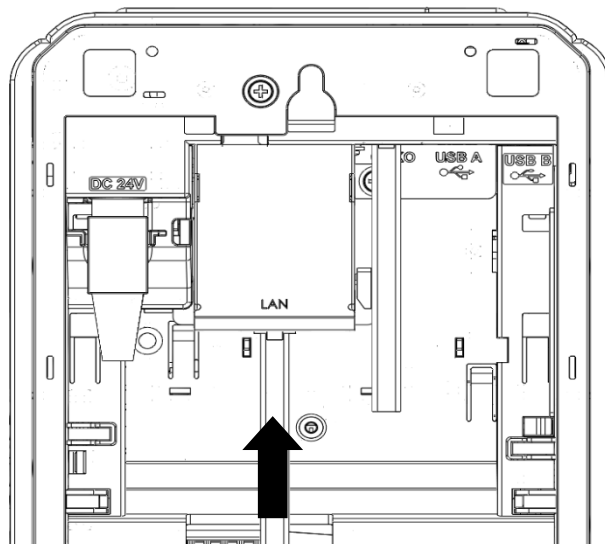


2. Vstavljanje medija

Vodoravno




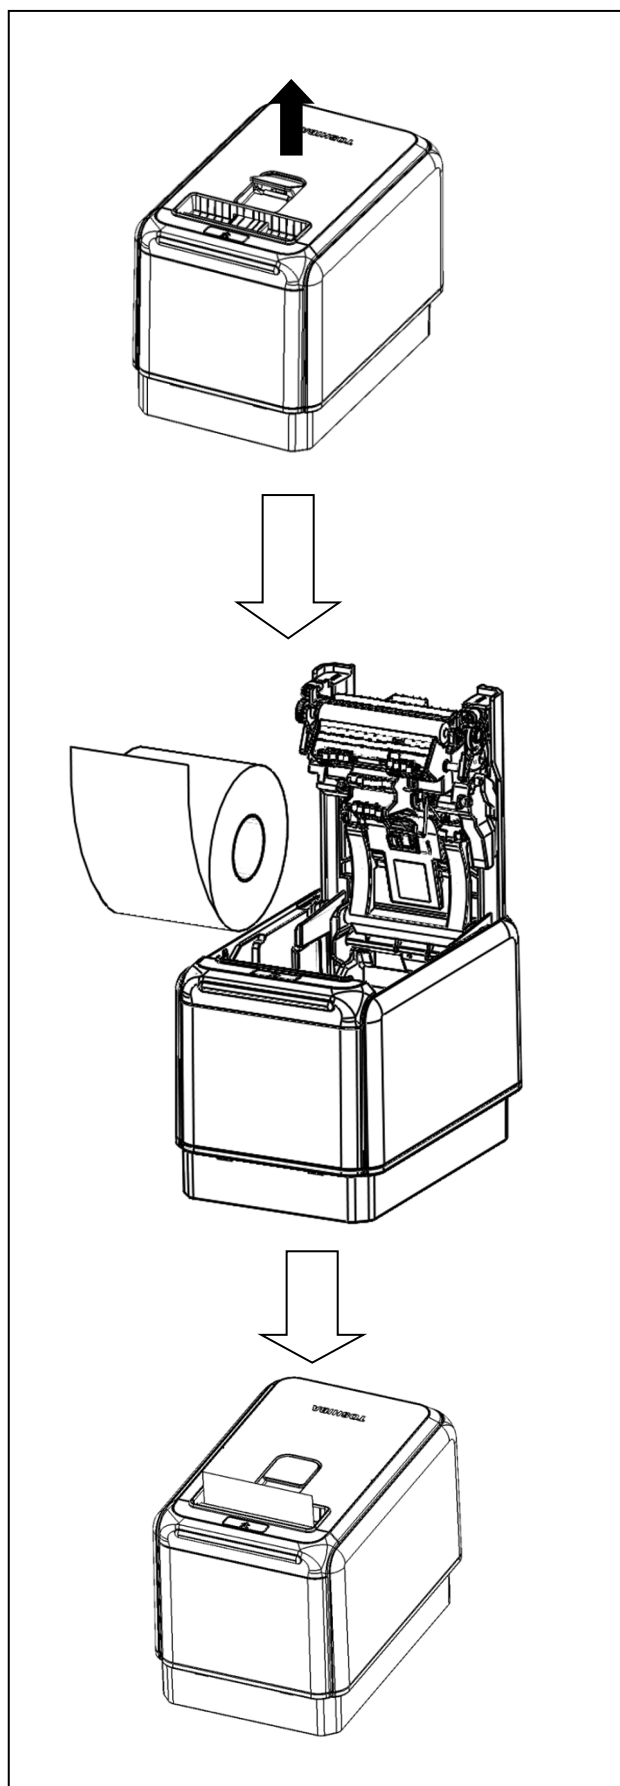


Navpično

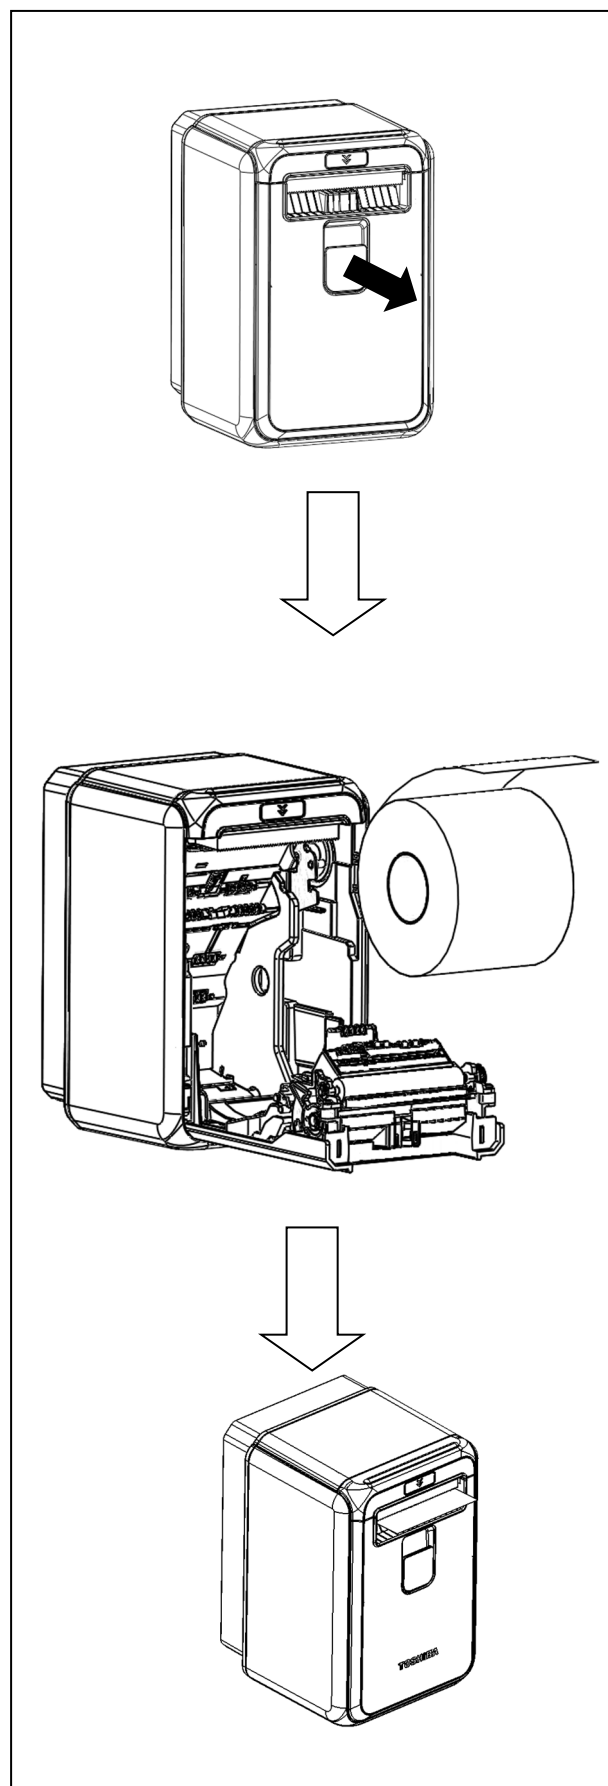


3. Nastavitev medija

Pred uporabo tiskalnika morate nastaviti vrsto medija glede na to, katero vrsto medija boste uporabljali. Nastavitve medija lahko spremenite v načinu brez povezave ali s spletnim orodjem.

Nastavitev	Vrsta medija		
Nastavitev parametrov	Račun 	Brez podloge 	Etiketa (s podlogo) 
	Vrsta medija		
Nastavitev parametrov	Za predhodno določene nastavitve za posamezno vrsto medija glejte spletni priročnik.		
	Način medija		
Nastavitev parametrov	Dolžina dokumenta 	Črna oznaka 	Razmik med etiketami 
Nastavitev strojne opreme	Glejte razdelek B-1b	Glejte razdelek B-1a	Glejte razdelek B-1b & 3.3

3.1. Nastavitev parametrov (način brez povezave)

- 1) Odprite pokrov in pritisnite gumb za podajanje papirja (tiskalnik bo zapiskal).
- 2) Zaprite tiskalnik, da vstopite v sistemski način (a. sistemski izpis).
- 3) Na kratko pritisnite gumb za podajanje, da vstopite v način brez povezave (b. diagnostično tiskanje brez povezave).

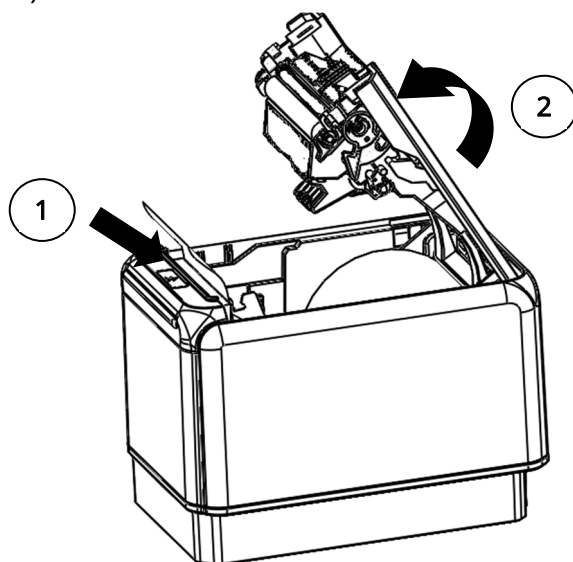

a. Sistemski način

b. Diagnostični način brez povezave


c. Meni za nastavitev medija

Model number	:TRST-L1N-1B-00-S
Serial number	:2324WC10013
Boot Firmware	:V01.07 / 80EF
Main Firmware	:V00.58 / F7F7
Control Table	:V00.22 / 888E
Font(SBCS)	:V02.01 / 2020
Printer Settings	
Code Page	: 437
Font Size	: Font 2
Default LPI	: 6 LPI
Legacy Barcode	: Disabled
Carriage Return	: Use Cmd
Print Density	: 0
Power Supply	: 60W
StandBy Mode	: Enabled

Model number	: XXXX-XXXX-XXXX
Serial number	: 1234567890
Boot Firmware	: V00.11 / C79F
Main Firmware	: V00.30 / 765D
Table Firmware	: V00.20 / 10A9
Font (SBCS)	: V10.00
Offline Diagnostic (Main Menu) ***	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
To Exit Offline Diagnostic	-> No click
To Paper setting	-> 1 click
To Printer Maintenance	-> 2 clicks
To Print Config Form	-> 3 clicks
To Change Setting	-> 4 clicks
To Clear User Define Data	-> 5 clicks
To Reset to Default Setting	-> 6 clicks

***** Paper Settings *****	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
Main Menu	-> No click
Media Type	-> 1 click
Paper Type	-> 2 clicks
Paper Mode	-> 3 clicks
Paper Width	-> 4 clicks
Paper Low Detection	-> 5 clicks
BM Cut Offset	-> 6 clicks


1
2
3

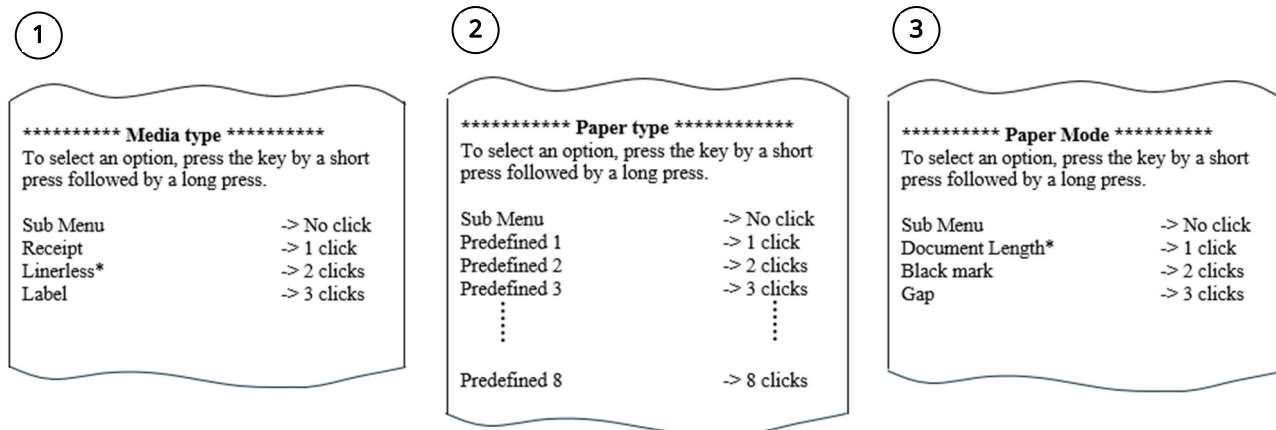

3.2. Nastavitev strojne opreme


B-1 Nastavitev tipala za črno oznako

B-1a) Črna oznaka

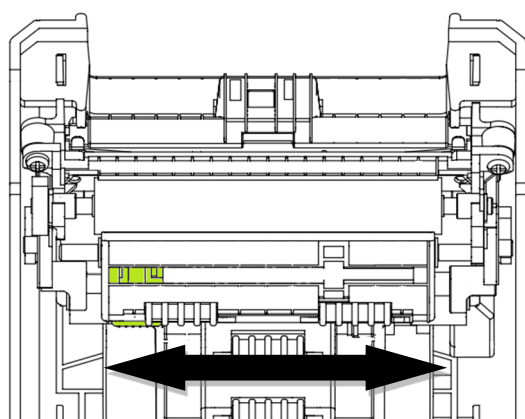

Nastavite senzor na mesto črne oznake na papirju

B-1b) Razmik med etiketami in dolžina dokumenta

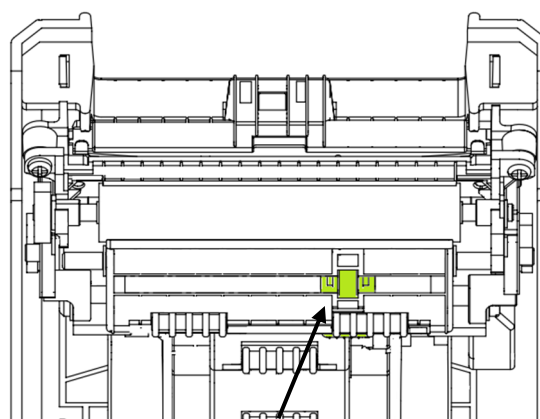


Lokacija tipala

3.3. Nastavitev blažilnika za papir



Če izberete način z razmiki, mora biti mehanizem blažilnika za papir zaklenjen.

- 1) Mehanizem blažilnika za papir potisnite navzdol.
- 2) Zaklep blažilnika potisnite v zaklenjeni položaj.

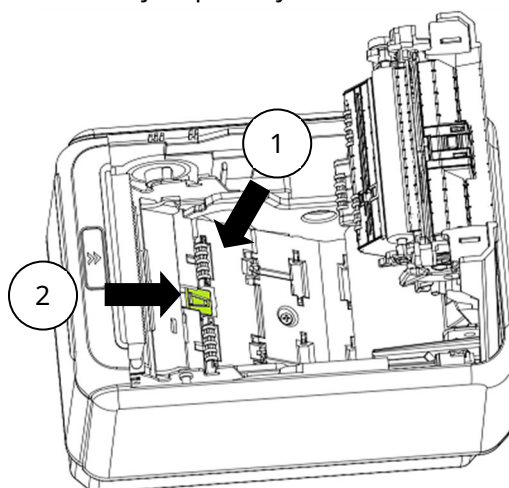


4. Nastavitev vodila za širino papirja


1) Potegnite navzgor, da ga sprostite.

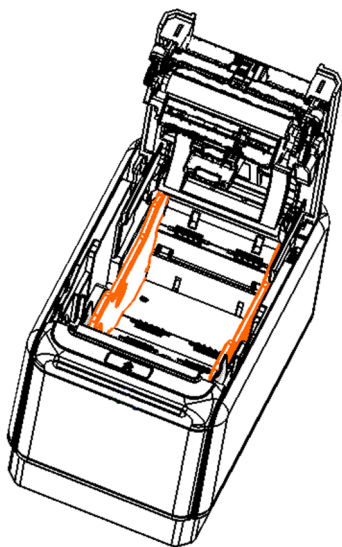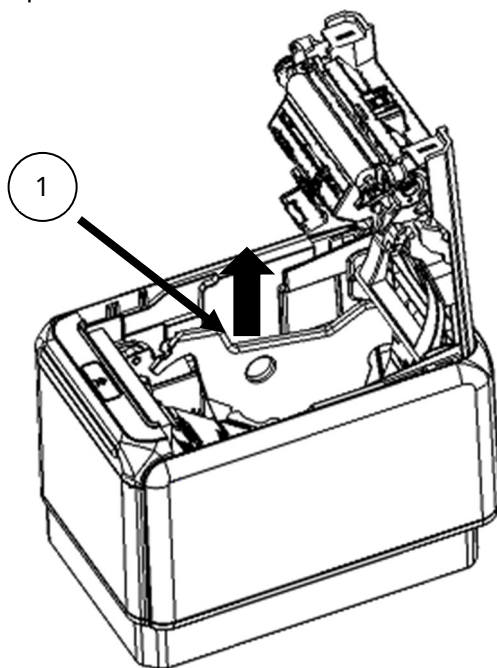

Nastavitev širine 80 mm

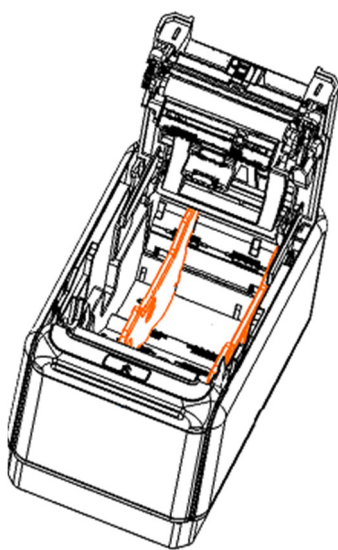

Nastavitev širine 58 mm

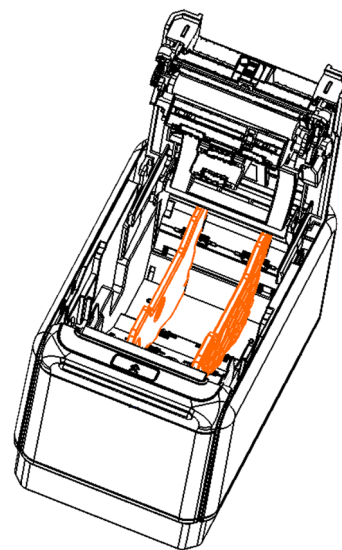

Nastavitev širine 40 mm

PREVIDNO!

Plošča za etikete se obrablja skladno s širino medija. Če tiskalnik uporabljate z ozkim medijem, le-tega ne zamenjajte s širšim medijem, saj lahko to vpliva na kakovost tiskanja zaradi neenakomerne obrabe plošče za etikete.

5. Obvestila o stanju tiskalnika (lučka LED)

V spodnji preglednici so navedena stanja in napake tiskalnika ter ukrepi za odpravljanje napak.

Stanje tiskalnika	Barva	Prikaz	Zvonec	Ukrep
Mirovanje/tiskanje	Modra	SVETI	NE PISKA	
Odpravljliva napaka				
Konec papirja	Rumena	SVETI	Neprekinjeno piskanje	Vstavite rolo medija.
Odprt pokrov	Rumena	SVETI	NE PISKA	Zaprte pokrov tiskalnika.
Termalna glava se pregreva	Rumena	Neprekinjeno utripanje	Neprekinjeno piskanje	Počakajte 10 sekund in tiskalnik bo nadaljeval s tiskanjem.
Zagozditev rezila	Rumena	2 utripa, premor 3 sekunde	Neprekinjeno piskanje	Najprej odprite pokrov gumba za podajanje, nato pa pokrov tiskalnika. Preverite rezilo. Odstranite ves zatakneni medij.
Napaka črne oznake	Rumena	5 utripov, premor 3 sekunde	Neprekinjeno piskanje	1) Preverite, ali je na mediju črna oznaka. Če je ni, vstavite medij, ki ima črno oznako.
				2) Če je vstavljen medij s črno oznako, premaknite tipalo za črno oznako, da ga poravnate s položajem črne oznake na mediju.
Napaka razmika	Rumena	6 utripov, premor 3 sekunde	Neprekinjeno piskanje	1) Tipalo za črno oznako premaknite na položaj za zaznavanje razmikov med etiketami.
				2) Če ni vstavljen medij z etiketami, ga zamenjajte z zvitkom z etiketami.
Opozorilo				
Medij zastaja na izhodnem območju	Modra	Neprekinjeno utripanje	Neprekinjeno piskanje	Odstranite medij z izhodnega območja.
Medija zmanjkuje	Modra	Neprekinjeno utripanje	NE PISKA	Medija bo kmalu zmanjkalo. Čim prej zamenjajte medij, da ga ne bo zmanjkalo.
Neodpravljliva napaka				
Nenormalna temperatura termalne glave	Rumena	3 utripi, premor 3 sekunde	Neprekinjeno piskanje	Izklopite tiskalnik. Počakajte 5 minut, da se tiskalnik ohladi.
Napaka pomnilnika	Rumena	4 utripi, premor 3 sekunde	Neprekinjeno piskanje	Izklopite in ponovno vklopite napajanje, da preverite, ali tiskalnik samodejno odpravi napako.

OPOMBA: Če se prikaže kakršno koli stanje lučke LED, ki ni navedeno zgoraj, izklopite napajanje in ponovno zaženite tiskalnik. Če to ne ponastavi stanja lučke LED, se za pomoč obrnite na najbližjega predstavnika družbe Toshiba Tec.