


TOSHIBA

Tlačiareň POS

Návod na obsluhu

TRST-L1 SERIES

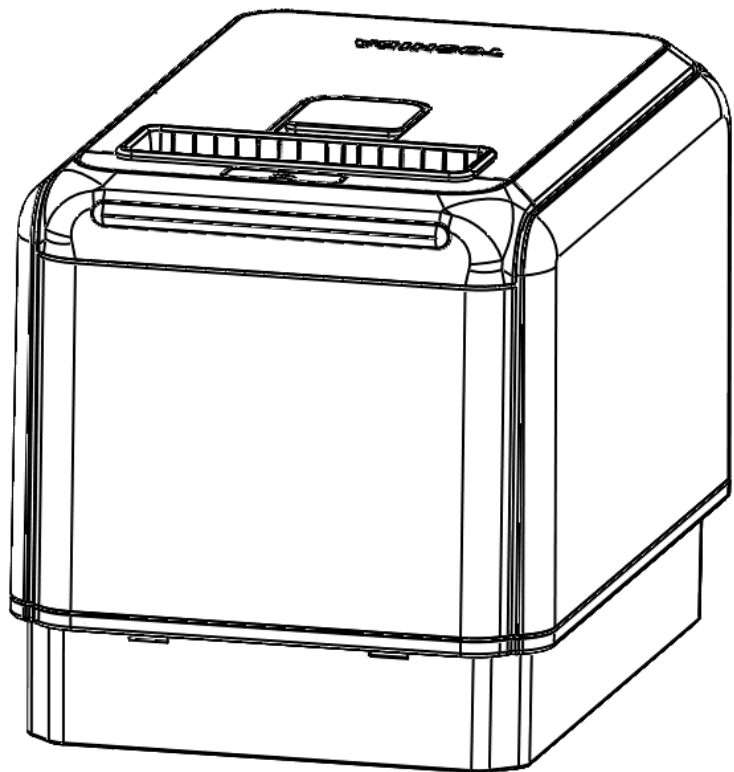

Revízia 01

Obsah

1. Pripájanie napájacieho kábla a kábla rozhrania.....	3
2. Vkladanie médií.....	4
3. Nastavenie papiera.....	5
4. Úprava vodiacej lišty šírky papieras.....	7
5. Oznámenie o stave tlačiarne (LED signalizácia)	8

Stiahnite si návody

Nižšie uvedený odkaz vás presmeruje do našej sekcie na stiahnutie, kde si môžete stiahnuť tento návod v iných jazykoch.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importér (pre EU)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Nemecko


Importér (pre UK)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Spojené kráľovstvo

1. Pripájanie napájacieho kábla a kábla rozhrania

a. Pripojte zdroj napájania.

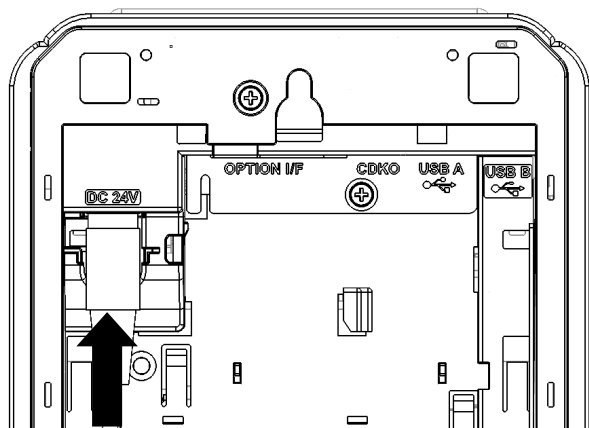


b. Pripojte sa pomocou štandardného kábla USB typu B a pokladničnej zásuvky (CDKO).

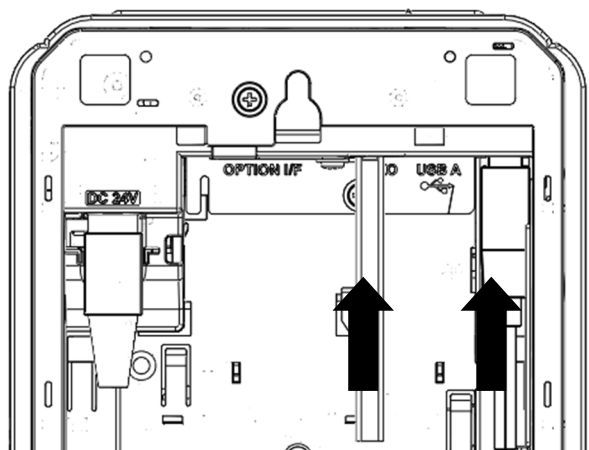


c. Pripojte sa cez voliteľné rozhranie.

Sériové rozhranie (RS232)

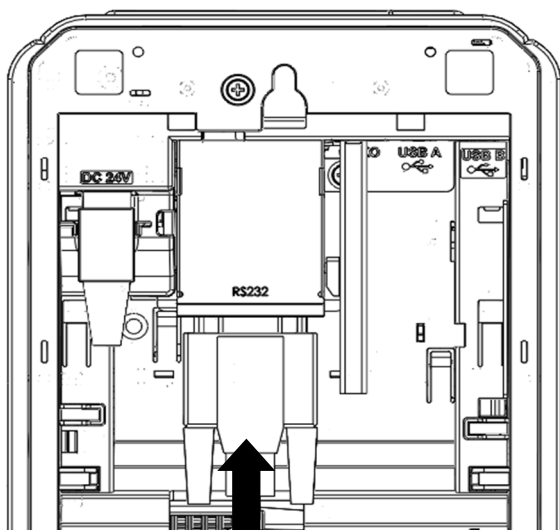


Ethernetové rozhranie (LAN)

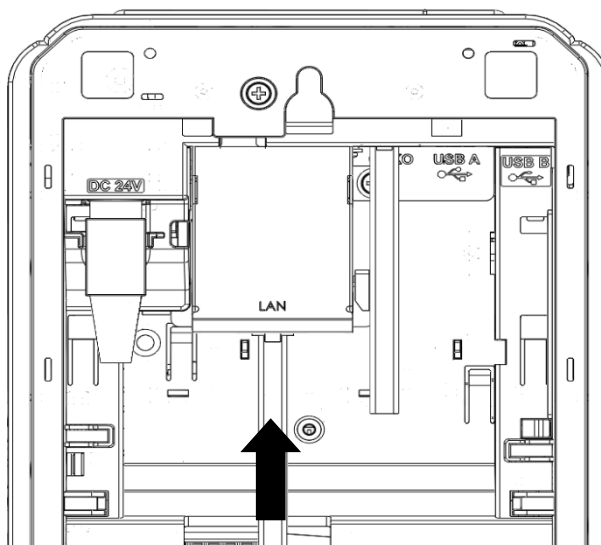


2. Vkládanie médií

Vodorovné




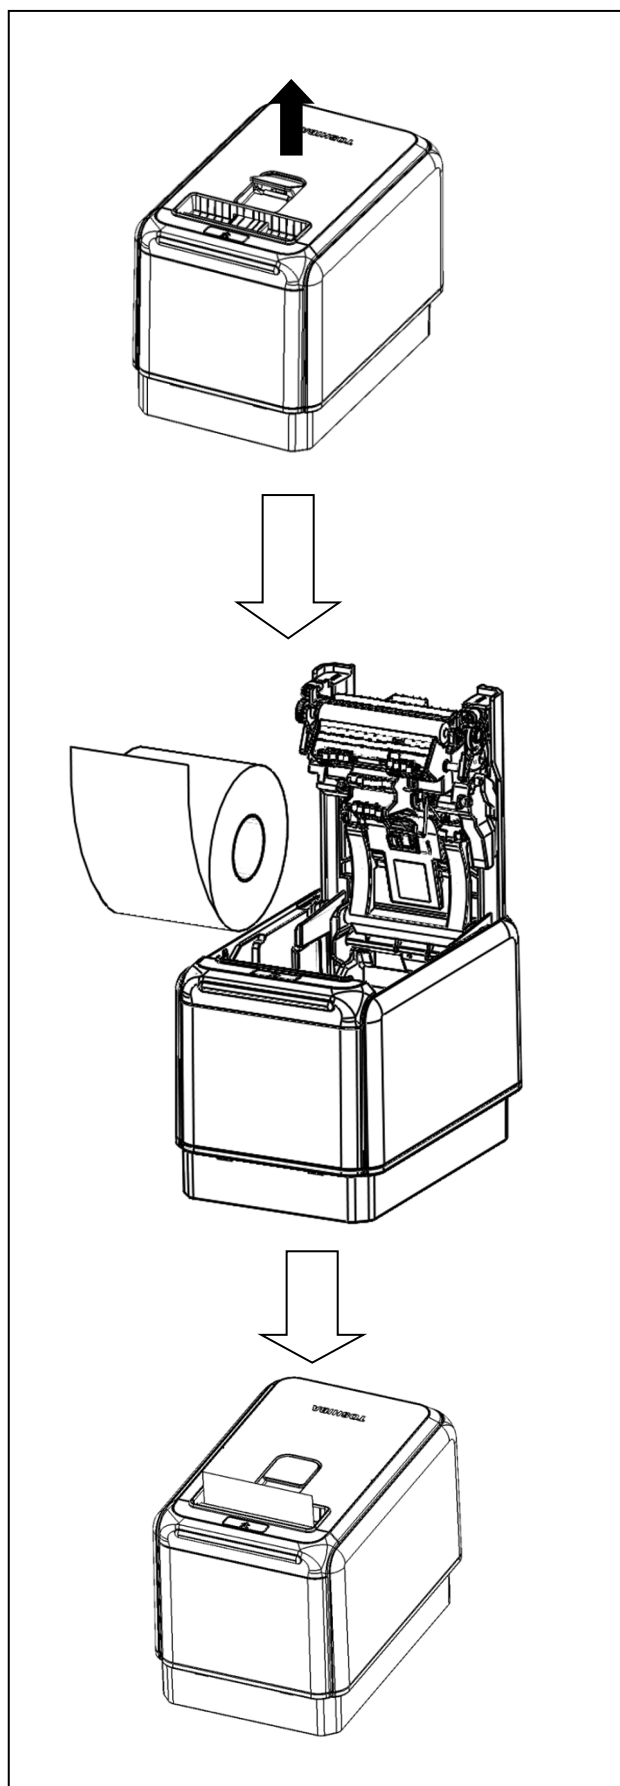


Zvislé

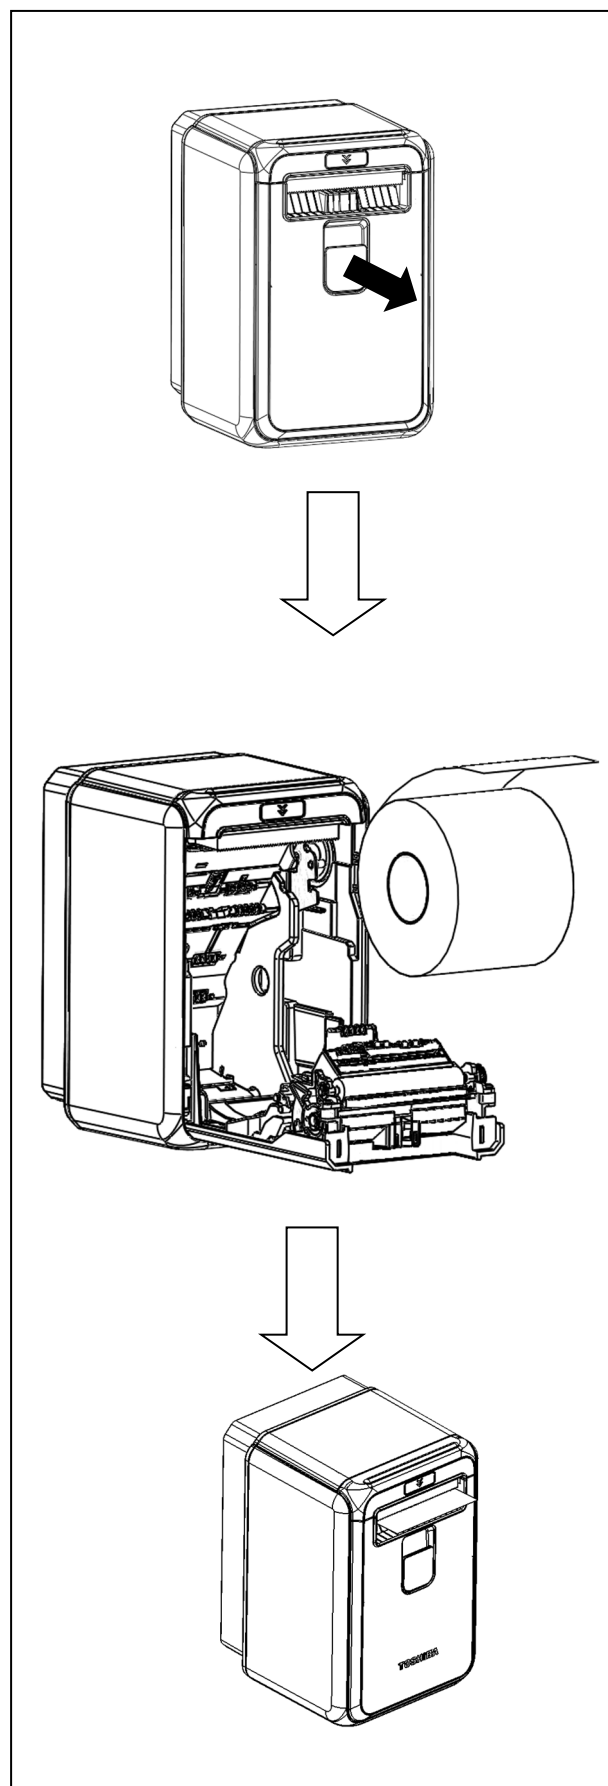


3. Nastavenie papiera

Ak chcete začať používať tlačiareň, nastavte média podľa použitého typu média. Nastavenie médií je možné zmeniť offline režimom alebo online nástrojom.

Nastavenie	Typ média		
Nastavenie parametrov	Účtenka 	Etiketa bez podkladového papiera 	Etiketa (s podkladovým papierom) 
	Typ média		
Nastavenie parametrov	Preddefinované nastavenia pre príslušný papier nájdete v online príručke.		
	Režim média		
Nastavenie parametrov	Dĺžka dokumentu 	Čierna značka 	Medzera 
Nastavenie hardvéru	Pozrite si časť B-1b	Pozrite si časť B-1a	Pozrite si časť B-1b & 3.3

3.1. Nastavenie parametrov (Offline režim)

- 1) Stlačte tlačidlo podávania s otvoreným krytom tlačiarne (tlačiareň pípne).
- 2) Zatvorte tlačiareň, aby ste prešli do systémového režimu (a. systémový výtláčok).
- 3) Krátkym stlačením tlačidla podávania prejdete do offline režimu (napr. offline diagnostická tlač).

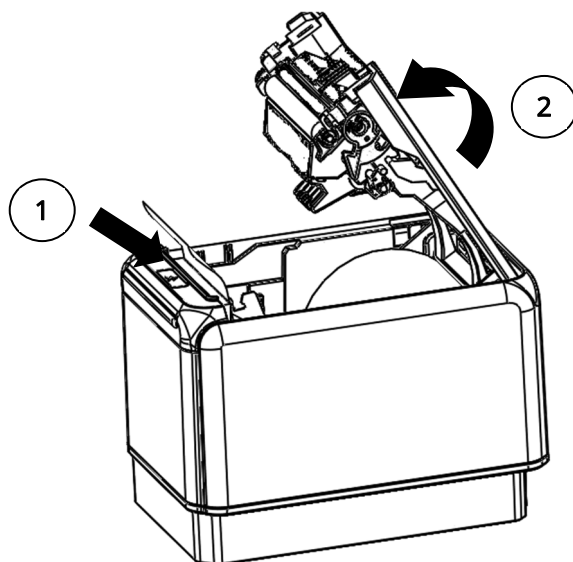

a. Systémový režim

```

Model number      : TRST-L1N-1B-00-S
Serial number     : 2324MC10013
Boot Firmware     : V01.07 / 80EF
Main Firmware     : V00.58 / F7F7
Control Table     : V00.22 / 888E
Font(SBCS)       : V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
  
```

b. Offline diagnostický režim

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.


To Exit Offline Diagnostic  -> No click
To Paper setting           -> 1 click
To Printer Maintenance     -> 2 clicks
To Print Config Form       -> 3 clicks
To Change Setting          -> 4 clicks
To Clear User Define Data. -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
  
```

c. Ponuka nastavenia papiera

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
  
```



①

***** **Media type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

②

***** **Paper type** *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
...	...
Predefined 8	-> 8 clicks

③

***** **Paper Mode** *****


To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Nastavenie hardvéru


B- 1 Nastavenie senzora čiernej značky

B-1a) Čierna značka

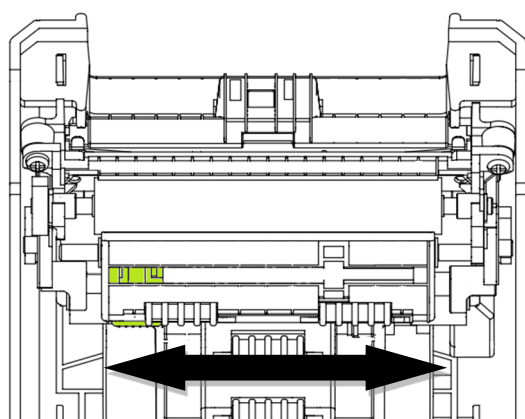

Nastavte senzor na miesto čiernej značky na papieri

B-1b) Medzera a dĺžka dokumentu

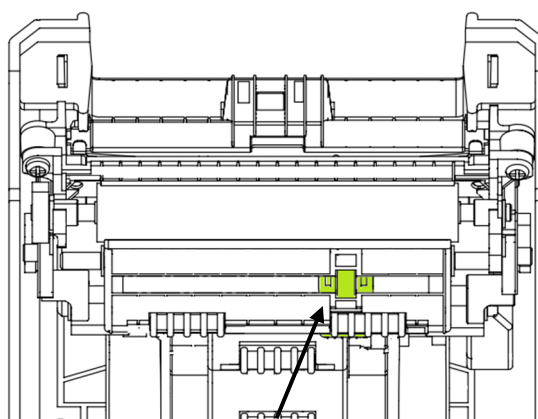


Umiestnenie senzora

3.3. Nastavenie tlmiča papiera



Mechanizmus tlmiča papiera musí byť zablokovaný, keď je zvolený režim medzery.

- 1) Stlačte mechanizmus tlmenia papiera.
- 2) Zatlačte zámok tlmiča do zablokovanej polohy.

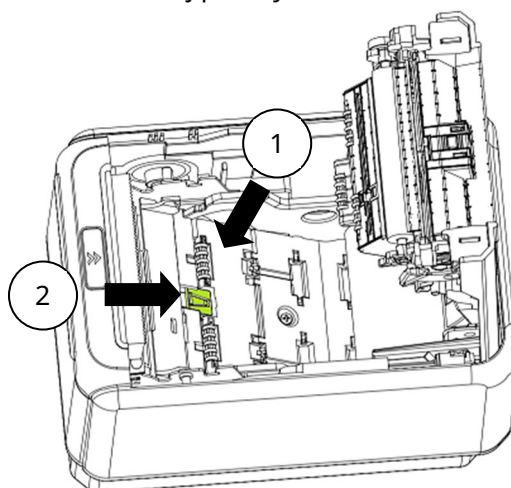


4. Úprava vodiacej lišty šírky papieras


1) Potiahnite nahor pre uvoľnenie.

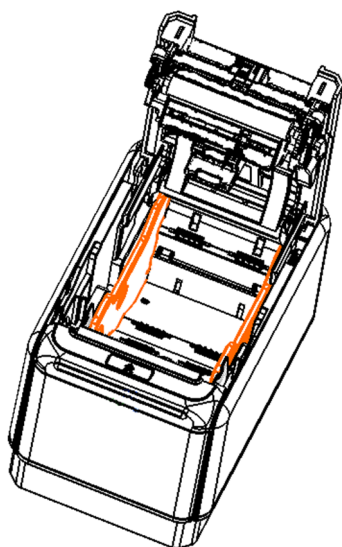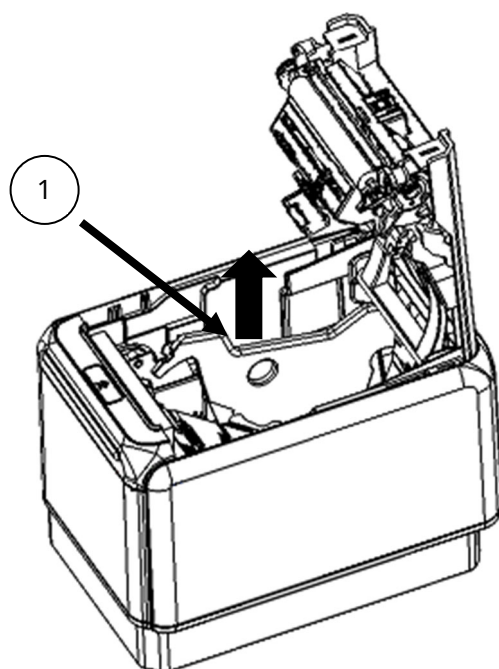

Nastavenie šírky 80 mm

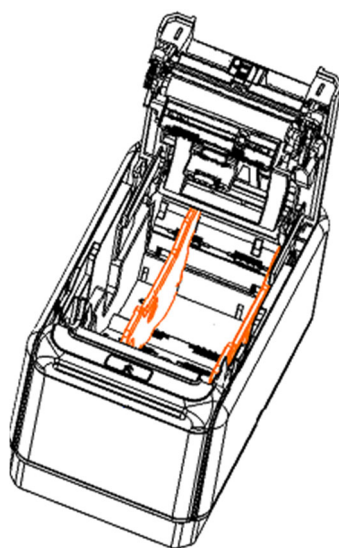

Nastavenie šírky 58 mm

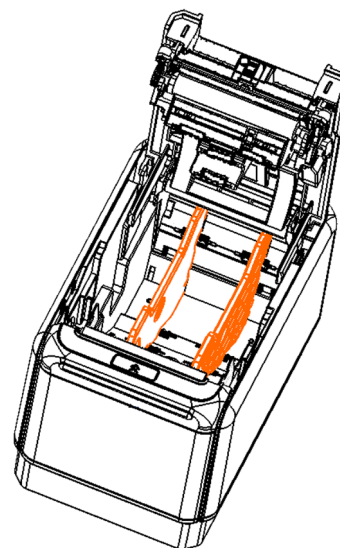

Nastavenie šírky 40 mm

POZOR!

Opotrebovanie prítlačného valca závisí od šírky média. Ak tlačiareň používate s úzkymi médiami, neprechádzajte na širšie médiá, pretože to môže ovplyvniť kvalitu tlače v dôsledku nerovnomerného opotrebovania prítlačného valca.

5. Oznámenie o stave tlačiarne (LED signalizácia)

V tabuľke nižšie sú uvedené stavy a chyby tlačiarne s postupmi pri riešení problémov.

Stav tlačiarne	Farba	Kontrolka	Bzučiak	Akcia
Nečinnosť/Tlač	Modrá	Zapnutá	Vypnuté	
Odstrániteľná chyba				
Koniec papiera	Oranžová	Zapnutá	Nepretržité pípanie	Vložte kotúč s médiom.
Otvorený kryt	Oranžová	Zapnutá	Vypnuté	Zatvorte kryt tlačiarne.
Prehriatie termálnej hlavy	Oranžová	Neustále blikanie	Nepretržité pípanie	Počkajte 10 sekúnd a tlačiareň obnoví tlač.
Zaseknutie strihača	Oranžová	2 bliknutia, pauza 3 sekundy	Nepretržité pípanie	Najprv otvorte kryt tlačidla podávania a potom kryt tlačiarne. Skontrolujte strihač. Odstráňte všetky zaseknuté médiá.
Chyba čiernej značky	Oranžová	5 bliknutí, pauza 3 sekundy	Nepretržité pípanie	1) Skontrolujte médium, či obsahuje čierne značky. Ak nie, vložte médium s čiernymi značkami.
				2) Ak je vložené médium s čiernou značkou, posuňte snímač čiernej značky tak, aby sa zhodoval s polohou čiernej značky na médiu.
Chyba medzery	Oranžová	6 bliknutí, pauza 3 sekundy	Nepretržité pípanie	1) Posuňte snímač čiernej značky do polohy detekcie medzery na štítku.
				2) Ak vložené médium nie sú štítky, vymeňte kotúč za štítkové médium.
Výstraha				
Ve výstupnej oblasti zostávajú médiá	Modrá	Neustále blikanie	Nepretržité pípanie	Odstráňte zvyšné médiá z výstupnej oblasti.
Dochádzajú médiá	Modrá	Neustále blikanie	Vypnuté	Dochádzajú médiá. Čoskoro vymeňte médium, aby ste sa vyhli vyčerpaniu.
Neodstrániteľná chyba				
Abnormálna teplota termálnej hlavy	Oranžová	3 bliknutia, pauza 3 sekundy	Nepretržité pípanie	Vypnite tlačiareň. Nechajte tlačiareň 5 minút vychladnúť.
Chyba pamäte	Oranžová	4 bliknutí, pauza 3 sekundy	Nepretržité pípanie	Vypnite a znova zapnite tlačiareň, aby ste skontrolovali, či sa jej stav obnoví.

POZNÁMKA: Ak sa zobrazuje akýkoľvek stav LED diódy, ktorý nie je uvedený vyššie, vypnite napájanie a reštartujte zariadenie. Ak sa tým LED diódy neobnovia, obráťte sa na najbližšieho zástupcu spoločnosti Toshiba Tec.