


TOSHIBA

POS-skrivare

Användarhandbok

TRST-L1-SERIEN

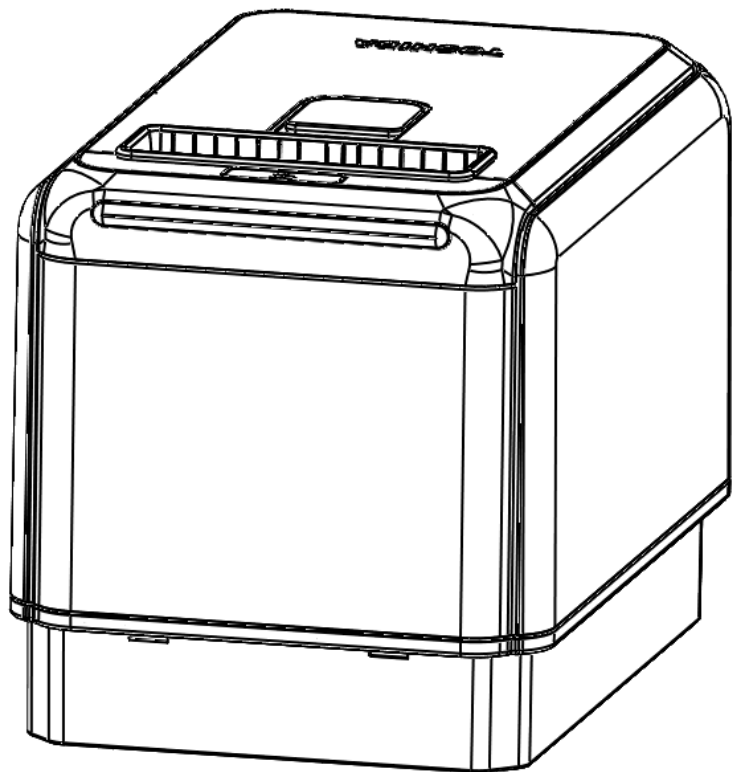

Reviderad version 01

Innehållsförteckning

1. Ansluta nätsladden och gränssnittskabeln.....	3
2. Fylla på pappersmaterial.....	4
3. Pappersinställning	5
4. Guide – ändra pappersbredd	7
5. Skrivarstatusindikering (LED-indikering).....	8

Ladda ner handböcker

Med länken nedan kommer du till nedladdningsområdet där du kan ladda ned den här handboken på andra språk.

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/manual/




Importör (för EU)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Tyskland


Importör (för Storbritannien)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, Storbritannien

1. Ansluta nätsladden och gränssnittskabeln

a. Anslut strömförsörjningen.

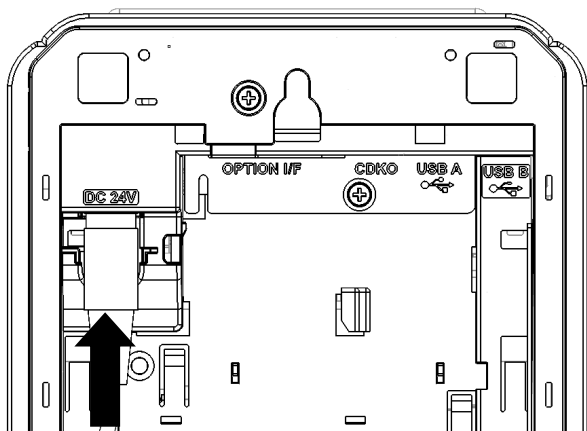


b. Anslut via USB Type B-standardkabel och kassalåda (CDKO).

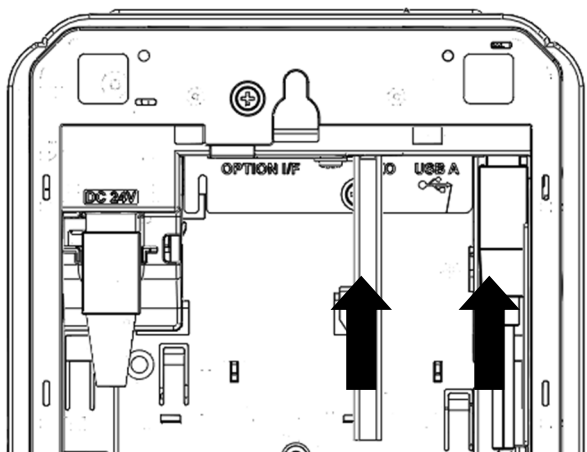


c. Anslut via valfritt gränssnitt.

Seriegränssnitt (RS232)

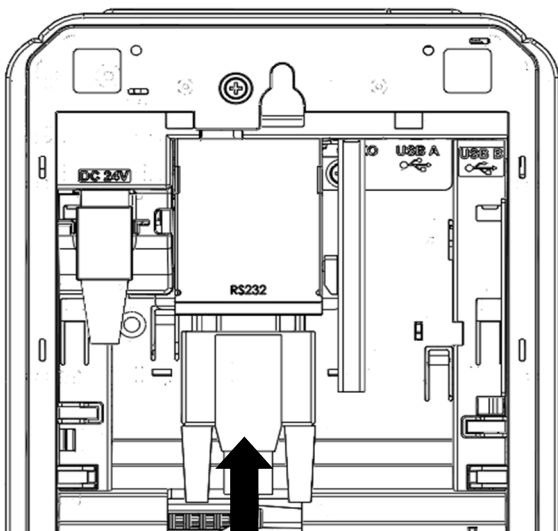


Ethernet-gränssnitt (LAN)

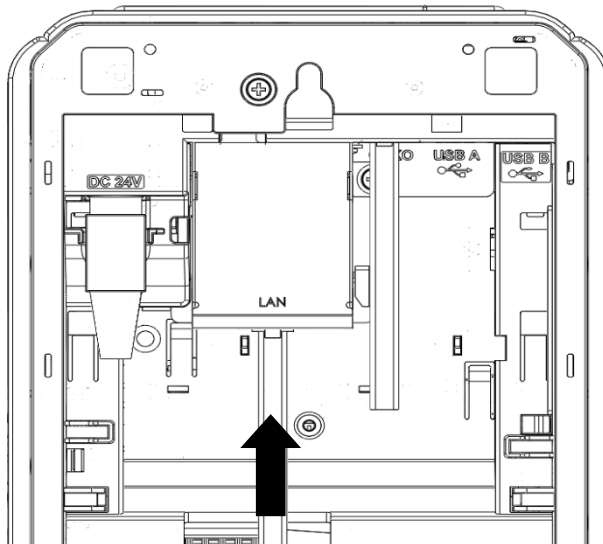


2. Fylla på pappersmaterial

Horisontellt



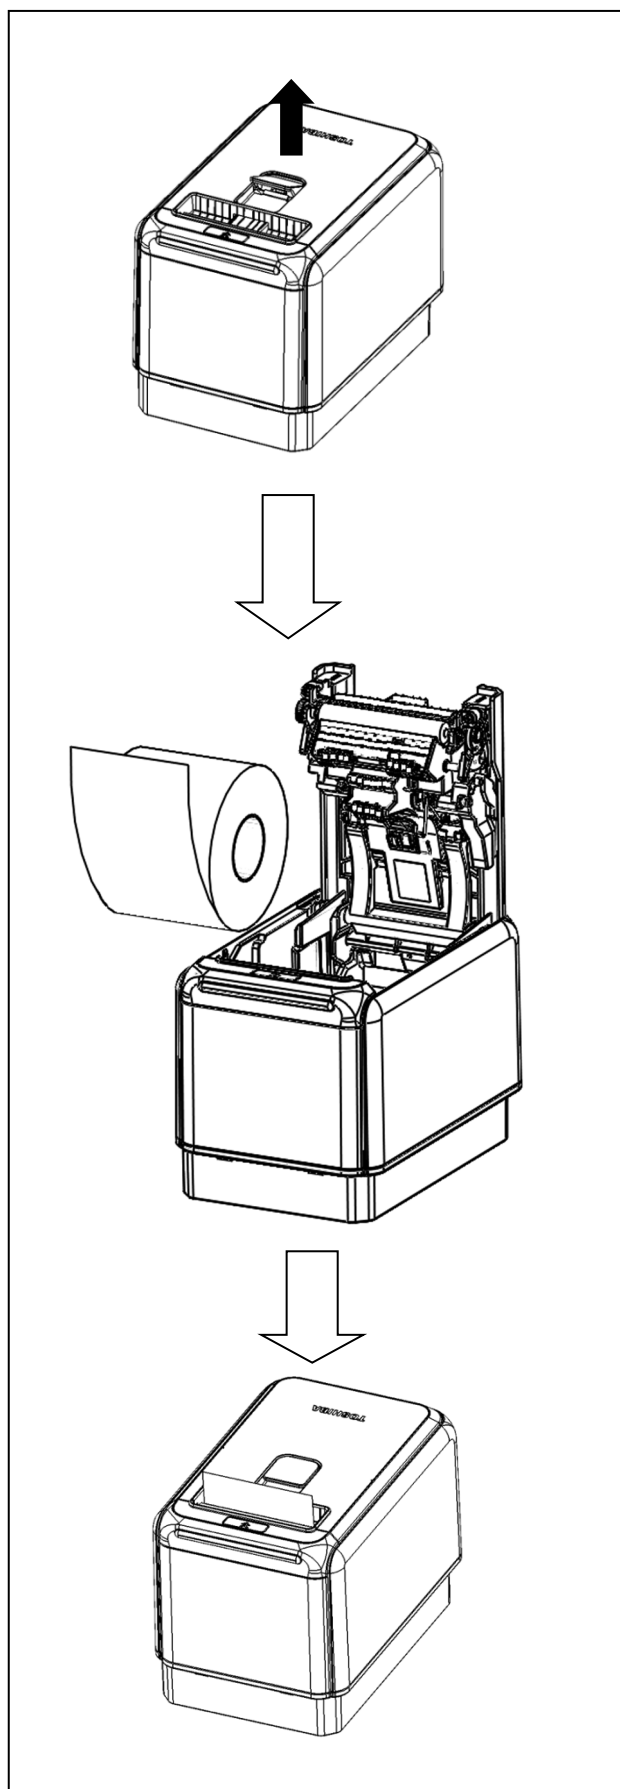


Vertikalt

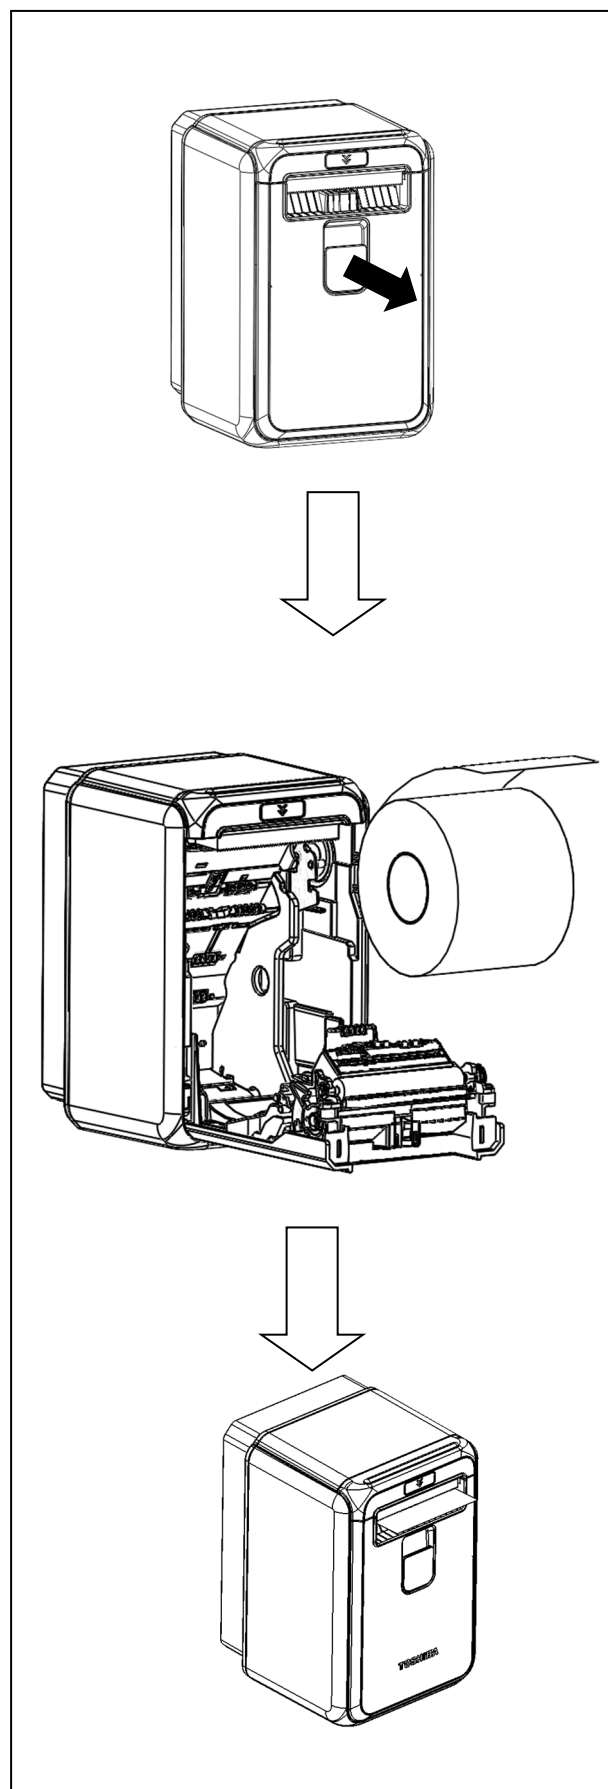


3. Pappersinställning

Ställ in materialinställningarna i enlighet med den materialtyp som används för att börja använda skrivaren. Materialinställningar kan ändras via offline-läget eller online-verktyget.

Inställning	Materialtyp		
Parameterinställning	Kvitto 	Utan liner 	Etikett (med liner) 
	Materialtyp		
Parameterinställning	Se online-handboken för fördefinierade inställningar för respektive papper.		
	Materialläge		
Parameterinställning	Dokumentlängd 	Svart markering 	Etikettspalt 
Maskinvaruinställning	Se avsnitt B-1b	Se avsnitt B-1a	Se avsnitt B-1b och 3.3

3.1. Parameterinställning (offline-läge)

- 1) Tryck på matningsknappen med skrivarluckan öppen (skrivaren avger en ljudsignal).
- 2) Stäng skrivarluckan för att öppna systemläge (a. systemutskrift).
- 3) Tryck snabbt på matningsknappen för att gå till offline-läget (b. diagnostisk offline-utskrift).

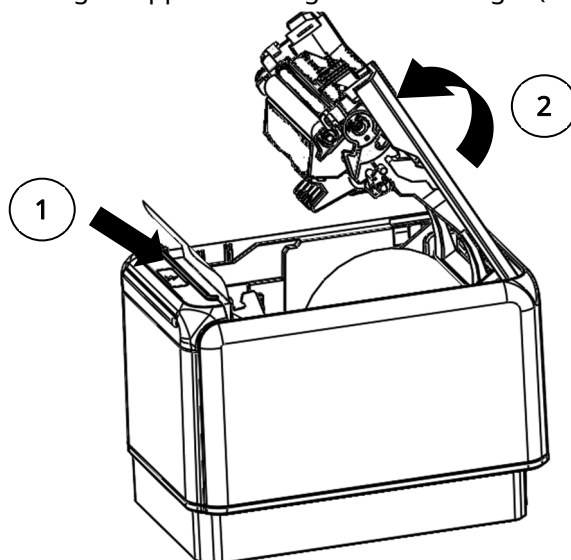

a. Systemläge

```

Model number      :TRST-L1N-1B-QQ-S
Serial number     :2324MC10013
Boot Firmware     :V01.07 / 80EF
Main Firmware     :V00.58 / F7F7
Control Table     :V00.22 / 888E
Font(SBCS)       :V02.01 / 2020
Printer Settings
Code Page         : 437
Font Size         : Font 2
Default LPI       : 6 LPI
Legacy Barcode    : Disabled
Carriage Return   : Use Cnd
Print Density     : 0
Power Supply      : 60W
StandBy Mode      : Enabled
  
```

b. Diagnostiskt offline-läge

```

Model number      : XXXX-XXXX-XXXX
Serial number     : 1234567890
Boot Firmware     : V00.11 / C79F
Main Firmware     : V00.30 / 765D
Table Firmware    : V00.20 / 10A9
Font (SBCS)      : V10.00

Offline Diagnostic (Main Menu) ***
To select an option, press the key by a short press
followed by a long press.


To Exit Offline Diagnostic  -> No click
To Paper setting           -> 1 click
To Printer Maintenance     -> 2 clicks
To Print Config Form       -> 3 clicks
To Change Setting          -> 4 clicks
To Clear User Define Data. -> 5 clicks
To Reset to Default Setting -> 6 clicks
  
```

c. Pappersinställningsmeny

```

***** Paper Settings *****
To select an option, press the key by a short
press followed by a long press.

Main Menu           -> No click
Media Type          -> 1 click
Paper Type          -> 2 clicks
Paper Mode          -> 3 clicks
Paper Width         -> 4 clicks
Paper Low Detection -> 5 clicks
BM Cut Offset       -> 6 clicks
  
```



1

***** **Media type** *****
 To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

2

***** **Paper type** *****
 To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
...	...
Predefined 8	-> 8 clicks

3


***** **Paper Mode** *****
 To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

3.2. Maskinvaruinställning


B-1 Inställning svart markeringssensor

B-1a) Svart markering

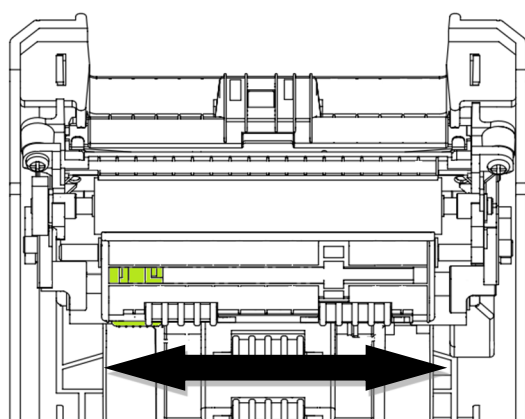

Justera sensorn efter papprets svarta markering

B-1b) Etikettspalt och dokumentlängd

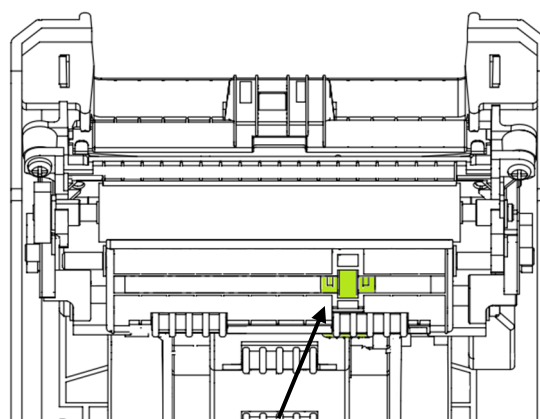


Sensorplacering

3.3. Pappersdämparinställning



Pappersdämparmekanismen måste vara låst när spaltläget har valts.

- 1) Tryck ned pappersdämparmekanismen.
- 2) Tryck ned dämparlocket så att det låses fast.

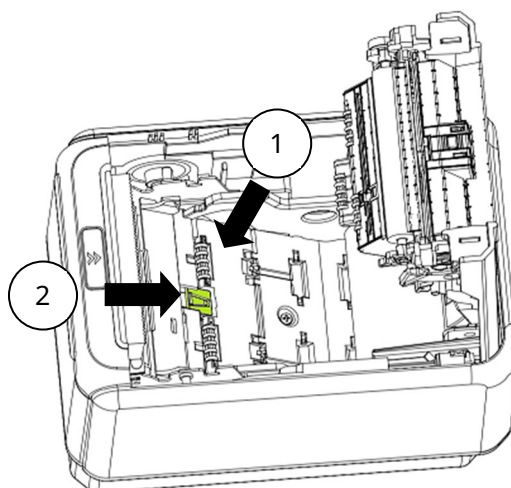


4. Guide – ändra pappersbredd


1) Dra uppåt för att frigöra.

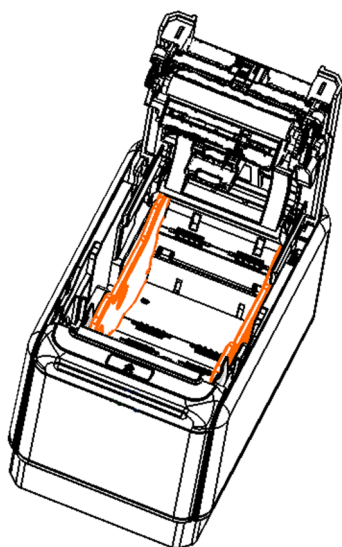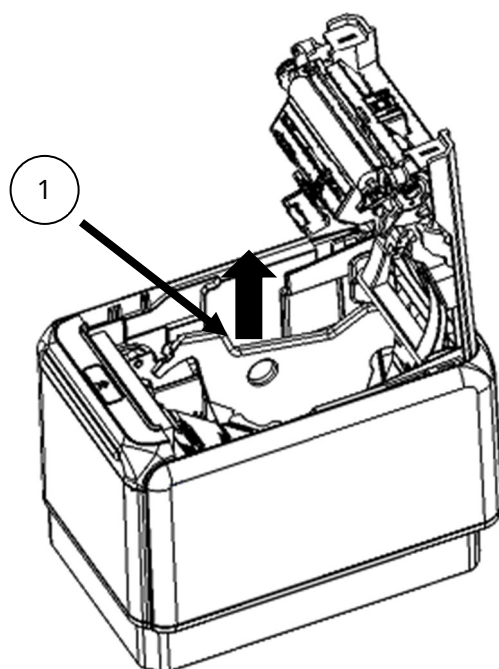

Inställning 80 mm bredd

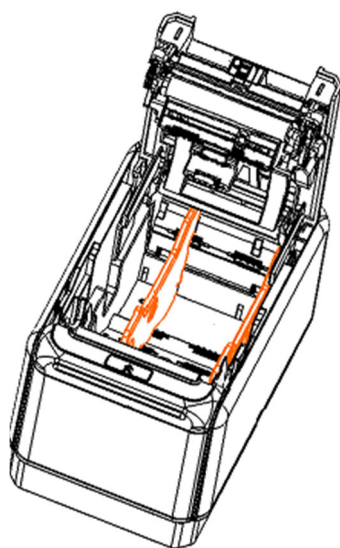

Inställning 58 mm bredd

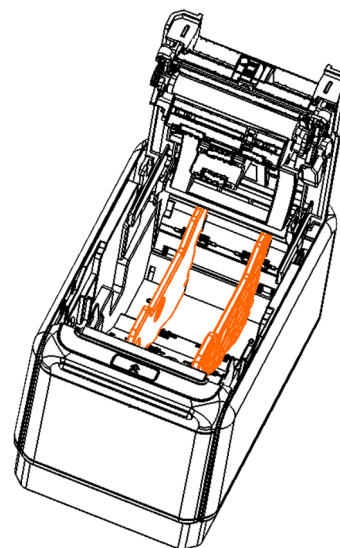

Inställning 40 mm bredd

FÖRSIKTIGHET!

Valsen slits olika beroende på materialets bredd. Om du använder skrivaren med smalare material ska du inte byta till bredare material eftersom det kan påverka utskriftskvaliteten på grund av ojämnt valsslitage.

5. Skrivarstatusindikering (LED-indikering)

Tabellen nedan visar skrivarens statusar och fel med felsökningsåtgärder.

Skrivarstatus	Färg	Kontroll	Summer	Åtgärd
Viloläge/skriver ut	Blått	PÅ	AV	
Fel som kan återställas				
Pappersslut	Gul	PÅ	Kontinuerlig ljudsignal	Ladda materialrullen.
Öppen lucka	Gul	PÅ	AV	Stäng skrivarens lucka.
Överhettning termohuvud	Gul	Blinkar konstant	Kontinuerlig ljudsignal	Vänta i 10 sekunder så återupptar skrivaren utskriften.
Stopp i knivmodulen	Gul	2 blinkningar, paus i 3 sekunder	Kontinuerlig ljudsignal	Öppna matarluckan och sedan skrivarluckan. Kontrollera knivmodulen. Ta bort eventuellt material som fastnat.
Fel på svart markering	Gul	5 blinkningar, paus i 3 sekunder	Kontinuerlig ljudsignal	1) Kontrollera om materialet har svart markering. Om det inte finns någon svart markering ska du ladda material med svart markering.
				2) Om material med svart markering är laddat ska du flytta sensorn så att den är i linje med den svarta markeringen.
Spaltfel	Gul	6 blinkningar, paus i 3 sekunder	Kontinuerlig ljudsignal	1) Flytta sensorn för svart markering till detekteringspositionen för etikettspalt.
				2) Om det laddade mediet inte är etiketter ska du byta till en rulle med etiketter.
Varning				
Material kvar i utskriftsområdet	Blått	Blinkar konstant	Kontinuerlig ljudsignal	Avlägsna återstående material i utskriftsområdet.
Material nästan slut	Blått	Blinkar konstant	AV	Materialet håller på att ta slut. Byt materialrulle för att undvika att materialet tar slut.
Oåterkalleligt fel				
Onormal temperatur på termohuvud	Gul	3 blinkningar, paus i 3 sekunder	Kontinuerlig ljudsignal	Slå av skrivaren. Låt skrivaren svalna i 5 minuter.
Fel i minnet	Gul	4 blinkningar, paus i 3 sekunder	Kontinuerlig ljudsignal	Starta om skrivaren för att se om den återställs.

OBS! Om någon LED-status visas som inte finns med ovan ska du stänga av strömförsörjningen och starta om enheten. Om detta inte återställer LED-lamporna ska du kontakta närmaste Toshiba Tec-representant för att få hjälp.