


TOSHIBA

Impresora de código de barras

Manual de usuario

BV420D-GL02-QM-S

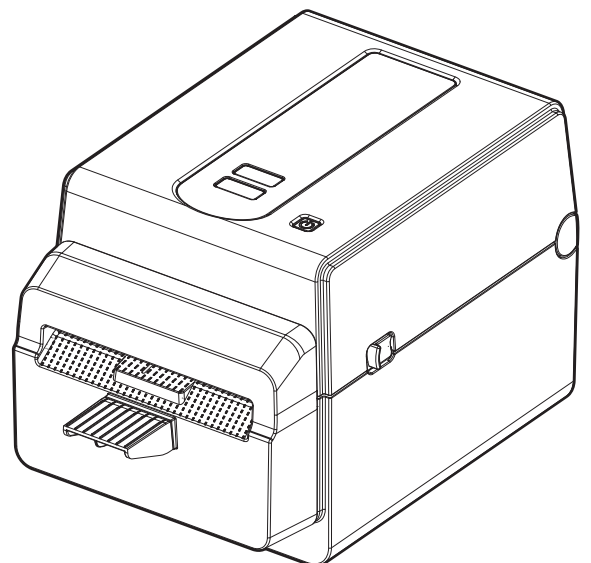

Prefacio

Gracias por adquirir nuestro producto.

Para mantener el producto en óptimas condiciones, tenga este manual a mano y utilícelo siempre que sea necesario.

■ Avisos importantes sobre este manual

- Este producto se ha diseñado para el uso comercial y no es un bien de consumo.
- Se prohíbe la copia total o parcial de este manual sin el consentimiento previo por escrito de Toshiba Tec Corporation.
- El contenido de este manual puede cambiar sin previo aviso.
Póngase en contacto con un representante autorizado de Toshiba Tec Corporation para obtener la última versión del manual.
- Consulte a un representante de servicio local autorizado si tiene alguna duda sobre este manual.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

■ Importadores/Fabricante

Importador (para Turquía)

BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BCP
Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad. Demirturk Sok No: 8A 34775,
Umraniye-Istanbul, Turquía

Fabricante

Toshiba Tec Corporation
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokio, 141-8562, Japón

CONTENIDO

Prefacio.....	1
Avisos importantes sobre este manual	1
Importadores/Fabricante	1
1. Descripción del producto.....	3
Introducción	3
Características	3
Desembalaje	3
2. Descripción de los componentes	5
Vistas frontal y posterior	5
Interior	6
3. Accesorios.....	7
4. Funciones del panel de operaciones	8
5. Instalación de la impresora.....	9
Precauciones	9
Procedimiento de instalación y configuración de la impresora	10
6. Conexión de los cables	11
7. Conexión del adaptador de CA y cable de alimentación	12
8. Encendido y apagado de la impresora.....	13
Cómo encender la impresora	13
Cómo apagar la impresora	13
9. Apertura y cierre de la cubierta superior	14
Para abrir la cubierta superior	14
Para cerrar la cubierta superior	14
10. Carga del papel.....	15
Carga del rollo de papel	15
11. Mantenimiento	17
Cabezal de impresión	17
Sensores de papel	18
Rodillo de impresión (platen)	18
Espacio para el papel	19
Cortador	19
Cómo guardar y manipular el papel	22
12. Solución de problemas	23
Solución de problemas	23
Indicador de estado	24
Retirada de papel atascado	25
13. Especificaciones de la impresora	26
Impresora	26
Opciones	27
14. Especificaciones del papel	28
Papel	28

1. Descripción del producto

■ Introducción

Gracias por adquirir nuestra impresora de código de barras. Este manual de usuario contiene información importante, como la relativa a la instalación y configuración de la impresora, y la impresión de pruebas para confirmar el funcionamiento de la impresora. Léalo detenidamente para obtener el máximo rendimiento y la máxima duración de la impresora. Asegúrese de guardar este manual de modo que lo tenga a mano para poder consultarlo en su trabajo diario.

Para más información sobre este manual, póngase en contacto con un representante de Toshiba Tec Corporation.

■ Características

Esta impresora posee las siguientes características:

Interfaces	Esta impresora incorpora de manera estandar un puerto USB y una interfaz Ethernet. De manera opcional, también puede incluir interfaces LAN inalámbrica, Bluetooth y serie (RS-232C).
Fácil de utilizar	El mecanismo de la impresora está diseñado para permitir un funcionamiento muy sencillo y de fácil acceso para las tareas de mantenimiento.
Gama completa de opciones	En esta impresora también se pueden instalar los siguientes dispositivos opcionales. <ul style="list-style-type: none">• Interfaz LAN inalámbrica• Interfaz Bluetooth• Interfaz serie (RS-232C)• Cubierta de adaptador de CA

■ Desembalaje

- 1 Desembale la impresora.**
- 2 Compruebe que la impresora no tiene arañazos ni otros daños.**





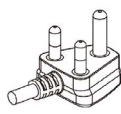
Nota

Toshiba Tec Corporation no será responsable de ningún daño ni nada similar que sufra el producto durante el transporte.
- 3 Conserve la caja y los materiales del embalaje interno por si necesita trasladar la impresora en el futuro.**

Instrucciones sobre el cable de alimentación

1. Para fuentes de alimentación de 100 – 125 V CA, seleccione un cable de alimentación de como mínimo 125 V, 10 A.
2. Para fuentes de alimentación de 200 – 240 V CA, seleccione un cable de alimentación de como mínimo 250 V, 10 A.
3. Seleccione un cable de alimentación de como máximo 2 m de largo.
4. El enchufe del cable que se conecta al adaptador de CA tiene que poder introducirse en una toma ICE-320-C14. La forma del conector es la que se observa en la figura.

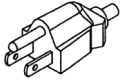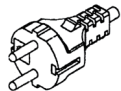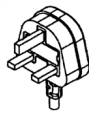


País/región	América del Norte	Europa	Reino Unido	Australia	Sudáfrica
Cable de alimentación					
Valores (Mín.) Tipo	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191 aprobado, tipo Light Duty u Ordinary Duty	250 V, 6 A H05VV
Tamaño del conductor (Mín.)	N.º 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Configuración del enchufe (tipo aprobado localmente)					
Valores (Mín.)	125 V, 10 A	250 V, 10 A	250 V * ¹	250 V * ¹	250 V * ¹

*1 Como mínimo, 125% de la corriente nominal del producto

2. Descripción de los componentes

Los nombres de los componentes que se indican en esta sección se utilizan en los capítulos siguientes.



■ Vistas frontal y posterior



⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO MECÁNICO

Para evitar lesiones, tenga cuidado de no pillarse los dedos en la ranura de papel al abrir o cerrar la cubierta superior.

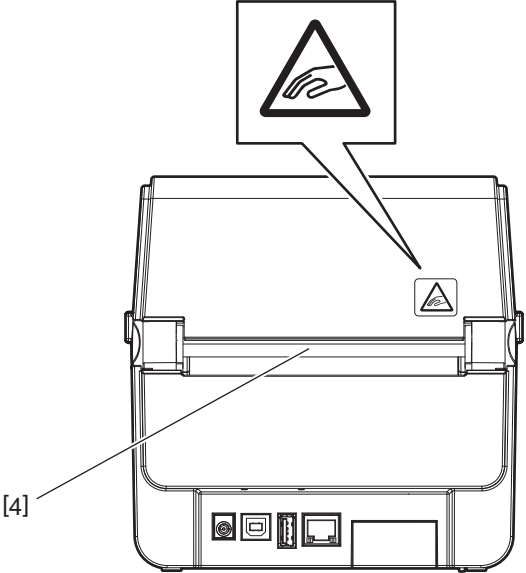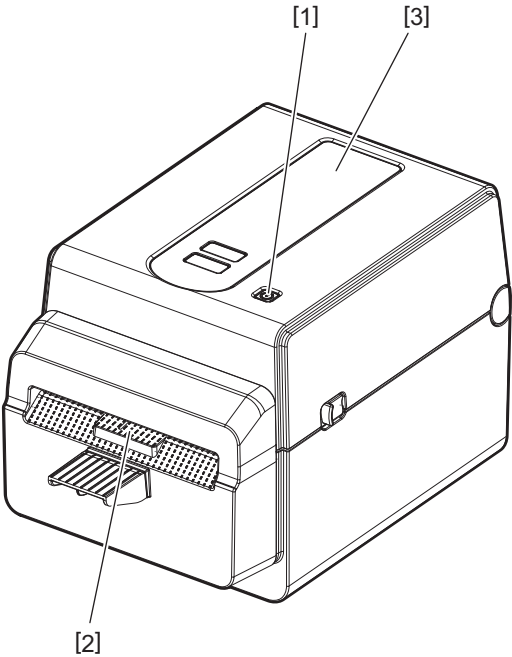

N.º	Nombre de pieza	N.º	Nombre de pieza
1	Botón [POWER]	3	Visor del papel
2	Salida de papel	4	Ranura de papel

Nota

Para la sección de interfaces en la parte posterior, consulte  P.11 "6. Conexión de los cables".


■ Interior



⚠ ADVERTENCIA


SUPERFICIE CALIENTE

Podría quemarse.
No toque el cabezal de impresión o alrededor del mismo justo después de imprimir.
El cabezal de impresión estará muy caliente durante la impresión.

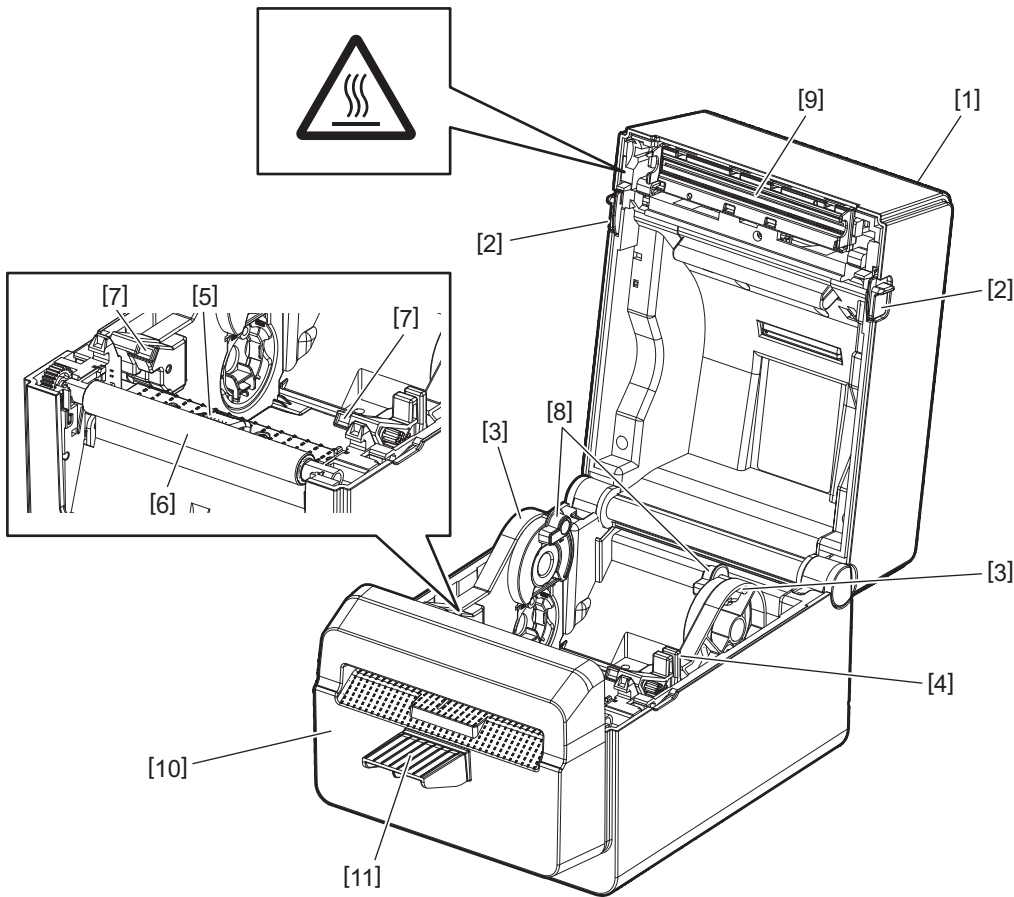

N.º	Nombre de pieza	N.º	Nombre de pieza
1	Cubierta superior	6	Rodillo de impresión (platen)
2	Pestañas de bloqueo/desbloqueo (izquierda, derecha)	7	Guías de papel (izquierda, derecha)
3	Soporte del rollo de papel	8	Soportes de mandril (izquierda, derecha)
4	Palanca de bloqueo del soporte	9	Cabezal de impresión
5	Sensores de papel	10	Cortador
		11	Bandeja del cortador


3. Accesorios

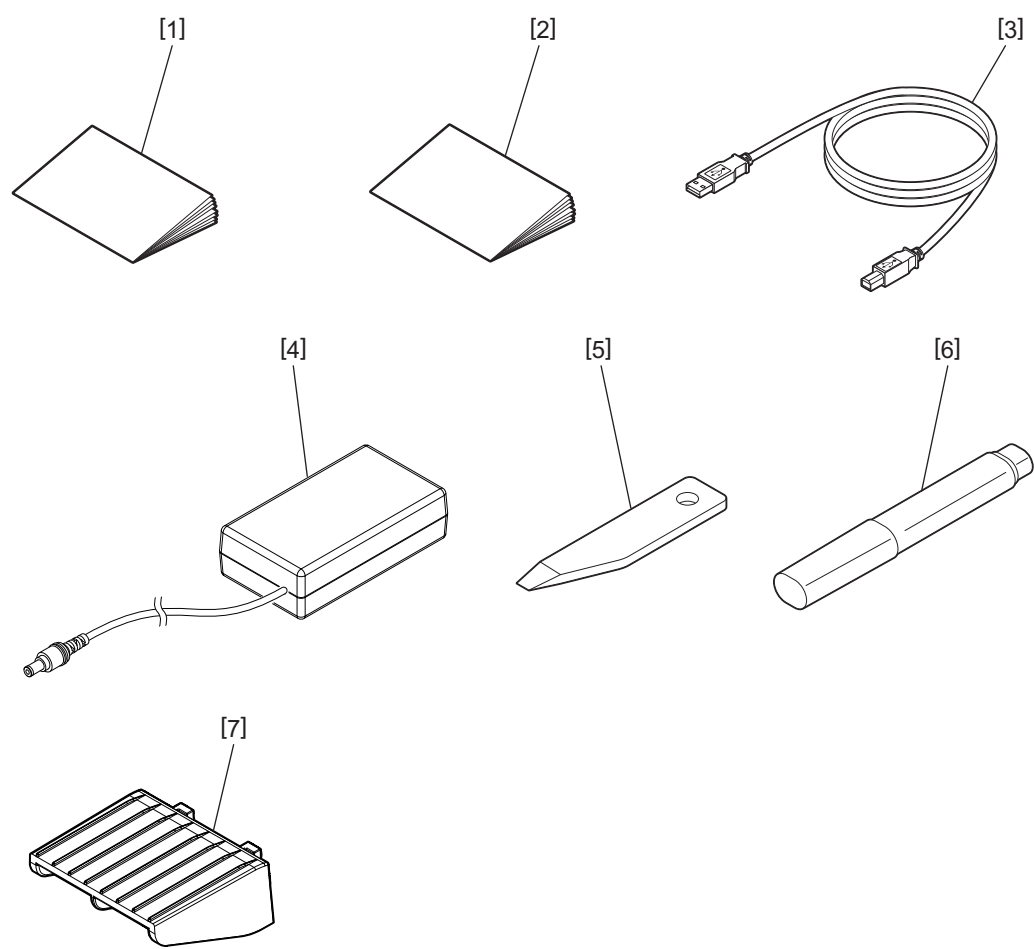

N.º	Nombre de pieza	N.º	Nombre de pieza
1	QSG	5	Raspador
2	Información de seguridad	6	Lápiz limpiador
3	Cable USB	7	Bandeja del cortador
4	Adaptador de CA		

4. Funciones del panel de operaciones

Los botones del panel de operaciones sirven para utilizar y configurar la impresora.

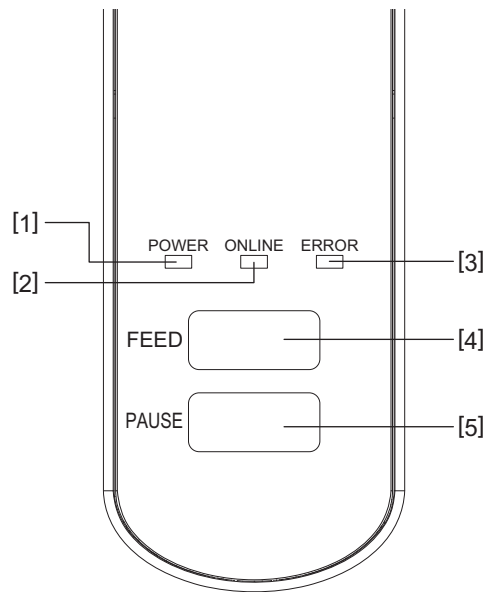

N.º	Nombre	Función/Uso
1	Indicador POWER	Se enciende cuando la impresora está encendida.
2	Indicador ONLINE	<ul style="list-style-type: none">Se enciende cuando la impresora está en modo online.Parpadea durante la comunicación con un ordenador host.
3	Indicador ERROR	Se enciende cuando se produce un error de comunicación, se agota el papel o la impresora no funciona correctamente.
4	Botón [FEED]	Alimenta una hoja de papel cuando se pulsa este botón mientras la impresora está en modo online.
5	Botón [PAUSE]	<ul style="list-style-type: none">Pone en pausa la impresión.Reinicia la impresora cuando está en pausa o cuando se produce un error.

Nota

Cuando se enciende el indicador ERROR, significa se ha producido un error en la impresora. Para obtener más detalles, consulte P.23 "12. Solución de problemas".

5. Instalación de la impresora

En este capítulo se describen los procedimientos necesarios para instalar la impresora antes de su utilización.

ADVERTENCIA

Evite usar la impresora en lugares expuestos a luz intensa (p. ej.: luz directa del sol o lámparas de escritorio). Este tipo de luz podría afectar a los sensores de la impresora y provocar averías.

■ Precauciones

Para garantizar un entorno operativo óptimo y la seguridad del operador y de la impresora, respete las siguientes precauciones.

- Utilice la impresora sobre una superficie estable y plana en un lugar no expuesto a humedad excesiva, temperaturas elevadas, polvo, vibraciones ni luz solar directa.
- Mantenga el entorno de trabajo libre de electricidad estática. Las descargas electrostáticas pueden provocar daños a los componentes internos delicados.
- Compruebe que la impresora esté conectada a una fuente de alimentación de CA limpia y que no haya conectados a la misma fuente de alimentación otros dispositivos de alta tensión que puedan causar interferencias de ruido.
- Asegúrese de que la impresora esté conectada únicamente a una fuente de alimentación de CA con una conexión de tierra adecuada.
- No utilice la impresora con la cubierta abierta. Tenga cuidado con los dedos o las prendas de ropa para que no queden atrapados en cualquiera de las piezas móviles de la impresora.
- Antes de trabajar en el interior de la impresora o de limpiarla, asegúrese de apagarla y de desenchufar el adaptador de CA de la impresora.
- Para obtener unos resultados óptimos y una mayor vida útil de la impresora, utilice exclusivamente papel recomendado por Toshiba Tec Corporation. (Consulte el Manual de suministros).
- Guarde el papel como se describe en el apartado "Cómo guardar y manipular el papel" de este manual.
- El mecanismo de la impresora incluye componentes de alta tensión. Por lo tanto, no debe retirar ninguna de las cubiertas de la impresora, ya que podría exponerse a descargas eléctricas. Además, la impresora contiene muchos componentes delicados que pueden sufrir daños si accede a ellos personal no autorizado.
- Limpie el exterior de la impresora con un paño limpio y seco o ligeramente humedecido con una solución de detergente suave.
- El cabezal de impresión y los periféricos estarán muy calientes durante la impresión. Se puede quemar si los toca en tal estado. Por lo tanto, espere a que la impresora se enfríe lo suficiente antes de limpiarla. Utilice solo el limpiador de cabezales de impresión recomendado por Toshiba Tec Corporation para limpiar el cabezal de impresión.
- No apague la impresora ni desenchufe el cable de alimentación cuando la impresora esté imprimiendo o mientras un indicador esté parpadeando.
- La impresora debe instalarse cerca de la toma de corriente y debe colocarse de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse de la toma con facilidad.
- Desconecte el cable de la toma al menos una vez al año y limpie la zona alrededor de las clavijas. La acumulación de polvo y suciedad podría provocar un incendio debido al calor emitido por las fugas eléctricas.
- Si no se va a utilizar la impresora durante un tiempo prolongado, tire de la palanca de bloqueo/desbloqueo hacia usted para desbloquear la cubierta superior, de modo que no se aplique presión a la etiqueta.

■ Procedimiento de instalación y configuración de la impresora

En esta sección se explican los procedimientos necesarios para instalar y configurar correctamente la impresora.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para establecer comunicación con un ordenador host, se necesita un cable RS-232C, Ethernet o USB.
 - Cable RS-232C: 9 clavijas (no use un cable de módem nulo)
 - Cable Ethernet: 10/100 Base
 - Cable USB: V2.0 (Hi-Speed)
- El uso de un controlador Windows permitirá imprimir desde aplicaciones de Windows.
La impresora también se puede controlar con sus propios comandos de programación. Para más detalles, póngase en contacto con un representante de Toshiba Tec.

1 Desembale la impresora y los accesorios de la caja.

2 Coloque la impresora en el emplazamiento donde vaya a utilizarse.

Para usar e instalar correctamente la impresora, consulte el documento "Precauciones de seguridad" que se proporciona en el paquete.


3 Compruebe que la impresora está apagada.

Consulte  P.13 "8. Encendido y apagado de la impresora".


4 Conecte la impresora al ordenador host o a la red con un cable RS-232C, Ethernet o USB.

Consulte  P.11 "6. Conexión de los cables".

5 Conecte el adaptador de CA a la impresora y, a continuación, enchufe el cable de alimentación a una toma debidamente conectada a tierra.

Consulte  P.12 "7. Conexión del adaptador de CA y cable de alimentación".

6 Cargue el papel.

Consulte  P.15 "10. Carga del papel".

7 Instale el controlador de la impresora en el ordenador host.

Consulte https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/printer_driver/.

8 Encienda la impresora.


Consulte  P.13 "8. Encendido y apagado de la impresora".

6. Conexión de los cables

En este capítulo se explica cómo conectar los cables de comunicación a la impresora desde un ordenador host u otros dispositivos. Esta impresora admite tres tipos de cables.

⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de conectar el cable serie mientras la impresora y el ordenador host están apagados.
- Si se intenta conectar el cable mientras la impresora y el ordenador host están encendidos, se podrían producir daños, descargas eléctricas o cortocircuitos.

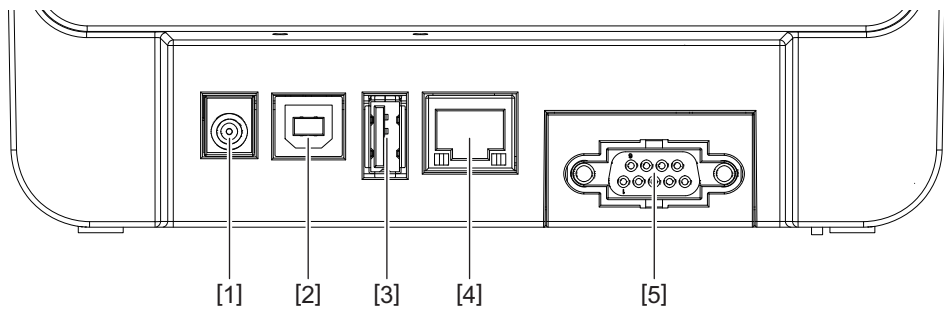


N.º	Nombre de pieza	Uso
1	Conector de alimentación	Sirve para conectar el adaptador de CA.
2	Interfaz USB para la conexión de un ordenador host	Sirve para conectar uno de los puertos USB de un ordenador host con un cable USB. Use un cable USB con un conector tipo B en uno de los extremos.
3	Interfaz USB para la conexión de una memoria USB	Sirve para conectar otro dispositivo con un cable USB. Por ejemplo, para descarga de firmware, ampliación de Flash ROM con una memoria USB, etc., y no para el usuario.
4	Interfaz Ethernet	Sirve para la conexión a una red con un cable Ethernet. Además, permite establecer una conexión directa al puerto Ethernet de un ordenador host. <div>Nota</div> <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de usar un cable Ethernet que cumpla con el estándar. 10BASE-T: Categoría 3 o superior. 100BASE-TX: Categoría 5 o superior. Longitud del cable: Longitud de segmento de hasta 100 m• Si se produce un error de comunicación a causa de interferencias de ondas de radio en el cable, use un cable apantallado (STP).
5	Interfaz serie (RS-232C) (opcional)	Sirve para conectar uno de los puertos COM de un ordenador host con un cable serie.

7. Conexión del adaptador de CA y cable de alimentación


- 1** Conecte el cable de alimentación [1] al adaptador de CA [2].

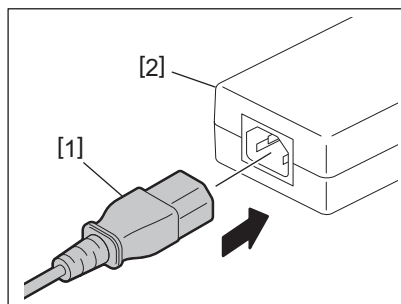

Nota

Si la impresora se proporciona sin cable de alimentación, adquiera el cable adecuado según lo descrito en  P.4 "Adquisición del cable de alimentación si es necesario".

- 2** Enchufe el conector del adaptador de CA [3] al conector de alimentación [4] en la parte posterior de la impresora.

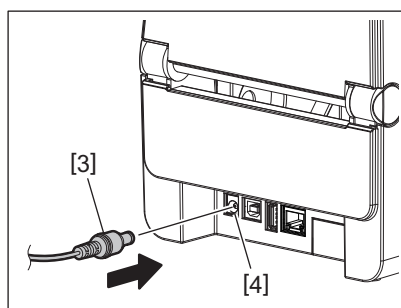

- 3** Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a una toma conectada a tierra.

8. Encendido y apagado de la impresora

PRECAUCIÓN

- Pulse el botón [POWER] de la impresora para encenderla o apagarla.
No enchufe o desenchufe el cable de alimentación para encender o apagar la impresora, ya que esto puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños a la impresora.
- No apague la impresora mientras está imprimiendo, puesto que esto puede provocar un atasco de papel o daños en la impresora.
- No apague la impresora mientras el indicador ONLINE está parpadeando, ya que se podría producir una pérdida o un daño de los datos que se estén descargando.

■ Cómo encender la impresora

Nota


Si la impresora está conectada a un ordenador host, se recomienda encender primero la impresora y después el ordenador host.

1 Con la impresora apagada, pulse el botón [POWER] unos segundos.

2 El indicador POWER del panel de control se enciende.

Si la impresora está conectada a un ordenador host, el indicador ONLINE se enciende.

Nota

- Tras el encendido, deberán pasar aprox. 30 segundos para que se complete la carga de las fuentes OpenType. El indicador ONLINE empieza a parpadear (intervalo: 0,5 s) transcurridos 10 segundos desde el encendido. Finalizada la carga de las fuentes OpenType, el indicador ONLINE cambia de estado a encendido. Mientras el indicador ONLINE parpadea, se pueden recibir datos de impresión, pero no es posible imprimir archivos que contengan fuentes OpenType.
- Cuando se enciende el indicador ERROR, significa se ha producido un error en la impresora. Para obtener más detalles, consulte  P.23 "12. Solución de problemas".

■ Cómo apagar la impresora

Nota

Si la impresora está conectada a un ordenador host, se recomienda apagar primero el ordenador host y después la impresora.

1 Compruebe que el indicador ONLINE del panel de control está encendido (no parpadeando).


2 Pulse el botón [POWER] unos segundos. Todos los indicadores se apagarán y la impresora se apagará.

Si la impresora está conectada a un ordenador host, compruebe que el indicador ONLINE del panel de control está apagado.

9. Apertura y cierre de la cubierta superior


■ Para abrir la cubierta superior

Mientras presiona la pestaña de bloqueo/desbloqueo [1], abra la cubierta superior [2].

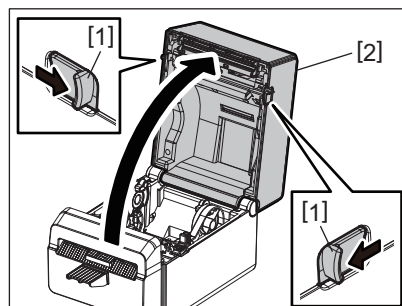

■ Para cerrar la cubierta superior

Cierre la cubierta superior.

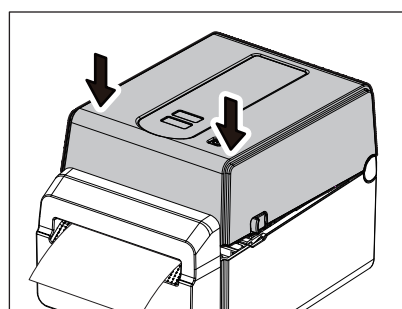

Nota

Asegúrese de cerrar completamente la cubierta superior. En caso contrario, se podría ver afectada la calidad de impresión.

10. Carga del papel

En este capítulo se explica cómo cargar papel en la impresora. Esta impresora se ha diseñado para imprimir rollos de papel sin recubrimiento. Use papel aprobado por Toshiba Tec Corporation.

⚠ ADVERTENCIA


No toque el cabezal de impresión o alrededor del mismo justo después de imprimir.
El cabezal de impresión estará muy caliente durante la impresión. Se puede quemar si lo toca en tal estado.

⚠ PRECAUCIÓN


- Para evitar lesiones, tenga cuidado de no pillarse los dedos en la ranura de papel al abrir o cerrar la cubierta superior.
- No toque el cabezal de impresión.
En caso contrario, algunos puntos podrían dañarse debido a la electricidad estática o podrían producirse otros problemas de calidad de impresión.

■ Carga del rollo de papel

1 Abra la cubierta superior.

Para obtener más detalles, consulte  P.14 "9. Apertura y cierre de la cubierta superior".

2 Mientras presiona la palanca de bloqueo del soporte [1], deslice el soporte de papel [2] hacia el exterior.

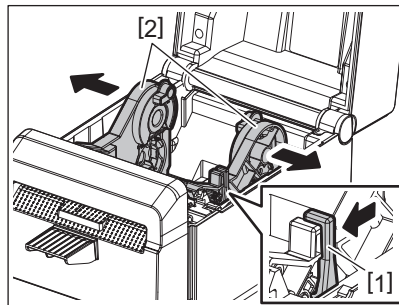


Nota

- Asegúrese de realizar una calibración de los sensores de papel con BCP Setting Tool (Herramienta de configuración de BCP) cada vez que cambie el tipo de papel.
- El tamaño de papel que se puede instalar en la impresora es como se describe a continuación.
 - Diámetro del rollo: Máx. 107 mm (4,2")
 - Diámetro interior del mandril: 38,1 mm (1,5")
- Use papel de bobinado externo y colóquelo de modo que la cara de impresión quede hacia arriba.


3 Coloque el rollo de papel.

Inserte el rollo de papel [1] entre los soportes del rollo de papel [2] de modo que la superficie de impresión quede hacia arriba.

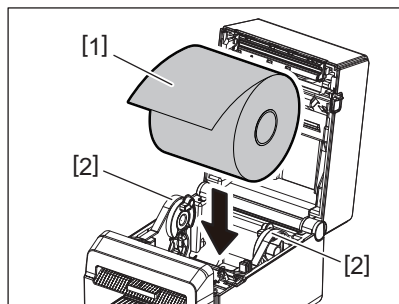


4 Alinee las guías de papel [1] al ancho del rollo de papel.

Mientras presiona la palanca de bloqueo del soporte [2], deslice el soporte de papel [3] para fijar el rollo de papel de forma segura.

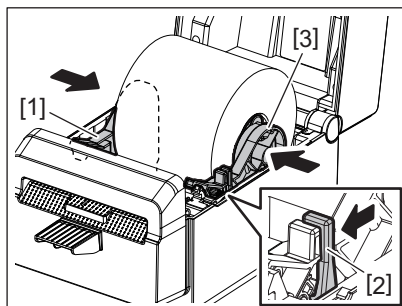

Nota

- Compruebe que la superficie de impresión queda hacia arriba.
- Corte el borde del papel con unas tijeras.

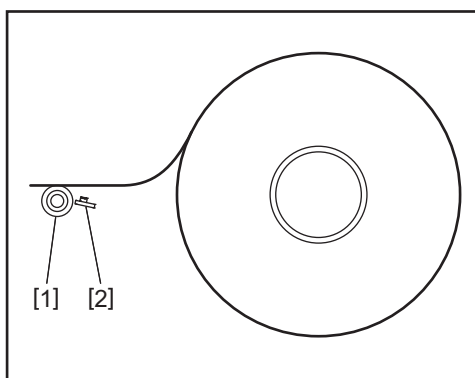


[1] Rodillo de impresión (platen)

[2] Sensor de papel (Sensor reflexivo)

5 Cargue el papel.


Pase el papel por las guías de papel [1] y tire del papel hasta que llegue a la parte frontal de la impresora.

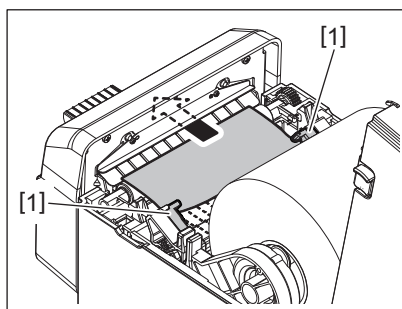

Nota

No apriete el papel demasiado con las guías de papel. De lo contrario, el papel se combará y esto puede producir atascos o problemas de alimentación del papel.

6 Cierre la cubierta superior.

Para obtener más detalles, consulte  P.14 "9. Apertura y cierre de la cubierta superior".

Nota

Asegúrese de cerrar completamente la cubierta superior. En caso contrario, se podría ver afectada la calidad de impresión.

7 Pulse el botón [FEED].

Compruebe que el papel se alimenta correctamente.

11. Mantenimiento

En este capítulo se explican los procedimientos de mantenimiento de rutina.

Para garantizar un funcionamiento continuo de alta calidad de la impresora, realice las rutinas de mantenimiento de forma periódica o cada vez que cambie el papel.

Si la impresora se utiliza intensivamente (alta producción), realice un mantenimiento diario. Si la impresora no se utiliza intensivamente, realice estas rutinas de mantenimiento semanalmente.

⚠ ADVERTENCIA

- Por seguridad, antes de limpiar la impresora y su interior, asegúrese de apagarla y de desenchufar el cable de alimentación de la toma.
- Para evitar lesiones, tenga cuidado de no pillarse los dedos en la ranura de papel al abrir o cerrar la cubierta superior. Puede lesionarse.
- El cabezal de impresión estará muy caliente durante la impresión. Por lo tanto, no toque el cabezal de impresión o alrededor del mismo justo después de imprimir. Se puede quemar si lo toca en tal estado.
- No arroje agua directamente sobre la impresora. Esto podría provocar daños, descargas eléctricas o incendios.


⚠ PRECAUCIÓN

- No permita que ningún objeto duro entre en contacto con el cabezal de impresión o el rodillo de impresión (platen). Esto podría dañarlos.
- No use disolventes volátiles como, entre otros, bencina y disolventes. Esto podría decolorar la cubierta, producir errores de impresión o dañar la impresora.
- No toque el cabezal de impresión con las manos sin protección. Si lo hace, se puede generar electricidad estática, lo que puede dañar el cabezal de impresión.

■ Cabezal de impresión

1 Apague la impresora y abra la cubierta superior.

2 Limpie el cabezal de impresión con el lapicero limpiador (accesorio), un bastoncillo de algodón o un paño suave ligeramente humedecido con alcohol etílico.

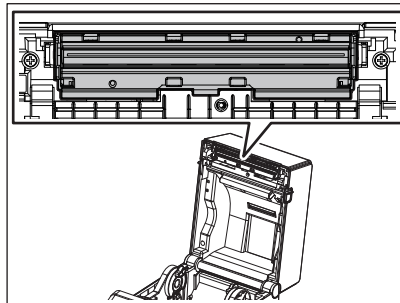


Nota

Limpie el cabezal de impresión después de imprimir un rollo de etiquetas o al final del día.

■ Sensores de papel

- 1 Apague la impresora y abra la cubierta superior.**
- 2 Limpie los sensores de papel con un paño suave o un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con alcohol etílico puro.**


Para eliminar las partículas de polvo o de papel, limpie los sensores de papel con un paño suave y seco.

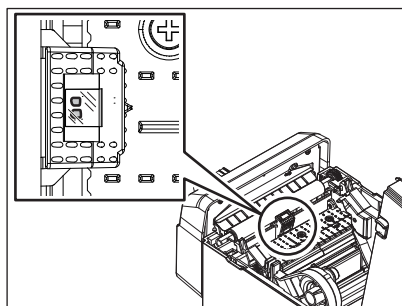

■ Rodillo de impresión (platen)

- 1 Apague el equipo y desenchúfelo de la toma de corriente.**
- 2 Abra totalmente la cubierta superior.**
- 3 Limpie la suciedad del rodillo de impresión (platen) con un paño suave y un poco de alcohol etílico puro.**

Limpie el rodillo de impresión (platen) mientras le da un giro con la mano.

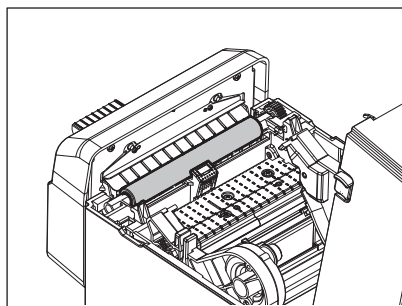


⚠ PRECAUCIÓN

- Limpie el rodillo de impresión (platen) cada vez que imprima un rollo de papel.
- No frote con fuerza el rodillo de impresión (platen). De lo contrario, podría dañarse la superficie irregular del rodillo de impresión (platen).
- No dañe el rodillo de impresión (platen) con objetos punzantes.
- No use otros productos químicos que no sean alcohol etílico puro, como diluyentes o benceno. De lo contrario, podría resultar en una impresión deficiente, decoloración o alteraciones.

■ Espacio para el papel

- 1 Apague la impresora y abra la cubierta superior.**
- 2 Limpie el espacio para el papel con un paño suave y seco.**
Si se sigue adheriendo polvo, use un paño suave ligeramente humedecido con solución de detergente suave para limpiarlo.

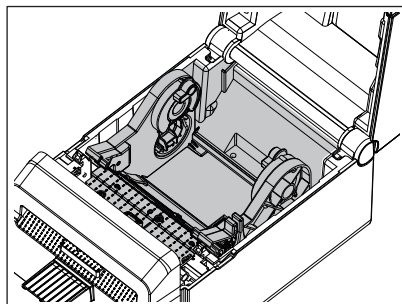

■ Cortador


⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no tocar la cuchilla del cortador durante la limpieza porque está muy afilada. Puede lesionarse.


Nota

Limpie el cortador después de imprimir un rollo de etiquetas o al final del día.


- 1 Apague la impresora.**
- 2 Limpie la salida del cortador [1] y la bandeja del cortador [2] con un paño suave y seco.**

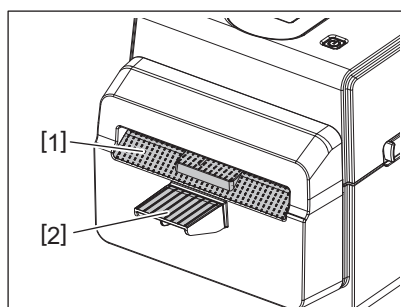


- 3 Abra la cubierta superior.**
- 4 Quite la bandeja del cortador [2] del cortador [1].**

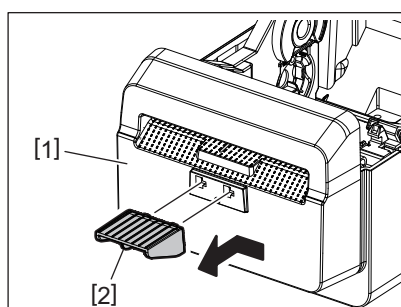


-
- 5** Levante el cortador [3] de la impresora para extraerlo.

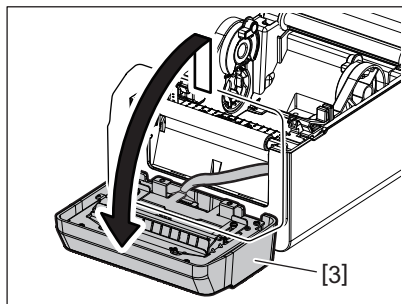


- 6** Deslice las dos palancas, tal y como indican las flechas.

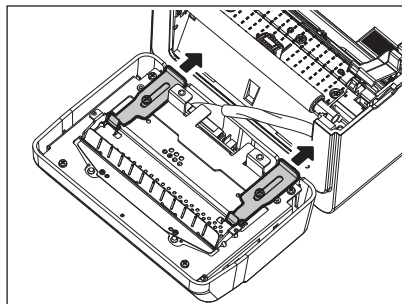


- 7** Abra la guía de papel [4].

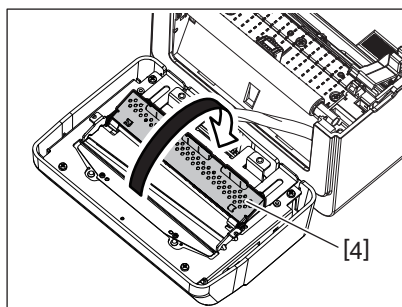

- 8** Use el raspador (accesorio) [5] para quitar los restos de adhesivo de la cuchilla del cortador.

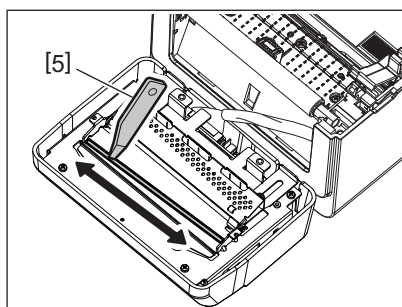


- 9** Utilice el lápiz limpiador (accesorio) [6] para limpiar la superficie de la cuchilla.

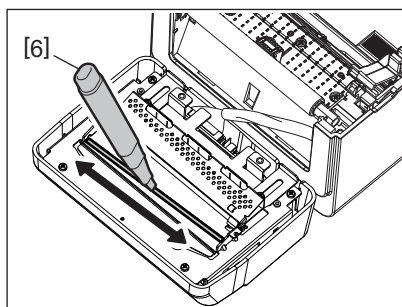


10 Cierre la guía de papel [4].

⚠ ADVERTENCIA


Al cerrar la guía de papel, asegúrese de que no caigan objetos metálicos o extraños de otro tipo, como clips de papel, en la guía. Esto podría producir una avería en la impresora.

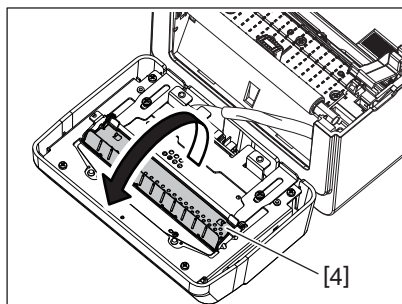

11 Vuelva a colocar las dos palancas en su posición original.

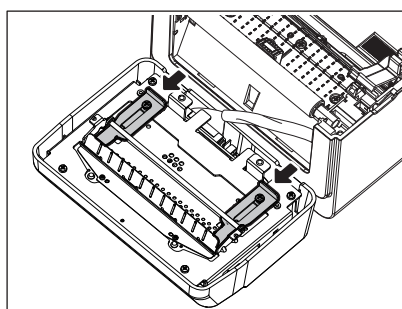


12 Empuje la correa de sujeción del cortador [5] hasta insertarla en la impresora.

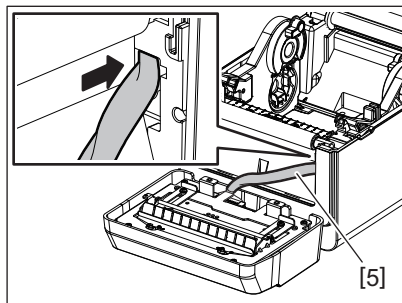

13 Instale el cortador [3] en la posición designada.


Confirme que los dos ganchos inferiores [6] y los dos ganchos superiores [7] del cortador están insertados en las ranuras indicadas por las flechas.

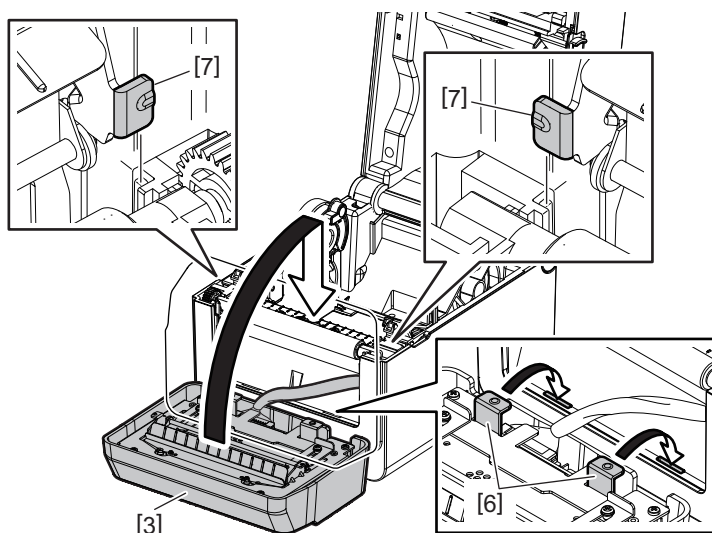

⚠ PRECAUCIÓN

Confirme que el cortador está instalado correctamente.
De lo contrario, se producirán problemas con la impresión o con el corte.

14 Instale la bandeja del cortador [2] en el cortador.

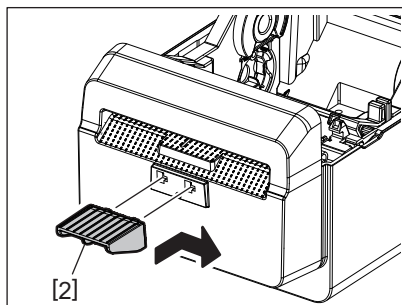

■ Cómo guardar y manipular el papel

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de leer atentamente y comprender el Manual de suministros. Utilice únicamente papel que cumpla los requisitos especificados. La utilización de papel no conforme a las especificaciones puede acortar la vida del cabezal y provocar problemas de legibilidad de los códigos de barras o de calidad de la impresión. El papel debe manipularse con cuidado para evitar daños al papel o a la impresora. Lea las pautas de esta sección atentamente.

- No almacene el papel durante más tiempo que el recomendado por el fabricante.
- Guarde el papel sobre el extremo plano. No lo guarde sobre la superficie curvada, ya que se podría aplanar, lo que puede producir avances incorrectos del papel y una baja calidad de impresión.
- Guarde el papel en bolsas de plástico y precíntelas siempre después de abrirlas. El papel sin protección puede coger suciedad y esto acortará la vida del cabezal de impresión.
- Guarde el papel en un lugar fresco y seco. Evite lugares donde pueda estar expuesto a la luz directa del sol, altas temperaturas, humedad alta, polvo o gas.
- El papel térmico para impresión térmica directa no debe exceder en su composición de Na^+ 800 ppm, K^+ 250 ppm y Cl^- 500 ppm.
- Algunas tintas usadas en papel preimpreso pueden contener ingredientes que acorten la vida del cabezal de impresión. No utilice etiquetas preimpresas con tinta que contenga sustancias duras como carbonato cálcico (CaCO_3) o Caolín ($\text{Al}_2\text{O}_3, 2\text{SiO}_2, 2\text{H}_2\text{O}$).

Para más información, póngase en contacto con su distribuidor local o fabricante de papel.

12. Solución de problemas

⚠ ADVERTENCIA

Si su problema no se encuentra entre los expuestos en este capítulo, no intente reparar la impresora. Apague y desenchufe la impresora. Después, póngase en contacto con un representante autorizado de Toshiba Tec para solicitar asistencia.

■ Solución de problemas

Síntoma	Causa	Soluciones
El indicador POWER de la impresora no se enciende cuando se pulsa el botón [POWER].	El cable de alimentación no está conectado al adaptador de CA.	Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA. Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA y enchúfelo a la toma de CA. 📖 P.12 "7. Conexión del adaptador de CA y cable de alimentación"
	Hay un fallo de alimentación o no llega corriente a la toma de CA.	Pruebe la toma de CA con un cable de alimentación de otro aparato eléctrico. Si no hay corriente, pida ayuda a un electricista o a su compañía eléctrica.
	Se han quemado los fusibles del edificio o ha habido un corto circuito.	Compruebe los fusibles o el disyuntor.
	El conector del adaptador de CA está desconectado del conector de alimentación.	Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA. Conecte el conector del adaptador de CA al conector de alimentación y enchufe el cable de alimentación a la toma de CA. 📖 P.12 "7. Conexión del adaptador de CA y cable de alimentación"
No se inicia la impresión del papel.	El papel no está bien colocado.	Vuelva a colocar el papel correctamente. 📖 P.15 "10. Carga del papel"
	El cable de interfaz no está conectado correctamente.	Conecte de nuevo el cable de interfaz. 📖 P.11 "6. Conexión de los cables"
	Los sensores de papel están sucios.	Limpie los sensores de papel. 📖 P.17 "11. Mantenimiento"
No se imprime nada.	Aunque esté seleccionado el modo térmico directo, el papel térmico directo no se carga.	Cargue el papel térmico directo. 📖 P.15 "10. Carga del papel"
	El papel no está bien colocado.	Vuelva a colocar el papel correctamente. 📖 P.15 "10. Carga del papel"
	Los datos de impresión no se envían desde el ordenador host.	Envíe los datos de impresión.
Impresión deficiente.	No se está usando papel aprobado por Toshiba Tec Corporation.	Reemplace el papel por uno aprobado por Toshiba Tec Corporation.
	El cabezal de impresión está sucio.	Limpie el cabezal de impresión. 📖 P.17 "11. Mantenimiento"
Faltan puntos.	El cabezal de impresión está sucio.	Limpie el cabezal de impresión. 📖 P.17 "11. Mantenimiento"
	Algunas piezas del cabezal de impresión están rotas.	Si la falta de puntos afecta a la impresión, apague la impresora y solicite a un representante de Toshiba Tec la sustitución del cabezal de impresión.
La impresión se realiza de forma intermitente.	Esto ocurrirá para que se enfríe un cabezal de impresión que haya alcanzado mucha temperatura durante una secuencia de impresión continua durante mucho tiempo.	Siga usando la impresora en este estado. No existe ningún problema con respecto a la vida útil y seguridad de la impresora.
Se ha producido un atasco de papel justo después de iniciarse la impresión.	Si la impresora no se usa durante un tiempo prolongado, se puede producir un atasco de papel entre la etiqueta y el rodillo de impresión (platen).	Si no se va a utilizar la impresora durante un tiempo prolongado, tire de la palanca de bloqueo/desbloqueo hacia usted para desbloquear la cubierta superior, de modo que no se aplique presión a la etiqueta.

Síntoma	Causa	Soluciones
Se ha producido un atasco de papel durante la impresión continua.	Si el cabezal de impresión se calienta durante la impresión continua, será complicado que la etiqueta se suelte del rodillo de impresión (platen).	Seleccione una velocidad de impresión inferior. Aumente el intervalo de impresión.
Los códigos de barras o códigos bidimensionales no se leen correctamente.	Este síntoma puede ocurrir en función de las características del papel.	Aumente el tamaño del módulo. Seleccione una velocidad de impresión inferior. Cambie la orientación de impresión del código de barras orientado horizontalmente a orientado verticalmente (giro de 90 grados). Compruebe la configuración del escáner.
El papel no está cortado de forma neta.	La cuchilla del cortador ha llegado al final de su vida útil.	Apague la impresora y solicite a un representante de Toshiba Tec la sustitución de la cuchilla del cortador.
Se produce un error de comunicación de la LAN inalámbrica justo después de encenderse la impresora.	La comunicación de la LAN inalámbrica tardará aprox. 10 segundos en activarse mientras el indicador ONLINE está encendido.	Encienda la impresora. Espere al menos 10 segundos después de que el indicador ONLINE se haya encendido para que se inicie la comunicación.

■ Indicador de estado

Los indicadores LED se encenderán o parpadearán según el estado de la impresora.

LED			Estado de la impresora
POWER	ONLINE	ERROR	
Encendido	Encendido	Apagado	Normal - Modo online
Encendido	Parpadeo	Apagado	Normal - Modo online (comunicando)
Encendido	Apagado	Apagado	1. La cubierta superior está abierta en el modo online. 2. La impresión se ha detenido temporalmente (en pausa).
Encendido	Apagado	Encendido	1. Ha ocurrido un error en la comunicación. (Solo cuando se usa RS-232C)
			2-1. Ha ocurrido un atasco de papel.
			2-2. El papel no está bien colocado.
			2-3. Se han seleccionado sensores de papel que difieren del papel que va a utilizarse.
			2-4. El sensor reflectivo no está bien alineado con las marcas negras del papel..
			2-5. El tamaño del papel cargado es distinto del tamaño de papel especificado.
			2-6. El nivel del sensor de papel no es adecuado para el papel real.
			3. Se ha producido un atasco de papel en el cortador.
			4. No queda papel.
			5. Se ha intentado imprimir o avanzar el papel con la cubierta superior abierta.
			6. Hay un problema en el cabezal de impresión.
			7. La temperatura del cabezal de impresión supera el límite superior.
			8. Ha ocurrido un error durante la escritura en la memoria flash ROM.
			9. Ha ocurrido un error durante la inicialización de la memoria flash ROM.
			10. Ha ocurrido un error al guardar porque la memoria flash ROM no tiene suficiente espacio libre.
			11. Se ha recibido un comando inadecuado, como un comando de impresión, mientras se estaba actualizando el firmware en el modo de descarga.

LED			Estado de la impresora
POWER	ONLINE	ERROR	
Encendido	Apagado	Encendido	<p>12. Se produce un error del sistema cuando se realiza algunas operaciones anómalas como las de abajo.</p> <p>(a) Búsqueda de un comando desde una dirección extraña</p> <p>(b) Acceso a datos de palabras desde un lugar distinto al límite de los datos de palabras.</p> <p>(c) Acceso a datos de palabras largas desde un lugar distinto al límite de los datos de palabras largas.</p> <p>(d) Acceso al área desde 80000000H a FFFFFFFFH en el espacio lógico del modo del sistema de usuario.</p> <p>(e) Se ha decodificado un comando no definido en una zona no autorizada.</p> <p>(f) Se ha decodificado un comando no definido en una zona no autorizada.</p> <p>(g) Se ha decodificado un comando para reescribir una zona no autorizada.</p>

■ Retirada de papel atascado

⚠ PRECAUCIÓN

No utilice ninguna herramienta que pueda dañar el cabezal de impresión.

Si se produce un atasco de papel, quite el papel atascado de la impresora de acuerdo con el siguiente procedimiento.

- 1 Apague la impresora.**
- 2 Abra la cubierta superior y retire el rollo de papel.**
- 3 Retire el papel atascado de la impresora. NO UTILICE elementos cortantes o herramientas que puedan dañar la impresora.**
- 4 Limpie el cabezal de impresión y el rodillo de impresión (platen), y después elimine cualquier resto de polvo o sustancias extrañas.**
- 5 Cargue de nuevo el papel y cierre la cubierta superior.**

13. Especificaciones de la impresora

En este capítulo se describen las especificaciones de la impresora.

■ Impresora

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones de la impresora.

Especificación		BV420D-GL02-QM-S
Tensión de alimentación		CC: +24 V, 2,5 A (adaptador de CA externo)
Consumo eléctrico		
	Durante la impresión	60 W
	En estado de inactividad	4,4 W (sin opciones)
Intervalo de temperaturas de servicio		De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)
Intervalo de temperaturas de almacenamiento		De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad relativa		H.R. del 25% al 85% (sin condensación)
Humedad en almacén		H.R. del 10% a 90% (sin condensación)
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)
Método de impresión		Térmica directa
Modo de emisión		Corte
Velocidad de impresión		50,8 mm/s (2"/s), 76,2 mm/s (3"/s), 101,6 mm/s (4"/s), 127 mm/s (5"/s), 152,4 mm/s (6"/s), 177,8 mm/s (7"/s)
Ancho de papel disponible (incluido papel soporte)		De 32 mm (1,26") a 102 mm (4,0")
Ancho efectivo de impresión (máx.)		99,0 mm (3,9")
Dimensiones (ancho x fondo x alto)		169 mm x 250 mm x 173 mm (6,66" x 9,84" x 6,81") (excluidas las partes prominentes) 174 mm x 288 mm x 173 mm (6,85" x 11,34" x 6,81") (incluidas las partes prominentes)
Peso		2,6 kg (5,7 libras)
Tipos de códigos de barras disponibles		UPC-A, UPC-E, EAN8/13, UPC-A add on 2&5, UPC-E add 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, POSTNET, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar, USPS Intelligent mail barcode
Códigos de barras bidimensionales disponibles		Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code
Fuentes disponibles		Mapa de bits: 21 tipos, Contorno: 7 tipos, Caracteres escribibles: 132 tipos, TTF opcional: 20 tipos, Chino simpl. 24x24, OTF(CJK)
Rotaciones		0°, 90°, 180°, 270°
Interfaz estándar		USB 2.0 Hi-speed Interfaz Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
Interfaz opcional		Interfaz serie (RS-232C) Interfaz LAN inalámbrica (IEEE802.11a/b/g/n) Interfaz Bluetooth (Ver.2.1+EDR)

Nota

- Data Matrix™ es una marca registrada de International Data Matrix Inc., U.S.
- PDF417™ es una marca registrada de Symbol Technologies Inc., US.
- QR Code es una marca registrada de DENSO CORPORATION.
- Maxi Code es una marca registrada de United Parcel Service of America, Inc., U.S.
- Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

■ Opciones

Nota

Las siguientes opciones están disponibles a través del representante de Toshiba Tec Corporation más cercano o la oficina central de Toshiba Tec Corporation.

Nombre de la opción	Tipo	Descripción
Kit de interfaz LAN inalámbrica	BV700-WLAN-QM-S	Este kit de interfaz permite la comunicación mediante LAN inalámbrica (WLAN).
Kit de interfaz Bluetooth	BV700-BLTH-QM-S	Este kit de interfaz permite la comunicación mediante Bluetooth.
Tarjeta de interfaz serie (RS-232C)	BV700-RS-QM-S	Este kit de interfaz permite la comunicación serie (RS-232C).
Cubierta de adaptador de CA (Negra)	BV924-ACD-QM-S	Se instala en la parte inferior de la impresora para alojar el adaptador de CA.

14. Especificaciones del papel


En este capítulo se describen las especificaciones del papel.

■ Papel

Asegúrese de que el papel que utilice esté aprobado por Toshiba Tec Corporation. La garantía no se aplica si sucediera un problema derivado de utilizar papel no aprobado por Toshiba Tec Corporation. Para obtener información sobre el papel aprobado por Toshiba Tec Corporation, póngase en contacto con un representante autorizado de Toshiba Tec.

□ Tipo de papel

La tabla de abajo muestra el tamaño y la forma del papel disponible que se puede usar en esta impresora.

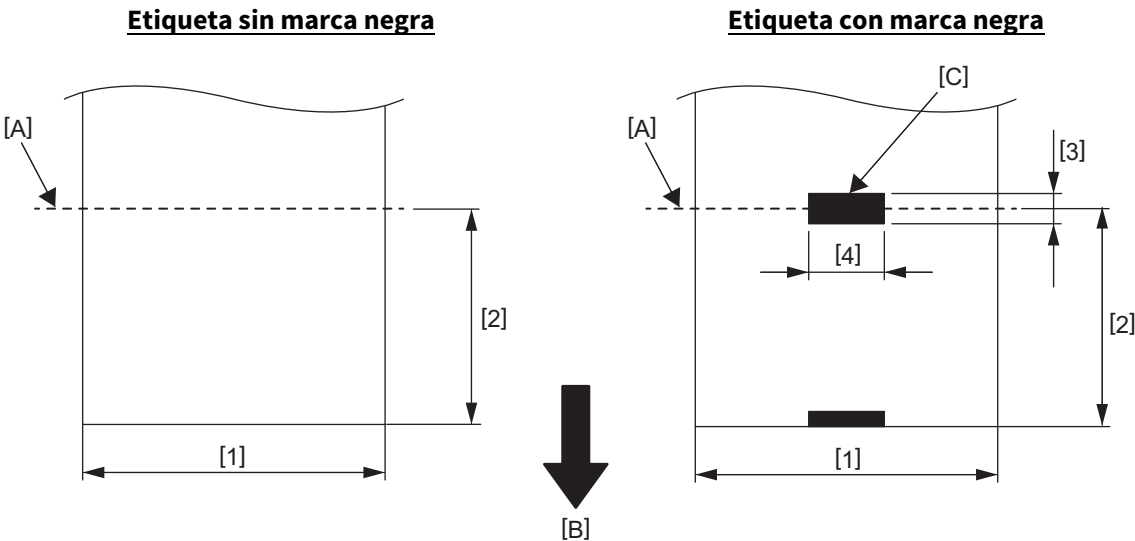

[A]: Posición de corte
[B]: Dirección de alimentación
[C]: Marca negra (en el reverso)

Unidades: mm (pulgadas)

Modo de emisión Especificación	Modo corte
[1] Ancho de la etiqueta	De 32,0 a 102,0 (de 1,26 a 4,0)
[2] Longitud de corte	De 25,4 a 152,4 (de 1,0 a 6,0)
[3] Longitud de la marca negra	De 6,0 a 10,0 (de 0,24 a 0,39)
[4] Ancho de la marca negra	Mín. 8,0 mm (0,32)
Espesor	0,06 - 0,19 (0,0024 - 0,0074)
Diámetro exterior máx. del rollo	Ø107 (4,2)
Sentido del bobinado del rollo	Bobinado externo
Diámetro interior del mandril	38,1 (1,5)

Nota

- Para garantizar la calidad de impresión y la vida útil del cabezal de impresión, utilice solo papel aprobado por Toshiba Tec Corporation.
- Existe una mayor probabilidad de atasco de las etiquetas al llegar cerca del final de una etiqueta, ya que las etiquetas alrededor del mandril de cartón se curvan mucho.

Impresora de código de barras

Manual de usuario

BV420D-GL02-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2020 - 2023 Toshiba Tec Corporation Reservados todos los derechos

Impreso en Indonesia
BU220055A0-ES
R230420A5601-TTEC
Ver0050